



NAVITEL

User Manual



CZ
EN
PL
RU
SK
UA

NAVITEL CL100

Portable Cordless Vacuum Cleaner


Úvod

Vážený zákazník! Děkujeme Vám za nákup produktu NAVITEL.

NAVITEL CL100 – Akumulátorový vysavač s dvoustupňovým filtračním systémem pro suché čištění. Univerzální hubice, která je součástí balení, zaručuje rychlé a kvalitní čištění i na těch nejhůře přístupných místech.

Před použitím zařízení si prosím pečlivě přečtete tuto příručku a uchovejte ji pro pozdější použití.

Vnější vzhled

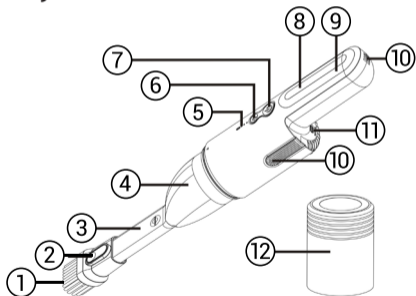

- | | |
|---|-------------------------|
| 1. Hubice s kartáčovým nástavcem | 8. Kontrolka podsvícení |
| 2. Zajišťovací tlačítko kartáče | 9. Signální kontrolka |
| 3. Univerzální tělo hubice | 10. Výstup vzduchu |
| 4. Nádobka na prach | 11. Nabíjecí konektor |
| 5. Indikátor stavu baterie | 12. Ochranný kryt |
| 6. Tlačítko světla zapnutí/změna režimu/vypnutí | |
| 7. Tlačítko zapnutí (přidržení 2 s.) / změna rychlosti/vypnutí vysávání | |

Obsah balení

- Vysavač NAVITEL CL100
- Ochranný obal
- Univerzální hubice
- Napájecí kabel typu USB-C
- Uživatelská příručka
- Záruční list

CZ Specifikace

Model	NAVITEL CL100
Baterie	Li-ion, 11.1V 2200 mA-h
Elektrická energie	100 W
Provozní doba	nízké otáčky - až 20 min vysoké otáčky - až 13 min
Sací výkon	nízká rychlost - až 10 kPa vysoká rychlost - až 13 kPa
Napájení	5 V, 1,8 A
Dobíjecí konektor	USB Type-C
Doba nabíjení	≈ 3 h
Výkon svítilny	0.4 W
Napájení nouzové svítilny	0.7 W
Hmotnost	570 g

Před použitím

- Zkontrolujte, zda jsou díly správně sestaveny, zejména věnujte pozornost sestavení filtru v prachové nádobě.
- Po delším skladování a před použitím vysavač nabijte.
- Při nízkém stavu nabití baterie bliká modrá kontrolka vedle tlačítka napájení. Když je baterie plně nabitá, kontrolka svítí nepřetržitě.
- V autě používejte pouze kompatibilní napájecí adaptér. Doporučujeme použít adaptér NAVITEL UC322 / UC323 nebo podobný. Použití jiného adaptéru může negativně ovlivnit výkon zařízení.



Pozor! Nezapínejte vysavač při dobíjení.


- Před dalším nabíjením baterie nechte zařízení vychladnout.
- Tento výrobek nemá vodotěsnou funkci, aby nedošlo k jeho poškození, nevysávejte do něj velké množství vody nebo tekutin, zejména hořlavých a výbušných látek, jako jsou chemická rozpouštědla nebo alkohol.
- Nevysávejte vysoce horké látky (například hořící cigaretové nedopalky nebo horký popel), jinak může dojít k poškození filtru nebo plastových částí, které by ztratily svou filtrační funkci.
- Přípustná teplota okolního prostředí v provozním režimu: 0 až +35 °C. Skladovací teplota: +5 až +45 °C. Relativní vlhkost: 5% až 90% bez kondenzace (25 °C).
- Udržujte zařízení mimo dosah ohně, zabráníte tak výbuchu či požáru.
- Nevystavujte přístroj fyzickým nárazům.
- Nerozebírejte ani sami neopravujte zařízení. V případě poruchy zařízení se obraťte na servisní středisko.

Univerzální hubice

- Štěrbínová hubice je ideální pro odstraňování prachu z těžko přístupných úzkých prostor např. v interiéru vozidla.
- Kartáčová hubice je určena k důkladnému čištění prachu, špíny a dalších nečistot z čalounění, koberců a dalších podobných povrchů.
- Je povoleno používat vysavač CL100 bez univerzální hubice, v tomto režimu se pak vysavač stává neúčinnějším a sbírá tak velké nečistoty.

Čištění filtrů

- Otočením proti směru hodinových ručiček oddělte prachovou nádobu od těla vysavače a vyjměte filtry.
- Filtr i ochranou sítku opláchněte pod tekoucí vlažnou vodou.
- Po umytí nechte filtr zcela vyschnout. Čistý filtr nainstalujte zpět do prachového nádoby a poté jej připevněte k tělu vysavače.

 **Pozor:** Nikdy neumývejte vysavač úplným ponořením do vody, protože by mohlo dojít k poškození elektroniky vysavače. Před vysáváním se ujistěte, že jsou všechny filtry suché.

LED svítlna s výstražným světlem a SOS signálem

Zařízení je vybaveno LED svítlnou s výstražným světlem a SOS signálem. Při zapnutí výstražného světla se rozsvítí přerušovaný červený signál.

Chcete-li zapnout LED svítlnu, stiskněte tlačítko **6**. Chcete-li zapnout režim SOS signálu, stiskněte znovu tlačítko **6**. Popřípadě dlouhým stiskem tlačítka **6** spustíte výstražné světlo. Stisknutím tlačítka **6** na několik sekund rozsvítíte červenou nouzovou svítlnu.

Poznámka: Při použití v režimu svítlny nebo alarmu můžete zařízení připevnit na střechu nebo kufr automobilu pomocí magnetického krytu **12**.

CZ Problémy a jejich řešení

Problém	Možný důvod	Možné řešení
Zařízení se nezapne	Vybitá baterie Není stisknuto tlačítko napájení Zařízení se nabíjí	Nabijte baterii Stiskněte tlačítko napájení Odpojte nabíječku
Nedostatečný sací výkon	Není nainstalována nádoba na prach Filtr je ucpaný	Zkontrolujte, zda je nádoba na prach správně nainstalována Vyčistěte filtr
Přístroj vydává neobvyklý hluk	Cizí předměty v nádobě na prach Chybí filtr	Odstraňte cizí předměty z nádoby na prach Nastavte filtr
Zápach z vysavače během provozu	Zápach může pocházet z prachu v nádobě na prach Pokud je ve vysavači instalován vlhký filtr, může vydávat zápach	Vyperte filtr Po vyprání filtr před instalací zcela vysušte
Z vysavače se vysypává prach	Nádoba na prach je plná Nádoba na prach nebo nesprávně instalovaný filtr	Vyprázdněte nádobu na prach Správně nainstalujte nádobu na prach a filtr


Introduction

Thank you for purchasing this NAVITEL® product.

NAVITEL CL100 – Cordless portable vacuum cleaner with cyclonic system for dry cleaning in the car. Two nozzles in the kit guarantee fast and high-quality cleaning even in the most inaccessible places of the cabin.

Please read the manual carefully before using the device and keep it for future reference.

Device layout

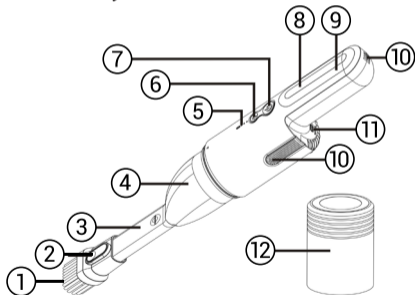

- | | |
|-------------------------------|--------------------------|
| 1. Nozzle brush | 8. Lampshade |
| 2. Brush tightness switch | 9. Flash lamp cover |
| 3. Long suction nozzle | 10. Air outlet |
| 4. Dust collecting cover | 11. Type-C charging port |
| 5. Power indicator | 12. Protective cover |
| 6. Lamp / flash switch button | |
| 7. Vacuum switch button | |

Package contents

- Vacuum cleaner NAVITEL CL100
- Storage case
- Universal nozzle
- Charging cable USB - type C
- User manual
- Warranty card

Specifications

Model	NAVITEL CL100
Battery	Li-ion, 11.1V 2200 mA·h
Electric power	100 W
Work duration	low speed - up to 20 min high speed - up to 13 min
Suction power	low speed - up to 10 kPa high speed - up to 13 kPa
Power	5 V, 1,8 A
Charging port	USB Type-C
Charging time	≈ 3 h
Flashlight power	0.4 W
Emergency lamp power	0.7 W
Weight	570 g

Before you start

- Before the use, confirm whether the parts are assemble correctly, especially pay attention to the filter assembly in the dust box.
- Charge the vacuum cleaner before use or after long periods of storage.
- When the battery level is low, the blue light next to the power button flashes. The indicator lights up continuously when the battery is fully charged.
- Use only a compatible power adapter in your car. We recommend NAVITEL UC322 / UC323 or similar. Using a different adapter may adversely affect the performance of the device.



Attention! The vacuum cleaner cannot be turned on while charging.

- After using the device, allow it to cool down before charging the battery.
- This product has no waterproof function, please do not suck a lot of water or liquid to avoid the damage, especially flammable and explosive substances such as chemical solvents or alcohol.
- Do not inhale highly hot substances (such as burning cigarette butts or hot ash) to avoid burning the filter or plastic parts to make them lose their filtering function.
- Use only the original charger adapter. Using another adapter may negatively affect the device's battery. Use accessories only approved by manufacturer.
- Permissible ambient temperature in operating mode: 0 to +35 °C. Storage temperature: +5 to +45 °C. Relative humidity: 5% to 90% without condensation (25 °C).
- Put the device away from fire sources to avoid explosion or fire.
- Do not expose the device to physical impacts.

Universal nozzle

- The crevice nozzle mode is ideal for removing dust, etc. from hard-to-reach narrow spaces in the vehicle interior.
- The brush mode is designed to thoroughly clean dust, dirt and other debris from upholstery, carpets and other similar surfaces.
- It is allowed to use the CL100 without a universal nozzle, in this mode the vacuum cleaner most effectively collects large debris.

Filter cleaning

- Rotate the dust box counterclockwise to detach it from the body, then remove the filters.
- Rinse the mesh and dry air filters under running warm water.
- After washing, let the filters dry completely. Install the clean filters back into the dust box, and then attach it to the body.



Attention: Never wash the vacuum cleaner by completely immersing it in water, because this may damage the electronics of the vacuum cleaner. Make sure all filters are dry before vacuuming.

Flashlight and emergency alarm

The device is equipped with a flashlight and an alarm. In alarm mode, an intermittent red signal turns on.

To turn on the flashlight, press button **6**. Press button **6** again to turn on the alarm mode. Hold button **6** for a few seconds to turn on the red emergency flashlight.

Note: When used in flashlight or alarm mode, you can mount the device on the roof or trunk of a car using the magnetic cover **12**.

Possible problems and solutions

Problem	Possible reason	Possible solution
The device does not turn on	Low battery Power button not pressed Device is charging	Charge the battery Press the power button Disconnect charger
Insufficient suction power	Dust container not installed Filter clogged	Check that the dust container is installed correctly Clean filter
The device makes an unusual noise	Foreign objects in the dust container Missing filter	Remove foreign objects from the dust container Set filter
Foreign smell from the vacuum cleaner during operation	The smell can come from the dust in the dust container If a damp filter is installed in the vacuum cleaner, it may give off an odor	Wash filter After washing, dry the filter completely before installation.
Dust is poured out of the vacuum cleaner	Dust container full Dust container or filter installed incorrectly	Empty the dust container Install the dust container and filter correctly


Wstęp

Drogi kliencie! Dziękujemy za zakup produktu firmy NAVITEL®.

NAVITEL CL100 –Bezprzewodowy odkurzacz samochodowy z dwustopniowym systemem filtracji do czyszczenia wnętrza samochodu na sucho. Dołączona do zestawu uniwersalna ssawka gwarantuje szybkie, dokładne czyszczenie nawet w najbardziej niedostępnych miejscach.

Prosimy zapoznać się z instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Wygląd Zewnętrzny

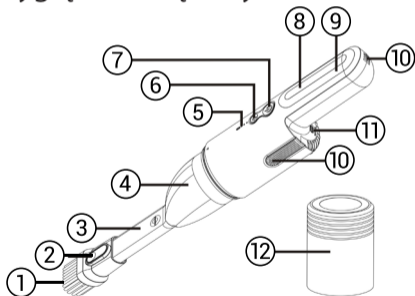

- | | |
|--|----------------------|
| 1. Szczotka | 8. Lampka latarki |
| 2. Uchwyt na szczotki | 9. Lampka awaryjna |
| 3. Uniwersalny korpus dyszy | 10. Wylot powietrza |
| 4. Pojemnik na kurz | 11. Złącze ładowania |
| 5. Wskaźnik naładowania baterii | 12. Osłona ochronna |
| 6. Przycisk do włączania/zmiany trybu lampki | |
| 7. Przycisk zasilania | |

Zawartość opakowania

- Odkurzacz NAVITEL CL100
- Etui do przechowywania
- Dysza uniwersalna
- Przewód zasilający USB - typ C
- Instrukcja obsługi

Parametry techniczne

Model	NAVITEL CL100
Bateria	Li-ion, 11.1V 2200 mA·h
Moc elektryczna	100 W
Czas pracy	niska prędkość - do 20 min wysoka prędkość - do 13 min
Moc ssania	niska prędkość - do 10 kPa wysoka prędkość - do 13 kPa
Zasilanie	5 V, 1,8 A
Port ładowania	USB typu C
Czas ładowania	≈ 3 h
Moc latarki	0.4 W
Moc lampki awaryjnej	0.7 W
Masa	570 g

Przed rozpoczęciem pracy

- Sprawdź przed użyciem, czy części są zamontowane prawidłowo, w szczególności zwróć uwagę na montaż filtra w pojemniku na kurz.
- Naładuj odkurzacz przed użyciem lub po dłuższym okresie przechowywania.
- Gdy poziom naładowania baterii jest niski, miga niebieskie światło obok przycisku zasilania. Gdy wskaźnik świeci światłem ciągłym - bateria jest w pełni naładowana.
- W samochodzie używaj wyłącznie kompatybilnego zasilacza. Polecamy NAVITEL UC322 / UC323 lub podobny. Korzystanie z innego adaptera może niekorzystnie wpłynąć na wydajność urządzenia.



Uwaga! Odkurzacz nie włączy się podczas ładowania.

- Po użyciu urządzenia pozostaw je do ostygnięcia przed naładowaniem baterii.
- Odkurzacz nie jest przeznaczony do wciągania płynów, zwłaszcza substancji łatwopalnych i wybuchowych, takich jak rozpuszczalniki chemiczne lub alkohol - wciągnięcie płynów grozi uszkodzeniem urządzenia.
- Nie należy wciągać bardzo gorących substancji (takich jak palące się niedopałki papierosów lub gorący popiół), aby uniknąć spalenia filtra lub części plastikowych i utraty ich funkcji filtrującej.
- Korzystaj wyłącznie z oryginalnej ładowarki. Używanie innego adaptera może negatywnie wpłynąć na działanie baterii. Używaj wyłącznie akcesoriów zatwierdzonych przez producenta.
- Dopuszczalna temperatura otoczenia w trybie pracy urządzenia: od 0 do +35 °C. Temperatura przechowywania: od +5 do +45 °C. Względna wilgotność: od 5% do 90% bez kondensacji (25 °C).
- Umieść urządzenie z dala od ognia, aby uniknąć wybuchu lub pożaru.

Dysza uniwersalna

- Ssawka szczelinowa jest idealna do usuwania kurzu itp. z trudnodostępnych, wąskich przestrzeni we wnętrzu pojazdu.
- Szczotka jest przeznaczona do dokładnego usuwania kurzu, brudu i innych zanieczyszczeń z tapicerki, dywanów i innych podobnych powierzchni.
- Dozwolone jest używanie CL100 bez uniwersalnej ssawki, w tym trybie odkurzacz najskuteczniej zbiera duże zanieczyszczenia.

Czyszczenie filtra

- Obróć pojemnik na kurz w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby oddzielić go od korpusu, a następnie wyjmij filtry.
- Oplucz filtry pod bieżącą ciepłą wodą.
- Po umyciu pozostaw filtry do całkowitego wyschnięcia. Zainstaluj czyste, suche filtry z powrotem w pojemniku na kurz, a następnie przymocuj go do korpusu.



Uwaga: Nigdy nie myj odkurzacza zanurzając go całkowicie w wodzie, ponieważ może to uszkodzić elektronikę odkurzacza. Upewnij się, że wszystkie filtry są suche przed przystąpieniem do odkurzania.

Latarka i lampka awaryjna

Urządzenie wyposażone jest w latarkę oraz lampkę awaryjną. W trybie awaryjnym włącza się przerywany czerwony sygnał.

Aby włączyć latarkę, naciśnij przycisk (6). Naciśnij ponownie przycisk (6), aby włączyć lampkę awaryjną. Naciśnij przycisk (6) na kilka sekund, aby włączyć czerwoną latarkę awaryjną.

Uwaga: W przypadku używania w trybie latarki lub awaryjnym, można zamontować urządzenie na dachu lub bagażniku samochodu za pomocą osłony magnetycznej (12).

Możliwe problemy i rozwiązania

Problem	Możliwa przyczyna	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się	Niski poziom baterii Przycisk zasilania nie jest wciśnięty Urządzenie ładuje się	Naładuj baterię Wciśnij przycisk zasilania Odłącz ładowarkę
Niewystarczająca moc ssania	Pojemnik na kurz nie jest zainstalowany Filtr jest zatkany	Sprawdź, czy pojemnik na kurz jest prawidłowo zainstalowany Wyczyść filtr
Urządzenie wydaje niestandardowy dźwięk	Ciała obce w pojemniku na kurz Brak filtra	Usuń ciała obce z pojemnika na kurz Zainstaluj filtr
Nieprzyjemny zapach z odkurzacza podczas pracy	Zapach może pochodzić z kurzu w pojemniku na kurz Jeśli w odkurzaczu został zainstalowany wilgotny filtr, może on wydzielać nieprzyjemny zapach	Umyj filtr Po umyciu wysusz całkowicie filtr przed montażem
Z odkurzacza wysypuje się kurz	Pojemnik na kurz jest pełny Pojemnik na kurz lub filtr jest zainstalowany nieprawidłowo	Opróżnij pojemnik na kurz Zainstaluj prawidłowo pojemnik na kurz oraz filtr

Введение


Уважаемый покупатель! Благодарим Вас за приобретение продукта компании NAVITEL®.

NAVITEL CL100 – Беспроводной портативный пылесос с двухступенчатой системой фильтрации для сухой уборки в салоне автомобиля.

Универсальная насадка в комплекте гарантирует быструю и качественную уборку даже в самых труднодоступных местах.

Внимательно прочитайте руководство перед использованием устройства и сохраните его для будущего использования.

Внешний вид устройства

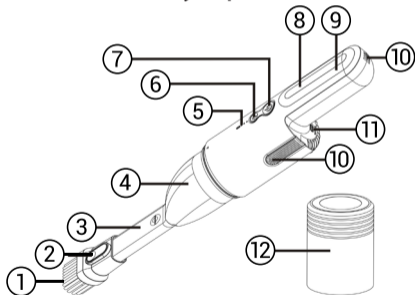

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Насадка щетка | 9. Сигнальная лампа |
| 2. Фиксатор щетки | 10. Отверстие для отвода воздуха |
| 3. Корпус универсальной насадки | 11. Разъем зарядки |
| 4. Контейнер для сбора пыли | 12. Защитная крышка |
| 5. Индикатор заряда аккумулятора | |
| 6. Кнопка включения / смены режима работы лампы | |
| 7. Кнопка Вкл. / Выкл. | |
| 8. Лампа подсветки | |

Комплектация

- Пылесос NAVITEL CL100
- Чехол для хранения
- Универсальная насадка
- Провод зарядки USB – type C
- Гарантийный талон
- Руководство пользователя

Спецификация

Модель	NAVITEL CL100
Аккумулятор	Литий-ионный, 11.1В 2200 мА·ч
Электрическая мощность	100 Вт
Время работы	низкая скорость - до 20 мин высокая скорость - до 13 мин
Мощность всасывания	низкая скорость - до 10 КПа высокая скорость - до 13 КПа
Напряжение и ток зарядки	5 В, 1,8 А
Разъем зарядки	USB Type-C
Время зарядки	≈ 3 ч
Мощность фонарика	0.4 Вт
Мощность аварийной лампы	0.7 Вт
Вес	570 г

Начало работы

- Проводите осмотр пылесоса перед каждым использованием. Не используйте в случае обнаружения механических повреждений.
- Перед использованием проверьте правильность сборки деталей, обратите особое внимание на сборку фильтра в пылесборнике.
- Обязательно зарядите пылесос перед использованием или после длительного хранения.
- При низком уровне заряда батареи мигает синий индикатор, расположенный рядом с кнопкой включения. Индикатор горит постоянно, если батарея заряжена полностью.
- В автомобиле используйте только совместимый адаптер питания. Рекомендуем NAVITEL UC322 / UC323 или аналогичный. Использование другого адаптера может негативно повлиять на работоспособность устройства.



Внимание! Пылесос нельзя включать во время зарядки.

- После использования устройства, необходимо дать ему остыть, прежде чем заряжать батарею.
- Устройство не имеет влагозащиты и не предназначено для уборки жидкостей. Запрещается собирать устройством воспламеняющиеся, взрывчатые и химические вещества, такие как растворители или спирты.
- Запрещается собирать устройством горячие предметы, такие как не погашенные окурки и пепел во избежание прожигания фильтра или пластиковых частей устройства.
- Допустимая температура внешней среды в режиме эксплуатации: от 0 до +35 °С. Температура хранения: от +5 до +60 °С. Относительная влажность: от 5% до 90% без конденсата (25 °С).
- Избегайте контакта с источниками огня во избежание взрыва или пожара.
- Не подвергайте устройство сильному механическому воздействию.
- В случае неисправности устройства обратитесь в сервисный центр.

Универсальная насадка

- Режим щелевой насадки идеально подходит для удаления пыли и пр. из труднодоступных узких мест в салоне автомобиля.
- Режим щётки предназначен для тщательной очистки пыли, грязи и иного мусора с обивки, ковров и прочих подобных покрытий.
- Допускается использование CL100 без универсальной насадки, в этом режиме пылесос наиболее эффективно собирает крупный мусор.

Очистка фильтра

- Поверните пылесборник против часовой стрелки, чтобы отсоединить его от корпуса, затем извлеките фильтры.
- Промойте сетчатый и сухой воздушный фильтры под струёй тёплой воды.
- После промывки дайте фильтрам полностью высохнуть. Установите чистые фильтры обратно в пылесборник, а затем прикрепите его к корпусу.



Внимание: Никогда не мойте пылесос путем его полного погружения в воду, т.к. это может привести к повреждению электроники пылесоса. Убедитесь, что все фильтры сухие, прежде чем начать пылесосить.

Фонарик и аварийная сигнализация

Устройство оборудовано фонариком и аварийной сигнализацией. В режиме аварийной сигнализации включается прерывистый сигнал красного цвета.

Для того, чтобы включить фонарик, нажмите кнопку **6**. Нажмите кнопку **6** еще раз включения режима аварийной сигнализации. Зажмите кнопку **6** на несколько секунд, чтобы включить красный аварийный фонарик.

Примечание: При использовании в режиме фонарика или аварийной сигнализации, Вы можете закрепить устройство на крыше или багажнике автомобиля при помощи магнитной крышки **12**.

Возможные проблемы и их решения

Проблема	Возможная причина	Возможное решение
Устройство не включается	Низкий заряд батареи Нажимается не кнопка включения Устройство находится на зарядке	Зарядить батарею Нажать кнопку включения Отсоединить зарядное устройство
Недостаточная сила всасывания	Не установлен контейнер для сбора пыли Засорился фильтр	Проверить правильность установки контейнера для сбора пыли Почистить фильтр
Устройство издает нехарактерный шум	Посторонние предметы в контейнере для сбора пыли Отсутствует фильтр	Удалить посторонние предметы из контейнера для сбора пыли Установить фильтр
Посторонний запах из пылесоса при работе	Запах может давать пыль, находящаяся в пылесборнике При установке в пылесос влажного фильтра, он может давать посторонний запах	Промойте фильтр После промывки полностью высушите фильтр перед установкой
Пыль высыпается из пылесоса	Пылесборник переполнен Пылесборник или фильтр установлены неправильно	Очистите пылесборник Установите пылесборник и фильтр правильно

Правила хранения, перевозки, реализации и утилизации

- Хранение и транспортировка устройства должны производиться в сухом помещении. Устройство требует бережного обращения, оберегайте его от ударов, влаги, огня и т.д.
- Реализация устройства должна производиться в соответствии с действующим законодательством РФ.
- После окончания срока службы устройство подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с федеральным или местным законодательством.

Информация о мерах, которые следует принять при обнаружении неисправности оборудования

В случае обнаружения неисправности устройства обратитесь в авторизованный сервисный центр: 125190, Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, e-mail: service@navitel.ru

Полный список сервисных центров доступен на сайте www.navitel.ru.

Тип устройства: Пылесос.

Модель товара: NAVITEL CL100.

Изготовитель: NAVITEL s.r.o. [НАВИТЕЛ с.р.о.].

Адрес изготовителя: U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, Czech Republic [У Хабровки, 247/11, 140 00 Прага 4, Чешская Республика]. Тел.: +420 225 852 852 / +420 225 852 853.

Сделано в Китае компанией NAVITEL s.r.o. [НАВИТЕЛ с.р.о.] на заводе Shenzhen Roverstar Technology Co., Ltd [Шэньчжэнь Роверстар Технологии ЛТД].

Импортер в РФ: ООО «Торговый Дом ЦНТ», 125190, г. Москва, Ленинградский проспект, д. 80, корп. 16, тел.: +7 495 232 31 37.

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-CZ.РА06.В.54301/22, срок действия: по 13.09.2027. Выдана согласно требованиям ТР ТС 020/2011 Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "СПЕЦРЕСУРС" 14.09.2022.

Гарантия 6 месяцев.


Úvod

Vážený zákazník! Ďakujeme Vám za zakúpenie tohto produktu spoločnosti NAVITEL®.

NAVITEL CL100 – Akumulátorový vysávač s dvojstupňovým filtračným systémom na suché čistenie. Univerzálna kefa, ktorá je súčasťou balenia, zaručuje rýchle a kvalitné čistenie aj na tých najťažšie prístupných miestach.

Pred použitím zariadenia si prosím starostlivo prečítajte túto príručku a uchovajte si ju pre neskoršie použitie.

Vonkajší vzhľad

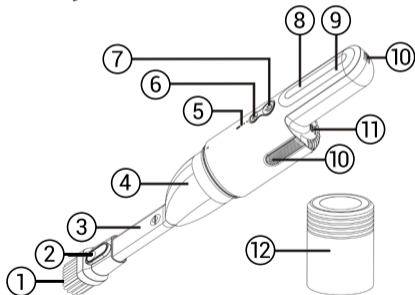

- | | |
|--|---|
| 1. Hubka s kefovým nástavcom | 7. Tlačidlo na zapnutie (podržte 2 sekundy) |
| 2. Tlačidlo zámku kefy | / zmenu rýchlosti / vypnutie vysávania |
| 3. Univerzálna telo dýzy | 8. Osvetlenie svetla |
| 4. Nádobka na prach | 9. Signálne svetlo |
| 5. Indikátor úrovne nabitia batérie | 10. Výstup vzduchu |
| 6. Tlačidlo na zapnutie/zmenu režimu/vypnutie svetla | 11. Nabíjací konektor |
| | 12. Ochranný kryt |

Obsah balenia

- Vysávač NAVITEL CL100
- Ochranný kryt
- Univerzálna dýza
- Napájací kábel USB-C
- Uživatelská príručka
- Záručný list

Špecifikácia

Model	NAVITEL CL100
Batéria	Li-ion, 11.1 V 2200 mAh
Elektrina	100 W
Prevádzková doba	Nízka rýchlosť - do 20 min. Vysoká rýchlosť - do 13 min.
Sací výkon	Nízke otáčky - do 10 kPa Vysoká rýchlosť - do 13 kPa
Napájanie	5 V, 1,8 A
Nabíjateľný konektor	USB Type-C
Čas nabíjania	≈ 3 h
Výkon baterky	0.4 W
Napájanie núdzovej baterky	0.7 W
Hmotnosť	570 g

Pred použitím

- Skontrolujte, či sú diely správne zostavené, najmä venujte pozornosť súprave Itra v nádobe na prach.
- Po dlhšom skladovaní a pred použitím vysávač nabite.
- Keď je batéria nabitá, bliká modrá kontrolka vedľa tlačidla napájania. Keď je batéria úplne nabitá, kontrolka svieti nepretržite.
- V aute používajte iba kompatibilný napájací adaptér. Odporúčame použiť adaptér NAVITEL UC322 / UC323 alebo podobný adaptér. Použitie iného adaptéra môže mať nepriaznivý vplyv na výkon zariadenia.



Pozor! Počas nabíjania vysávač nezapínajte.

- Po použití zariadenia nechajte batérie pred nabíjaním vychladnúť.
- Tento výrobok nemá vodotesnú funkciu, aby ste predišli poškodeniu, nenasávajte veľké množstvo vody alebo kvapalín, najmä horľavých a výbušných látok, ako sú chemické rozpúšťadlá alebo alkohol.
- Nevysávajte vysoko horúce látky (napríklad horiace cigaretové ohorky alebo horúci popol), inak môže dôjsť k poškodeniu filtra alebo plastových častí a strate filtračnej funkcie.
- Používajte originálny adaptér určený k tomuto zariadeniu. Použitie iného adaptéra môže mať negatívny vplyv na batériu zariadenia. Používajte len príslušenstvo schválené výrobcom.
- Prípustná teplota okolitého prostredia v prevádzkovom režime: 0 až +35 °C. Skladovacia teplota: +5 až +45 °C. Relatívna vlhkosť: 5% až 90% bez kondenzácie (25 °C).
- Udržujte zariadenie mimo dosah ohňa, zabránite tak výbuchu či požiaru.

Univerzálna dýza

- Štrbinová hubica je ideálna na odstraňovanie prachu z ťažko prístupných úzkych priestorov, napr. v interiéri vozidla.
- Keľová hubica je určená na dôkladné čistenie prachu, špiny a iných nečistôt z čalúnenia, kobercov a iných podobných povrchov.
- Vysávač CL100 je prípustné používať bez univerzálnej hubice, v tomto režime je potom vysávač najúčinnnejší a zbiera veľké nečistoty.

Čistenie filtrov

- Otočením proti smeru hodinových ručičiek oddelíte nádobu na prach od tela vysávača a vyberte filtre.
- Opláchnite filter a ochrannú sieťku pod tečúcou vlažnou vodou.
- Po umytí nechajte filter úplne vyschnúť. Čistý filter nainštalujte späť do nádoby na prach a potom ho pripojte k telu vysávača.

 **UPOZORNENIE:** Vysávač nikdy neumývajte tak, že ho celý ponoríte do vody, pretože by sa mohla poškodiť elektronika vysávača. Pred vysávaním sa uistite, že sú všetky filtre suché.

LED baterka s výstražným svetlom a SOS signálom

Zariadenie je vybavené LED svetidlom s výstražným svetlom a SOS signálom. Po zapnutí výstražného svetla sa rozsvieti prerušovaný červený signál.

Ak chcete zapnúť LED svetidlo, stlačte tlačidlo **6**. Ak chcete zapnúť režim SOS signálu, stlačte znova tlačidlo **6**. Prípadne dlhým stlačením tlačidla **6** spustíte výstražnú kontrolku. Stlačte tlačidlo **6** na niekoľko sekúnd, aby sa rozsvietila červená núdzová baterka.

Poznámka: Pri používaní v režime baterky alebo alarmu môžete zariadenie pripevniť na strechu alebo kufr vozidla pomocou magnetického krytu **12**.

Problémy a ich riešenia


Problém	Možný dôvod	Možné riešenie
Zariadenie sa nezapne	Nízky stav batérie Tlačidlo napájania nie je stlačené Zariadenie sa nabíja	Nabíjanie batérie Stlačte tlačidlo napájania Odpojenie nabíjačky
Nedostatočný sací výkon	Nádoba na prach nie je nainštalovaná Filter je upchatý	Skontrolujte, či je nádoba na prach správne nainštalovaná Vyčistite filter
Stroj vydáva nezvyčajný hluk	Cudzie predmety v nádobe na prach Chýba filter	Odstráňte cudzie predmety z nádoby na prach Nastavenie filtra
Zápach z vysávača počas prevádzky	Zápach môže pochádzať z prachu v zásobníku na prach Ak je vo vysávači nainštalovaný vlhký filter, môže vydávať zápach	Umyte filter Po umytí filtra ho pred inštaláciou úplne vysušte
Prach sa z vysávača vysypáva	Nádoba na prach je plná Nesprávne nainštalovaná nádoba na prach alebo filter	Vyprázdňte nádobu na prach Správne nainštalujte nádobu na prach a filter

Вступ

Шановний покупець! Дякуємо Вам за придбання продукту компанії NAVITEL®.

NAVITEL CL100 – Бездротовий автомобільний пилосос з двоступеневою системою фільтрації для сухого прибирання всередині автомобіля. Універсальна насадка, що входить до комплекту, гарантує швидку і якісну очищення навіть в самих важкодоступних місцях.

Зовнішній вигляд пристрою

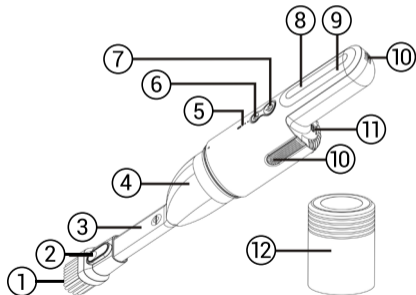

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Щітка для насадки | 7. Кнопка живлення |
| 2. Тримач щітки | 8. Лампа підсвічування |
| 3. Корпус універсальної насадки | 9. Сигнальна лампа |
| 4. Контейнер для пилу | 10. Повітряний вихід |
| 5. Індикатор батареї | 11. Роз'єм для зарядки |
| 6. Кнопка для вмикання / зміни режиму лампи | 12. Захисний кожух |

Комплектація

- Пилосос NAVITEL CL100
- Кейс для зберігання
- Універсальна насадка
- Кабель для зарядки USB - тип C
- Гарантійний талон
- Посібник користувача

Технічні характеристики

Модель	NAVITEL CL100
Акумулятор	Li-ion, 11.1В 2200 мА-г
Електроенергія	100 Вт
Тривалість роботи	низька швидкість - до 20 хв висока швидкість - до 13 хв
Потужність всмоктування	низька швидкість - до 10 кПа висока швидкість - до 13 кПа
Живлення	5 В, 1,8 А
Порт для зарядки	USB - тип С
Час зарядки	≈ 3 г
Потужність ліхтарика	0.4 Вт
Потужність аварійної лампи	0.7 Вт
Вага	570 г

Початок роботи

- Перед використанням переконайтеся, що деталі правильно зібрані, особливо зверніть увагу на вузол фільтра в пілозбірнику.
- Зарядіть пілосос перед використанням або після тривалого терміну зберігання.
- Коли рівень заряду акумулятора низький, блимає синій індикатор біля кнопки живлення. Індикатор постійно світиться, коли акумулятор повністю заряджений.
- Використовуйте у своєму автомобілі лише сумісний адаптер живлення. Ми рекомендуємо NAVITEL UC322 / UC323 або аналогічний. Використання іншого адаптера може негативно вплинути на роботу пристрою.



Увага! Під час заряджання пілосос не можна вмикати.

- Після використання пристрою дайте йому охолонути, перш ніж заряджати акумулятор.
- Цей виріб не має водостійкої функції, не всмоктуйте багато води чи рідини, щоб уникнути пошкодження, особливо горючих та вибухових речовин, таких як хімічні розчинники чи спирт.
- Не вставляйте високогорячі речовини (наприклад, палаючі недопалки або гарячий попіл), щоб уникнути спалювання фільтра або пластикових деталей, які призводять до втрати їх фільтраційної функції.
- Використовуйте тільки оригінальний адаптер ЗП. Використання іншого адаптера може негативно вплинути на акумулятор пристрою. Використовуйте тільки рекомендовані виробником аксесуари.
- Допустима температура зовнішнього середовища в режимі експлуатації: від 0 до +35 °С. Температура зберігання: від +5 до +45 °С. Відносна вологість: від 5% до 90% без конденсату (25 °С).
- Не піддавайте пристрій сильному механічному впливу.

Універсальна насаддка

- Режим щілинної насаддки ідеально підходить для видалення пилу і т.п. з важкодоступних вузьких місць в салоні автомобіля.
- Режим щітки призначений для ретельного очищення від пилу, бруду та іншого сміття з оббивки, килимів та інших подібних поверхонь.
- Допускається використання CL100 без універсальної насаддки, в цьому режимі пиросос найбільш ефективно збирає велике сміття.

Очищення фільтра

- Поверніть пилозбірник проти годинникової стрілки, щоб від'єднати його від корпусу, потім вийміть фільтри.
- Промийте сітку та висушіть повітряні фільтри під проточною теплою водою.
- Після промивання дайте фільтрам повністю висохнути. Встановіть чисті фільтри назад у пилозбірник, а потім прикріпіть його до корпусу.



Увага: ніколи не мийте пиросос, повністю зануривши його у воду, так як це може призвести до пошкодження електроніки пирососа. Перед очищенням пирососом переконайтеся, що всі фільтри сухі.

Ліхтарик і аварійна сигналізація

Пристрій оснащений ліхтариком і сигналізацією. У режимі тривоги включається переривчастий червоний сигнал.

Щоб увімкнути ліхтарик, натисніть кнопку **6**. Натисніть кнопку **6** ще раз, щоб увімкнути режим сигналізації. Натисніть кнопку **6** на кілька секунд, щоб увімкнути червоний аварійний ліхтарик.

Примітка: При використанні в режимі ліхтарика або сигналізації ви можете закріпити пристрій на даху або багажнику автомобіля за допомогою магнітної кришки **12**.

Можливі проблеми та вирішення

Проблема	Можлива причина	Можливе рішення
Пристрій не вмикається	Низький заряд акумулятора Кнопка живлення не натиснута Пристрій заряджається	Зарядіть акумулятор Натисніть кнопку живлення Від'єднайте зарядний пристрій
Недостатня потужність всмоктування	Контейнер для пилу не встановлений Фільтр забитий	Перевірте, чи правильно встановлений пилосбірник Очистіть фільтр
Пристрій видає незвичайний шум	Сторонні предмети в контейнері для пилу Відсутній фільтр	Видаліть сторонні предмети з контейнера для пилу Встановіть фільтр
Сторонній запах від пилососа під час роботи	Запах може виходити від пилу в контейнері для пилу Якщо в пилосос встановлено вологий фільтр, він може видавати запах	Промийте фільтр Після промивання повністю висушіть фільтр перед встановленням
З пилососа висипається пил	Контейнер для пилу заповнений Контейнер для пилу або фільтр встановлені невірно	Опустіть контейнер для пилу Встановіть пилосбірник і фільтр правильно

Правила зберігання, перевезення, реалізації та утилізації

- Зберігання та транспортування пристрою повинні проводитися в сухому приміщенні. Пристрій потребує дбайливого поводження, оберігайте його від впливу пилу, бруду, ударів, вологи, вогню і т.д.
- Реалізація пристрою повинна проводитися відповідно до чинного законодавства України.
- Після закінчення терміну служби пристрій належить здати на утилізацію до відповідного пункту прийому електричного та електронного обладнання для подальшої переробки та утилізації відповідно до законодавства.

Тип пристрою: Відеореєстратор.

Найменування товару: NAVITEL CL100.

Виробник: NAVITEL s.r.o.

Адреса виробника: U Habrovky 247/11, 140 00, Praha 4, Czech Republic.

Виготовлено в Китаї Компанією NAVITEL s.r.o. на заводі Shenzhen Roverstar Technology Co., Ltd.

Імпортер в Україні: ТОВ «НАВІТЕЛ УКРАЇНА», 02183, м. Київ, вулиця М. Кибальчича, буд. 13А.



NAVITEL