

# DOMO



**DO9204KS INSTRUKCJA OBSŁUGI**



Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje — zachowaj tę instrukcję obsługi na przyszłość.

## GWARANCJA

Drogi Kliencie ,

Wszystkie nasze produkty przed sprzedażą są zawsze poddawane ścisłej kontroli jakości.

Jeśli mimo to wystąpią problemy z urządzeniem, szczerze tego żałujemy.

W takim przypadku prosimy o kontakt z naszym działem obsługi klienta.

Nasz personel chętnie Ci pomoże.

[serwis@emidas.com.pl](mailto:serwis@emidas.com.pl)

To urządzenie ma dwuletni okres gwarancji. W tym okresie producent ponosi odpowiedzialność za wszelkie awarie będące bezpośrednim skutkiem wad konstrukcyjnych. W przypadku wystąpienia tych awarii urządzenie zostanie naprawione lub w razie potrzeby wymienione. Gwarancja traci ważność, gdy uszkodzenie urządzenia jest spowodowane niewłaściwym użytkowaniem, nieprzestrzeganiem instrukcji lub naprawami wykonanymi przez osobę trzecią. Gwarancja wystawiana jest wraz z oryginałem paragonu fiskalnego.

Jeśli Twoje urządzenie zepsuje się w okresie 2-letniej gwarancji, możesz je zwrócić wraz z paragonem do sklepu, w którym je kupiłeś.

Gwarancja i odpowiedzialność dostawcy i producenta wygasają automatycznie w następujących przypadkach:

- Jeśli instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji nie były przestrzegane.
- W przypadku nieprawidłowego podłączenia, np. zbyt wysokiego napięcia elektrycznego.
- W przypadku nieprawidłowego, nieostrożnego lub nietypowego użytkowania.
- W przypadku niewystarczającej lub nieprawidłowej konserwacji.
- W przypadku napraw lub zmian w urządzeniu przez konsumenta lub nieupoważnione osoby trzecie.
- Jeśli klient użył części lub akcesoriów, które nie są zalecane lub dostarczane przez dostawcę/ producenta.

## INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym:

- Przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje. Zachowaj tę instrukcję na przyszłość.
- Przed pierwszym użyciem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki reklamowe zostały usunięte. Upewnij się, że dzieci nie mogą bawić się materiałami opakowaniowymi.
- Niniejsze urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego.
- Dzieci powinny być nadzorowane, aby upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 16 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli zostały one odpowiednio nadzorowane odnośnie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja użytkownika nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że mają więcej niż 16 lat i są nadzorowane.

- Przechowuj urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 16 roku życia.
- Nie dotykaj ruchomych części urządzenia.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia upewnij się, że jest ono wyłączone.
- Ostrzałka przeznaczona jest do ostrzenia noży kuchennych, szczyrzyków oraz większości noży sportowych. Nie próbuj ostrzyć toporów, raków ani innych przedmiotów, które nie pasują do otworów w temperówce.
- Podczas pracy urządzenia ostrzałkę należy zawsze ustawić na stabilnej powierzchni.
- Naostrzone noże są ostrzejsze niż myślisz. Bądź bardzo ostrożny, aby uniknąć obrażeń. Nie tnij w kierunku palców, dłoni lub twarzy i nie przesuwaj szukaczy po krawędzi ostrza.
- Włącz urządzenie przed umieszczeniem ostrza w szczelinach. Nigdy nie ostrz jednocześnie więcej niż jednego ostrza.
- Podczas ostrzenia noży należy wywierać lekki nacisk na ostrze. Zbyt duży nacisk może spowodować zablokowanie silnika.
- Nie jest konieczne stosowanie smaru, takiego jak olej lub woda.

## CZĘŚCI

1. Faza 1
2. Faza 2
3. Przycisk włączania/wyłączania



## DLA NAJLEPSZYCH REZULTATÓW

- Ostrzyć tylko czyste noże. Jeśli nóż jest brudny, należy go umyć i wysuszyć przed ostrzeniem.
- Podczas ostrzenia wywieraj lekki nacisk na dół.
- Podczas przesuwania noża po kamieniu szlifierskim utrzymuj stałą prędkość i nie przerywaj ruchu.
- Za każdym razem przesun nóż z lewego gniazda do prawego, z wyjątkiem ostrzy, które muszą być ostrzone tylko z jednej strony.
- Aby naostrzyć czubek noża, musisz podnieść rękojeść noża po dotarciu do czubka, tak aby bok ostrza stykał się z kamieniem szlifierskim.

## OBSŁUGA

Podłącz urządzenie do prądu i włącz za pomocą przycisku włączania/wyłączania.

### KROK 1: FAZA 1

1. Wsuń nóż do jednego z otworów do ostrzenia w fazie 1 (2 szczeliny po lewej stronie urządzenia z numerem 1) umieszczając rękojeść noża jak najbliżej urządzenia.

2. Regularnie wciągaj nóż w szczelinę prowadnicy ostrza.

Gdy tylko nóż zetknie się z kamieniem do ostrzenia, należy powoli pociągnąć rękojeść do siebie, wywierając stały, lekki nacisk w dół. Jeśli ostrzysz nóż z zakrzywionym ostrzem, musisz lekko podnieść rękojeść, zbliżając się do czubka ostrza, aby pozostawała w kontakcie z kamieniem szlifierskim. Zmieniaj szczelinę przy każdym pociągnięciu. Trwa to od 4 do 5 sekund w przypadku ostrza o długości 20 cm, od 2 do 3 sekund w przypadku ostrza krótszego i 6 sekund w przypadku ostrza dłuższego niż 20 cm. Na pierwszy krok wystarczą trzy pociągnięcia na szczelinę.



### WAŻNE

- Pociągnij nóż do siebie, gdy tylko wsuniesz ostrze w szczelinę.
- Nigdy nie popychaj ostrza w przeciwnym kierunku.
- Upewnij się, że wywierany nacisk jest wystarczający do utrzymania kontaktu ostrza z kamieniem szlifierskim.

### KROK 2: FAZA 2

1. Wsuń nóż do jednego z „dokładnych” otworów do ostrzenia (2 otwory po prawej stronie urządzenia oznaczone numerem 2).
2. Umieść rękojeść noża jak najbliżej urządzenia i pociągnij do siebie. Trwa to około 3 sekund. Za każdym razem zmieniaj szczelinę i wykonaj trzy pociągnięcia na szczelinę.

Jeśli po ostrzeniu na ostrzu pozostaną metalowe fragmenty, możesz je usunąć w następujący sposób:

- Wyłącz urządzenie.
- Ponownie wsuń ostrze do szczeliny do dokładnego ostrzenia.
- Pociągnij nóż do siebie, raz z każdej strony.
- Cząsteczki, które poluzowały się podczas ostrzenia, teraz znikną.

## CZĘSTE PYTANIA

### ZASTOSOWAŁEM SIĘ DO WSZYSTKICH INSTRUKCJI, A JEDNAK MOJE NOŻE NIE SĄ OSTRE.

Jeśli noże nie były ostrzone przez długi czas lub były ostrzone nieprawidłowo, może być konieczne ponowne wykonanie wszystkich powyższych czynności. Noże ze stali hartowanej potrzebują więcej czasu, aby uzyskać ostrość. W takim przypadku należy powtarzać powyższe czynności, aż noże będą ostre. Zalecamy regularne ostrzenie noży, aby mieć pewność, że są zawsze gotowe do użycia.

### URZĄDZENIE WYŁĄCZA SIĘ OD CZASU DO CZASU.

Jest to funkcja bezpieczeństwa. Być może wywierałeś zbyt duży nacisk na kamień szlifierski. Lekki nacisk w dół jest wystarczający, tak aby nóż miał kontakt z kamieniem szlifierskim. Jeśli wywierasz zbyt duży nacisk, nie osiągniesz równego wyniku.

### **CZASAMI WIDZĘ ISKRY WYCHODZĄCE Z KAMIENIA SZLIFIERSKIEGO.**

Dzieje się tak częściej w przypadku noży o wysokiej zawartości węgla (na ogół noży dobrej jakości) niż w przypadku tańszych noży. To jest całkowicie normalne.

### **CZY MOGĘ UŻYWAĆ TEGO URZĄDZENIA DO OSTRZENIA NOŻY Z OSTRZAMI ZĄBKOWANYMI?**


Jest to możliwe, z wyjątkiem noży elektrycznych lub noży, które są ząbkowane z obu stron. W przypadku noży z ząbkowanymi ostrzami można używać tylko prawej strony urządzenia. Zalecamy ostrzyć tylko gładką stronę noża. Jeśli naostrzysz ząbkowaną krawędź noża, zęby z czasem znikną, ale nadal będziesz mógł używać noża.

## **CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**

- To urządzenie korzysta z silnika elektronicznego i nie wymaga smarowania.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj detergentów ani szorujących środków czyszczących, lecz po prostu przetrzyj urządzenie wilgotną ściereczką.
- Pył z ostrzenia zbiera się w dolnej części urządzenia. Zalecamy usunięcie po kilku użyciach. Zdejmij małe czerwone zatyczki spod urządzenia i potrząśnij, aby usunąć metalowy pył.



## WYTYCZNE DOTYCZĄCE ŚRODOWISKA

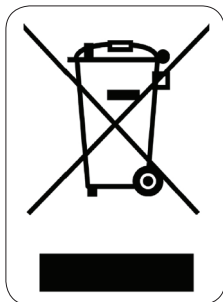

Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt ten nie może być traktowany jako odpad komunalny. Zamiast tego należy go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego zajmującego się recyklingiem. Zapewniając prawidłową utylizację tego produktu, pomagasz zapobiegać potencjalnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby być spowodowane niewłaściwym postępowaniem z odpadami tego produktu. Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z lokalnym urzędem miejskim, zakładem utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.



Opakowanie nadaje się do recyklingu. Prosimy o ekologiczne traktowanie opakowań.

# **DOMO**

Importer:  
Terabajt Mateusz Reszka  
Produkcyjna 108  
15-680 Białystok  
serwis: [serwis@emidas.com.pl](mailto:serwis@emidas.com.pl)