


# ENČHEN

MASZYŃKA DO GOLENIA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

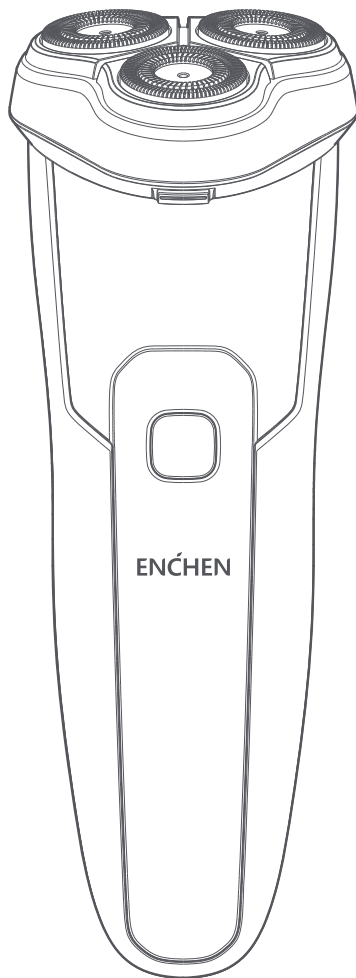

Steel 3S

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:

1. Zarówno sam produkt jak i jego akcesoria nie służą do zabawy. Trzymaj produkt poza zasięgiem dzieci.
2. Produkt zawiera wbudowaną baterię, której nie wolno wrzucać do ognia oraz ładować, używać i przechowywać w miejscach o wysokiej temperaturze.
3. Nie wolno używać produktu jeżeli kabel ładujący bądź zasilacz są uszkodzone lub w nieprawidłowy sposób podłączone do gniazdka zasilania.
4. Nie należy samodzielnie modyfikować ani naprawiać produktu.
5. Zanim podłączysz produkt upewnij się, że napięcie jest zgodne z napięciem lokalnym.
6. Jeżeli kabel ładujący jest zepsuty lub został zagubiony zwróć się do działu posprzedażowego aby zakupić oryginalny kabel ładujący do tego produktu.
7. Maszynka powinna być używana w pomieszczeniach o temperaturze od 5°C do 35°C.
8. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w działaniu lub innego rodzaju usterek, należy natychmiast zaprzestać użytkowania maszynki.
9. Nie należy zbyt mocno przyciskać maszynki do ust lub innych części twarzy jak i stosować maszynkę w miejscach z bliznami lub uszkodzoną skórą.
10. Nie należy demontować korpusu celem wymiany baterii.
11. Nie należy używać słonej wody, gorącej wody powyżej 60°C, rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu lub innych środków chemicznych do czyszczenia golarki.
12. Nie należy uderzać lub upuszczać produktu. W przypadku kiedy produkt ulegnie uszkodzeniu w wyniku uderzenia lub upadku należy zaprzestać jego użytkowania.
13. Produkt może być czyszczony przy użyciu wody. Pamiętaj jednak aby wcześniej odłączyć kabel zasilający od urządzenia.
14. Osoby z niepełnosprawnością fizyczną lub umysłową lub osoby, które nie są w stanie samodzielnie w bezpieczny sposób używać produktu ( również dzieci), mogą korzystać z golarki wyłącznie pod nadzorem opiekuna lub innej osoby, która zadba o bezpieczeństwo użytkowania golarki.

# OPIS PRODUKTU:

Nasadka ochronna



Zespół golący

Nasadka na zespół golący

Przycisk zwalniający

Przycisk ON/OFF


Korpus

Wskaźnik procentowy baterii

Symbol wykrzyknika


Wskaźnik blokady podróży

Wskaźnik czyszczenia

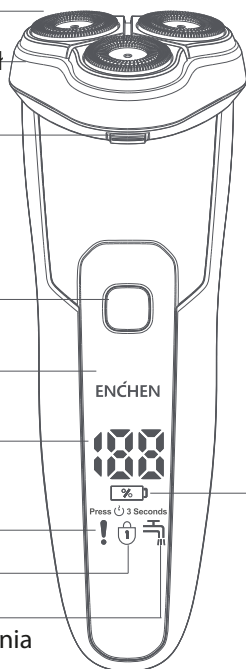


Trymer

Przycisk zwalniający trymer

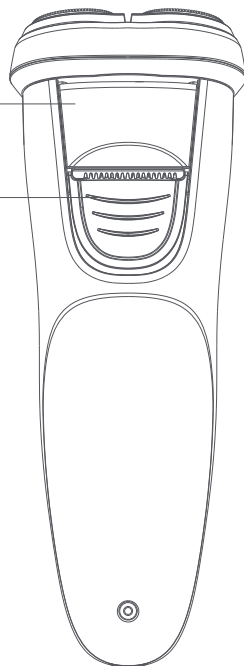

Kabel ładujący

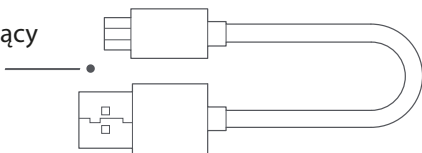

Port ładowania typu-C

## INSTRUKCJE UŻYTKOWANIA:


Na początku użytkowania skóra może być podrażniona. Należy przez pierwsze trzy tygodnie używać golarki trzy razy tygodniowo aby przyzwyczaić skórę do nowego systemu golenia.

### Golenie:

1. Włącz golarkę, naciskając przycisk włączania/wyłączania i lekko pociągnij do góry. Aby wyłączyć golarkę, lekko popchnij przycisk włączania/wyłączania w dół.
2. Używaj golarki zgodnie z kierunkiem zarostu na skórze stosując zarówno proste, jak i koliste ruchy.
3. Skuteczność golenia jest lepsza, gdy twarz jest sucha, dlatego też należy golić się przed umyciem twarzy lub odczekać jakiś czas po jej wcześniejszym umyciu.
4. Golarka nadaje się zarówno do golenia zarostu na twarzy jak i na szyi.
5. Po zakończeniu użytkowania nałóż nasadkę ochronną aby uniknąć ewentualnych uszkodzeń golarki.
6. Nie należy golić się jeżeli głowica golarki jest uszkodzona, w przeciwnym razie może to doprowadzić do uszkodzenia skóry.

### Użytkowanie trymera:

1. Trymer służy do przycinania bokobrodów i długich bród.
2. Naciśnij przycisk zwalniający trymer w dół aby go wysunąć.
3. Włącz golarkę, a następnie używaj zacznij przycinać bokobrody lub brodę.
4. Po zakończeniu zamknij trymer.
5. Należy regularnie (raz na dwa miesiące) smarować trymer używając do tego kilku kropel oleju do maszyny do szycia.

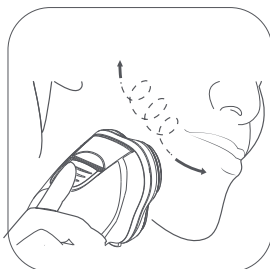

## WYŚWIETLACZ:

### Blokada podróży:

Golarka jest wyposażona w funkcję blokady podróźnej, która zapobiega przed przypadkowym uruchomieniem produktu w bagażu.

### Włączenie blokady:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika przez 3 sekundy, aby wejść w trybu blokady podróźnej.

2. Gdy funkcja blokady zostanie uruchomiona, symbol blokady będzie zaświeci się na biało a następnie pojawią się dwa sygnały dźwiękowe.

### Wyłączenie blokady:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika przez 3 sekundy, aby wyłączyć blokadę podróźną.

2. Gdy funkcja blokady zostanie wyłączona, symbol blokady będzie migał w kolorze biały a następnie pojawią się dwa dygnały dźwiękowe. W tym czasie można kontynuować korzystanie z golarki.

3. Bezpośrednie podłączenie golarki do zasilacza może również spowodować wyłączenie funkcji blokady.

### Wkazówki dotyczące czyszczenia:

Aby uzyskać lepsze efekty golenia zaleca się regularne czyszczenie golarki.

1. Po dłuższym korzystaniu z golarki na wyświetlaczu zacznie migać na biało symbol czyszczenia przypominający konieczność wyczyszczenia golarki.

2. Symbol monitu czyszczenia wyłączy się automatycznie po 24 godzinach.


### Symbol wykrzyknika:

Symbol ten dotyczy informacja o głowicy golącej. Jeżeli jest ona zablokowana, symbol (wykrzyknik) będzie się świecił stale na czerwono. Jeżeli symbol wykrzyknika świecić się będzie na biało i dodatkowo pojawi się pięć sygnałów dźwiękowych oznacza to konieczność wyczyszczenia lub wymiany głowicy tnącej.

W przypadku gdy moc golarzki nie jest wystarczająca aby jej używać można ją podłączyć do zasilania i używać w trakcie ładowania. Jeżeli golarzka nie będzie używana przez dłuższy czas należy ją ładować przynajmniej raz na sześć miesięcy. Golarzka może pracować przez około 150 minut po pełnym naładowaniu.

Należy wymieniać głowicę tnącą co dwa lata aby zapewnić idealny efekt golenia. Gdy głowica jest uszkodzona lub zużyta, proszę wymienić ją na głowicę naszej firmy.

W celu nasmarowania siatki tnącej oraz nożyka należy użyć kolka kropeł środka smarnego po wcześniejszym ich wyczyszczeniu.

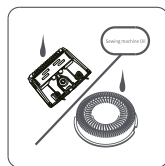

#### CZYSZCZENIE I KONSERWACJA:

1. Pamiętaj aby przed rozpoczęciem czyszczenia wyłączyć golarzkę.
2. Regularne czyszczenie golarzki zapewni jej lepszą wydajność a tym samym lepsze efekty golenia.

Czyszczenie elementów golarzki:

1. Czyść zespół golący raz w tygodniu.
2. Czyść siatkę golarzki co dwa miesiące.
3. Użyj pędzla dostarczonego z tym produktem i rozpocznij czyszczenie od jego górnej części.
4. Naciśnij przycisk zwalniający i wyjmij zespół golący.
5. Wyczyść pędzlem pojemnik na włosy i ponownie zainstaluj zespół golący na golarce.

Czyszczenie siatki golącej:







1. Naciśnij przycisk zwalniający i wyjmij zespół golący.
2. Aby usunąć mocowanie obróć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
3. Wyjmij siatkę do golenia z nasadki głowicy (nie zmieniaj położenia siatki ani pokrywy siatki, ponieważ może to wpłynąć na wydajność golenia).

4. Wyczyść siatkę oraz jej osłonę za pomocą dołączonego pędzelka.
5. Włóż siatkę do golenia z powrotem do pokrywy głowicy, a następnie zamontuj uchwyty z powrotem na jednostce golącej.

#### Wymiana zespołu golącego:

Demontaż: naciśnij przycisk zwalniający, delikatnie pociągnij do góry, aby wyjąć zespół golący.

Montaż: Wyrównaj zespół golący do interfejsu etui do przechowywania i lekko naciśnij go w dół, aby założyć go z powrotem na golarkę.

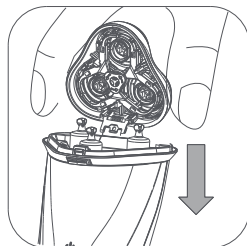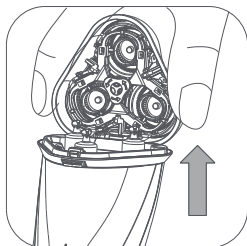
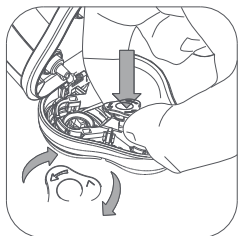
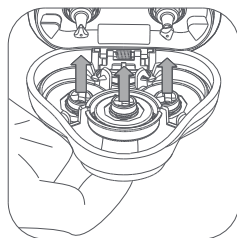
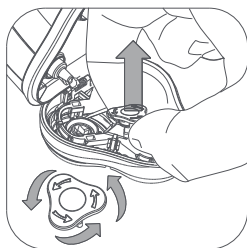
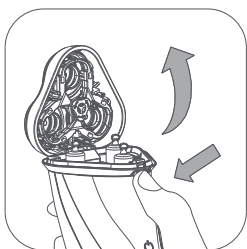


## WYMIANA BATERII:

Uwaga: Bateria zastosowana w tej golarce to ICR18500 typu 3,7V akumulator litowy. Po wyjęciu akumulatora, należy wyłączyć zasilanie i pozwolić golarce pracować do momentu wyczerpania baterii.

1. Zdejmij przednią listwę za pomocą śrubokręta.
2. Za pomocą śrubokręta krzyżakowego odkręć śrubę na przednim panelu a następnie zdejmij tylni panel.
3. Używając śrubokręta krzyżowego odkręć dwie śruby na płycie a następnie ją wymij.
4. Odetnij element styku elektrycznego na baterii, wyjmij ją a następnie oddaj do prawidłowej utylizacji.

**UWAGA!!** Nie należy dopuścić do zwarcia styku elektrycznego baterii!!

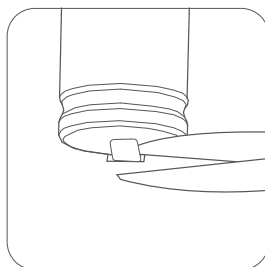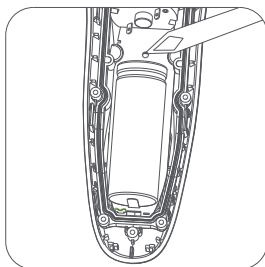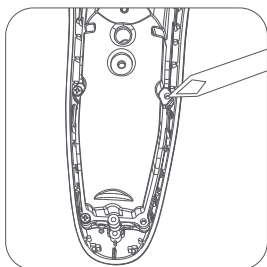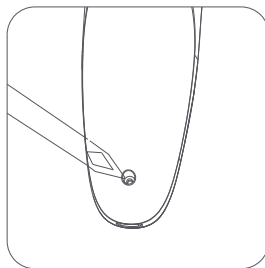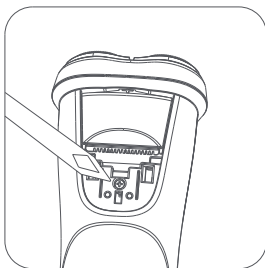



## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Słaba wydajność golenia	Uszkodzona lub zużyta siatka golarzki	Wymień siatkę brzytwy.
	Golarzka jest zablokowana przez zarost.	Dokładnie wyczyść golarzkę.
	Moc akumulatora jest zbyt niska lub wyczerpana.	Podłącz golarzkę do przewodu zasilającego i naładuj akumulator.
Produkt nie działa po włączeniu.	Przycisk zasilania przestaje działać.	Odeślij golarzkę do centrum naprawy.
	Zasilanie akumulatora jest wyczerpane.	Podłącz golarzkę do przewodu zasilającego i naładuj akumulator.
	Awaria obwodu	Odeślij golarzkę do centrum naprawy.
Podrażniona skóra po goleniu	Skóra potrzebuje trochę czasu, aby przystosować się do golarzki.	Nie należy mocno naciskać na skórę podczas używania golarzki. Podrażnienia skóry znikną po 2 do 3 tygodni.
Wskaźnik ładowania nie działa.	Błąd w podłączeniu zasilania	Podłącz golarzkę do przewodu zasilającego i naładuj akumulator.
	Uszkodzony wskaźnik	Odeślij golarzkę do centrum naprawy.
	Awaria obwodu	Odeślij golarzkę do centrum naprawy.
Zbyt długi czas ładowania	Zywość akumulatora się skończyła.	Odeślij golarzkę do centrum naprawy.
	Awaria obwodu	Odeślij golarzkę do centrum naprawy.

## SPECYFIKACJA PRODUKTU:

Nazwa produktu: Golarka

Model produktu: Steel 3S

Napięcie znamionowe: 5V=

Znamionowa moc: 5W

Czas ładowania: 2 godziny

## Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

## Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

**CE** Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosc stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosci należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosci może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /  
producenta dostępne na stronie internetowej  
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

## **Akumulator LI-ION**

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

## **Akumulator LIPO**

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.