


ENCHEN

Golarka ENCHEN Blackstone-3

Instrukcja obsługi

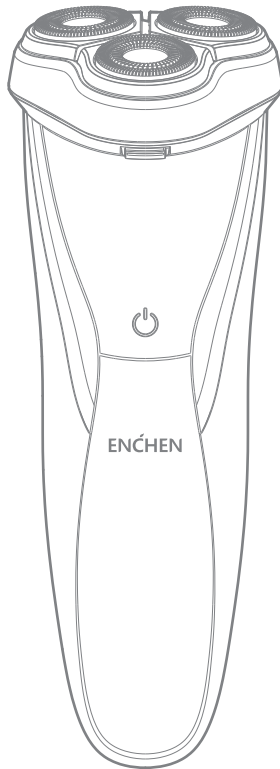

Ważne środki ostrożności

Niebezpieczeństwo


1. Ten produkt i jego akcesoria nie są zabawkami. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
2. Ten produkt zawiera wbudowany akumulator. Nie wrzucaj go do ognia, nie ładuj, nie używaj i nie umieszczaj w miejscu o wysokiej temperaturze.
3. Nie używaj, gdy kabel zasilający lub adapter jest uszkodzony, lub gdy nie jest dobrze podłączony do gniazdka.
4. Nie należy samodzielnie modyfikować ani naprawiać tego produktu.

Ostrzeżenia

1. Przed podłączeniem produktu do ładowania upewnij się, że napięcie jest zgodne z napięciem lokalnym.
2. Zwróć się do producenta lub działu obsługi posprzedażowej o zakup oryginalnego modelu na wymianę, jeśli przewód zasilający zostanie uszkodzony lub zgubiony.
3. Używaj i przechowuj produkt w temperaturze od 5°C do 35°C.
4. Zaprześć używania produktu natychmiast, gdy stwierdzisz jakiegokolwiek nieprawidłowości lub problemy z tym produktem. Proszę postępować zgodnie z rodzajem usterki, a w razie potrzeby wysłać produkt do działu konserwacji w celu naprawy.
5. Nie naciskaj zbyt mocno na usta lub inne części twarzy i nie dotykaj bezpośrednio blizny lub uszkodzonej skóry z zewnętrzną siatką tnącą.
6. Nie należy demontować korpusu w celu wymiany akumulatora.
7. Nie używaj stromej wody, gorącej wody powyżej 60°C, rozcieńczalnika, benzyny, alkoholu lub innych środków chemicznych do czyszczenia golarzki.
8. Można ją czyścić w wodzie po tym, jak część ręczna zostanie oddzielona od przewodu zasilającego.
9. Nie należy stukać ani upuszczać tego produktu. Zaprześć używania, jeśli produkt został uszkodzony w wyniku uderzenia lub upuszczenia.
10. Osoby z niesprawnymi kończynami, zaburzeniami psychicznymi i brakiem odpowiedniego doświadczenia i wiedzy (w tym dzieci) powinny używać go pod nadzorem i wskazówkami opiekunów.
11. Przed wyjęciem akumulatora należy wyłączyć zasilanie urządzenia.

Opis produktu

Pokrywa ochronna

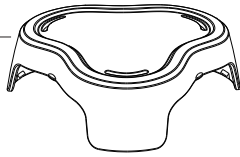

Głowica tnąca

Pokrywa głowicy

Przycisk zwalniający

Przełącznik


Korpus golarki

Procentowa zawartość zasilania

Wykrzyknik

Blokada podróżna


Wskazówka dotycząca czyszczenia

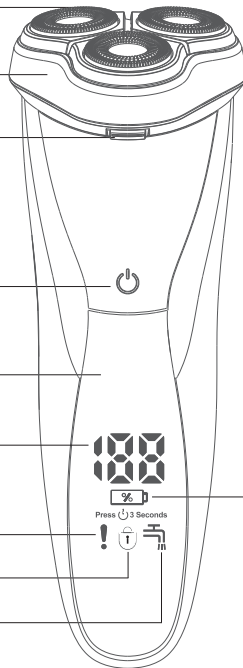

Trymer do skroni


Przycisk aktywujący trymer do skroni

Symbol ładowania

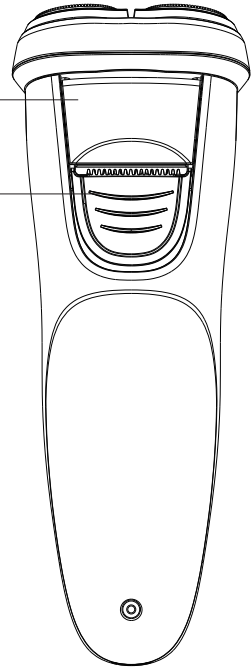

Interfejs typu-C

Przewód zasilający

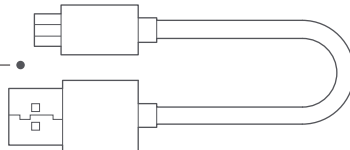

Stosowanie




Skóra może być lekko podrażniona podczas kilku pierwszych użyczeń golarki, co jest normalne. Zaleca się regularne używanie golarki (co najmniej 3 razy w tygodniu) aby umożliwić skórze jak najszybsze przystosowanie.

Golenie

1. Naciśnij przełącznik, aby włączyć, i naciśnij ponownie, aby wyłączyć.
2. Pozwól, aby głowica golarki przesuwała się po skórze zgodnie z kierunkiem zarostu i wykonywała proste i okrągłe ruchy.
3. Lepiej jest golić się na suchej twarzy, więc przed lub po umyciu twarzy.
4. Można również golić włosy na szyi.
5. Wyłącz golarkę i przykryj ją pokrywą ochronną, aby zapobiec uszkodzeniu.
6. Nie należy golić się, gdy głowica tnąca jest uszkodzona, aby nie uszkodzić skóry.

Obsługa trymera do przycinania

1. Trymer do przycinania służy do przycinania zarówno włosów na skroni, jak i długiego zarostu.
2. Przesuń przycisk trymera w dół i zwolnij go, aby przyciąć włosy na skroniach.
3. Włącz golarkę, aby przyciąć brodę z bokobrodami.
4. Zamknij trymer do przycinania po użyciu.
5. Dodaj kroplę oleju smarującego do ostrza trymera do przycinania skroni co dwa miesiące, aby je nasmarować.

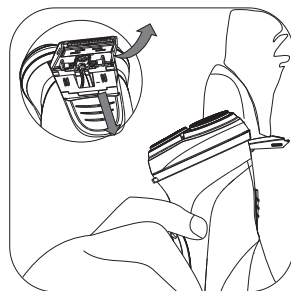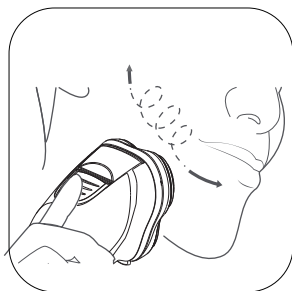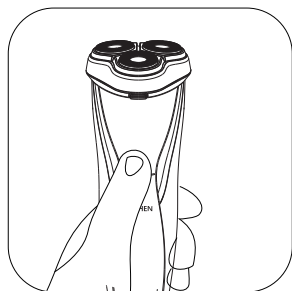

Wyświetlanie zawartości

Blokada podróżna

Golarka jest wyposażona w funkcję blokady podróżnej, która zapobiega przed przypadkowym uruchomieniem w bagażu.

Aby włączyć blokadę podróżną:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika przez 3 sekundy.
2. Gdy blokada podróżna jest aktywna, symbol blokady podróżnej będzie biały i włączony, jak również usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe.

Aby odblokować blokadę podróżną:

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika przez 3 sekundy.
2. Po zniesieniu blokady podróżnej, symbol będzie migał na biało i usłyszysz dwa sygnały dźwiękowe. W tym czasie można dalej korzystać z golarki.
3. Bezpośrednie podłączenie do zasilacza może również bezpośrednio znieść blokadę podróżną.

Wskazówki dotyczące czyszczenia

Aby uzyskać lepszy efekt golenia, zalecamy regularne czyszczenie golarki.

1. Po użyciu golarki przez pewien czas, jeśli symbol czyszczenia na wyświetlaczu miga na biało, przypomina to o konieczności wyczyszczenia golarki.
2. Symbol monitu o czyszczenie zniknie automatycznie po 24 godzinach.


Wykrzyknik

Jeśli głowica goląca jest zablokowana, wykrzyknik będzie czerwony i zawsze włączony. Symbol zachęty do czyszczenia jest biały i zawsze włączony, a ponadto usłyszysz pięć sygnałów dźwiękowych. W tym czasie należy wyczyścić lub wymienić głowicę golącą.

Wskazówki: Możesz używać produktu bezpośrednio podłączonego do zasilania. Jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, należy ładować go przynajmniej raz na pół roku. Produkt może pracować przez około 150 minut po pełnym naładowaniu.

Sugestia: Wymieniaj głowicę tnącą co dwa lata, aby zapewnić idealny efekt golenia. W przypadku zużycia lub uszkodzenia proszę użyć do wymiany specjalnej głowicy tnącej naszej firmy.

Konserwacja: Nasmaruj siatkę tnącą i trymer kroplą środka smarnego po czyszczeniu.

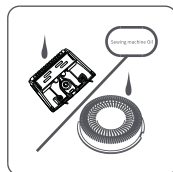

Czyszczenie i konserwacja

1. Podczas czyszczenia golarzka musi być wyłączona.

2. Regularne czyszczenie golarzki gwarantuje lepszy efekt golenia.

3. Czyszczenie części golących:

Czyść części golące raz w tygodniu.

Czyść siatkę tnącą golarzki co dwa miesiące. Zaczynj czyszczenie od góry.

Naciśnij przycisk zwalniający, a następnie wyjmij części golące.

Wyczyść pojemnik na włosy i załóż części golące z powrotem na golarzkę.

4. Czyszczenie siatki tnącej golarzki:

Naciśnij przycisk zwalniający, a następnie wyjmij części golące.

Zdejmij uchwyt mocujący, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.







Wyjmij siatkę tnącą z pokrywy głowicy, aby wyczyścić siatkę tnącą i osłonę siatki (nie należy wymieniać ze sobą siatki tnącej i osłony siatki, w przeciwnym razie wpłynie to na efekt golenia). Ponownie zamontuj siatkę tnącą w pokrywie głowicy, a następnie ponownie zamocuj uchwyt mocujący do części golących.

5. Wymiana części golących.

Wymowanie: Naciśnij przycisk zwalniający i pociągnij części golące delikatnie do góry, aby je wyjąć.

Instalacja: Wyrównaj części golące z interfejsem pojemnika na włosy i delikatnie dociśnij, a następnie załóż je z powrotem na golarzkę.

Symbol po prawej stronie oznacza, że golarzka może być czyszczona pod bieżącym kranem.

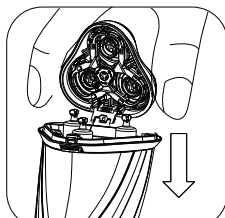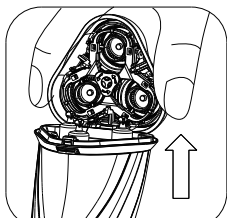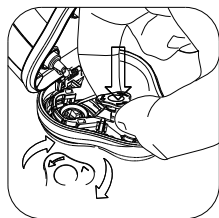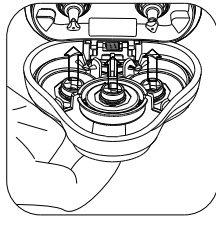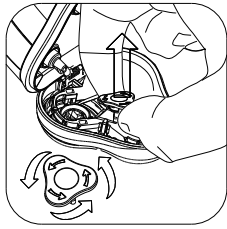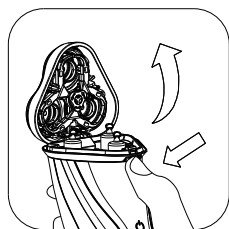






Demontaż akumulatora

Wskazówki: Akumulator zastosowany w golarce to akumulator litowy ICR18500 3,7 V.

Podczas wyjmowania akumulatora należy najpierw rozładować akumulator i odciąć zasilanie.

1. Użyj prostego śrubokręta, aby przyzmatycznie otworzyć trymer.
2. Użyj śrubokręta krzyżowego, aby poluzować dwie śruby na tylnej pokrywie i zdejmij ją.
3. Użyj śrubokręta krzyżowego, aby poluzować śruby na wodoodpornej tylnej powłoczce i zdejmij ją.
4. Wyjmij płytkę drukowaną, odetnij kawałek styku na akumulatorze, a następnie wyjmij akumulator i pozbądź się go w odpowiedni sposób.

Uwaga: Unikaj zwarcia akumulatora.

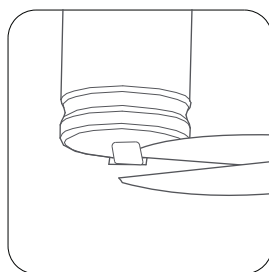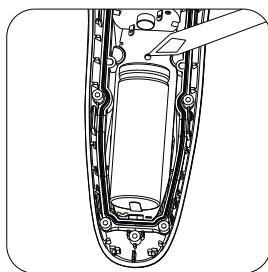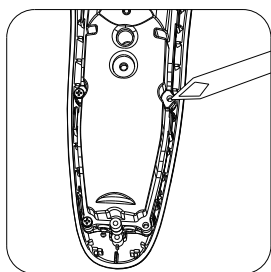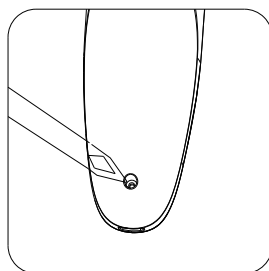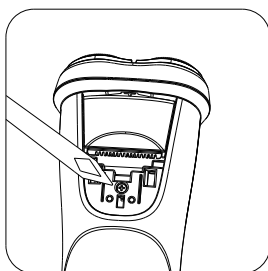

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Słaba wydajność golenia	Uszkodzona lub zużyta siatka golarzki	Wymień siatkę brzytwy.
	Golarzka jest zablokowana przez zarost.	Dokładnie wyczyść golarzkę.
	Moc akumulatora jest zbyt niska lub wyczerpana.	Podłącz golarzkę do przewodu zasilającego i naładuj akumulator.
Produkt nie działa po włączeniu.	Przycisk zasilania przestaje działać.	Odeślij golarzkę do centrum naprawy.
	Zasilanie akumulatora jest wyczerpane.	Podłącz golarzkę do przewodu zasilającego i naładuj akumulator.
	Awaria obwodu	Odeślij golarzkę do centrum naprawy.
Podrażniona skóra po goleniu	Skóra potrzebuje trochę czasu, aby przystosować się do golarzki.	Nie należy mocno naciskać na skórę podczas używania golarzki. Podrażnienia skóry znikną po 2 do 3 tygodni.
Wskaźnik ładowania nie działa.	Błąd w podłączeniu zasilania	Podłącz golarzkę do przewodu zasilającego i naładuj akumulator.
	Uszkodzony wskaźnik	Odeślij golarzkę do centrum naprawy.
	Awaria obwodu	Odeślij golarzkę do centrum naprawy.
Zbyt długi czas ładowania	Zywość akumulatora się skończyła.	Odeślij golarzkę do centrum naprawy.
	Awaria obwodu	Odeślij golarzkę do centrum naprawy.

Demontaż akumulatora

Wbudowany akumulator zawiera substancje, które mogą zanieczyszczać środowisko. Przed wyrzuceniem należy wyjąć akumulator lub wysłać golarkę do oficjalnie wyznaczonego punktu recyklingu w celu utylizacji.

Ostrzeżenia:

Należy zapobiegać zwarceniu akumulatora, aby uniknąć spalenia i spowodowania pożaru. Nie należy wrzucać akumulatora do ognia, aby uniknąć eksplozji lub uwolnienia niebezpiecznych substancji.

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu: Golarka Enchen

Model produktu: BlackStone 3

Napięcie znamionowe: 5V =

Moc znamionowa: 5W

Czas ładowania: 2 godziny



Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennosć stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmiennosć należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmiennosć może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora /
producenta dostępne na stronie internetowej
<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.