

24"/27" monitor

KM0198-M24

KM0199-M27

BEDIENUNGSANLEITUNG

DE

OWNER'S MANUAL

EN

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PL

MANUAL DE UTILIZARE


RO

WICHTIGE SICHERHEITSINFORMATIONEN



WARNUNG: UM DIE GEFAHR EINES ELEKTRISCHEN SCHLAGS ZU VERRINGERN, ENTFERNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG (ODER RÜCKSEITE) DES GERÄTS. KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDE BAUTEILE IM INNEREN. ÜBERLASSEN SIE DIE WARTUNG QUALIFIZIERTEM FACHPERSONAL.

 Dieses Symbol weist auf das Vorhandensein von nicht isolierter, gefährlicher Spannung hin.


 Dieses Symbol weist auf wichtige Bedienungs- und Wartungsarbeiten hin.

1. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch und bewahren diese zum späteren Nachschlagen auf.
2. Achten Sie besonders auf Warnhinweise, die mit den oben dargestellten Symbolen gekennzeichnet sind, und befolgen unbedingt die daneben angezeigten Informationen.
3. Verwenden Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder anderen Feuchtigkeitsquellen.
4. Blockieren Sie keine Belüftungsöffnungen. Installieren Sie dieses Gerät gemäß dieser Anleitung.
5. Installieren Sie dieses Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten, die Wärme erzeugen.
6. Wenn der mitgelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, versuchen Sie nicht, ihn mit Gewalt einzustecken, und wenden sich für weitere Ratschläge an einen Elektriker.
7. Schützen Sie das Netzkabel davor, dass man darauf tritt oder dass es eingeklemmt wird, insbesondere in der Nähe von Steckern.
8. Verwenden Sie nur vom Hersteller bereitgestellte/ angegebene Anbau- und Zubehörteile.
9. Trennen Sie dieses Gerät während eines Gewitters oder wenn das Gerät längere Zeit nicht verwendet wird, von der Steckdose.

10. Überlassen Sie alle Wartungsarbeiten qualifiziertem Servicepersonal. Eine Wartung ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt sind, Flüssigkeiten verschüttet oder Gegenstände auf das Gerät fallen gelassen wurden.
11. Bewahren Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf.
12. Stellen Sie sicher, dass die Spannung des Geräts und die Spannung in der Steckdose übereinstimmen.
13. Schließen Sie das Gerät nicht an eine Steckdosenleiste mit zu vielen anderen elektronischen Komponenten an.
14. Wenn Sie das Gerät vom Stromnetz trennen, ziehen Sie am Netzstecker und nicht am Kabel.
15. Schließen Sie das Gerät immer an eine Steckdose mit Schutzkontakt an.
16. Um maximale Stabilität zu gewährleisten, verwenden Sie die im Lieferumfang enthaltenen Ständer.
17. Stellen Sie das Gerät immer auf stabile Oberflächen, die sein Gewicht tragen können.
18. Verlegen Sie die Kabel immer so, dass man nicht darüber stolpern, daran ziehen oder greifen kann.
19. Üben Sie keinen starken Druck auf den LCD-Bildschirm aus. Dies kann dazu führen, dass der Bildschirm zerbricht oder bleibende Spuren hinterlässt.

INSTALLATION

Montage des Ständers

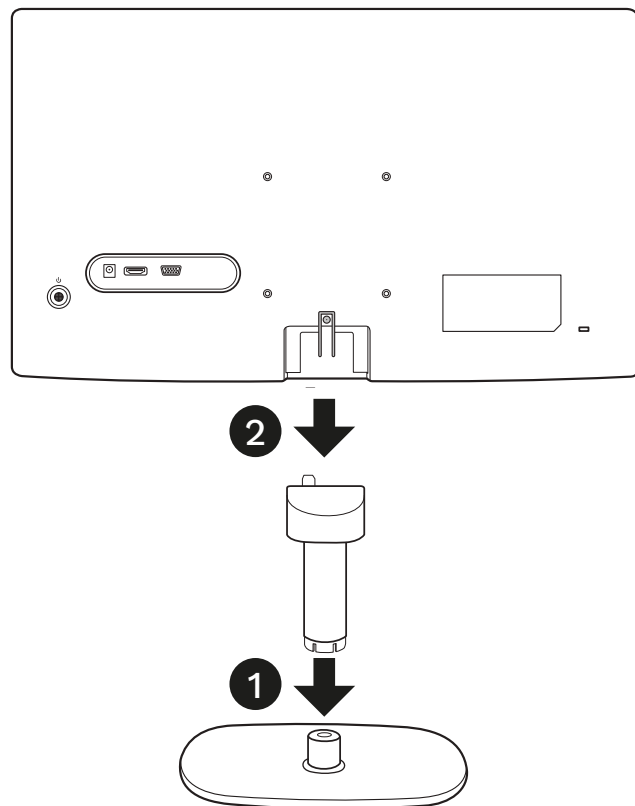

Demontage des Ständers

- Bevor Sie den Ständer demontieren, drücken Sie die Taste Ständer Entriegeln auf der Rückseite des Monitors.
- Bevor Sie die Basis demontieren, drücken Sie die Klemme zur Entriegelung der Basis.


Produktbeschreibung

1. Taste Ein/Aus
2. Stromversorgungsbuchse

3. HDMI Eingang
4. VGA Eingang

Benutzen der VESA Halterung

- Der Monitor verfügt über VESA Befestigungslöcher für die Wandhalterung (nicht im Lieferumfang enthalten). Stellen Sie sicher, dass Ihre Halterung mit dem Monitor kompatibel ist. Der VESA Standard bestimmt die Breite und Höhe der Befestigungslöcher für die Halterung. Vor der Montage des Monitors an der Wand:
- Befolgen Sie alle Anweisungen des Herstellers der Wandhalterung.
 - Wenn Sie Zweifel haben, ob Sie den Monitor sicher an der Wand montieren können, wenden Sie sich an einen Fachmann.
 - Stellen Sie sicher, dass die Wand das Gewicht des Monitors und der Halterung tragen kann.
 - Stellen Sie sicher, dass der Monitor mindestens 20 cm Abstand von jeder Seite hat.

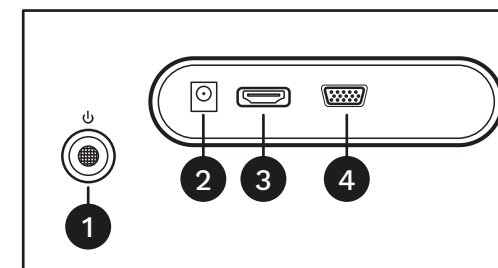

BETRIEB

Anschließen

1. Verbinden Sie das Netzgerät mit der Stromversorgungsbuchse am Monitor. Verbinden Sie das Netzgerät mit der Steckdose.
2. Drücken Sie die Taste Ein/Aus, um den Monitor einzuschalten.
3. Verbinden Sie Ihr Gerät (z. B. PC, Konsole, DVR) mit dem HDMI oder VGA Eingang am Monitor.
4. Der Monitor schaltet automatisch auf die angeschlossene Eingangsquelle um.
5. Die Taste Ein/Aus drücken und halten, um den Monitor auszuschalten.

Hauptmenü

- Während der Monitor eingeschaltet ist, drücken Sie die Taste Ein/Aus, um das Hauptmenü aufzurufen.
- Um durch das Menü zu blättern, neigen Sie die Taste Ein/Aus (in vier Richtungen).
- Um eine Option zu bestätigen, drücken Sie die Taste Ein/Aus.
- Um die Funktion Adaptive-Sync zu benutzen, öffnen Sie das Hauptmenü, gehen zum Menü Spielen und aktivieren die Option Adaptive-Sync.

REINIGUNG UND WARTUNG

- Um den LCD Bildschirm zu reinigen, sprühen Sie eine lösungsmittelfreie Reinigungsflüssigkeit und wischen leicht über den Bildschirm.
- Um den Ständer und Rahmen zu reinigen, benutzen Sie ein nicht scheuerndes Reinigungsmittel.
- Um den Monitor aufzubewahren, demontieren Sie zuerst diesen und benutzen die Originalpackung. Den Monitor nicht an Orten mit extremen Temperaturen aufbewahren.

TECHNISCHE DATEN

	KM0198-M24	KM0199-M27
<u>DISPLAY</u>		
Größe	24"	27"
Auflösung	1920 x 1080 pixel	
Paneel	IPS	
Aktualisierungsrate	100 Hz	
Helligkeit	250 nits	
Kontrast	1000:1	
Bildschirmverhältnis	16:9	
Betrachtungswinkel	H: 178°, V: 178°	
Hintergrundbeleuchtung	E-LED	
Reaktionszeit	4 ms	
Anzeigefarben	16,7 M	

Eingänge	HDMI 1.4 / VGA	
FUNKTIONEN		
Farbtemperaturmodi	Normal / Warm / Kühl / Benutzerdefiniert	
Bildmodi	Action / Racing / Sports / User / Standard / ECO / Graphics / Movie	
Adaptive-Sync	✓	✓
Blaulichtfilter	✓	✓
STROMVERSORGUNG		
Eingangsspannung	100 - 240 V ~ 50/60 Hz	
Ausgangsspannung	12 V = 2 A	12 V = 3,5 A
Stromverbrauch	18 W	21 W
Stromverbrauch im Bereitschafts-Modus	0,3 W	
PHYSIKALISCHE PARAMETER		
VESA-Standard	100 x 100 mm	
Gewicht	2,7 kg	3,46 kg



Deutsch Korrekte Entsorgung dieses Produkts (Elektromüll)

(Anzuwenden in den Ländern der Europäischen Union und anderen europäischen Ländern mit einem separaten Sammelsystem) Die Kennzeichnung auf dem Produkt bzw. auf der dazugehörigen Literatur gibt an, dass es nach seiner Lebensdauer nicht zusammen mit dem normalem Haushaltsmüll entsorgt werden darf. Entsorgen Sie dieses Gerät bitte getrennt von anderen Abfällen, um der Umwelt bzw. der menschlichen Gesundheit nicht durch unkontrollierte Müllbeseitigung zu schaden. Recyceln Sie das Gerät, um die nachhaltige Wiederverwertung von stofflichen Ressourcen zu fördern. Private Nutzer sollten den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde, oder die zuständigen Behörden kontaktieren, um in Erfahrung zu bringen, wie sie das Gerät auf umweltfreundliche Weise recyceln können. Gewerbliche Nutzer sollten sich an Ihren Lieferanten wenden und die Bedingungen des Verkaufsvertrags konsultieren. Dieses Produkt darf nicht zusammen mit anderem Gewerbemüll entsorgt werden.





Hergestellt in China für Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION



TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE THE COVER (OR BACK). THERE ARE NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED PERSONNEL.

 This symbol indicates the presence of non-insulated, dangerous voltage.


 This symbol indicates important operating and maintenance.

1. Read this manual carefully and keep it for future reference.
2. Pay special attention to warnings marked with symbols presented above and make sure to follow information presented next to them.
3. Do not use this device near water or other sources of moisture.
4. Do not block any ventilation openings. Install this device according to this manual.
5. Do not install this device near heat sources such as radiators, stoves or other appliances that produce heat.
6. If the provided plug does not fit into your outlet, do not try to force it and consult an electrician for further advice.
7. Protect the power cord from being walked on or pinched, especially near plugs.
8. Only use attachments and accessories provided/specified by the manufacturer.
9. Unplug this device from outlet during storms, or when the device is not going to be used in a long time.
10. Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the device has been damaged in any way, for example if the power cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects has been dropped on the device.
11. Keep the device in a well ventilated area.
12. Make sure that the voltage of the device and voltage in the outlet matches.
13. Do not connect the device to a power strip with too many other electronic components.

14. When unplugging the device, hold the main plug, not the wire.
15. Always connect the device to a power outlet with protective ground connection.
16. To provide maximum stability, use the stands that are included in the box.
17. Always place the device on stable surfaces that can support its weight.
18. Always route the cables in a way, so that they cannot be tripped over, pulled or grabbed.
19. Do not press hard or put pressure on the LCD panel. It can cause the panel to brake, shatter or leave permanent marks.

INSTALLATION

Mounting the stand

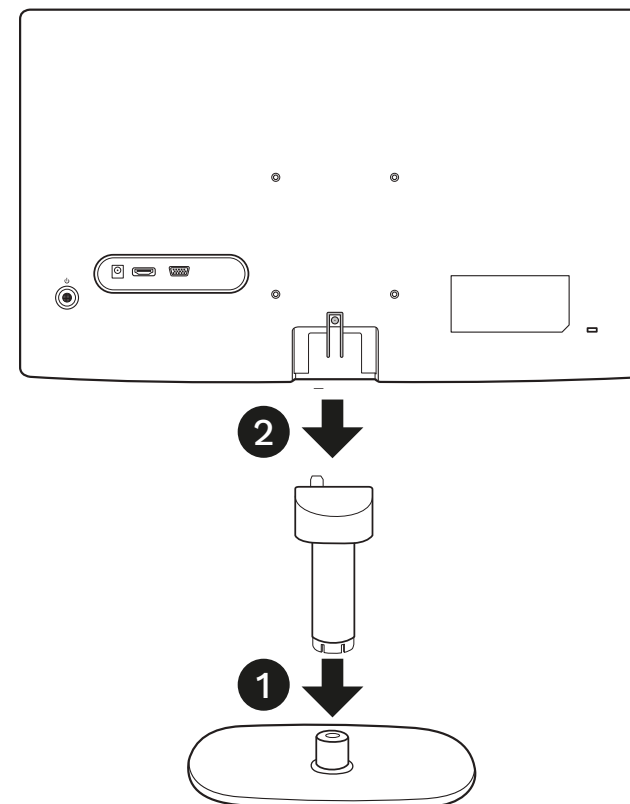


Disassembling the stand

- Before disassembling the stand, press the stand release button on the back of the monitor.
- Before disassembling the base, press the base release clamp.

Product description

1. Power button
2. Power input
3. HDMI input
4. VGA input

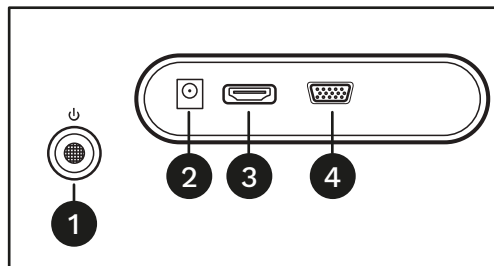

Using VESA bracket

The monitor has VESA mounting holes for wall mounting bracket (not included). Make sure that your bracket is compatible with the monitor. VESA standard determines the width and height of the mounting holes for the bracket. Before mounting the monitor on the wall:

- Follow all instructions from the wall mount manufacturer.
- If you have any doubts about your ability to safely install the monitor on the wall, contact a professional.
- Make sure that the wall can support the weight of the monitor and the mount.
- Make sure that the monitor has at least 20 cm clearance from each side.

OPERATION

Connecting

1. Plug the power supply to the power socket of the monitor. Plug the power supply to mains socket.
2. Press the power button to turn on the monitor.
3. Connect your device (ex. PC, console, NVR) to HDMI or VGA input of the monitor.
4. The monitor will automatically switch to the connected input.
5. Press and hold the power button to turn off the monitor.

Main menu

- While the monitor is powered on, press the power button to open the main menu.
- To navigate the menu, tilt the power button (in four directions).
- To confirm an option, press the power button.
- To use the Adaptive-Sync function, open the main menu, go to the Gaming menu and enable the Adaptive-Sync option.

CLEANING AND MAINTENANCE

- To clean the LCD panel, spray a solvent-free cleaning solution and gently wipe the screen.
- To clean stand and frame, use any non-abrasive cleaning agent.
- To store the monitor, disassembly it first and use the original packaging. Do not store the monitor in places with extreme temperatures.

SPECIFICATION

	KM0198-M24	KM0199-M27
<u>DISPLAY</u>		
Size	24"	27"
Resolution	1920 x 1080 pixel	
Panel	IPS	
Refresh rate	100 Hz	
Brightness	250 nits	
Contrast	1000:1	
Screen ratio	16:9	
Viewing angle	H: 178°, V: 178°	
Backlight	E-LED	
Response time	4 ms	
Display colors	16,7 M	
Inputs	HDMI 1.4 / VGA	

EN


EN


FUNCTIONS		
Color modes	normal / warm / cool / user	
Picture modes	Action / Racing / Sports / User / Standard / ECO / Graphics / Movie	
Adaptive-Sync	✓	✓
Blue light filter	✓	✓
POWER SUPPLY		
Input voltage	100 - 240 V ~ 50/60 Hz	
Output voltage	12 V = 2 A	12 V = 3,5 A
Power consumption	18 W	21 W
Power consumption in stand-by mode	0,3 W	
PHYSICAL PARAMETERS		
VESA	100 x 100 mm	
Weight	2,7 kg	3,46 kg

WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA



ABY ZMNIJSZYĆ RYZYKO PORAŻENIA PRĄDEM, NIE ZDEJMUJ POKRYWY (ANI TYŁU). W ŚRODKU NIE MA CZĘŚCI NADAJĄCYCH SIĘ DO SERWISOWANIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA. SERWIS URZĄDZENIA NALEŻY POWIERZYĆ WYKWALIFIKOWANEMU PERSONELOWI.

 Ten symbol oznacza obecność nieizolowanego, niebezpiecznego napięcia.

 Ten symbol oznacza ważną obsługę i konserwację.

1. Niniejszą instrukcję należy uważnie przeczytać i zachować ją do wykorzystania w przyszłości.
2. Należy zwrócić szczególną uwagę na ostrzeżenia oznaczone symbolami przedstawionymi powyżej i przestrzegać informacji przedstawionych obok nich.
3. Nie używać tego urządzenia w pobliżu wody lub innych źródeł wilgoci.
4. Nie blokować otworów wentylacyjnych. Urządzenie należy zamontować zgodnie z niniejszą instrukcją.
5. Urządzenia nie należy montować w pobliżu źródeł ciepła, takich jak grzejniki, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
6. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, nie należy próbować podłączać jej na siłę. Należy skonsultować się z elektrykiem w celu uzyskania dalszych porad.
7. Chronić przewód zasilający przed nadeptaniem lub ściśnięciem, szczególnie w pobliżu wtyczek.
8. Używać wyłącznie dodatków i akcesoriów dostarczonych/określonych przez producenta.
9. Odłączyć urządzenie od gniazdka w czasie burzy lub gdy urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas.
10. Wszystkie czynności serwisowe należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu. Serwisowanie jest wymagane, gdy urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, na przykład jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, na obudowę została wylana ciecz lub ciężki przedmiot został upuszczony na urządzenie.
11. Urządzenie należy trzymać w dobrze wentylowanym miejscu.
12. Przed podłączeniem należy upewnić się, że napięcie

 **English**
Correct Disposal of This Product
(Waste Electrical & Electronic Equipment)



(Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems) This marking shown on the product or its literature, indicates that it should not be disposed with other household wastes at the end of its working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate this from other types of wastes and recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take this item for environmentally safe recycling. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product should not be mixed with other commercial wastes for disposal.


Made in China for Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.

urządzenia i gniazdka są takie same.

13. Urządzenia nie należy podłączać do listwy zasilającej ze zbyt dużą ilością podłączonych innych urządzeń elektronicznych.
14. Urządzenia nie należy podłączać do listwy zasilającej ze zbyt dużą ilością podłączonych innych urządzeń elektronicznych.
15. Podczas odłączania należy trzymać za wtyczkę, nie za przewód.
16. Aby zapewnić maksymalną stabilność, należy użyć stojaka dołączonego do monitora.
17. Monitor należy umieścić na stabilnej powierzchni, która może utrzymać jego ciężar.
18. Przewody należy zawsze poprowadzić tak, aby nie można było się o nie potknąć, pociągnąć lub złapać.
19. Nie należy nacisnąć panelu LCD. Może to spowodować uszkodzenie lub rozbicie panelu.

MONTAŻ

Montaż podstawy

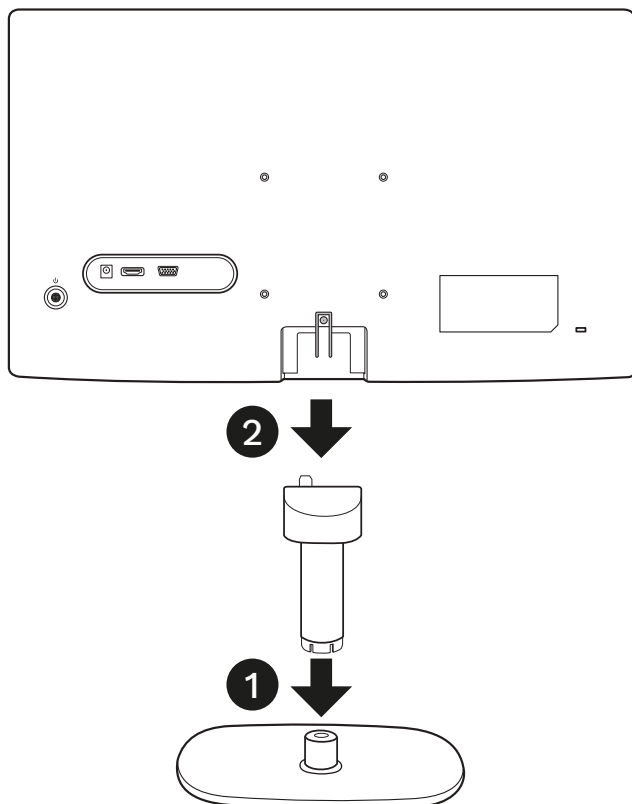


Demontaż podstawy

- Przed demontażem nóżki należy nacisnąć przycisk zwalniania blokady nóżki, znajdujący się z tyłu monitora.
- Przed demontażem podstawy, należy zwolnić blokadę podstawy.

Opis urządzenia

1. Przycisk zasilania
2. Gniazdo zasilacza
3. Wejście HDMI
4. Wejście VGA

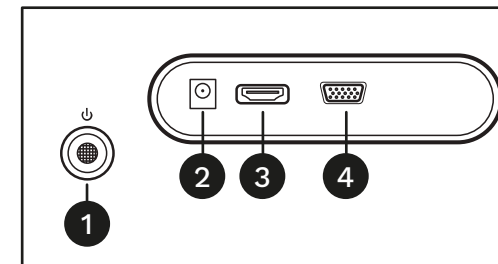

Montaż na ścianie

Monitor posiada otwory montażowe VESA do uchwytu ściennego (brak w zestawie). Należy upewnić się, że uchwyt pasuje do monitora. Standard VESA określa szerokość i wysokość otworów montażowych dla uchwytu. Przed zamontowaniem monitora na ścianie:

- Należy postępować zgodnie ze wszystkimi instrukcjami producenta uchwytu ściennego.
- W razie jakichkolwiek wątpliwości co do możliwości bezpiecznego zainstalowania monitora na ścianie, należy skontaktować się z profesjonalistą.
- Należy upewnić się, że ściana utrzyma ciężar monitora i uchwytu.
- Należy upewnić się, że monitor ma co najmniej 20 cm wolnej przestrzeni z każdej strony.

OBSŁUGA

Podłączanie

1. Podłączyć wtyczkę zasilacza do gniazda zasilacza monitora. Podłączyć zasilacz do gniazdka sieciowego.
2. Nacisnąć przycisk zasilania aby włączyć monitor.
3. Podłączyć urządzenie zewnętrzne (np. komputer, konsola, monitoring) do gniazda HDMI lub VGA.
4. Monitor automatycznie przełączy na aktywne wejście.
5. Nacisnąć i przytrzymać przycisk zasilania aby wyłączyć monitor.

Menu główne

- Po włączeniu monitora, nacisnąć przycisk zasilania, aby uruchomić menu główne.
- Aby poruszać się po menu, należy wychylić przycisk zasilania (w czterech kierunkach).
- Aby potwierdzić opcje, należy nacisnąć przycisk zasilania.
- Aby aktywować funkcję Adaptive-Sync należy otworzyć menu główne, przejść do menu Granie i aktywować funkcję Adaptive-Sync.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Aby wyczyścić panel LCD należy go spryskać środkiem do czyszczenia ekranów i delikatnie wytrzeć ściereczką.
- Do czyszczenia ramki i podstawy monitora należy używać łagodnych środków czyszczących.
- Do przechowywania monitora należy używać oryginalnego opakowania. Monitora nie należy przechowywać w ekstremalnych temperaturach.

SPECYFIKACJA

	KM0198-M24	KM0199-M27
<u>EKRAN</u>		
Rozmiar	24"	27"
Rozdzielczość	1920 x 1080 pixel	
Matryca	IPS	
Odświeżanie	100 Hz	
Jasność	250 nits	
Kontrast	1000:1	
Proporcje obrazu	16:9	
Kąty widzenia	H: 178°, V: 178°	
Podświetlenie	E-LED	
Czas reakcji matrycy	4 ms	

Kolory	16,7 M	
Wejścia	HDMI 1.4 / VGA	
<u>FUNKCJE</u>		
Tryby kolorów	zwykły / ciepły / zimny / własny	
Tryby obrazu	Action / Racing / Sports / User / Standard / ECO / Graphics / Movie	
Adaptive-Sync	✓	✓
Filtr niebieskiego światła	✓	✓
<u>ZASILANIE</u>		
Napięcie wejściowe	100 - 240 V ~ 50/60 Hz	
Napięcie wyjściowe	12 V = 2 A	12 V = 3,5 A
Pobór mocy	18 W	21 W
Pobór mocy w trybie czuwania	0,3 W	
<u>PARAMETRY FIZYCZNE</u>		
Rozstaw VESA	100 x 100 mm	
Waga	2,7 kg	3,46 kg



Poland
Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie przekreślonego kosza umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać go z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych, jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produktu nie należy usuwać razem z innymi odpadami komunalnymi. Taki sprzęt podlega selektywnej zbiórce i recyklingowi. Zawarte w nim szkodliwe substancje mogą powodować zanieczyszczenie środowiska i stanowić zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi.

Wyprodukowano w CHRL dla Lechpol Electronics Leszek Sp.k., ul. Garwolińska 1, 08-400 Miętne.



INFORMAȚII IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA



PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE, NU DEMONTAȚI CAPACUL (SAU PARTEA DIN SPATE). NU EXISTĂ COMPONENTE CARE POT FI REPARATE DE UTILIZATOR ÎN INTERIOR. CONTACTAȚI UN SERVICE AUTORIZAT.

Acest simbol indică prezența unei tensiuni periculoase neizolate.


Acest simbol indică avertizări importante privind operarea și întreținerea.

1. Citiți cu atenție acest manual și păstrți-l pentru referințe ulterioare.
2. Acordați o atenție deosebită avertismentelor marcate cu simbolurile prezentate mai sus și asigurați-vă informațiile prezentate lângă acestea.
3. Nu utilizați acest dispozitiv lângă apă sau alte surse de umiditate.
4. Nu blocați orificiile de ventilație. Instalați acest dispozitiv conform acestui manual.
5. Nu instalați acest dispozitiv lângă surse de căldură, cum ar fi calorifere, sobe sau alte aparate care produc căldură.
6. Dacă ștecherul furnizat nu se potrivește în priză, nu încercați să îl forțați și apelați la un electrician pentru sfaturi suplimentare.
7. Protejați cablul de alimentare împotriva călcării sau prinderii, în special lângă prize.
8. Utilizați doar atașamente sau accesorii furnizate/ specificate de producător.
9. Deconectați acest dispozitiv de la priză în timpul furtunilor sau când dispozitivul nu va fi folosit pentru o perioadă lungă de timp.
10. Adresați-vă unui service autorizat pentru toate lucrările de întreținere. Întreținerea este necesară atunci când dispozitivul a fost deteriorat în vreun fel, de exemplu dacă cablul de alimentare sau ștecherul sunt deteriorate sau dacă ați scâpat obiecte pe dispozitiv.
11. Păstrați dispozitivul într-o zonă bine ventilată.
12. Asigurați-vă că tensiunea dispozitivului și tensiunea de la priză se potrivesc.

13. Nu conectați dispozitivul la o priză multiplă cu prea multe alte componente electronice.
14. Când deconectați dispozitivul, prindeți și trageți de ștecher, nu de cablu.
15. Conectați întotdeauna dispozitivul la o priză cu împământare de protecție.
16. Pentru a oferi stabilitate maximă, utilizați suporturile care sunt incluse în cutie.
17. Puneți întotdeauna dispozitivul pe suprafețe stabile care îi pot asigura greutatea.
18. Dirijați întotdeauna cablurile într-un mod, astfel încât să nu vă împiedicați, să nu le puteți trage sau prinde.
19. Nu apăsați puternic și nu apăsați pe ecranul LCD. Poate cauza spargerea ecranului, distrugerea sau lăsarea urmelor permanente.

INSTALARE

Montarea pe suport

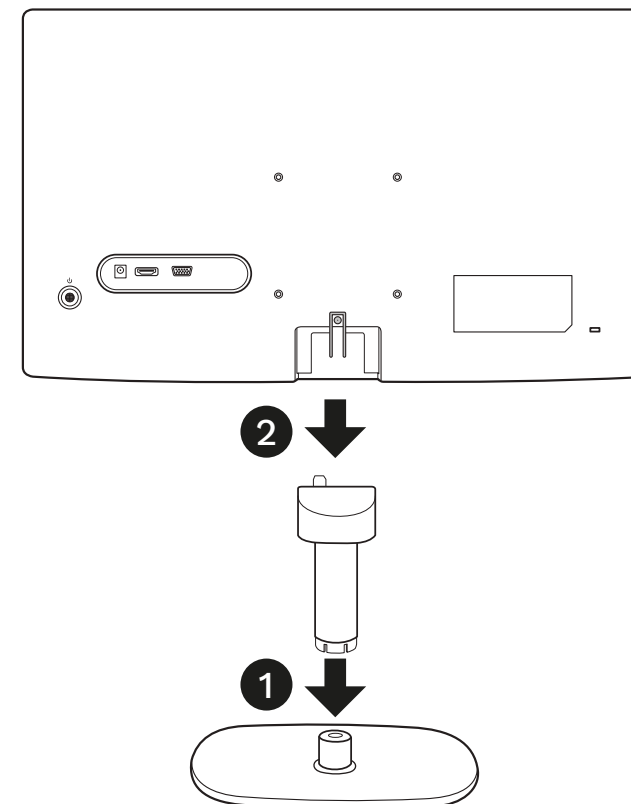


Dezasamblarea suportului

- Înainte de a dezambla suportul, apăsați butonul de eliberare a suportului de pe spatele monitorului.
- Înainte de a demonta baza, apăsați clema de deblocare a bazei.

Descriere produs

1. Buton alimentare
2. Intrare alimentare
3. Intrare HDMI
4. Intrare VGA

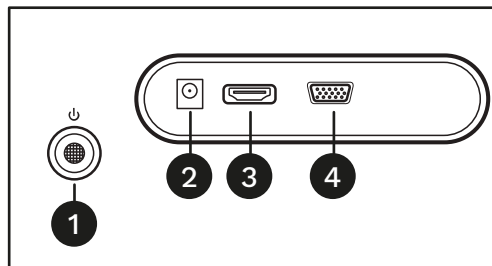

Folosind un suport VESA

Monitorul are orificii de montare VESA pentru suportul de montare pe perete (nu este inclus). Asigurați-vă că suportul dvs. este compatibil cu monitorul. Standardul VESA determină lățimea și înălțimea orificiilor de montare pentru suport. Înainte de a monta monitorul pe perete:

- Respectați toate instrucțiunile de la producătorul suportului de perete.
- Dacă aveți îndoieli cu privire la capacitatea dumneavoastră de a instala în siguranță monitorul pe perete, contactați un profesionist.
- Asigurați-vă că peretele poate suporta greutatea monitorului și a suportului.
- Asigurați-vă că monitorul are un spațiu liber de cel puțin 20 cm de fiecare parte.

FUNCȚIONARE

Conectare

1. Conectați sursa de alimentare la priza de alimentare a monitorului. Conectați sursa de alimentare la priza de alimentare.
2. Apăsați butonul de pornire pentru a porni monitorul.
3. Conectați dispozitivul (de ex. PC, consolă, DVR) la intrarea HDMI sau BGA a monitorului.
4. Monitorul va comuta automat la intrarea conectată.

5. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire pentru a opri monitorul.

Meniu principal

- În timp ce monitorul este pornit, apăsați butonul de pornire pentru a deschide meniul principal.
- Pentru a naviga prin meniu, înclinați butonul de pornire (în cele patru direcții).
- Pentru a confirma o opțiune, apăsați butonul de pornire.
- Pentru a utiliza funcția Adaptive-Sync, deschideți meniul principal, accesați meniul Gaming și activați opțiunea Adaptive-Sync.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Pentru a curăța ecranul LCD, pulverizați o soluție de curățare fără solvenți și ștergeți ușor ecranul.
- Pentru a curăța suportul și cadrul, utilizați orice agent de curățare neabraziv.
- Pentru a depozita monitorul, mai întâi dezamblați-l și utilizați ambalajul original. Nu depozitați monitorul în locuri cu temperaturi extreme.

SPECIFICAȚII

	KM0198-M24	KM0199-M27
<u>ECRAN</u>		
Dimensiune	24"	27"
Rezoluție	1920 x 1080 pixel	
Panou	IPS	
Rata de ămprospătare	100 Hz	
Luminozitate	250 nits	
Contrast	1000:1	
Raport ecran	16:9	
Unghi de vizualizare	H: 178°, V: 178°	

Lumină de fundal	E-LED	
Timp de răspuns	4 ms	
Culori afișaj	16,7 M	
Intrare	HDMI 1.4 / VGA	
<u>FUNCTII</u>		
Moduri de temperatură de culoare	normal/ cald/ rece/ personalizat	
Moduri de imagine	Action / Racing / Sports / User/ Standard / ECO / Graphics / Movie	
Adaptive-Sync	✓	✓
Filtru lumină albastră	✓	✓
<u>ALIMENTARE</u>		
Tensiune intrare	100 - 240 V ~ 50/60 Hz	
Tensiune ieșire	12 V = 2 A	12 V = 3,5 A
Consum de energie	18 W	21 W
Consum de energie în modul stand-by	0,3 W	
<u>PARAMETRII FIZICI</u>		
Standard VESA	100 x 100 mm	
Greutate	2,7 kg	3,46 kg



Romania
Reciclarea corecta a acestui produs
(reziduuri provenind din aparatura electrica si electronica)



Marcajale de pe acest produs sau mentionate in instructiunile sale de folosire indica faptul ca produsul nu trebuie aruncat impreuna cu alte reziduuri din gospodarie atunci cand nu mai este in stare de functionare. Pentru a preveni posibile efecte daunatoare asupra mediului inconjurator sau a sanataii oamenilor datorate evacuării necontrolate a reziduurilor, vă rugăm să separați acest produs de alte tipuri de reziduuri și să-l reciclați în mod responsabil pentru a promova re folosirea resurselor materiale. Utilizatorii casnici sunt rugati să ia legatura fie cu distribuitorul de la care au achiziționat acest produs, fie cu autoritățile locale, pentru a primi informații cu privire la locul și modul în care pot depozita acest produs în vederea reciclării sale ecologice. Utilizatorii instituționali sunt rugati să ia legatura cu furnizorul și să verifice condițiile stipulate în contractul de vânzare. Acest produs nu trebuie amestecat cu alte reziduuri de natura comercială. Distribuitor: Lechpol Electronic SRL, Republicii nr. 5, Resita, CS, ROMANIA.



Krüger&Matz is a registered trademark