

Home Theatre System

Referentiegeds	NL
Referenzanleitung	DE
Przewodnik	PL



https://rd1.sony.net/help/ht/2080/h_zz/

©2024 Sony Corporation
Printed in Malaysia
https://www.sony.net/



BRAVIA Theatre Quad Model: YY2080C

Nederlands Home Theatre System

Ga voor u het toestel gebruikt naar de volgende URL en lees de licentieovereenkomst voor eindgebruikers (LVE). De inhoud van de overeenkomst geldt ook voor luidsprekers (los verkrijgbaar) die met het EU-toestel verbonden zijn (tenzij voor die luidsprekers een afzonderlijke licentieovereenkomst geldt).
https://rd1.sony.net/help/vs/ei22/h_zz/

Model: YY2080C
De term "product" in dit document verwijst naar het apparaat of naar de accessoires ervan.

Voor klanten in Europa
Installeer het toestel niet in een krappe ruimte zoals een boekenrek of inbouwkast.
Om het gevaar op brand te verminderen, mag u de ventilatieopeningen van het toestel niet afdekken met een krant, tafellekfel, gordijn o.i.d. Stel het toestel niet bloot aan open vuur (zoals kaarsen).
Om het gevaar op brand of elektrische schokken te verminderen, mag u dit product niet blootstellen aan druppels of spatten; plaats ook geen objecten die gevuld zijn met vloeistof, zoals vazen, op het product.

Het toestel is niet losgekoppeld van het stroomnet (wisselspanning) wanneer het is verbonden met een stopcontact, zelfs als het toestel zelf is uitgeschakeld.

De netadapter is niet losgekoppeld van het stroomnet (wisselspanning) wanneer het is verbonden met een stopcontact, zelfs als het toestel zelf is uitgeschakeld.

Installeer het toestel zo dat het netsnoer snel uit het stopcontact kan worden getrokken in geval van problemen.

Omdat de hoofdstekker van de netadapter wordt gebruikt om de netadapter los te koppelen van het stroomnet, moet u hem aansluiten op een gemakkelijk toegankelijk stopcontact. Wanneer u iets abnormaals waarnaemt, koppelt u het toestel onmiddellijk los van het stopcontact.

Voor afstandsbediening
LET OP
Gevaar voor explosie als een verkeerd type batterij wordt geplaatst.
Voer gebruikte batterijen af volgens de lokale wet- en regelgeving.

Stel de batterijen (batterijpakket of geïnstalleerde batterijen) niet langere tijd bloot aan grote hitte, zoals zonneshijm, vuur of dergelijke.
Dit product bevat een of meerdere magneten die de werking kunnen hinderen van pacemakers, programmeerbare shunt-ventielen voor de behandeling van hydrocefalie (waterhoofd) of andere medische apparatuur. Plaats dit product niet dicht bij mensen die dergelijke medische apparatuur gebruiken. Raadpleeg uw arts voordat u dit product gebruikt in het geval u dergelijke medische apparatuur gebruikt.

Het typeplaatje en belangrijke informatie over veiligheid worden weergegeven op de onderkant van:
• de bedieningsseenheid
• de luidsprekers
• de netadapter

Dit toestel is getest en voldoet aan de beperkingen vastgelegd in de EMC richtlijnen voor het gebruik van een verbindingskabel korter dan 3 m.

Wijzigingen en aanpassingen die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd in deze handleiding kunnen ertoe leiden dat u geen toestemming meer hebt om dit toestel te gebruiken.

De geldigheid van de CE-markering is beperkt tot de landen/regio's waar deze wettelijk verplicht is, hoofdzakelijk in de landen/regio's van de EER (Europese Economische Ruimte) en Zwitserland. De geldigheid van de UKCA-markering is beperkt tot de landen/regio's waar deze wettelijk verplicht is, hoofdzakelijk in het Verenigd Koninkrijk.

Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het draadloze apparaat voor meer informatie over de effecten van contact tussen het menselijk lichaam en de mobiele telefoon of andere draadloze apparaten die verbonden zijn met het toestel.

Kennisgeving voor klanten: de volgende informatie is alleen van toepassing voor producten die wordt verkocht in landen/regio's waar die EU-richtlijnen van kracht zijn.
Dit product werd vervaardigd door of in opdracht van Sony Corporation.

EU-importeur: Sony Europe B.V.
Vragen aan de EU-importeur of met betrekking tot Europese productconformiteit kunnen worden gericht aan de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincielaan 7-D1, 1930 Zaventem, België.
sony.com/country

Info over aanbevolen kabels
Gebruik goed afgeschermde en geaarde kabels en aansluitingen als u aansluit op een hostcomputer en/of randapparatuur.

Hierbij verklaart Sony Corporation dat deze radioapparatuur conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres:
https://compliance.sony.eu

Bij deze radioapparatuur gelden de volgende beperkingen op het in gebruik stellen of op de vereisten voor toegestaan gebruik in BE, BG, CZ, DK, DE, EE, IE, EL, ES, FR, HR, IT, CY, LV, LT, LU, HU, MT, NL, AT, PL, PT, RO, SI, SK, FI, SE, UK, IS, LI, NO, CH, AL, BA, MK, MD, RS, ME, XK, TR, UK (NI). De 5-150 MHz - 5-350 MHz-band is alleen bedoeld voor gebruik binnenshuis.




Verwijdering van oude batterijen, elektrische en elektronische apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere landen met afzonderlijke inzamelingsystemen)
Dit symbool op het product, de batterij of op de verpakking wijst erop dat het product en de batterij niet als huishoudelijk afval behandeld mogen worden. Om sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een chemisch symbool. Het chemisch symbool voor lood (Pb) wordt toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,004% lood bevat. Door deze producten en batterijen op juiste wijze af te voeren, wordt negatieve gevolgen voor mens en milieu die zijn gekoppeld aan verkeerde afvalbehandeling. Het recycleren van materialen draagt bij aan het behoud van natuurlijke bronnen. In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen, mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel worden vervangen. Om ervoor te zorgen dat de batterij, elektrische en elektronische apparaten op een juiste wijze worden behandeld, dienen deze producten aan het eind van hun levenscyclus worden ingeleverd bij het juiste inzamelingspunt voor het recycleren van elektrisch en elektronisch materiaal. Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over het veilig verwijderen van batterijen. Lever de batterijen in bij het juiste inzamelingspunt voor het recycleren van batterijen. Voor meer informatie over het recycleren van dit product of de batterij kunt u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product of de batterij hebt gekocht.
Dit toestel moet worden geïnstalleerd en gebruikt met het stralingstoestel ten minste 20 cm verwijderd van het lichaam.

De luidsprekers aan een muur bevestigen

- Opmerking**
- Gebruik zeker de bijgeleverde wandmontagebeugels om de luidsprekers aan een muur te bevestigen. Monteer de luidsprekers niet direct aan een muur. De temperatuur binnenin de luidsprekers loopt aanzienlijk op, wat schade of storingen zou kunnen veroorzaken.
 - Leg schroeven klaar (niet bijgeleverd) die geschikt zijn voor het materiaal van de wand en voldoende stabielheid bieden. Afhankelijk van het materiaal van de wand is het mogelijk dat deze beschadigd raakt.
 - Bevestig de schroeven dus stevig in een balk in de wand.
 - Installeer de wandmontagebeugel terkte wand.
 - Laat de installatie uitvoeren door een Sony-dealer of een erkende installateur en let tijdens de installatie goed op de veiligheid.
 - Sony kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongelukken of schade die veroorzaakt worden door een onjuiste installatie, onvoldoende stabiele muur, onjuiste installatie van schroeven, natuurrampen enz.
 - Plaats de luidsprekers niet direct onder het plafond, zodat de geluidsuitvoering de bovenzijde van de luidsprekers niet wordt gehinderd.
 - Plaats geen metalen voorwerpen nabij de luidsprekers. Doet u dit wel, dan kunnen de draadloze functies onstabiel worden.
 - Plaats geen obstakel tussen de luidsprekers.


- Leg 16 schroeven klaar (niet bijgeleverd) die geschikt zijn voor de openingen in de wandmontagebeugel.




- Verwijder de afdekking aan de achterzijde van de luidspreker. Open de achterzijde eerst in neerwaartse richting. Verwijder daarna de schroef met een schroevendraaier en vervolgens de afdekking.



- Bevestig de wandhaak (bijgeleverd) op de luidspreker. Gebruik de in stap 2 verwijderde schroef om de haak te bevestigen.

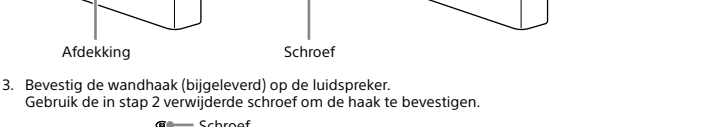


- Sony kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor ongelukken of schade die veroorzaakt worden door een onjuiste installatie, onvoldoende stabiele muur, onjuiste installatie van schroeven, natuurrampen enz.
- Plaats de luidsprekers niet direct onder het plafond, zodat de geluidsuitvoering de bovenzijde van de luidsprekers niet wordt gehinderd.
- Plaats geen metalen voorwerpen nabij de luidsprekers. Doet u dit wel, dan kunnen de draadloze functies onstabiel worden.
- Plaats geen obstakel tussen de luidsprekers.




- Opmerking**
Bewaar de in stap 2 verwijderde afdekking, zodat u deze opnieuw kunt gebruiken wanneer u de luidspreker niet op een wand monteert.
- Sluit het netsnoer voor de luidspreker (bijgeleverd) aan op de luidspreker.


Zet het netsnoer dat is verbonden is met de luidspreker vast in de kabelhouder aan de onderzijde van de luidspreker.

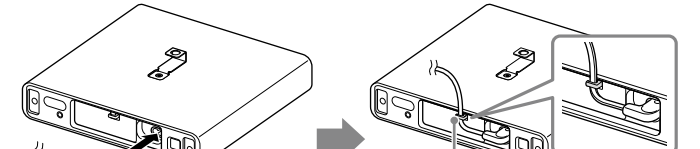


- Steek de pennen van de wandbeugel (L) en (R) (bijgeleverd) in de gaten van de gemeenschappelijke basis (bijgeleverd) om de wandmontagebeugel in elkaar te zetten.

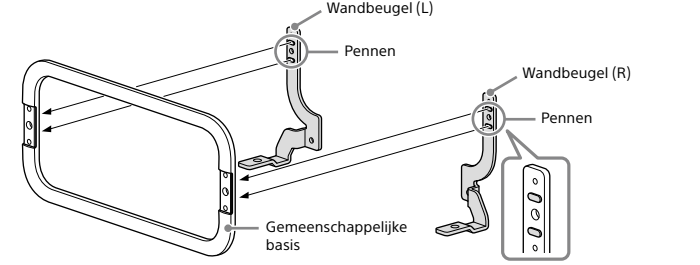


- Bepaal de montagepositie van de luidspreker op de wand en installeer de wandmontagebeugel die u in stap 5 heeft gemonteerd op die positie. Installeer de wandmontagebeugel horizontaal op de wand. Gebruik voor de installatie de 4 schroeven (niet bijgeleverd) die in stap 1 werden voorbereid. Houd de wandmontagebeugel vast wanneer u deze installeert om te voorkomen dat de wandbeugel valt.

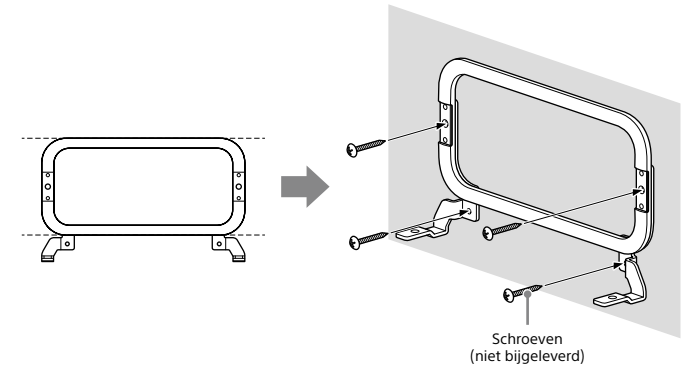

- Controleer het type van de luidsprekers. Raadpleeg het label aan de onderzijde van de luidspreker om er zeker van te zijn dat het overeenkomt met de installatiepositie.
 - FRONT L: Links voor
 - FRONT R: Rechts voor
 - REAR L: Links achter
 - REAR R: Rechts achter
- Haak de luidspreker aan de wandmontagebeugel. Haak de muurhaak aan de achterzijde van de luidspreker aan de beugel.

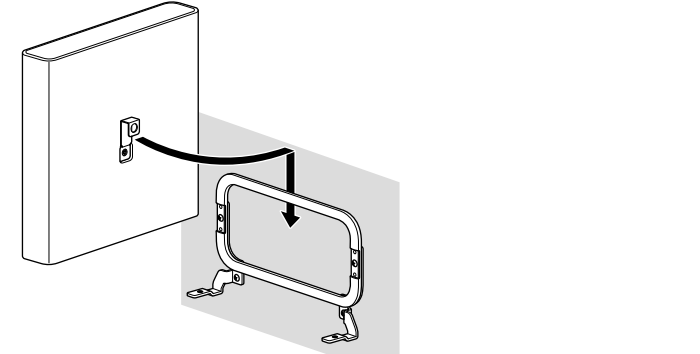

- Breng de schroefgaten onderaan de luidspreker op één lijn met de openingen in de wandmontagebeugel en bevestig vervolgens de luidspreker op de beugel door de schroeven (bijgeleverd) stevig vast te draaien.

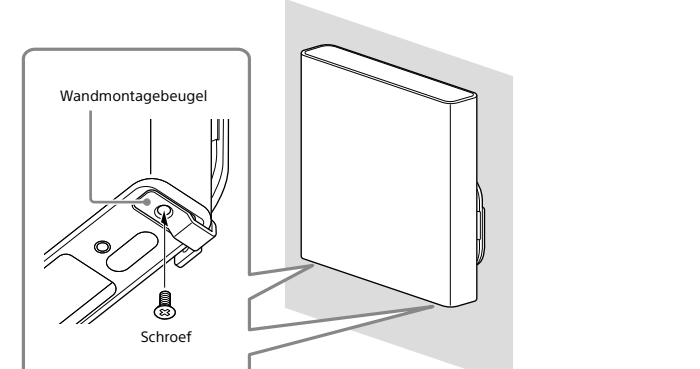

- Sluit het netsnoer dat verbonden is met de luidspreker aan op een stopcontact.

Licenties

- Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos en het dubbele-D-symbool zijn geregistreerde handelsmerken van Dolby Laboratories Licensing Corporation. Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Vertrouwelijke ongepubliceerde werken. Copyright © 2012-2021 Dolby Laboratories. Alle rechten voorbehouden.
- Zie http://patents.dts.com voor meer informatie over DTS-patenten.
- Gefabriceerd onder licentie van DTS, Inc. DTS, DTS-X en het DTS-X-Logo zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van DTS, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen. © 2021 DTS, Inc. ALLE RECHTEN VOORBEHOUDEN.
- Dit product bevat software die door Sony wordt gebruikt in het kader van een licentieovereenkomst met de eigenaar van het overeenstemmende auteursrecht. Wij worden door de eigenaar van het auteursrecht voor deze software verplicht de inhoud van deze overeenkomst vrij te geven aan onze klanten. Open de volgende URL en lees de inhoud van de licentie.
https://rd1.sony.net/help/ht/si23/c/
- De software in dit product bevat door auteursrechten beschermde software die gelicentieerd is onder de GPL/LGPL en andere licenties waarvoor mogelijk toegang tot de broncode vereist is. Zoals vereist door de GPL/LGPL (en andere licenties), vindt u op de volgende URL een kopie van de relevante broncode terug.
Ziels vereist door de GPL/LGPL, kunt u gedurende een periode van drie jaar na onze laatste levering van dit product van ons de broncode op een fysiek medium verkrijgen door de volgende URL het formulier in te vullen.
De informatie is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.
https://oss.sony.net/Products/Linux/
- Sony kan vragen in verband met de inhoud van deze broncode niet beantwoorden.
- De Spotify-software is onderhevig aan licenties van derden. Je vindt deze hier:
https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses.

Afwijzing van aansprakelijkheid betreffende diensten aangeboden door derden

- Diensten die aangeboden worden door derden kunnen gewijzigd, opgeschort of beëindigd worden zonder voorafgaande kennisgeving. Sony draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor dergelijke situaties.

Voorzorgsmaatregelen

- Voorzichtig met het toestel gebruiken. Er kunnen controelen of de werking aan overeenkomst met de plaatselijke netvoeding. De werking vanning vindt u op het typeplaatje aan de onderkant van het toestel.
- De bijgeleverde netadapter is uitsluitend voor dit toestel ontworpen. Gebruik deze niet voor andere apparaten.
- Het bijgeleverde netsnoer is uitsluitend voor dit toestel ontworpen. Gebruik deze niet voor andere apparaten.
- Sluit het netsnoer uit het stopcontact als het toestel langere tijd niet gebruikt wordt. Trek altijd aan de stekker als u het netsnoer uit het stopcontact haakt. Niet trekken aan de snoer zelf.
- Het netsnoer mag alleen door bevoegde servicetechnici worden vervangen.

- Plaatsing**
- Als een voorwerp of vloeistof in het toestel terechtkomt, moet u het toestel loskoppelen en laten nakijken door bevoegde servicetechnici voordat u het weer gebruikt.
 - Plaats het toestel niet in de buurt van warmtebronnen of op een plaats waar het is blootgesteld aan direct zonlicht, overmatige hoeveelheden stof of mechanische schokken.
 - De luidsprekers van dit toestel zijn niet magnetisch afgeschermd. Leg geen magnetische kaarten op het toestel of in de buurt ervan.
 - Plaats geen andere metalen voorwerpen dan een tv in de buurt van het toestel. Doet u dit wel, dan kunnen de draadloze functies onstabiel zijn.
 - Het toestel kan tijdens gebruik warm worden. Dit duidt niet op een storing.
 - Plaats het toestel op een plaats met voldoende luchtcirculatie om oververhitting te voorkomen en de levensduur van het toestel te verlengen.
 - Wees voorzichtig met het plaatsen van het toestel op speciaal behandelde oppervlakken (met wat of olie behandeld, gepolijst enz.). Er kunnen vlekken of verkleuringen optreden.

Het toestel onderhouden

- Reinig het toestel met een zachte, droge doek. Gebruik geen schuurpoens, schuurpoeder of oplosmiddelen, zoals alcohol of benzine.

Over BLUETOOTH™-communicatie

- Microfones die worden uitgeschakeld door een BLUETOOTH-apparaat, kunnen de werking van elektronische medische apparaten beïnvloeden. Schakel dit toestel en andere BLUETOOTH-apparaten uit op de volgende plaatsen, omdat dit ongelukken kan veroorzaken:
 - In ziekenhuizen, in de buurt van plaatsen voor mindervaliden of treinen, op locaties waar ontvankelijk is voor een noodoproep, in de buurt van automatische deuren of in de buurt van brandalarmen.

De BLUETOOTH-functie en functie voor draadloos LAN in-/uitschakelen

- Druk in deze volgorde op INPUT (Ingang), \leftarrow (Volume) - en \leftarrow (Dempen) op de bijgeleverde afstandsbediening, waarbij [RF ON] wordt weergegeven op het display op het voorpaneel van de eenheid, om de BLUETOOTH- en draadloos-LAN-functies uit te schakelen.
- Druk nogmaals in deze volgorde op INPUT (Ingang), \leftarrow (Volume) - en \leftarrow (Dempen) op de bijgeleverde afstandsbediening, waarbij [RF ON] wordt weergegeven op het display op het voorpaneel van de eenheid, om de BLUETOOTH- en draadloos-LAN-functies in te schakelen.

Opmerkingen over overdracht/afkanking

- Voer zeker een reset van de eenheid uit om privé-informatie en instellingsinformatie te verwijderen voor u de eenheid overdraagt/afkankt.
- Als de eenheid zonder reset wordt overgedragen of afgekand, kan privé-informatie door derden worden geraadpleegd en misbruikt.
- Raadpleeg de Helpgids voor meer informatie over de resetmethode.

Andere opmerkingen

- Door de functie [Automatische stand-by] uit te schakelen, kan het stroomverbruik toenemen omdat het product niet automatisch uitschakelt wanneer het niet wordt gebruikt.
- Interneverbinding en IP-adres**
Technische gegevens zoals het IP-adres (of apparaatgegevens) worden gebruikt wanneer dit product verbonden is met het internet, met het oog op software-updates of om diensten van derden te omvatten. Voor software-updates kunnen deze technische gegevens worden doorgegeven aan onze updateservers om u de software-update aan te bieden die afgestemd is op uw apparaat. Als u helemaal niet wilt dat deze technische gegevens worden gebruikt, mag u de draadloze internetverbinding niet instellen en mag u geen internetkabel aansluiten.
- Gebruik een router (ADSL-modem, een OLF-apparaat met routerfunctie geleverd door de internetprovider of een wifirotoegangspunt) om het toestel met het internet te verbinden. Als u zonder een router verbinding maakt met het internet, kunnen er veiligheidsproblemen optreden. Als u wijzigd of de wandcontactdoos voor de netwerklijn uitgerust is met een routerfunctie, vraag dan de gebouwverantwoordelijke of interneprovider om meer informatie.
- Gebruik een router (ADSL-modem, een OLF-apparaat met routerfunctie geleverd door de internetprovider of een wifirotoegangspunt) om het toestel met het internet te verbinden. Als u zonder een router verbinding maakt met het internet, kunnen er veiligheidsproblemen optreden. Als u wijzigd of de wandcontactdoos voor de netwerklijn uitgerust is met een routerfunctie, vraag dan de gebouwverantwoordelijke of interneprovider om meer informatie.
- Als u vragen hebt over of problemen ondervindt met dit toestel die niet in deze handleiding worden behandeld, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Sony-dealer.

Handelsmerken

LDAC en het LDAC-Logo zijn merken van Sony Group Corporation of diens dochterondernemingen. Het BLUETOOTH™-woordmerk en de BLUETOOTH™-logo's zijn geregistreerde handelsmerken in eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en elk gebruikt door deze merken door Sony Group Corporation en haar dochterondernemingen gebouwd onder licentie.
De termen HDMI™, HDMI High-Speed Interface, HDMI Trade dress en de HDMI logo zijn handelsmerken of geponeerde handelsmerken van HDMI Licensing Administrator, Inc.
Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access® en Wi-Fi Alliance™ zijn geregistreerde handelsmerken van Wi-Fi Alliance.
Wi-Fi CERTIFIED™, WPA® en WPA2™ zijn merken van Wi-Fi Alliance.
Spotify en de Spotify-logo's zijn geregistreerde merken van Spotify AB.
* De dienst Spotify is misschien niet beschikbaar in bepaalde landen/regio's. Bezoek support.spotify.com voor meer informatie.

Alle andere handelsmerken en geponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of geponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding worden de symbolen TM en ® niet weergegeven.

Specificaties

Luidsprekers (YY2080C2/YY2080C3/YY2080C4/YY2080C5)

De volgende beschrijvingen zijn de specificaties per luidspreker.

Versterkerseenheid
UITGANGSVERMOEEN (nominaal)
Bovenluidspreker: 25 W (bij 6 ohm, 1 kHz, 1% THD)
Tweeter: 25 W (bij 6 ohm, 10 kHz, 1% THD)
Middenluidspreker: 31,5 W (bij 6 ohm, 1 kHz, 1% THD)
Woofer: 25 W (bij 5 ohm, 100 Hz, 1% THD)
UITGANGSVERMOEEN (referentie)
Bovenluidspreker: 31,5 W (bij 6 ohm, 1 kHz)
Tweeter: 31,5 W (bij 6 ohm, 10 kHz)
Middenluidspreker: 31,5 W (bij 6 ohm, 1 kHz)
Woofer: 31,5 W (bij 5 ohm, 100 Hz)

Algemeen
Voedingsvoesiten 220 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Stroomverbruik Aan: 20 W
Netwerkstand-bystand (voedingsindicator brandt rood): 1,1 W of minder
Uitgeschakeld (voedingsindicator is uit): 0,5 W of minder*
* Wanneer u LINK gedurende 2 seconden of langer ingedrukt houdt en vervolgens uw vinger ophoert, gaat de luidspreker naar de uitschakelmodus en wordt de voedingsindicator uitgeschakeld. Druk op LINK om de luidspreker opnieuw te gebruiken.
Wanneer het product niet wordt bediend en er gedurende ongeveer 20 minuten geen signaal wordt ingevoerd terwijl de functie [Automatische stand-by] ingeschakeld is, schakelt het product automatisch over naar de netwerkstand-bystand.
Afmetingen* (ong.) (b/h/d)
Luidspreker: 289 mm x 275 mm x 55 mm
Luidspreker met de tafelaannder: 289 mm x 306 mm x 129 mm
Luidspreker met de wandmontagebeugel: 289 mm x 279 mm x 73 mm
* Exclusief uitstekende delen
Gewicht (ong.)
Luidspreker: 2,4 kg
Luidspreker met de tafelaannder: 2,6 kg
Luidspreker met de wandmontagebeugel: 2,7 kg

Bedieningsseenheid (YY2080C1)

HDMI-gedeelte
Aansluiting HDMI (Type A 19-pins)
LAN-gedeelte
LAN(100)-aansluiting 100BASE-TX-aansluiting
Draadloos-LAN-gedeelte
Communicatiesysteem IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
Frequentieband 2,4 GHz, 5 GHz
BLUETOOTH-gedeelte
Communicatiesysteem BLUETOOTH-specificatie versie 5.2
Frequentieband 2,4 GHz-band (2.400 0 GHz - 2.483 5 GHz)

Algemeen
Voedingsvoesiten DC 12 V (bij gebruik van de bijgeleverde netadapter aangesloten op een stroombron van 100 V - 240 V AC, 50 Hz/60 Hz)
Stroomverbruik Aan: 13 W
Netwerkstand-bystand ([Netwerk-/Bluetooth-stand-by] is ingesteld op AAN): 2,8 W of minder
Stand-bystand ([Netwerk-/Bluetooth-stand-by] is ingesteld op UIT): 0,5 W of minder*
* Wanneer [Doorvoer in stand-by] ingesteld is op UIT, of [Doorvoer in stand-by] ingesteld is op [Automatic] terwijl de aangesloten tv uitgeschakeld is.
Wanneer het product niet wordt bediend en er gedurende ongeveer 20 minuten geen signaal wordt ingevoerd terwijl de functie [Automatische stand-by] ingeschakeld is, schakelt het product automatisch over naar de netwerkstand-bystand of de stand-bystand.
Als u de functie [Automatische stand-by] uitschakelt, zal het stroomverbruik van dit product toenemen.
Afmetingen* (ong.) (b/h/d)
160 mm x 56 mm x 160 mm
* Exclusief uitstekende delen
Gewicht (ong.) 770 g
Het product heeft een routerfunctie waarmee audiogegevens via wifi of een LAN-poort kunnen worden doorgestuurd naar andere audioproducten van Sony.

Gedeelte draadloze zender/ontvanger

Communicatiesysteem Specificatie voor draadloos geluid versie 4.0
Frequentieband 5 GHz

Bijgeleverde items

- Bedieningsseenheid (1)
- Luidspreker (FRONT L) (1)
- Luidspreker (FRONT R) (1)
- Luidspreker (REAR L) (1)
- Luidspreker (REAR R) (1)
- Afstandsbediening (1)
- RO3-batterij (AAA) (2)
- Gemeenschappelijke basis (4)
- Poot tafelaannder (8)
- Schroef tafelaannder (8)
- Wandbeugel (L) (4)
- Wandbeugel (R) (4)
- Wandhaak (4)
- Schroef (8)
- HDMI-kabel (4K-, 8K-transmissie ondersteund) (1)
- Kabel voor modus TV-midenspreker (1)
- Documenten (1 set)
- Netadapter (AC-MT215WW) (1)
- Netsnoer (1)
- Netsnoer voor de luidspreker (4)

Netadapter
Naam of merk van de fabrikant: Sony Corporation
Commercieel registratienummer: 701040045660
Adres: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japan
Modelcode: AC-MT215WW
Invoerspanning: 100 - 240 V
Invoer-wisselspanningsfrequentie: 50/60 Hz
Uitvoerspanning - uitvoerstromsterkte - uitvoervermogen: 12,0 Vdc - 1,5 A - 18,0 W
Gemiddeld actief vermogen: 85,9 W
Rendement bij lage belasting (10%): 82,1 %
Stroomverbruik zonder belasting: 0,03 W

Radiofrequentiebanden en maximaal uitgangsvermogen

	Frequentieband	Maximaal uitgangsvermogen
BLUETOOTH	2 400 - 2 483,5 MHz	< 9,9 dBm
Draadloos LAN	2 400 - 2 483,5 MHz	< 19,9 dBm
	5 150 - 5 250 MHz	< 19,9 dBm
	5 250 - 5 350 MHz	< 19,9 dBm
	5 470 - 5 725 MHz	< 19,9 dBm
	5 725 - 5 850 MHz	< 13,96 dBm
Draadloze luidspreker	5 150 - 5 250 MHz	< 19,9 dBm
	5 250 - 5 350 MHz	< 19,9 dBm
	5 470 - 5 600 MHz	< 19,9 dBm
	5 650 - 5 725 MHz	< 19,9 dBm
	5 725 - 5 850 MHz	< 13,96 dBm

Ontwerp en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Deutsch Heimkinosystem

Rufen Sie vor Inbetriebnahme des Geräts unbedingt die folgende URL auf und lesen Sie den Endbenutzerlizenzvertrag (EULA). Der Inhalt des Vertrags gilt auch für mit dem Gerät verbundene Lautsprecher (Separat erhältlich) (es sei denn, für diese Lautsprecher gibt es einen separaten Lizenzvertrag).
https://rd1.sony.net/help/vs/ei22/h_zz/

Modell: YY2080C
Der Begriff „Produkt“ bezieht sich in diesem Dokument auf das Gerät oder sein Zubehör.

Für Kunden in Europa

Stellen Sie das Produkt nicht in einem geschlossenen Bücherregal, einem Einbauschrank o. Ä. auf, wo keine ausreichende Luftzufuhr gegeben ist.
Zur Verringerung der Gefahr eines Brandes dürfen die Belüftungsoffnungen des Gerätes nicht mit einer Zeitung, einer Tischdecke, einem Vorhang usw. abgedeckt werden. Setzen Sie das Gerät keinem offenen Feuer aus (z. B. brennenden Kerzen).
Zur Verringerung der Gefahr eines Brandes oder elektrischen Schläges schützen Sie dieses Produkt vor Tropfen oder Spritzwasser und stellen Sie keine mit Flüssigkeiten gefüllten Gefäße wie z. B. Vasen auf dem Produkt ab.

Das Gerät ist auch im ausgeschalteten Zustand nicht vollständig vom Stromnetz getrennt, solange das Netzkabel noch an die Steckdose angeschlossen ist.
Das Netzteil ist auch im ausgeschalteten Zustand nicht vollständig vom Stromnetz getrennt, solange das Netzkabel noch an die Steckdose angeschlossen ist.

Installieren Sie das Gerät so, dass das Netzkabel bei Problemen sofort aus der Steckdose gezogen werden kann.

Da der Hauptstecker des Netzteils zum Trennen des Netzteils vom Stromnetz verwendet wird, schließen Sie diesen an eine gut zugängliche Netzsteckdose an. Sollten Sie eine Anomalie bemerken, ziehen Sie den Stecker sofort aus der Netzsteckdose.

Für die Fernbedienung VORSICHT
Bei Verwendung eines falschen Batterietyps besteht Explosionsgefahr.

Verbrauchte Batterien sind entsprechend den örtlichen Bestimmungen und Vorschriften zu entsorgen. Batterien (Akkusätze oder eingelegte Batterien) dürfen nicht über längere Zeit übermäßiger Wärmeinwirkung ausgesetzt werden, wie z. B. Sonneneinstrahlung, Feuer o. Ä.

Dieses Produkt enthält einen oder mehrere Magnete, die Herzschrittmacher, programmierbare Shunt-Ventile für die Behandlung von Hydrozephalus und andere medizinische Geräte beeinträchtigen können. Stellen Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Personen auf, die solche medizinischen Geräte verwenden. Konsultieren Sie Ihren Arzt vor der Benutzung dieses Produkts, falls Sie ein solches medizinisches Gerät verwenden.

Das Typenschild und wichtige Sicherheitsinformationen befinden sich auf der Unterseite des folgenden Gerätes:

- Steuergerät
- Lautsprecher
- das Netzteil

Dieses Gerät wurde getestet und entspricht bei der Verwendung mit einem Verbindungskabel, das kürzer als 3 m ist, den Grenzwerten, die in der EMV-Vorschrift festgelegt wurden.

Änderungen und Modifikationen, die nicht ausdrücklich in diesem Handbuch beschrieben werden, können zum Verlust der Betriebserlaubnis für dieses Gerät führen.

Die Gültigkeit des CE-Zeichens beschr

