

GASTRONOMA

18310015

Elektroniczna waga kuchenna 23

www.commaxx.nl

WPROWADZENIE

Aby w pełni wykorzystać możliwości nowej elektronicznej wagi kuchennej, przed jej pierwszym użyciem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją. Należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności. Zalecamy również zachowanie instrukcji do wykorzystania w przyszłości.

OGÓLNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, wyłącznie pod nadzorem lub gdy otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Podczas użytkowania urządzenie powinno znajdować się pod stałym nadzorem. Należy pilnować dzieci znajdujących się w pobliżu urządzenia, gdy jest ono w użyciu. Urządzenie nie jest zabawką.
- Nieprawidłowe korzystanie z urządzenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub szkody wynikające nieprawidłowego użytkowania lub obsługi (patrz również Warunki gwarancji).
- Wyłącznie do użytku domowego. Nie do użytku zewnętrznego ani komercyjnego.
- Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Należy skontaktować się ze sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione w celu naprawy gwarancyjnej.
- Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji.


SPECJALNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Nie wolno obciążać urządzenia ciężarem większym niż 5 kg, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie!
- Najmniejsza waga, jaką można zważyć wynosi 5 gramów.

WI

- Podczas użytkowania urządzenie musi być umieszczone na płaskiej, stabilnej powierzchni.
- Urządzenie nie może być przechowywane na boku. Musi być przechowywane w pozycji płaskiej, tak jak podczas użytkowania.
- Nie wolno dopuścić do przedostania się wody lub innych płynów do panelu operacyjnego.
- Nie układaj przedmiotów na urządzeniu.
- Należy unikać narażania urządzenia na silne uderzenia lub wstrząsy.
- Upewnij się, że bieguny baterii są ustawione we właściwym kierunku, ponieważ nieprawidłowo zamontowane baterie mogą uszkodzić urządzenie.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.
- Zawsze wymieniaj wszystkie baterie w tym samym czasie.
- Nigdy nie należy mieszać różnych typów baterii (np. baterii z dwutlenkiem manganu i baterii alkalicznych), starych i nowych baterii lub baterii różnych marek.

WYŚWIETLACZ

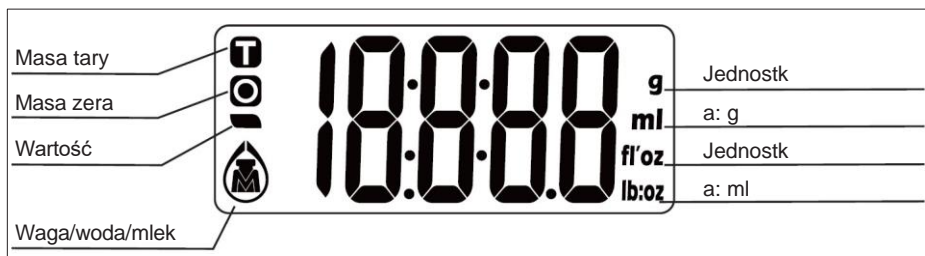


PRZYGOTOWANIE

Zdejmij pokrywę baterii znajdującą się pod urządzeniem. Włóż 2 baterie AAA 1,5 V. Sprawdź, czy baterie są włożone prawidłowo. Załóż pokrywę baterii.

TRYB I JEDNOSTKA

Po włączeniu urządzenia jednostką miary są zawsze gramy i ml.

Krótko naciśnij przycisk UNIT, aby przełączać między następującymi funkcjami pomiaru: waga - objętość wody - objętość mleka - waga.

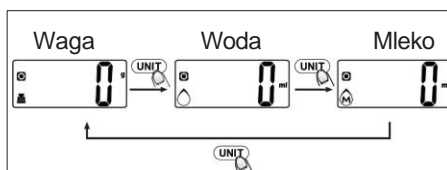


WAŻENIE

1. Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni.
2. Naciśnij przycisk ON/ZERO. Na wyświetlaczu zaświecą się wszystkie segmenty. Gdy na wyświetlaczu pojawi się "0", urządzenie jest gotowe do użycia.
3. Umieść miskę (jeśli jest używana) na platformie wagowej i naciśnij przycisk ON/ZERO, aby zresetować odczyt masy do 0.
4. W razie potrzeby zmień jednostkę.
5. Umieść ważony przedmiot na platformie lub w misce, aby rozpocząć ważenie. Na wyświetlaczu pojawi się odczyt.

WI

Naciśnij i przytrzymaj przycisk UNIT jeden lub więcej razy, aby przełączać między następującymi parami jednostek miary: g (gramy) i ml (mililitry) lub lb:oz (funty:uncje) i fl.oz (uncje płynu).

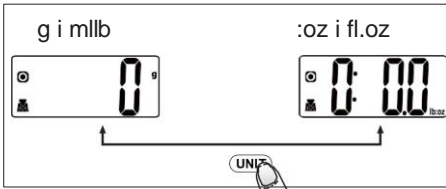

POMIAR OBJĘTOŚCI

1. Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej powierzchni.
2. Naciśnij przycisk ON/ZERO. Na wyświetlaczu zaświecą się wszystkie segmenty. Gdy na wyświetlaczu pojawi się "0", urządzenie jest gotowe do użycia.
3. Naciśnij przycisk UNIT, aby wybrać tryb "Woda" lub "Mleko". W razie potrzeby zmień jednostkę.



WI

- Umieść miskę na platformie wagowej. Naciśnij przycisk ON/ZERO, aby zresetować odczyt wyświetlacza do "0".
- Wlej płyn do miski, aby rozpocząć pomiar objętości. Na wyświetlaczu pojawi się odczyt.
- Można nacisnąć przycisk UNIT, aby wyświetlić masę cieczy.

FUNKCJE ZEROWANIA I TAROWANIA

Funkcja zerowania może być używana, gdy suma wszystkich obciążeń urządzenia jest mniejsza niż 200 g.

Funkcja tarowania może być używana, gdy suma wszystkich obciążeń urządzenia przekracza 200 g.


Funkcja zerowania

- Umieść pierwszy ładunek na platformie wagowej. Na wyświetlaczu pojawi się odczyt.
- Naciśnij przycisk ON/ZERO, aby zresetować odczyt wyświetlacza do "0" przed dodaniem kolejnego obciążenia.

Po każdym naciśnięciu przycisku ON/ZERO na wyświetlaczu pojawi się "0".

Ikona "0" po lewej stronie wyświetlacza oznacza, że funkcja zerowania została aktywowana.


Operację tę można powtórzyć.

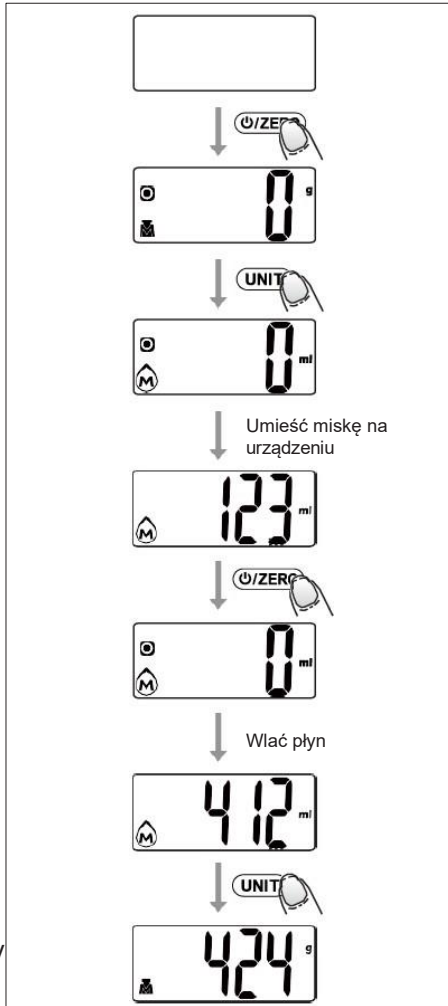

Funkcja tarowania


Można zważyć kilka przedmiotów jeden po drugim bez zdejmowania ich z wagi i wyświetlić całkowitą wagę.

1. Umieść pierwszy ładunek na platformie wagowej. Na wyświetlaczu pojawi się odczyt.
2. Naciśnij przycisk ON/ZERO, aby wytarować.

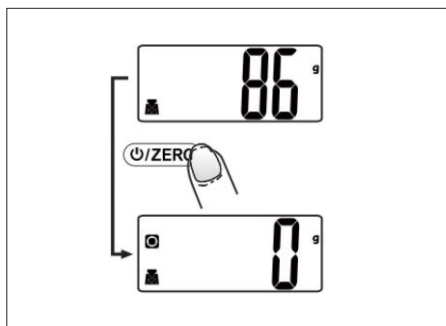

Zostanie wyświetlona ikona "T", a ostatnia waga zostanie wyzerowana. Zważ następny element. Zostanie wyświetlona nowa waga.

3. Naciśnij przycisk ON/ZERO, aby wyświetlić sumę wszystkich ważonych obciążeń.
4. Naciśnij ponownie przycisk ON/ZERO, aby wytarować i kontynuować ważenie.

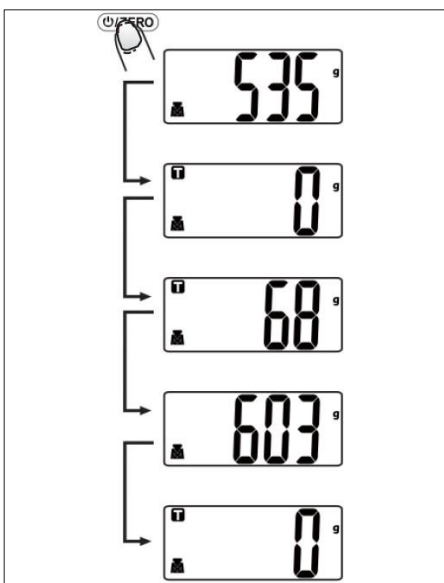

WYŁĄCZENIE ZASILANIA

Urządzenie wyłącza się automatycznie po około 2 minutach bezczynności.

Urządzenie można również wyłączyć, przytrzymując przycisk ON/ZERO przez 3 sekundy.

KOMUNIKATY O BŁĘDACH

1. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się "Lo", baterie są na tyle wyczerpane, że urządzenie nie może działać prawidłowo. Należy wymienić baterie.
2. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat "Err", urządzenie jest przeciążone. Zdejmij element ważony z platformy wagowej.
3. Jeśli na wyświetlaczu pojawi się " ",
Urządzenie jest niestabilne, więc nie może ważyć prawidłowo.

ES

Umieść urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni i spróbuj ponownie.

CZYSZCZENIE

- Urządzenie należy czyścić wilgotną ściereczką z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu. Upewnij się, że woda nie dostała się do urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy wyjąć z niego baterie.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I

RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Należy pamiętać, że ten produkt jest oznaczony tym symbolem:



Oznacza to, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ odpady elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane oddzielnie.

Zgodnie z dyrektywą WEEE każde państwo członkowskie musi zapewnić prawidłową zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych. Prywatne gospodarstwa domowe w UE mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych stacji recyklingu.

W niektórych państwach członkowskich można w pewnych przypadkach zwrócić używany sprzęt sprzedawcy detalicznemu, od którego został on zakupiony, jeśli kupuje się nowy sprzęt.

W celu uzyskania dalszych informacji należy skontaktować się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub władzami miejskimi.

informacje na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym.

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie ma zastosowania:

- jeśli powyższe instrukcje nie zostały zastosowane
- jeśli ingerowano w urządzenie
- jeśli urządzenie było niewłaściwie obsługiwane, poddane szorstkiemu traktowaniu lub doznało innego rodzaju uszkodzenia
- jeśli urządzenie jest uszkodzone z powodu usterek w dostawie energii elektrycznej.

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie bez wcześniejszego ostrzeżenia.

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące korzystania z urządzenia i nie możesz znaleźć odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.commaxx.nl.

Dane kontaktowe można również znaleźć na naszej stronie internetowej, jeśli chcesz się z nami skontaktować w sprawie pytań technicznych, napraw, akcesoriów lub części zamiennych.

PRODUKOWANE W CHINACH DLA

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37,

NL-6466 NG Kerkrade Holandia www.commaxx.nl

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku