

GASTRONOMA

18290005

Frytownica niskotłuszczowa2

www.commaxx.nl



WI

WPROWADZENIE

Aby jak najlepiej wykorzystać nową niskotłuszczową frytownicę przed jej użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję. Za pierwszym razem. należy zwrócić szczególną uwagę na środki ostrożności. Zalecamy również zachowanie instrukcji na przyszłość, aby można było się do nich odwołać w późniejszym terminie.

OGÓLNE BEZPIECZEŃSTWO INSTRUKCJE

- Urządzenie może być używane wyłącznie przez dzieci w wieku od 8 lat i powyżej oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli są one nadzorowane lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Nigdy nie pozostawiaj bez nadzoru, gdy urządzenie jest używane. Zwróć uwagę na dzieci znajdujące się w pobliżu urządzenia, gdy jest ono używane. Urządzenie nie jest zabawką.
- Nieprawidłowe użytkowanie urządzenia może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie urządzenia.
- Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek obrażenia lub uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub obsługi (patrz również Warunki gwarancji).
- Wyłącznie do użytku domowego. Nie do użytku na zewnątrz lub zastosowania komercyjnego.
- Usunąć wszystkie opakowania i materiały transportowe od wewnątrz i na zewnątrz urządzenia.
- Sprawdź, czy urządzenie nie ma widocznych uszkodzeń i czy nie brakuje żadnych części.
- Nie używaj z innymi przewodami niż dostarczony.
- Sprawdź, czy nie ma możliwości pociągnięcia lub potknięcia się o przewód lub przedłużacz.
- Urządzenie nie może być używane razem z wyłącznikiem czasowym lub oddzielnym systemem zdalnego sterowania.
- Wyłącz i wyjmij wtyczkę z gniazdka podczas czyszczenia lub gdy urządzenie nie jest używane.





WI

- Unikaj ciągnięcia za przewód, gdy wyjmujesz wtyczkę z gniazda. Zamiast tego przytrzymaj za wtyczkę.
- Przewód i urządzenie należy trzymać z dala od źródeł ciepła, gorących przedmiotów i otwartego ognia.
- Upewnij się, że przewód jest całkowicie rozciągnięty.
- Przewód nie może być skrecony ani owinięty wokół urządzenia.
- Regularnie sprawdzaj, czy przewód lub wtyczka nie są uszkodzone i nie używaj urządzenia, jeśli jest uszkodzone lub jeśli zostało upuszczone na podłogę, upuszczone do wody lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób.
- Jeśli urządzenie, przewód lub wtyczka zostały uszkodzone, należy zlecić sprawdzenie urządzenia i w razie potrzeby naprawę przez autoryzowany serwis.
- Podłączać tylko do zasilania 230 V, 50 Hz. Gwarancja jest nieważna, jeśli urządzenie było podłączone do nieprawidłowego napięcia.
- Nigdy nie próbuj naprawiać urządzenia samodzielnie. Należy skontaktować się ze sklepem, w którym urządzenie zostało zakupione.
- Nieautoryzowane naprawy lub modyfikacje spowodują utratę gwarancji.
- Uwaga! Niektóre części tego urządzenia mogą stać się bardzo gorące i spowodować oparzenia w przypadku dotknięcia. Szczególną uwagę należy zwrócić na miejsca, w których przebywają dzieci i osoby wymagające szczególnego traktowania.
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci w wieku poniżej 8 lat.

SPECJALNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

- Urządzenia ani przewodu nie wolno umieszczać w wodzie ani żadnym innym płynie. W razie przypadkowego upuszczenia urządzenia do wody lub zamoczenia go w jakikolwiek sposób, należy natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka i skontaktować się z autoryzowanym serwisem w celu sprawdzenia urządzenia przed jego ponownym użyciem.
- Przestrzeganie tych instrukcji jest niezwykle ważne, ponieważ woda w urządzeniu może spowodować śmiertelne porażenie prądem.
- Nie używaj urządzenia, gdy masz mokre ręce, gdy podłoga jest mokra lub gdy samo urządzenie jest mokre. Nigdy nie dotykaj wtyczki mokrymi lub





WI

wilgotnymi rękami.

- Nie wolno dopuścić, aby przewód zwiisał ponad krawędzią stołu/ blatu. Trzymaj go z dala od gorących przedmiotów i otwartego ognia i upewnij się, że nigdy nie wejdzie w kontakt z gorącymi częściami urządzenia podczas użytkowania.
- Urządzenie bardzo szybko się nagrzewa, a jego ponowne schłodzenie zajmuje dużo czasu. Urządzenie należy dotykać wyłącznie za uchwyt. Nigdy nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu gorących przedmiotów (np. kuchenki lub piekarnika) lub w pobliżu materiałów łatwopalnych (np. zasłon).
- Należy upewnić się, że wokół urządzenia zapewniona jest wystarczająca wentylacja. Ze wszystkich stron urządzenia powinno być co najmniej 35 cm wolnej przestrzeni.
- Upewnij się, że nie zakrywasz wlotu powietrza lub dmuchawy urządzenia, ponieważ może to spowodować przegrzanie urządzenia!
- Należy pamiętać, że urządzenie może emitować bardzo gorącą parę lub rozpryski tłuszczu podczas użytkowania, a zwłaszcza po otwarciu.
- Podczas dotykania gorących części urządzenia należy zawsze używać rękawic kuchennych lub uchwytów do garnków.
- Nie wlewaj oleju ani innego tłuszczu na patelnię! Urządzenie nie smaży potraw, lecz gotuje je przy użyciu gorącego powietrza. Jedzenie nie może być wkładane bezpośrednio do kosza, ale zawsze musi być umieszczane na tacy w koszu.





WI


PRZEGLĄD CZĘŚCI

- 1 Kosz
- 2 Uchwyt
- 3 Obudowa
- 4 Panel sterowania
- 5 Wlot powietrza



Panel sterowania

- 6 Przycisk ON/OFF
- 7 Przycisk M
- 8/9 Przycisk zwiększania/ zmniejszania czasu
- 10/11 Przycisk zwiększania/ zmniejszania temperatury
- 12 Wskazanie prog. automat. gotowania.

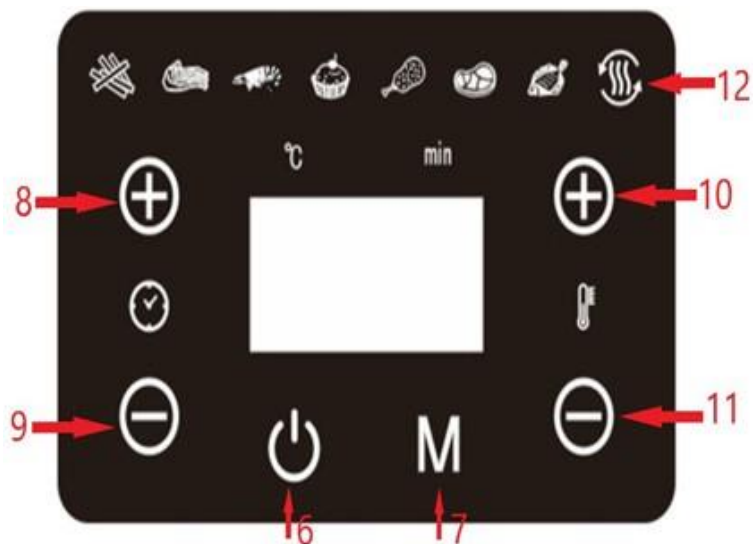



WI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Usunąć wszystkie materiały opakowaniowe i naklejki lub etykiety.
2. Kosz i tacę należy czyścić gorącą wodą z dodatkiem płynu do mycia naczyń i nieściernej gąbki. Części te można bezpiecznie myć w zmywarce.
3. Wytrzyj ściereczką wewnętrzną i zewnętrzną część urządzenia.



UŻYCIEM

- Umieść urządzenie na płaskiej, stabilnej i odpornej na ciepło powierzchni.
- Użyj uchwytu kosza i wyciągnij kosz z frytownicy.
- Umieść składniki na tacy w koszu. Nie napełniaj kosza bardziej niż 3/4, ponieważ pogorszy to jakość gotowania.
- Wsuń kosz z powrotem do frytownicy powietrznej.
- Podłącz przewód zasilający do gniazdka ściennego. Włącznik/wyłącznik zaświeci się kontrolka przycisku i rozlegnie się sygnał dźwiękowy.
- Naciśnij przycisk ON/OFF (6). Na wyświetlaczu pojawi się 180 C i 15 minut.
- Ustaw żadaną temperaturę gotowania, naciskając przycisk zwiększania/zmniejszania temperatury (10/11). Temperaturę gotowania można ustawić w zakresie od 80 °C do 200 °C.
- Ustaw żądany czas gotowania, naciskając przycisk zwiększania/zmniejszania czasu (8/9). Czas gotowania można ustawić w zakresie od 1 do 60 minut.
- Można też wybrać program automatycznego gotowania, naciskając przycisk M (7). Po wybraniu programu automatycznego gotowania na wyświetlaczu pojawi się ikona. Odpowiedni wybrany program automatycznego gotowania miga na wyświetlaczu.
- Naciśnij przycisk ON/OFF (6), aby rozpocząć gotowanie. Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona temperatura gotowania i pozostały czas gotowania.
- W połowie czasu gotowania można wyciągnąć kosz do smażenia i potrząsnąć potrawą, aby upewnić się, że jedzenie ugotuje się równomiernie. Gdy kosz do smażenia jest wyciągnięty, urządzenie przerwa pracę. Wsuń kosz do smażenia z powrotem do urządzenia, a urządzenie będzie automatycznie kontynuować pracę.





WI

- Po upływie czasu gotowania urządzenie zatrzyma się automatycznie. Wentylator chłodzący w urządzeniu będzie kontynuował pracę przez 20 sekund, aby schłodzić urządzenie przed jego całkowitym wyłączeniem.
- Urządzenie emituje 5 sygnałów dźwiękowych po całkowitym zatrzymaniu.



Uwaga: Jako produkt Ecodesign, to urządzenie posiada funkcję automatycznego wyłączenia. Urządzenie wyłączy się automatycznie, jeśli pozostanie w trybie gotowości i nie zostanie uruchomione w ciągu 1 minuty.

AUTO COOK USTAWIENIA PROGRAMU

Poniższa tabela zawiera sugestie dotyczące gotowania, temperatura i czas gotowania dla określonych przepisów kulinarnych.

Ponieważ rzeczywiste składniki różnią się pochodzeniem, rozmiarem, kształtem i marką, powyższe ustawienia gotowania mogą nie być najlepsze dla danych składników.

Zawsze dostosuj tryb gotowania do rzeczywistego składnika, który chcesz ugotować.

Program	°C	Min.
 Frytki	200	15
 Szparagi	180	25
 Krewetki	160	20
 Ciasto	160	30
 Udka kurczaka	200	20
 Stek	180	20
 Ryba	160	20
 Podgrzewanie	70	12

Wskazówki

- Mniejsze składniki zazwyczaj wymagają nieco krótszego czasu przygotowania niż większe składniki.
- Większa ilość składników wymaga jedynie nieco dłuższego przygotowania. Mniejsza ilość składników wymaga jedynie nieco krótszego czasu przygotowania.
- Potrząśnięcie mniejszymi składnikami w połowie czasu przygotowania optymalizuje efekt końcowy i pomaga zapobiegać nierównomiernemu smażeniu składników.
- Przekąski, które można przygotować w piekarniku, można również przygotować we frytkownicy niskotłuszczowej.





WI

- Optymalna ilość do przygotowania chrupiących frytek to 500 gramów.
- Użyj gotowego ciasta / ciasta francuskiego, aby szybko i łatwo przygotować nadziewane przekąski. Gotowe ciasto wymaga również krótszego czasu przygotowania niż domowe ciasto.
- Umieść odpowiednią formę do pieczenia lub naczynie żaroodporne w koszu frytownicy, jeśli chcesz upiec ciasto lub quiche lub jeśli chcesz ugotować kruche lub nadziewane składniki.
- Dodaj 3 minuty do czasu przygotowania, jeśli zaczynasz smażyć, gdy frytownica jest jeszcze zimna.

CZYSZCZENIE

- Odłącz urządzenie.
- Przed czyszczeniem należy odczekać, aż urządzenie ostygnie do temperatury około 30-40 stopni.
- Umyj kosz i tacę w ciepłej wodzie z dodatkiem niewielkiej ilości detergentu. Te 2 części można również myć w zmywarce.
- Wytrzyj wnętrze (w tym element grzejny) i zewnętrzną część urządzenia wilgotną ściereczką lub gąbką.
- Nie wolno używać wełny stalowej, proszku do szorowania ani żadnych innych silnych rozpuszczalników lub ściernych środków czyszczących.
- Do czyszczenia kosza nie należy używać metalowych przyborów, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powłoki nieprzywierającej.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UTYLIZACJI I RECYKLINGU TEGO PRODUKTU

Należy pamiętać, że ten produkt jest oznaczony tym symbolem:



Oznacza to, że tego produktu nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi odpadami domowymi, ponieważ odpady elektryczne i elektroniczne muszą być utylizowane oddzielnie.

Zgodnie z dyrektywą WEEE każde państwo członkowskie musi zapewnić prawidłową zbiórkę, odzysk, przetwarzanie i recykling odpadów elektrycznych i elektronicznych. Prywatne gospodarstwa domowe w UE mogą bezpłatnie oddawać zużyty sprzęt do specjalnych punktów recyklingu. W niektórych państwach członkowskich można w pewnych przypadkach zwrócić używany sprzęt sprzedawcy, od którego został on zakupiony. w przypadku zakupu nowego sprzętu. Aby uzyskać więcej informacji na temat postępowania ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, należy skontaktować się ze sprzedawcą, dystrybutorem lub władzami miejskimi.





WI

WARUNKI GWARANCJI

Gwarancja nie ma zastosowania:

- jeśli powyższe instrukcje nie zostały zastosowane
- jeśli ingerowano w urządzenie
- jeśli urządzenie było niewłaściwie obsługiwane, poddane szorstkiemu traktowaniu lub doznało innego rodzaju uszkodzenia
- jeśli urządzenie jest uszkodzone z powodu usterek w dostawie energii elektrycznej.

Ze względu na ciągły rozwój naszych produktów pod względem funkcji i wzornictwa, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcji bez wcześniejszego ostrzeżenia.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące korzystania z urządzenia i nie możesz znaleźć odpowiedzi w niniejszej instrukcji obsługi, odwiedź naszą stronę internetową pod adresem www.commaxx.nl.

PRODUKOWANE W CHINACH DLA

Commaxx B.V. Wiebachstraat 37, NL6466 NG Kerkrade Holandia

www.commaxx.nl

Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku

