

NINJA™

GR101EU

GRILL NINJA SIZZLE Z FORMĄ

INSTRUKCJA OBSŁUGI



**UNIKALNY NUMER
KARTY GWARANCYJNEJ:**

DZIĘKUJEMY

za zakup naszego produktu

ZAREJESTRUJ SWÓJ ZAKUP NA



zarejestrujsharkninja.pl

ZAPISZ TE INFORMACJE

Numer modelu: _____

Numer seryjny: _____

Data zakupu: _____

(zachowaj paragon)

Sklep, w którym dokonano zakupu: _____

WSKAZÓWKA:

Numer modelu i numer seryjny można znaleźć na etykiecie z kodem QR z tyłu urządzenia przy przewodzie zasilającym.





SPECYFIKACJA TECHNICZNA


Napięcie: 220-240 V~ 50-60 Hz

Moc: 1450 W

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

NALEŻY UWAGNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM - TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO

	Przeczytaj i zapoznaj się z instrukcjami, aby rozumieć działanie i obsługę produktu.
	Wskazuje na obecność zagrożenia, które może spowodować obrażenia ciała, śmierć lub znaczne uszkodzenie mienia, jeśli ostrzeżenie wskazane symbolem zostanie zignorowane.
	Unikaj kontaktu z gorącą powierzchnią. Zawsze zabezpieczaj ręce, aby uniknąć poparzeń.
	Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach i w gospodarstwie domowym.

 **OSTRZEŻENIE** Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia mienia, należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym poniższych ostrzeżeń i instrukcji. Nie używaj urządzenia do celów innych niż zamierzone.

1. Aby wyeliminować ryzyko zadławienia się przez małe dzieci, należy wyrzucić wszystkie materiały opakowaniowe natychmiast po rozpakowaniu.
2. Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeśli są one nadzorowane lub zostały poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z nim zagrożenia.
3. Urządzenie i jego przewód należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. **NIE** pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani go używać. W przypadku korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci konieczny jest ścisły nadzór.
4. To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. **NIE** używaj tego urządzenia do celów niezgodnych z przeznaczeniem. **NIE** używaj w poruszających się pojazdach lub łodziach. **NIE** używaj na zewnątrz. Niewłaściwe użycie może spowodować obrażenia.
5. Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, **NIE WOLNO** umieszczać urządzenia na lub w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego ani w rozgrzanym piekarniku.
6. Upewnij się, że powierzchnia, na której ma stać urządzenie, jest równa, czysta i sucha. **NIE** umieszczaj urządzenia w pobliżu krawędzi blatu podczas pracy.
7. Przed użyciem **ZAWSZE** należy upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo złożone.
8. Podczas korzystania z tego urządzenia należy zapewnić co najmniej 15 cm przestrzeni nad i ze wszystkich stron w celu zapewnienia cyrkulacji powietrza.
9. **NIE** używaj przedłużacza. Krótki przewód zasilający jest używany w celu zmniejszenia ryzyka złapania przewodu przez dzieci lub zaplątania się w niego, a także w celu zmniejszenia ryzyka potknięcia się o dłuższy przewód.
10. **NIGDY** nie podłączaj tego urządzenia do zewnętrznego wyłącznika czasowego lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.

11. W celu ochrony przed porażeniem prądem **NIE** wolno zanurzać przewodu, wtyczek ani obudowy urządzenia głównego w wodzie lub innej cieczy.

12. **NIE** używaj urządzenia, jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone. Regularnie sprawdzaj urządzenie i przewód zasilający.

Jeśli urządzenie działa nieprawidłowo lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, należy natychmiast zaprzestać jego używania i skontaktować się z działem obsługi klienta.

13. **NIGDY** nie używaj gniazda pod powierzchnią blatu.

14. **NIE** pozwalaj, aby przewód zwiisał z krawędzi stołów, blatów roboczych lub dotykał gorących powierzchni.

15. Używaj wyłącznie zalecanych akcesoriów dołączonych do tego urządzenia lub dopuszczonych przez firmę SharkNinja. Używanie akcesoriów niezalecanych przez SharkNinja może spowodować ryzyko pożaru lub obrażeń.

16. Przed umieszczeniem akcesoriów na grillu upewnij się, że są one czyste i suche.

17. **NIE WOLNO** przenosić urządzenia, gdy jest ono używane lub gdy znajdują się w nim gorące oleje i płyny.

18. **NIE** dotykaj gorących powierzchni. Powierzchnie urządzenia są gorące podczas pracy i po jej zakończeniu. Aby zapobiec poparzeniom lub obrażeniom ciała, należy **ZAWSZE** używać podkładek ochronnych lub izolowanych rękawic kuchennych oraz korzystać z dostępnych uchwytów i pokręteł.

19. **NIE WOLNO** dotykać akcesoriów w trakcie lub bezpośrednio po zakończeniu przyrządzania potraw. Płyty grilla stają się bardzo gorące podczas używania urządzenia). Należy unikać kontaktu fizycznego podczas wyjmowania ich z urządzenia. Aby zapobiec poparzeniom lub obrażeniom ciała, **ZAWSZE** należy zachować ostrożność korzystając z produktu. Zaleca się używanie przyborów kuchennych z długim uchwytem i podkładek ochronnych lub izolowanych rękawic kuchennych.

20. **NIE** używaj tego urządzenia do smażenia w głębokim tłuszczu.

21. Aby zapobiec ewentualnym chorobom, **ZAWSZE** używaj termometru do żywności, aby sprawdzić, czy żywność jest przyrządzana w zalecanych temperaturach.

22. Jeśli dojdzie do pożaru tłuszczu lub z urządzenia zaczniesz wydobywać się czarny dym, należy natychmiast odłączyć je od zasilania. Przed wyjęciem jakichkolwiek akcesoriów kuchennych należy poczekać, aż dymienie ustanie.

23. Informacje na temat regularnej konserwacji urządzenia znajdują się w rozdziale Czyszczenie i konserwacja.

24. Aby odłączyć urządzenie, ustaw je w pozycji "OFF", a następnie wyjmij wtyczkę z gniazdka, gdy nie jest używane i przed czyszczeniem.

25. Przed czyszczeniem, demontażem, zakładaniem lub zdejmowaniem części lub przechowywaniem pozostaw urządzenie do ostygnięcia.

26. **NIE** czyścić metalowymi zmywakami. Ich odłamki mogą dotknąć części elektrycznych, stwarzając ryzyko porażenia prądem.

27. Przewód zasilający nie może zostać wymieniony. Jeśli przewód jest uszkodzony, urządzenie należy zutylizować jako odpad elektroniczny.


28. Najbardziej aktualną wersję niniejszej instrukcji obsługi można znaleźć na stronie ninjakitchen.eu.

29. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci.

INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ

BUDOWA GRILLA NINJA SIZZLE Z FORMĄ

Zdejmowana pokrywa z
siatką
(można myć w zmywarce)

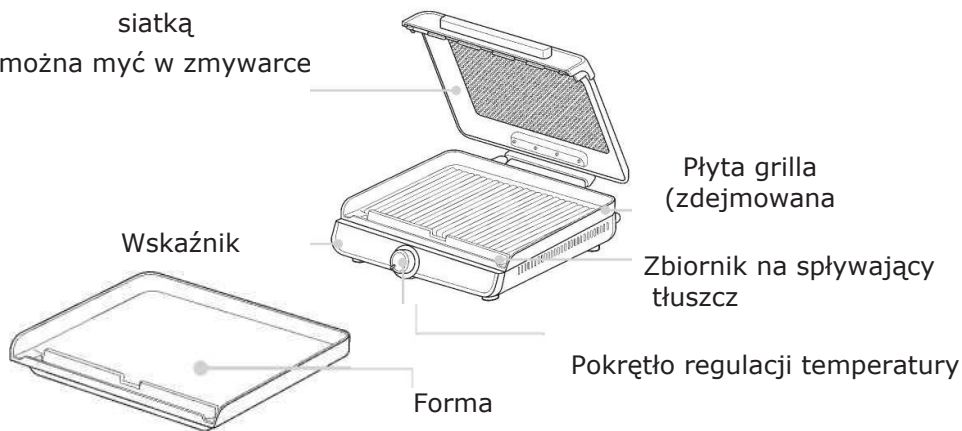

Należy pamiętać, że zarówno grill, jak i płaską płytę należy myć wyłącznie ręcznie.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- 1 Ściągnij z urządzenia i wyrzuć wszelkie materiały opakowaniowe, naklejki i taśmy.
- 2 Przed użyciem wyjmij wszystkie akcesoria z opakowania i uważnie przeczytaj instrukcję obsługi. Zwróć szczególną uwagę na instrukcje obsługi, ostrzeżenia i ważne zabezpieczenia, aby uniknąć obrażeń ciała lub uszkodzenia mienia.
- 3 Umyj grill i formę gorącą wodą z mydłem i dokładnie wysusz. **NIGDY** nie zanurzaj jednostki głównej w wodzie.
- 4 Zalecamy włączenie urządzenia i pracę w temperaturze 260°C przez 10 minut bez dodawania żywności. Upewnij się, że obszar jest dobrze wentylowany. Spowoduje to usunięcie wszelkich pozostałości opakowania i śladów zapachowych, które mogą być obecne. Jest to całkowicie bezpieczne i nie wpływa negatywnie na działanie grilla.

MINIMALIZOWANIE DYMIENIA

Zawsze używaj zalecanych ustawień grilla. Nasze ustawienia temperatury zaprojektowane przez szefa kuchni maksymalizują smak i teksturę grillowanych potraw, jednocześnie minimalizując dymienie.

160°C	190°C	200°C	260°C
W przypadku stosowania gęstszych sosów barbecue	Mrożone mięso Marynowane białko lub białko z sosem Boczek Steki Kurczak	Hot dogi Naleśniki Jajka sadzone Tosty serowe	Warzywa Owoce Świeże/mrożone owoce morza

Nałożenie oleju na żywność, grill lub formę może poprawić działanie nieprzywierające podczas grillowania.

Aby uzyskać najlepsze rezultaty, zaleca się stosowanie oleju słonecznikowego, rafinowanego oleju kokosowego, oleju z awokado, oleju roślinnego lub oleju rzepakowego.

NIE zaleca się stosowania oliwy z oliwek, masła, margaryny ani aerozoli do gotowania.

UWAGA: Grill Ninja Sizzle z formą mogą być używane z otwartą lub zamkniętą pokrywą.


GOTOWANIE Z GRILLEM NINJA SIZZLE Z FORMĄ

- 1 Aby zainstalować grill lub formę, umieść go na podstawie ze zbiornikiem na spływający tłuszcz skierowanym do przodu. Skieruj płytę w dół, upewniając się, że boki są wyrównane z zewnętrzną częścią podstawy.
- 2 Upewnij się, że urządzenie jest podłączone, a następnie ustaw pokrętkiem żadaną temperaturę. Wskaźnik zasilania zaświeci się.
- 3 Pozostaw grill do nagrzania przy zamkniętej pokrywie na 7 minut przed grillowaniem.
- 4 Po zakończeniu nagrzewania otwórz pokrywę i umieść składniki na płycie grillowej.
- 5 Gdy składniki będą już odpowiednio upieczone, zdejmij je z grilla i przekręć pokrętko, aż znajdzie się w pozycji "OFF". Wskaźnik zasilania zgaśnie.
- 6 Aby wyjąć grill lub formę do czyszczenia, upewnij się, że pokrętko znajduje się w pozycji "OFF", a urządzenie jest odłączone od zasilania i ostygnięte. Otwórz pokrywę i podnieś płytę do gotowania prosto do góry, chwytając za pionowe ścianki wzdłuż krawędzi powierzchni do gotowania


UWAGA: Grill Ninja Sizzle z formą mogą być używane z otwartą lub zamkniętą pokrywą.

MONTAŻ I DEMONTAŻ POKRYWY PRZECIWRÓZPRYSKOWEJ


- 1 Po odczekaniu, aż urządzenie ostygnie, zdejmij pokrywę, otwierając ją do pozycji mniej więcej pionowej (**RYSUNEK 1**). Następnie podnieś pokrywę prosto do góry z podstawy zawiasu.
- 2 Aby zamontować pokrywę, należy trzymać ją pionowo z uchwytem skierowanym do góry i zawiasami umieszczonymi nad podstawą zawiasu (**RYSUNEK 2**). Upewnij się, że płaskie części czopów zawiasów są ustawione pionowo (**RYSUNEK 3**). Opuść czopy zawiasu pokrywy do podstawy zawiasu, a następnie zamknij pokrywę.

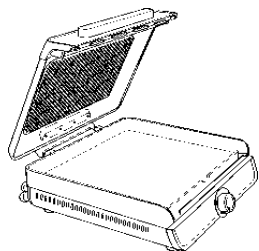

RYSUNEK 1

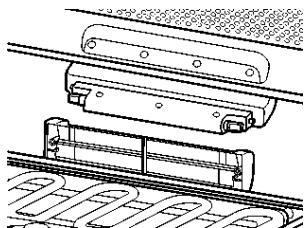

RYSUNEK 2

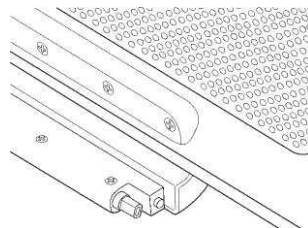

RYSUNEK 3

CZYSZCZENIE GRILLA I FORMY

Urządzenie należy dokładnie wyczyścić po każdym użyciu. Przed czyszczeniem należy zawsze odczekać, aż urządzenie ostygnie.

- 1 Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazdka. Pozostaw pokrywę otwartą po wyjęciu żywności, aby umożliwić szybsze schłodzenie urządzenia.
- 2 Aby przedłużyć trwałość nieprzywierającej powłoki grilla i formy, zalecamy mycie ręczne w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie wysuszenie wszystkich części na powietrzu lub ręcznikiem. Nie zalecamy wkładania grilla i formy do zmywarki. Pokrywę można myć w zmywarce.
- 3 Jeśli resztki jedzenia lub tłuszcz przykleją się do grilla, formy, pokrywy przeciwróżpryskowej lub innej zdejmowanej części, przed czyszczeniem namocz je w ciepłej wodzie z mydłem.
- 4 Do czyszczenia wokół elementu grzejącego grilla należy użyć wilgotnej szmatki z mydłem, a następnie przetrzeć czystą, wilgotną szmatką i dokładnie wysuszyć.
- 5 Urządzenie należy dokładnie wyczyścić po każdym użyciu. Przed czyszczeniem należy zawsze odczekać, aż urządzenie ostygnie.

CZYSZCZENIE GRILLA I FORMY C.D.

- 6 Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazdka. Pozostaw pokrywę otwartą po wyjęciu żywności, aby umożliwić szybsze schłodzenie urządzenia. 7
- 7 Aby przedłużyć trwałość nieprzywierającej powłoki grilla i formy, zalecamy mycie ręczne w ciepłej wodzie z mydłem, a następnie wysuszenie wszystkich części na powietrzu lub ręcznikiem. Nie zalecamy wkładania grilla i formy do zmywarki. Pokrywę można myć w zmywarce.
- 8 Jeśli resztki jedzenia lub tłuszcz przykleją się do grilla, formy, pokrywy przeciwrozpryskowej lub innej zdejmowanej części, przed czyszczeniem namocz je w ciepłej wodzie z mydłem.
- 9 Do czyszczenia wokół elementu grzejnego grilla należy użyć wilgotnej szmatki z mydłem, a następnie przetrzeć czystą, wilgotną szmatką i dokładnie wysuszyć.

UWAGA:

NIGDY nie używaj narzędzi ściernych ani środków czyszczących. **NIGDY** nie należy zanurzać urządzenia głównego w wodzie lub innym płynie. Nie umieszczaj w zmywarce do naczyń.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Dlaczego z urządzenia wydobywa się dym?

Podczas korzystania z grilla należy zawsze wybierać zalecaną temperaturę. Zalecane temperatury można znaleźć w skróconej instrukcji obsługi. Upewnij się, że pokrywa przeciwrozpryskowa jest opuszczona

Oficjalny dystrybutor (gwarant) produktów SHARK i NINJA na terenie Polski: Brandbook Services Sp. z o.o.

ul. Władysława Szpilmana 6

02-634 Warszawa

NIP 6751735834; REGON: 387068251

brandbook.
services

1. Gwarancja zostaje udzielona przez Gwaranta kupującemu urządzenie pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego kanału dystrybucji, tj. urządzenie, którego dystrybutorem jest firma Brandbook Services sp. z o.o.. Gwarancja udzielona jest zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców.
2. Gwarancja jest ważna z wypełnionymi danymi nabywcy, z podpisem klienta oraz z paragonem lub fakturą.
3. Gwarancja zostaje udzielona na okres 2 (dwóch) lat licząc od daty zakupu.
4. Gwarant oświadcza, że sprzedane urządzenie jest wolne od wad fizycznych, w tym wad konstrukcyjnych, wad materiałowych, wad wykonania i wad prawnych.
5. Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6. Gwarancja jest zbywalna, tj. przechodzi na następnego nabywcę w przypadku odsprzedaży. Okres gwarancji nie odnawia się i liczony jest od daty pierwotnego zakupu.
7. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania urządzenia w serwisie.
8. W przypadku ujawnienia się, w okresie gwarancji, wady fizycznej urządzenia objętego gwarancją. Gwarant dokona jej usunięcia poprzez nieodpłatną naprawę lub nieodpłatną wymianę urządzenia lub jego części na wolne od wad. Gwarant może dokonać wymiany urządzenia na model podobny o tych samych lub lepszych parametrach co reklamowany. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany reklamowanego produktu reklamacja zostanie rozliczona korektą w drodze dystrybucji (zwrot pieniędzy w miejscu zakupu). O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje Gwarant.
9. Gwarant podejmuje działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu gwaranta. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych (konieczność importu części z zagranicy), termin ten może ulec wydłużeniu (maksymalnie do 45 dni roboczych), przy czym Gwarant dołoży należytej staranności, aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.
10. Wadliwe urządzenie, które w ramach realizacji przez Gwaranta jego obowiązków gwarancyjnych, wymienione na wolne od wad lub wszelkie wadliwe elementy urządzenia, których wymiany dokonano w ramach naprawy gwarancyjnej stają się własnością Gwaranta.

11. Autoryzowany serwis produktów SHARK i NINJA:

FIXIT S.A.

Kazimierza Pużaka 37

38-400 Krosno

e-mail: sharkninja@fixit.pl

W przypadku produktów uszkodzonych usterek należy zgłosić na adres:

sharkninja@fixit.pl

W takim przypadku kurier odbierze przesyłkę na koszt serwisu (uprawniony z gwarancji nie ponosi żadnych opłat). Urządzenie winno zostać dostarczone przez uprawnionego z gwarancji w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo urządzenia na czas transportu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu.

12. Wszelkie odpłatne naprawy pozagwarancyjne gwarant wykona tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą klienta po zaakceptowaniu przez niego kosztów naprawy.
13. Z gwarancji wyłączone jest:
 - a) uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady

KARTA GWARANCYJNA

- b) uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub przechowywania i wywołane nimi wady
 - c) uszkodzenia wynikające z zaniedbań użytkownika i wywołane nimi wady
 - d) uszkodzenia powstałe w wyniku nieautoryzowanych ingerencji w urządzenie
 - e) uszkodzenia wynikające z korzystania z nieautoryzowanych akcesoriów, nieautoryzowanych części zamiennych lub eksploatacyjnych i wywołane nimi wady
 - f) uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne, w szczególności na skutek kontaktu z cieczą (wnętrze urządzenia), ogniem, na skutek zawilgocenia, kondensacji pary wodnej, działania zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, wyładowań elektrostatycznych bądź atmosferycznych, działania substancji chemicznych upadku, uderzenia i naprężenia i wywołane nimi wady
 - g) naturalne zużycie urządzenia wynikające z normalnej eksploatacji, na przykład otarcia, zarysowania, zużycie się materiałów eksploatacyjnych, itp.
14. Gwarancja nie znajduje zastosowania w przypadkach, gdy wada lub uszkodzenie wynikły z samowolnej naprawy, przeróbki (modyfikacji), używania części nieznanego pochodzenia lub adaptacji wykonanej przez inne osoby niż autoryzowany serwis.
15. Gwarancja nie znajduje zastosowania gdy:
- oznaczenia urządzenia (numer seryjny) są nieczytelne lub noszą znamiona ingerencji osób trzecich,
 - karta gwarancyjna nie została wypełniona, została źle wypełniona, jest nieczytelna lub nosi ślady poprawek i wpisy osób nieuprawnionych.
16. Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się przez uprawnionego z gwarancji zwrotu utraconych zysków i poniesionych strat w związku z wadami urządzenia.
17. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
18. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z ustaw konsumenckich.

Dane nabywcy:

Unikalny numer karty gwarancyjnej (znajdujący się na froncie instrukcji):

Numer seryjny urządzenia:

Imię i nazwisko:

Ulica i numer domu:

Kod pocztowy, miejscowość.....

telefon:

e-mail:.....

Pieczętka sprzedawcy:

Podpis nabywcy:

.....

.....

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu.
Nieustannie dążymy do ulepszania naszych produktów, dlatego specyfikacje zawarte
w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

NINJA jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Shark Ninja Operating LLC.

© 2024 SharkNinja Operating LLC.



To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi. Aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko lub zdrowie ludzkie w wyniku niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważoną gospodarkę materiałową. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Może on przekazać produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

SharkNinja Europe Ltd, 1st/2nd
Floor Building 3150, Thorpe
Park,
Century Way, Leeds, Anglia,
LS15 8ZB

SharkNinja Germany GmbH,
Rotfeder-Ring 9, 60327
Frankfurt nad Menem, Niemcy