

**acer**



***Acer Chromebook Plus 514***

***Acer Chromebook Plus Enterprise 514***

**PODREČZNIK UŻYTKOWNIKA**

© 2023. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Acer Chromebook Plus 514 / Acer Chromebook Plus Enterprise 514

Dotyczy: CB514-3H / CB514-3HT / CBE574-1 / CBE574-1T

Ta zmiana: 08/2023



### Ważne

Niniejszy podręcznik zawiera zastrzeżone informacje chronione prawami autorskimi. Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Ilustracje w niniejszym dokumencie pełnią rolę przykładowych i mogą zawierać informacje lub funkcje, które mogą nie dotyczyć tego komputera. Firma Acer Group nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne oraz braki występujące w niniejszym podręczniku.

## Zarejestruj produkt Acer

Przejdź do strony [www.acer.com/register-product](http://www.acer.com/register-product) i zarejestruj się lub zaloguj używając identyfikatora Acer ID, aby zarejestrować produkt.

Po zakończeniu możesz go sprawdzić na stronie „Moje produkty”.

Oznaczenie modelu: \_\_\_\_\_

Numer seryjny: \_\_\_\_\_

Data zakupu: \_\_\_\_\_

Miejsce zakupu: \_\_\_\_\_

Google i Google Play są znakami towarowymi firmy Google LLC.



Terminy HDMI, HDMI High Definition Multimedia Interface oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc. w Stanach Zjednoczonych i innych krajach.

# SPIS TREŚCI

---

|   |          |   |           |
|---|----------|---|-----------|
| <b>Wprowadzenie</b>                           | <b>4</b> | Widok klawiatury .....                    | 6         |
| Włącz Chromebook .....                        | 4        | Klawisze funkcyjne .....                  | 7         |
| Wybierz ustawienia języka .....               | 4        | Często używane skróty klawiatury .....    | 8         |
| Łączenie z siecią komputerową .....           | 4        | Touchpad .....                            | 8         |
| Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi ..... | 4        | Widok z lewej strony .....                | 9         |
| Pierwsze logowanie .....                      | 4        | Informacje o interfejsie USB typu A ..... | 9         |
| Utwórz nowe konto Google .....                | 4        | Informacje o USB typu C .....             | 10        |
| Przeglądaj jako gość .....                    | 4        | Widok z prawej .....                      | 10        |
| <b>Zapoznanie z Chromebookiem Acer</b>        | <b>5</b> | Widok od spodu .....                      | 11        |
| Widok z przodu .....                          | 5        | <b>Często zadawane pytania</b>            | <b>12</b> |
|   |          | Pomoc lub więcej informacji .....         | 13        |

# WPROWADZENIE

---

## Włącz Chromebook

Otwórz pokrywę lub naciśnij przycisk zasilania. Po pierwszym uruchomieniu Chromebooka zostanie wyświetlony ekran „Powitanie”.

## Wybierz ustawienia języka

Rozwiń listę „Język” i wybierz domyślne ustawienie języka. Jeśli dostępna jest więcej niż jedna metoda pisania w danym języku, może zostać wyświetlona prośba o wybór metody wprowadzania także przy użyciu klawiatury.

## Łączenie z siecią komputerową

Wybierz sieć z listy „Podłącz do sieci”, aby połączyć się z Internetem. Jeśli dostęp do sieci jest chroniony, wymagane jest wprowadzenie hasła dostępu, aby uzyskać połączenie z siecią.

## Zaakceptuj Warunki korzystania z usługi

Po połączeniu z siecią zaakceptuj Warunki korzystania z usługi. Chromebook pobierze następnie wszystkie dostępne aktualizacje systemu, dzięki czemu automatycznie uzyskasz najnowsze funkcje systemu ChromeOS.

## Pierwsze logowanie

### Utwórz nowe konto Google


Jeśli nie masz jeszcze konta Google, możesz utworzyć nowe. Wybierz opcję **Utwórz konto Google**, aby skonfigurować nowe konto. Konto Google zapewnia dostęp do praktycznych usług sieci Web zaprojektowanych przez Google, takich jak Gmail, Dysk Google oraz Kalendarz Google.

### Przeglądaj jako gość

Możesz także korzystać z Chromebooka bez konta Google, wybierając opcję **Przeglądaj jako gość**.


# ZAPOZNANIE Z CHROMEBOOKIEM ACER


## Widok z przodu

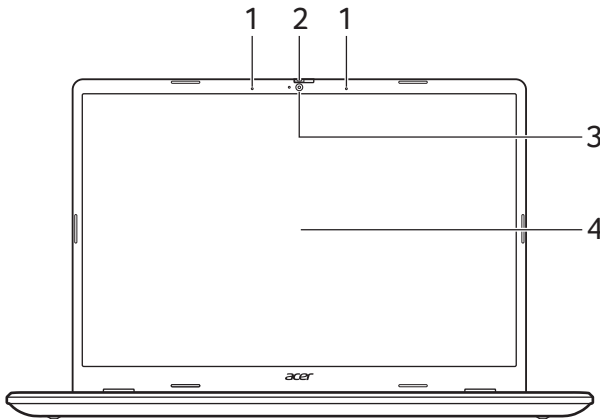

| # | Ikona | Pozycja                     | Opis  |
|---|-------|-----------------------------|---|
| 1 |       | Mikrofon                    | Wewnętrzny mikrofon do rejestrowania dźwięku.   |
| 2 |       | Zasuwka kamery internetowej | Przesuń zasuwkę w lewo, aby zasłonić kamerę internetową. Przesuń w prawo, aby ją odsłonić.  |
| 3 |       | Kamera internetowa          | Kamera internetowa do komunikacji wideo.<br><i>Świecenie wskaźnika obok kamery internetowej sygnalizuje, że jest ona aktywna.</i> |
| 4 |       | Ekran                       | Wyświetla interfejs Chromebooka, obsługuje opcje sterowania dotykowego lub niedotykowego.   |



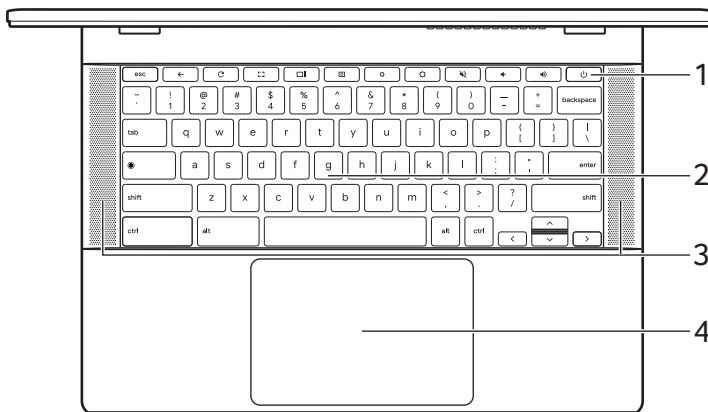








## Widok klawiatury



| # | Ikona   | Pozycja                      | Opis   |
|---|---|------------------------------|--|
| 1 |  | Przycisk zasilania           | Umożliwia włączanie i wyłączenie Chromebooka.  |
| 2 |   | Klawiatura                   | Umożliwia wprowadzanie danych do Chromebooka.  |
| 3 |   | Głośniki                     | Zapewniają możliwość odtwarzania dźwięku.  |
| 4 |   | Touchpad / przycisk klikania | Dotykowe urządzenie wskazujące, które działa jak myszka Chromebooka.<br><i>Naciśnięcie dowolnego miejsca na touchpadzie działa tak samo jak naciśnięcie lewego przycisku myszy. Naciśnięcie dowolnego miejsca dwoma palcami działa tak samo jak naciśnięcie prawego przycisku myszy.</i> |




## Klawisze funkcyjne

Przyciski funkcyjne lub kombinacje klawiszy w Chromebooku umożliwiają dostęp do niektórych elementów sterowania osprzętu i oprogramowania, np. jasność ekranu i głośność. Każdy z dedykowanych klawiszy funkcyjnych posiada określoną funkcję.

| <b>Ikona</b>  | <b>Funkcja</b>         | <b>Opis</b>                            |
|---|------------------------|--|
|    | Poprzednie             | Wróć do poprzedniej strony.            |
|    | Załaduj ponownie       | Ładuje ponownie bieżącą stronę.        |
|    | Pełny ekran            | Otwórz stronę w trybie pełnego ekranu. |
|    | Następne okno          | Przełącz do następnego okna.           |
|    | Zrzut ekranu           | Wykonanie zrzutu ekranu.               |
|    | Zmniejszenie jasności  | Zmniejsza jasność ekranu.              |
|    | Zwiększenie jasności   | Zwiększa jasność ekranu.               |
|    | Wyciszenie             | Wyłączenie dźwięku.                    |
|    | Zmniejszenie głośności | Powoduje zmniejszenie głośności.       |
|  | Zwiększenie głośności  | Powoduje zwiększenie głośności.        |
|  | Uruchamianie           | Uruchomia panel aplikacji.             |

## Często używane skróty klawiatury

Możesz korzystać ze skrótów w celu szybszego wykonywania niektórych zadań.

| Skróty klawiaturowe  | Opis                        |
|--|-----------------------------|
| Ctrl +  | Wykonanie zrzutu ekranu.    |
| Alt +   | Przełącza klawisz caps lock |
| Alt +   | Dokonuje projekcji ekranu.  |

**Uwaga:** Aby wyświetlić pełną listę skrótów klawiatury, naciśnij **Ctrl + Alt + /**


## Touchpad





Wbudowany touchpad jest urządzeniem wskazującym, wykrywającym ruch na jego powierzchni. Oznacza to, że kursor reaguje na przesuwanie palcami po powierzchni touchpada.

| Czynność  | Gest  |
|---|---|
| Kliknij   | Naciśnij dowolne miejsce touchpada.   |
| Dotknij dwoma palcami (lub naciśnij przycisk Alt) | Dotknięcie touchpada dwoma palcami lub naciśnięcie i (przytrzymanie) przycisku <b>Alt</b> na klawiaturze i dotknięcie touchpada jednym palcem oznaczają to samo co „kliknięcie prawym przyciskiem” w przypadku myszy Chromebooka. |
| Przesunięcie dwoma palcami                        | Umieść dwa palce na touchpadzie i przesuвай je w górę lub w dół, aby przewijać w pionie, lub w lewo i prawo, aby przewijać w poziomie.  |
| Przeciągnij i upuść                               | Wybierz element, który chcesz przesunąć jednym palcem. Przesuń element drugim palcem. Puść oba palce, aby upuścić element. (Ten gest działa w przypadku plików, ale nie okien czy ikon).  |

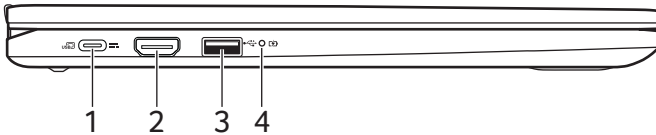

## Widok z lewej strony



| # | Ikona   | Pozycja                         | Opis   |
|---|---|---------------------------------|--|
| 1 |  | Port USB typu C z zasilaniem DC | Podłącz do dostarczonego zasilacza USB typu C lub urządzenia USB ze złączem USB typu C. Obsługuje DisplayPort™ przez USB-C™.   |
| 2 |  | Port HDMI                       | Obsługuje połączenie cyfrowe wideo o wysokiej rozdzielczości.  |
| 3 |  | Port USB                        | Służy do podłączania urządzeń USB.   |
| 4 |  | Wskaźnik akumulatora            | Wskazuje stan akumulatora Chromebooka.<br><b>Ładowanie:</b> Świeci żółtym światłem, gdy akumulator jest ładowany.<br><b>Pełne naładowanie:</b> Świeci niebieskim światłem podczas pracy w trybie zasilania prądem przemiennym. |


## Informacje o interfejsie USB typu A




- Porty zgodne z USB 3.2 generacji 1 są niebieskie.
- Zgodność z USB 3.2 generacji 1 oraz wcześniejszymi urządzeniami.
- W celu optymalizacji działania używaj urządzeń z certyfikatem USB 3.2 generacji 1.
- Obsługuje specyfikację USB 3.2 generacji 1 (SuperSpeed USB).

## Informacje o USB typu C


- USB 3.2 generacji 1 o prędkości przesyłu dochodzącej do 5 Gbps.
- Obsługuje wyjście audio/wideo DisplayPort™.
- Zapewnia do 3 A z napięciem 5 V DC do ładowania przez USB.
- Zasilanie DC: wymaga zasilacza lub źródła zasilania zapewniającego 45 W lub 65 W przy 5-20 V.  
Optymalną wydajność zapewnia certyfikowany zasilacz firmy Acer lub urządzenie zasilające USB.
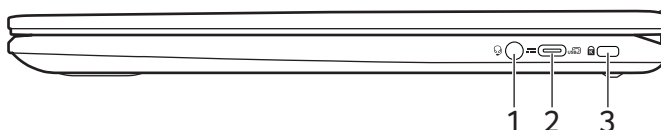
## Widok z prawej





| # | Ikona   | Pozycja                         | Opis   |
|---|---|---------------------------------|--|
| 1 |    | Gniazdo słuchawek/głośników     | Służy do przyłączania urządzeń audio (np. głośniki, słuchawki) lub zestawu słuchawkowego z mikrofonem.                       |
| 2 |  | Port USB typu C z zasilaniem DC | Podłącz do dostarczonego zasilacza USB typu C lub urządzenia USB ze złączem USB typu C. Obsługuje DisplayPort™ przez USB-C™. |
| 3 |  | Gniazdo blokady Kensington      | Służy do podłączania blokady zgodnej ze standardem firmy Kensington.   |
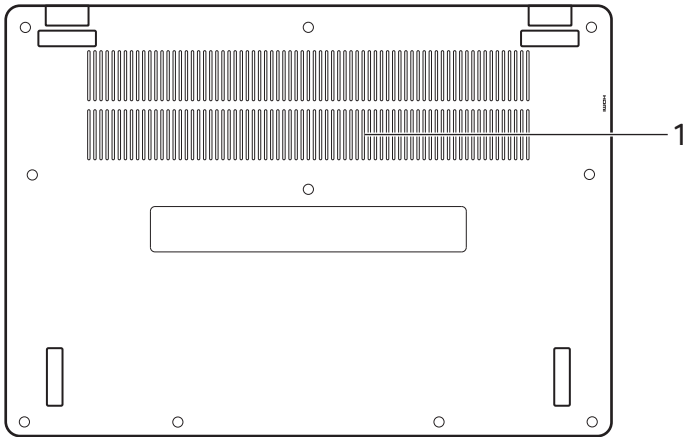
## Widok od spodu




| # | Ikona | Pozycja                             | Opis  |
|---|-------|-------------------------------------|---|
| 1 |       | Otwory wentylacyjne oraz wentylator | Umożliwia odpowiednie chłodzenie Chromebooka.<br><i>Nie wolno zakrywać ani blokować tych otworów.</i> |

## CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

| Pytanie  | Odpowiedz  |
|--|--|
| Jakie oprogramowanie obsługuje Chromebook?       | Chromebooki korzystają z aplikacji ze sklepu Google Play. Dostępne są aplikacje zapewniające większą produktywność, umożliwiające kreatywność, oglądanie filmów i programów, granie w gry i wiele innych.  |
| Jak uzyskać więcej aplikacji?                    | Dodatkowe aplikacje można pobrać ze sklepu Google Play  lub z sieci Web.  |
| Czy mogę używać oprogramowania Microsoft Office? | Chromebooki współpracują z pakietem Microsoft® Office. Do plików w formatach Word, Excel® lub PowerPoint® można z łatwością znaleźć aplikacje w Internecie.  |
| Gdzie mogę znaleźć moje pliki?                   | Wszystkie Twoje pliki są przechowywane w aplikacji Pliki  . Aplikację można znaleźć, klikając ikonę programu do Uruchamiania  i wyszukując „Files”.   |
| Jak przenieść lokalne pliki?                     | Swoje lokalne pliki możesz przenieść przy użyciu zgodnego urządzenia pamięci masowej. Ten Chromebook współdziała z większością urządzeń zewnętrznej pamięci masowej (np. napędami USB, usuwalnymi twardeymi dyskami). Można również przysyłać pliki, zdjęcia i filmy na Dysk Google. Po skonfigurowaniu Chromebooka przy użyciu konta Google będziesz mieć dostęp do swoich plików na Dysku. |

| Pytanie   | Odpowiedz   |
|---|---|
| Dlaczego Chromebook potrzebuje informacji o moim koncie Google? | Konto Google będzie potrzebne do zalogowania się do Chromebooka. Jest to samo konto, z którego korzystać w przypadku takich usług Google, jak Gmail i Dysk. Ten Chromebook przy użyciu informacji o Twoim koncie może automatycznie zalogować Cię w aplikacjach i usługach.   |
| Jak skonfigurować urządzenie dla dziecka?                       | Aby skonfigurować ustawienia kontroli rodzicielskiej dla dziecka, należy pamiętać, aby zalogować się przy użyciu osobistego konta Google dziecka. Jeśli dziecko takiego konta jeszcze nie posiada, można je utworzyć podczas procesu logowania na urządzeniu Chromebook. Umożliwi to dodanie szkolnego konta dziecka po ukończeniu konfiguracji urządzenia. |

## Pomoc lub więcej informacji

| Aby uzyskać informacje na temat: | Patrz:   |
|----------------------------------|--|
| Pomoc Chromebooków               | Otwórz aplikację <b>Eksploruj</b>  w Chromebooku. |
| System ChromeOS                  | <a href="https://google.com/support/chromebook/">google.com/support/chromebook/</a>  |