

raven®

MY SMART HOME



Waga łazienkowa
bathroom scale
EW013



INSTRUKCJA OBSŁUGI


GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis wagi łazienkowej EW013:

1. Wyświetlacz
2. Platforma wagi

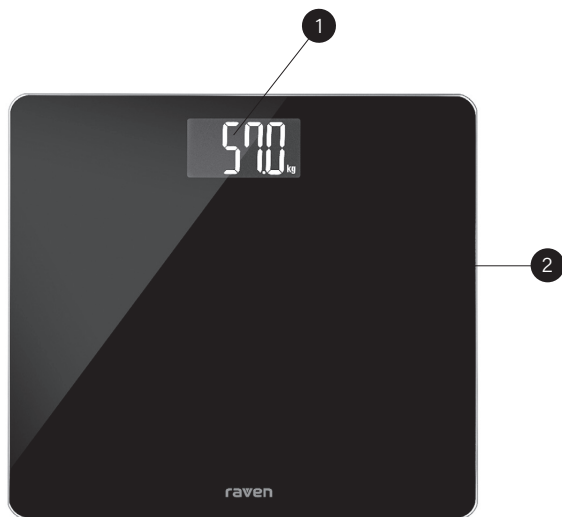

2

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem wagi łazienkowej (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenie nie jest zabawką i dzieci nie powinny go używać. Upewnij się, że dzieci nie bawią się Urządzeniem.



Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do ważenia osób.
- Nie używaj Urządzenia do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Nie zanurzaj Urządzenia w wodzie ani innej cieczy.

- Uważaj, aby do wnętrza Urządzenia nie dostała się woda ani inne płyny.
- Z Urządzeniem obchodź się ostrożnie. Upuszczenie albo uderzenie może zakłócić jego prawidłową pracę oraz spowodować utratę praw reklamacyjnych.
- Zawsze stawiaj Urządzenie na twardej, płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie stawaj na Urządzeniu mokrymi stopami ani nie wchodź na nie, jeśli jest mokre. Grozi to poślizgnięciem.
- Nie stawiaj stóp na krawędziach Urządzenia, żeby się nie przechyliło.
- Osoby z niepełnosprawnością lub osłabione fizycznie powinny korzystać z Urządzenia z pomocą innej osoby. Gdy stają na Urządzeniu, powinny używać poręczy lub jej odpowiednika.
- Nie przekraczaj dopuszczalnego obciążenia Urządzenia, aby go nie uszkodzić.
- Nigdy nie stawiaj na Urządzeniu żadnych przedmiotów ani ich nie kładź na nim, jeśli jest nieużywane.
- Nie wystawiaj Urządzenia na działanie promieni słonecznych, wysokiej temperatury, deszczu ani wilgoci.
- Jeśli nie będziesz używać Urządzenia przez dłuższy czas – wyjmij z niego baterie.

Niebezpieczeństwa związane z użytkowaniem baterii

- **Ostrzeżenie!** Trzymaj baterie poza zasięgiem dzieci.
- Połknięcie baterii może spowodować urazy, perforację tkanek miękkich, a nawet śmierć. Poważne poparzenia mogą wystąpić w przeciągu 2 godzin od spożycia baterii. Natychmiast skonsultuj się z lekarzem.

- Nieprawidłowe obchodzenie się z bateriami może doprowadzić do pożaru, wybuchu, wycieku niebezpiecznych substancji lub innych niebezpiecznych sytuacji!
- Nie wrzucaj baterii do ognia ani nie wystawiaj ich na działanie wysokich temperatur.
- Nie otwieraj baterii, nie odkształcaj ich ani nie zwieraj, aby nie wyciekły zawarte w nich substancje chemiczne.
- Regularnie kontroluj baterie. Wyciekające substancje chemiczne mogą trwale uszkodzić Urządzenie. Podczas obsługi uszkodzonych baterii lub baterii po wycieku zachować szczególną ostrożność.
- Substancje chemiczne wyciekające z baterii mogą podrażnić skórę.
- Jeśli dojdzie do kontaktu substancji chemicznych wyciekających z baterii ze skórą, opłucz ją dużą ilością wody. Jeśli substancje chemiczne dostaną się do oczu, przepłucz je wodą, nie trzymaj ich i natychmiast skontaktuj się z lekarzem.
- Nie stosuj razem różnych typów baterii lub akumulatorów ani nowych baterii ze starymi.
- Gdy wkładasz baterie, zwróć uwagę na ich biegunowość.
- Wyjmij baterie z Urządzenia, jeśli przez dłuższy czas nie będziesz go używać lub chcesz je schować.
- Nie pozwalaj dzieciom wymieniać baterii bez nadzoru osoby dorosłej.
- Zawsze wybieraj rozmiar i typ baterii odpowiednie dla danego Urządzenia.
- Oczyszć styki baterii oraz wyposażenie przed montażem baterii.
- Zużyte baterie natychmiast usuń i zutylizuj zgodnie z zasadami ochrony środowiska.

ZALECENIA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Ostrożnie wypakuj Urządzenie i usuń wszystkie elementy jego opakowania. Upewnij się, czy Urządzenie jest sprawne i nie nosi śladów uszkodzeń.

WKŁADANIE I WYMIANA BATERII

Baterie znajdują się w zestawie i są zamontowane w Urządzeniu.

Przed pierwszym użyciem Urządzenia zdejmij pasek izolacyjny umieszczony między bateriami a komorą na baterie.

Jeśli Urządzenie niczego nie wyświetla, sprawdź, czy baterie zostały właściwie założone, i ewentualnie włóż je ponownie.

1. Kiedy wyświetla się komunikat „Lo” lub nie ma żadnych wskazań na wyświetlaczu, wymień baterie na nowe.
2. Zdejmij pokrywę komory baterii, która znajduje się na spodzie Urządzenia.
3. Wyjmij zużyte baterie. Następnie oddaj je do punktów zbiórki zużytych baterii.
4. Włóż nowe baterie (3 x AAA 1,5 V \Rightarrow), zwracając uwagę na biegunowość zgodnie z oznaczeniami w komorze baterii.
5. Zamknij pokrywę komory baterii.

POMIAR MASY CIAŁA

1. Postaw Urządzenie na twardej i płaskiej powierzchni. Nie stawiaj Urządzenia na dywanach, wykładzinach itp., ponieważ może to zafalszować wynik pomiaru.
2. Stań na platformie Urządzenia.
3. Urządzenie uruchomi się i wyświetli po chwili wynik pomiaru.
4. Gdy wynik się ustabilizuje, odczytaj go na wyświetlaczu.
5. Zejdź z platformy Urządzenia. Urządzenie wyłączy się samoczynnie po około 8 sekundach. Do tego czasu wynik pomiaru będzie widoczny.

ZMIANA JEDNOSTEK MASY

1. Uruchom Urządzenie.
2. Gdy tylko wyświetlacz podświetli się, naciskając przycisk zmiany jednostek na spodzie Urządzenia, wybierz potrzebną jednostkę masy: kg (kilogramy) albo lb (funty).
3. Możesz się zważyć lub poczekać na wyłączenie się Urządzenia.

KOMUNIKATY NA WYŚWIETLACZU

- Err** Komunikat wyświetla się, gdy przekroczone jest maksymalne obciążenie (250 kg). W takim przypadku zejdź natychmiast z Urządzenia, aby go nie uszkodzić.
- Lo** Komunikat informuje o niskim poziomie naładowania baterii. Wymień niezwłocznie baterie.
- C** Błąd podczas pomiaru. Zejdź z Urządzenia i zważ się ponownie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, wyjmij baterie z komory baterii.
- Platformę Urządzenia przetrzyj zwilżoną szmatką, a następnie wytrzyj do sucha.

Uwaga!

Do czyszczenia obudowy nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą m.in. usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne, takie jak podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze itp.

Uwaga!

Nie zanurzaj Urządzenia w wodzie ani innych płynach.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania oraz skrócenia okresu jego eksploatacji, a także do utraty praw reklamacyjnych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Zanim schowasz Urządzenie, wyczyść je i wyjmij z niego baterie.
2. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.
4. Nie obciążaj Urządzenia żadnymi przedmiotami.

DANE TECHNICZNE

Model: EW013

Marka: Raven

Produkt: waga łazienkowa

Zasilanie: 3 x AAA 1,5 V \equiv

Maksymalne obciążenie: 250 kg / 550 lb

Minimalne obciążenie: 6 kg

Dokładność: 0,1 kg / 0,2 lb

Temperatura pracy: 10–40 °C

Zestaw: waga łazienkowa, 3 x bateria AAA, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektywy 2014/30/UE (EMC) oraz 2011/65/EU (RoHS) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



To Urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, i informuje, że nie można go wyrzucić wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik powinien Urządzenie przekazać podmiotowi prowadzącemu zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącemu system zbierania takich odpadów – w tym oddać do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi, ponieważ może zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny lub części składowe.

Gospodarstwa domowe odgrywają ważną rolę w odzyskiwaniu surowców i ich ponownym używaniu, w tym w recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtują się postawy, które pomagają zachować wspólne dobro, jakim jest czyste środowisko naturalne.

Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. Za niewłaściwą utylizację tego produktu mogą grozić kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH BATERII

Częścią wyposażenia Urządzenia są baterie alkaliczne. Zużyte baterie nie należą do odpadów domowych. Zużyte baterie oddaj do punktów zbiórki zużytych baterii.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy usunąć elementy jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

Waga łazienkowa

TYP/MODEL

EW013

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. **Thing4you Tomasz Adamowicz z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy WAGI ŁAZIENKOWEJ EW013 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Przeznaczony do wymiany Produkt powinien zostać dostarczony kompletny oraz z załączoną kartą gwarancyjną.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę (tzw. Uszkodzeń mechanicznych) lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczęcią firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń i poprawek.
10. W przypadku zakupu Produktu przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, czas obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy.
11. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
12. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis kupującego)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:
Thing4you Tomasz Adamowicz
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

Wyprodukowano w Chinach

raven.pl