

raven[®]
DESIGN

**MY
SMART
STYLE**



Lokówko-suszarka
hair styler
ELSX1




GRATULUJEMY ZAKUPU NASZEGO URZĄDZENIA I WITAMY WŚRÓD UŻYTKOWNIKÓW PRODUKTÓW MARKI RAVEN!



Przed włączeniem Urządzenia i rozpoczęciem jego użytkowania uważnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją do wglądu.

Opis lokówko-suszarki ELSX1:

1. Koncentrator
2. Okrągła szczotka 32 mm
3. Lokówka lewoskrętna
4. Lokówka prawoskrętna
5. Owalna szczotka 60 mm
6. Przycisk regulacji temperatury
7. Włącznik / wyłącznik / regulacja prędkości nawiewu
8. Uchwyt
9. Pokrywa filtra powietrza
10. Obrotowy przewód zasilający
11. Pierścień blokujący

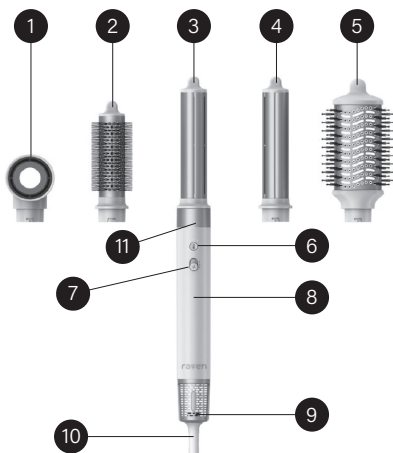

ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Zagrożenia dla osób

- Przed uruchomieniem lokówko-suszarki (Urządzenia) i rozpoczęciem jej eksploatacji dokładnie przeczytaj instrukcję obsługi.
- Stosuj się do instrukcji obsługi przy każdym użyciu Urządzenia. Producent nie bierze odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użycia Urządzenia.
- Niewłaściwe lub niezgodne z instrukcją użycie Urządzenia stwarza niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia.
- Zachowaj instrukcję obsługi Urządzenia na przyszłość. Jeśli przekazujesz innej osobie Urządzenie, dołącz do niego instrukcję obsługi.
- Urządzenia mogą używać dzieci w wieku powyżej 8 lat i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej czy umysłowej, a także osoby nieposiadające stosownego doświadczenia lub wiedzy pod warunkiem, że odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiadającej za ich bezpieczeństwo lub osoby te zostały poinstruowane, jak używać Urządzenia, oraz są w pełni świadome związanych z nim zagrożeń i wymaganych środków ostrożności.
- Dzieci nie mogą bawić się Urządzeniem. Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem urządzeń elektrycznych.
- Dzieci nie mogą czyścić Urządzenia ani go konserwować bez nadzoru osoby dorosłej.

- Trzymaj Urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.



Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą mieć dostępu do elementów opakowania, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznego wypadku, np. uduszenia.

Niebezpieczeństwo porażenia prądem

- Urządzenie jest zasilane elektrycznie, prądem zmiennym o napięciu 220–240 V~ 50/60 Hz. Przed podłączeniem Urządzenia do gniazdka sieci elektrycznej sprawdź, czy jej parametry odpowiadają powyższym wymaganiom.

- **Ostrzeżenie:**

Nie korzystaj z Urządzenia w pobliżu wanny, prysznica, umywalki ani innych naczyń napełnionych wodą.



- Nie zanurzaj Urządzenia, przewodu zasilającego ani jego wtyczki w wodzie lub innej cieczy. Grozi to pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym.
- Jeśli korzystasz z Urządzenia w łazience, po zakończeniu stosowania wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Obecność wody stanowi zagrożenie nawet wtedy, gdy Urządzenie jest wyłączone.
- Jako dodatkowe zabezpieczenie zalecamy zainstalować w obwodzie elektrycznym zasilającym gniazdka elektryczne w łazience, bezpiecznika różnicowo-prądowego (RCD). Wartość znamionowego prądu pomiarowego tego bezpiecznika nie może przekraczać 30 mA. Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Zawsze odłączaj Urządzenie od źródła zasilania, jeśli znajduje się bez nadzoru oraz zanim zaczniesz je montować, demontować lub czyścić.
- Nie używaj Urządzenia, jeżeli wykazuje ono jakiegokolwiek oznaki uszkodzenia (m.in. przewodu zasilającego) lub jeżeli zostało ono upuszczone na podłogę.

- Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi go wymienić producent, autoryzowany serwisant lub wykwalifikowana osoba. W ten sposób unikniesz zagrożeń lub obrażeń.
- Nie demontuj Urządzenia (w tym jego przewodu zasilającego lub wtyczki) ani go nie przerabiaj. Samowolna ingerencja grozi pożarem lub porażeniem prądem elektrycznym oraz utratą praw reklamacyjnych.
- Wyciągaj wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego:
 - po każdym użyciu Urządzenia,
 - w przypadkach jakichkolwiek podejrzeń dotyczących nieprawidłowego działania Urządzenia,
 - przed czyszczeniem Urządzenia i jego konserwacją.
- Gdy wyjmiesz wtyczkę Urządzenia z gniazdka elektrycznego, zachowaj szczególną ostrożność i nie ciągnij za przewód zasilający, lecz bezpośrednio za wtyczkę, przytrzymując drugą ręką gniazdko elektryczne.
- Nie dotykaj mokrymi rękami Urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej ani gniazdek elektrycznych. Grozi to porażeniem prądem elektrycznym.
- **Uwaga!** Urządzenie nie jest przeznaczone do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
- Nie próbuj zdejmować części obudowy Urządzenia ani wkładać jakichkolwiek przedmiotów do jego wnętrza.

Niebezpieczeństwo poparzenia

- **Uwaga!** Niebezpieczeństwo poparzenia gorącym powietrzem.
- Nie używaj Urządzenia zbyt blisko skóry głowy. Grozi to poparzeniem!
- **Uwaga!** Unikaj bezpośredniego kontaktu z gorącym Urządzeniem – uważaj zwłaszcza na delikatną skórę twarzy, uszu i szyi.

- Jeśli Urządzenie jest gorące, połóż je na powierzchni odpornej na wysokie temperatury i nigdy nie zakrywaj Urządzenia ręcznikiem, odzieżą itp.

Niebezpieczeństwo uszkodzenia Urządzenia

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego i nie nadaje się do zastosowania w warunkach przemysłowych.
- Nie narażaj Urządzenia na działanie promieni słonecznych, bardzo wysokiej temperatury ani wody.
- Uważaj, żeby przewód zasilający nie stykał się z ostrymi krawędziami ani gorącymi powierzchniami.
- Nie łam przewodu zasilającego ani go nie ściskaj.
- Nigdy nie blokuj otworów nadmuchu powietrza.
- **Uwaga!** Używaj tylko oryginalnych akcesoriów dostarczonych przez producenta.

Użycie zgodnie z przeznaczeniem

- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do modelowania ludzkich włosów.
- Używaj Urządzenia wyłącznie na suchych włosach (dotyczy lokówek i szczotek).
- Gdy korzystasz z Urządzenia, nie używaj w tym czasie lakieru do włosów lub innych aerozoli. Stosuj je tylko wtedy, gdy Urządzenie jest wyłączone, a wtyczka przewodu zasilającego – odłączona od gniazdka elektrycznego.
- Nie stosuj Urządzenia do sztucznych włosów.
- Jeśli używasz Urządzenia do włosów farbowanych, element grzejny może się zabarwić.

- Unikaj zbyt długiego używania Urządzenia w jednym miejscu bo, możesz poparzyć skórę lub nadmiernie wysuszyć włosy.
- **Uwaga!** Gdy po raz pierwszy uruchamiasz Urządzenie, może ono wydzielać nieprzyjemne zapachy. Jest to zjawisko naturalne, które przy kolejnych użyciach powinno ustąpić.

INFORMACJE O PRODUKCIE

Lokówki wykorzystujące efekt Coandy

Efekt Coandy to zjawisko aerodynamiczne. Silny strumień powietrza opływa owalną powierzchnię lokówki, przyciągając do niej włosy. Dzięki temu można tworzyć niesamowite loki i fale. W zestawie znajdują się dwie lokówki (prawo- i lewoskrętna), dzięki czemu możesz wybrać właściwy kierunek skręcania loków.

Pełnia blasku dzięki pielęgnacji jonami

Wbudowany generator wytwarza jony ujemne, które domykają łuski włosowe. Dzięki temu włosy pozostaną gładkie i pełne blasku.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ostrożnie wypakuj Urządzenie i zdejmij wszystkie elementy jego opakowania.
2. Upewnij się, czy Urządzenie, wtyczka i przewód zasilający nie noszą śladów uszkodzeń oraz są sprawne.


ZAKŁADANIE KOŃCÓWEK


1. Na każdej końcówce znajduje się oznakowanie w postaci trójkątnego znacznika.
2. Aby założyć końcówkę, upewnij się, że pierścień jest obrócony w prawo, dopasuj znacznik na końcówce do symbolu otwartej kłódki na pierścieniu, dociśnij końcówkę i obróć pierścień w lewo (rys. obok).
3. Aby zdjąć końcówkę, obróć pierścień w prawo (do symbolu otwartej kłódki) i wyciągnij końcówkę.



Uwaga! Przed uruchomieniem Urządzenia upewnij się, czy wybrana końcówka jest prawidłowo zamocowana na uchwycie.

Uwaga! Aby założyć / zdjąć wybraną końcówkę, nie obracaj na siłę końcówek – mogą ulec uszkodzeniu. Do blokowania końcówek na Urządzeniu służy wyłącznie pierścień blokujący.

Końcówka	Zastosowanie
Koncentrator	Końcówka ze zwężonym końcem, służy do modelowania włosów. Węższy strumień powietrza pozwala bardziej precyzyjnie suszyć włosy lub je układać.
Okrągła szczotka 32 mm	Nadaje się do suszenia i układania krótkich lub cienkich włosów. Wykorzystuje się ją również do modelowania grzywki.
Owalna szczotka 60 mm	Przydatna do suszenia i szczotkowania długich lub grubych włosów.
Lokówka lewoskrętna	Końcówka do robienia loków i fal, w której kierunek nadmuchu powietrza zawija pasma włosów w lewo. Oznakowanie na lokówce 

Końcówka	Zastosowanie
Lokówka prawoskrętna	Końcówka do robienia loków i fal, w której kierunek nadmuchu powietrza zawija pasma włosów w prawo. Oznakowanie na lokówce 

PRACA Z URZĄDZENIEM

- Całkowicie rozwiń przewód zasilający.
- Upewnij się, że włącznik / wyłącznik jest w pozycji **0**.
- Wybierz odpowiednią końcówkę i załóż ją na Urządzenie.
- Podłącz wtyczkę Urządzenia do gniazdka elektrycznego.
- Uruchom Urządzenie przestawiając włącznik / wyłącznik do pozycji **I** lub **II**. Urządzenie zacznie pracować.

Symbol	Działanie
0	Urządzenie wyłączone
I	Średni nawiew (ok. 16 m/s)
II	Silny nawiew (ok. 20 m/s)

- Naciskając przycisk regulacji temperatury ustaw żądaną temperaturę, która sygnalizowana jest odpowiednim kolorem diody kontrolnej:

Dioda	Temperatura	Zastosowanie
niebieska	grzanie wyłączone	Stylizacja włosów
żółta	ok. 70°C	Suszenie i stylizacja włosów rozjaśnianych, cienkich lub wrażliwych

Dioda	Temperatura	Zastosowanie
czerwona	ok. 90°C	Suszenie i stylizacja włosów farbowanych, normalnych lub gęstych

Uwaga! Długie naciśnięcie przycisku regulacji temperatury uaktywnia funkcję zimnego nawiewu (Cool Shot).

- Gdy skończysz korzystać z Urządzenia, wyłącz je, przesuwając włącznik / wyłącznik do pozycji **0**.
- Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE OBSŁUGI

- Zanim zaczniesz suszyć włosy lokówko-suszarką, osusz je ręcznikiem.
- Nie susz włosów zbyt długo w jednym miejscu, by nie poparzyć skóry ani nadmiernie ich nie wysuszyć.
- Przed pracą z Urządzeniem rozczesz włosy grzebieniem.
- Aby efektywnie pracować z zamontowaną lokówką, podziel włosy na pasemka. Chwyć pasemko włosów o szerokości około 4 cm. Przysuń powierzchnię włączonej lokówki do czubka włosów. Dzięki strumieniowi powietrza włosy będą nawijać się na lokówkę. Przesuwaj Urządzenie do nasady włosów. Nawinięty kosmyk trzymaj na lokówce do 10 sekund, a następnie wysuń lokówkę. Jeśli to konieczne, powtórz czynność.
- Generator jonów załącza się automatycznie.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Zanim zaczniesz czyścić Urządzenie, wyłącz je z sieci elektrycznej i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.

2. Obudowę Urządzenia możesz czyścić zwilżoną szmatką. Po wyczyszczeniu dokładnie wytrzyj ją do sucha.
3. W zależności od częstotliwości korzystania z Urządzenia, należy przynajmniej raz w miesiącu oczyścić filtr oraz kratki wlotu powietrza. W tym celu odkręć pokrywę filtra powietrza w kierunku symbolu otwartej kłódki. Oczyść filtr z resztek włosów i kurzu za pomocą szczoteczki lub wykorzystując odkurzacz nastawiony na najmniejszą siłę ssania. Po czyszczeniu zakręć pokrywę filtra powietrza w kierunku symbolu zamkniętej kłódki.

Uwaga!

Do mycia nie używaj silnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, pasty itp. ani materiałów ściernych, które mogą uszkodzić powierzchnię Urządzenia.

Uwaga!

Nie zanurzaj przewodu zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.

Uwaga!

Nieprzestrzeganie zasad użytkowania i konserwacji Urządzenia zawartych w instrukcji obsługi może prowadzić do jego uszkodzenia, nieprawidłowego funkcjonowania, skrócenia okresu jego eksploatacji oraz utraty praw reklamacyjnych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

1. Zanim schowasz Urządzenie, wystudź je.
2. Urządzenie przechowuj i transportuj w opakowaniu zabezpieczającym przed wilgocią, kurzem i uszkodzeniami mechanicznymi.
3. Urządzenie przechowuj w miejscach niedostępnych dla dzieci.

DANE TECHNICZNE

Model: ELSX1

Marka: Raven

Produkt: lokówko-suszarka

Zasilanie: 220–240 V~

Częstotliwość: 50/60 Hz

Moc znamionowa: 1400 W

Klasa ochronności: druga (wzmocniona izolacja)

Zestaw: lokówko-suszarka (uchwyt), koncentrator, okrągła szczotka 32 mm, owalna szczotka 60 mm, lokówka lewoskrętna, lokówka prawoskrętna, etui, instrukcja obsługi z kartą gwarancyjną

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian specyfikacji technicznej bez uprzedzenia.



DEKLARACJA CE

Urządzenie zostało zaprojektowane, wyprodukowane i wprowadzone na rynek zgodnie z wymaganiami dyrektyw 2014/35/UE (LVD), 2014/30/UE (EMC), 2011/65/EU (RoHS) oraz Rozporządzenia (WE) 1275/2008 (ErP) i dlatego wyrób został oznakowany znakiem CE oraz została wystawiona dla niego deklaracja zgodności udostępniana organom nadzorującym rynek.

PRAWIDŁOWA UTYLIZACJA PRODUKTU



To urządzenie zostało zaprojektowane i wykonane z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z dyrektywą 2012/19/UE, i informuje, że zużytego sprzętu nie można wyrzucić wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Użytkownik powinien sprzęt przekazać podmiotowi prowadzącemu zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącemu system zbierania takich odpadów – w tym oddać do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych.

Gospodarstwa domowe spełniają ważną rolę w odzysku i ponownym użyciu surowców wtórnych, w tym w recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtują się postawy pomagające zachować wspólne dobro, jakim jest czyste środowisko naturalne.

Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim na tym etapie wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W razie niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.



Symbol ten oznacza, że elementy opakowania nim oznaczone nadają się do recyklingu. Po rozpakowaniu Urządzenia prosimy o usunięcie elementów jego opakowania w sposób niezagrażający środowisku.

KARTA GWARANCYJNA

raven

NAZWA SPRZĘTU

Lokówko-suszarka

TYP/MODEL

ELSX1

NR PARTII

DATA SPRZEDAŻY

NR RACHUNKU

PODPIS I PIECZĄTKA
SPRZEDAWCY

WARUNKI GWARANCJI

1. **Thing4you Tomasz Adamowicz z siedzibą w Radzyminie, adres: ul. Janusza Korczaka 89, 05-250 Radzymin, Polska, udziela nabywcy lokówko-suszarki ELSX1 (Produkt) 24-miesięcznej gwarancji na wolne od wad funkcjonowanie Produktu, licząc od daty nabycia Produktu przez nabywcę. Paragon lub faktura, wystawione przez sprzedawcę, potwierdzają datę nabycia Produktu.**
2. Gwarancja obowiązuje i jest stosowana na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Gwarant, w zakresie udzielonej gwarancji, zobowiązuje się usunąć na własny koszt wszelkie wady Produktu, z wyjątkiem wymienionych w pkt 6 i 7 poniżej. Usunięcie wad będzie następować poprzez naprawę lub wymianę wadliwego Produktu na nowy, wolny od wad, w możliwie najkrótszym czasie, jednakże nie dłuższym niż 14 dni.
4. W celu skorzystania z gwarancji nabywca jest zobowiązany zgłosić wadliwość Produktu w punkcie sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, oraz dostarczyć tam wadliwy Produkt. Reklamowany Produkt opieczętowany dowodem zakupu powinien zostać dostarczony kompletny i w stanie czystym.
5. Produkt wolny od wad zostanie, na koszt Gwaranta, dostarczony do punktu sprzedaży, w którym Produkt został nabyty, w terminie określonym w pkt 3 powyżej.
6. Gwarancja nie obejmuje wad Produktu spowodowanych przez nabywcę lub wynikających z:
 - użytkowania Produktu i jego instalacji w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - niekompletności reklamowanego Produktu,
 - niezgodności Produktu i dowodu zakupu i/lub gdy zawarte w nim dane są zniszczone i nieczytelne,
 - przechowywania i konserwacji Produktu w sposób niewłaściwy i sprzeczny z wytycznymi zawartymi w instrukcji obsługi,
 - napraw lub przeróbek Produktu wykonywanych przez osoby nieuprawnione,
 - dostania się do wnętrza płynów lub ciał obcych na skutek używania Produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
 - uszkodzenia Produktu z przyczyn zewnętrznych: zjawiska atmosferyczne, wyładowania elektryczne, spięcia w sieci zasilającej itp.,
 - użytkowania Produktu do celów prowadzenia działalności gospodarczej lub w zastosowaniach przemysłowych.
7. Gwarancja nie obejmuje także czynności przewidzianych w instrukcji obsługi, do których wykonania zobowiązany jest nabywca we własnym zakresie i na własny koszt, np. zainstalowanie Produktu, konserwacja Produktu.
8. Postanowienia gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zawieszają uprawnień nabywców (konsumentów), wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
9. Karta gwarancyjna jest ważna, jeżeli posiada podpis sprzedawcy i datę sprzedaży potwierdzoną pieczętą firmy lub jednostki handlowej oraz podpis klienta. Karta gwarancyjna nie może zawierać skreśleń ani poprawek.
10. W przypadku zakupu Produktu przez przedsiębiorcę na fakturę VAT, czas obowiązywania gwarancji wynosi 12 miesięcy.
11. Duplikat karty gwarancyjnej może być wydany na pisemną prośbę po przedstawieniu przez użytkownika dowodu zakupu.
12. Uzyskanie szczegółowych informacji na temat Produktu, w tym zasad i trybu postępowania gwarancyjnego, możliwe jest pod numerem telefonu 22 560 67 27 lub adresem e-mail: serwis@thing4you.pl, w dni robocze.

Akceptuję warunki niniejszej gwarancji

.....
(czytelny podpis nabywcy)

PRODUCENT I DYSTRYBUTOR:

Thing4you Tomasz Adamowicz
ul. Janusza Korczaka 89
05-250 Radzymin, Polska

Wyprodukowano w Chinach

raven.pl