

BEAUTIFLY

SpinProfessional

Nails

series



Cordless nail drill

Bezprzewodowa frezarka do paznokci



Instrukcja obsługi
User manual

f1

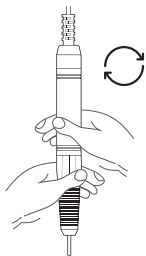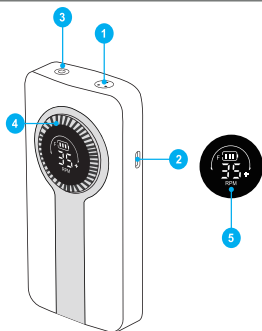

f2



Moc:	18W
Napięcie:	9,85-12,6V
Pojemność baterii:	2,000mAh
Prędkość obrotowa:	0-35,000 obr./min
Rozmiar produktu:	140 mm x 70mm x 30mm
Materiał:	ABS + stal nierdzewna
Waga:	0,7 kg

Bezpieczeństwo: przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia,

Opis urządzenia [f1]: 1.Port uchwytu frezarki / 2. Port ładowania USB-C / 3. Przycisk włączania/wyłączania oraz zmiana kierunku obrotów / 4. Pokrętko regulacji / 5. Ekran LED pokazujący rzeczywistą prędkość i poziom naładowania baterii

Instrukcja obsługi:

1. Przy pierwszym użyciu produktu należy go w pełni naładować.
2. Podłącz uchwyt frezarki do urządzenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez 2 sekundy, aby włączyć zasilanie. Jednokrotne naciśnięcie przycisku dostosowuje kierunek obrotów.
3. Za pomocą pokrętki dostosuj prędkość obrotów.

Ostrzeżenia i niebezpieczeństwa: Urządzenie nie jest zabawką i nie jest przeznaczone dla dzieci, kobiet w ciąży i osób z rakiem skóry. Podczas pracy urządzenia używaj okularów ochronnych lub maski przeciwpyłowej. W przypadku pojawienia się na skórze jakichkolwiek reakcji alergicznych i/lub bólu po użyciu, skontaktuj się z lekarzem. Nie używaj w wilgotnym otoczeniu i nie dopuszczaj do kontaktu z wodą. Czyść urządzenie za pomocą łagodnego detergentu i miękkiej ściereczki. Przechowuj w suchym, zacienionym miejscu, z dala od dzieci. Poprawne użytkowanie i konserwacja wydłużą żywotność urządzenia. Nie zmieniaj kierunku obrotu zbyt często, w przeciwnym razie żywotność głowicy szlifierskiej zostanie skrócona. Nie dotykaj końcówek po użyciu, bity podczas pracy nagrzewają się i trzymają ciepło zaraz po skończonej pracy. Nie włączaj blokady wału, gdy narzędzie jest w ruchu. Przed zmianą kierunku na przód/tył lub przed wyłączeniem maszyny, przesunij regulator prędkości na minimum. W przypadku uszkodzenia, nie demontuj żadnego elementu ani nie naprawiaj samodzielnie.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Power:	18W
Input voltage:	9,85-12,6V
Battery Capacity:	2,000mAh
Rotation speed:	0-35,000 rpm
Product Size:	140mm x 70mm x 30mm
Material:	ABS + stainless steel
Weight:	0.7 kg

Safety: before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Description of the device [f1]: 1. Milling machine handle port / 2. USB-C charging port / 3. On/off button and changing the direction of rotation / 4. Adjustment knob / 5. LED screen showing the actual speed and battery level

User manual:

1. When using the product for the first time, please fully charge it.
2. Connect the router holder to the machine, press and hold the button for 2 seconds to turn on the power. Pressing the button once adjusts the direction of rotation.
3. Use the knob to adjust the rotation speed.

Warnings and dangers: The device is not a toy and is not intended for children, pregnant women or people with skin cancer. Wear safety glasses or a dust mask when operating the device. If you experience any allergic reactions and/or pain after use, contact your doctor. Do not use in a humid environment and do not allow contact with water. Clean the device using a mild detergent and a soft cloth. Store in a dry, shaded place, away from children. Correct use and maintenance will extend the life of the device. Do not change the direction of rotation too often, otherwise the service life of the grinding head will be shortened. Do not touch the tips after use, the bits become hot during use and stay warm immediately after use. Do not engage the shaft lock while the tool is moving. Before changing forward/reverse direction or turning off the machine, turn the speed control to minimum. If damaged, do not disassemble any component or repair it yourself.

More information about the company and products [f2]:

- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Leistung:	18W
Eingangsspannung:	9,85–12,6 V
Batteriekapazität:	2,000 mAh
Drehgeschwindigkeit:	0-35.000 U/min
Produktgröße:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Material:	ABS + Edelstahl
Gewicht:	0,7 kg

Sicherheit: Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Beschreibung des Geräts [f1]: 1, Fräsmaschinengriffanschluss / 2, USB-C-Ladeanschluss / 3, Ein-/Aus-Taste und Änderung der Drehrichtung / 4, Einstellknopf / 5, LED-Bildschirm mit Anzeige der tatsächlichen Geschwindigkeit und Batterie Level

Benutzerhandbuch:

- 1, Wenn Sie das Produkt zum ersten Mal verwenden, laden Sie es bitte vollständig auf.
- 2, Schließen Sie die Oberfräsenhalterung an die Maschine an, halten Sie die Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. Durch einmaliges Drücken der Taste wird die Drehrichtung angepasst.
- 3, Stellen Sie die Rotationsgeschwindigkeit mit dem Knopf ein.

Warnungen und Gefahren: Das Gerät ist kein Spielzeug und nicht für Kinder, schwangere Frauen oder Menschen mit Hautkrebs bestimmt. Tragen Sie beim Betrieb des Geräts eine Schutzbrille oder eine Staubmaske. Wenn bei Ihnen nach der Anwendung allergische Reaktionen und/oder Schmerzen auftreten, wenden Sie sich an Ihren Arzt. Nicht in feuchter Umgebung verwenden und keinen Kontakt mit Wasser zulassen. Reinigen Sie das Gerät mit einem milden Reinigungsmittel und einem weichen Tuch. An einem trockenen, schattigen Ort, fern von Kindern aufbewahren. Die richtige Verwendung und Wartung verlängert die Lebensdauer des Geräts. Ändern Sie die Drehrichtung nicht zu oft, da sonst die Lebensdauer des Schleifkopfes verkürzt wird. Berühren Sie die Spitzen nach dem Gebrauch nicht, die Bits werden während des Gebrauchs heiß und bleiben auch direkt nach dem Gebrauch warm. Betätigen Sie die Schaltsperre nicht, während sich das Werkzeug bewegt. Bevor Sie die Vorwärts-/Rückwärtsrichtung ändern oder die Maschine ausschalten, stellen Sie den Geschwindigkeitsregler auf Minimum. Zeigen Sie bei Beschädigung keine Komponenten und reparieren Sie sie nicht selbst.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Pouvoir:	18W
Tension d'entrée:	9,85–12,6 V
Capacité de la batterie:	2,000mAh
Vitesse de rotation:	0-35 000 tr/min
Taille du produit:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Matériau:	ABS + acier inoxydable
Poids:	0,7kg

Sécurité : avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Description de l'appareil [f1] : 1, Port poignée fraiseuse / 2, Port de charge USB-C / 3, Bouton marche/arrêt et changement du sens de rotation / 4, Bouton de réglage / 5, Écran LED affichant la vitesse réelle et niveau de batterie

Manuel de l'utilisateur:

- 1, Lorsque vous utilisez le produit pour la première fois, veuillez le charger complètement.
- 2, Connectez le support de rouet à la machine, appuyez et maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes pour allumer l'appareil. En appuyant une fois sur le bouton, vous ajustez le sens de rotation.
- 3, Utilisez le bouton pour régler la vitesse de rotation.

Avertissements et dangers : L'appareil n'est pas un jouet et n'est pas destiné aux enfants, aux femmes enceintes ou aux personnes atteintes d'un cancer de la peau. Portez des lunettes de sécurité ou un masque anti-poussière lorsque vous utilisez l'appareil. Si vous ressentez des réactions allergiques et/ou des douleurs après utilisation, contactez votre médecin. Ne pas utiliser dans un environnement humide et ne pas laisser entrer en contact avec l'eau. Nettoyez l'appareil à l'aide d'un détergent doux et d'un chiffon doux. Conserver dans un endroit sec et ombragé, hors de portée des enfants. Une utilisation et un entretien corrects prolongeront la durée de vie de l'appareil. Ne changez pas le sens de rotation trop souvent, sinon la durée de vie de la tête de meulage sera raccourcie. Ne touchez pas les embouts après utilisation, les embouts deviennent chauds pendant l'utilisation et restent au chaud immédiatement après utilisation. N'engagez pas le verrouillage de l'arbre lorsque l'outil est en mouvement. Avant de changer de direction avant/arrière ou d'éteindre la machine, tournez la commande de vitesse au minimum. En cas de dommage, ne démontez aucun composant et ne le réparez pas vous-même.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [f2] :

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Fuerza:	18W
Voltaje de entrada:	9,85-12,6 V
Capacidad de la batería:	2.000mAh
Velocidad de rotación:	0-35.000 rpm
Tamaño del producto:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Material:	ABS + acero inoxidable
Peso:	0,7 kilos

Seguridad: antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

Descripción del dispositivo [f1]: 1. Puerto para mango de la fresadora / 2. Puerto de carga USB-C / 3. Botón de encendido/apagado y cambio de dirección de rotación / 4. Perilla de ajuste / 5. Pantalla LED que muestra la velocidad real y nivel de batería

Manual de usuario:

1. Cuando utilice el producto por primera vez, cárguelo completamente.
2. Conecte el soporte del engrutador a la máquina, presione y mantenga presionado el botón durante 2 segundos para encender la iluminación. Al presionar el botón una vez se ajusta la dirección de rotación.
3. Utilice la perilla para ajustar la velocidad de rotación.

Advertencias y peligros: El dispositivo no es un juguete y no está destinado a niños, mujeres embarazadas o personas con cáncer de piel. Utilice gafas de seguridad o una máscara antipolvo cuando utilice el dispositivo. Si experimenta alguna reacción alérgica y/o dolor después de su uso, comuníquese con su médico. No utilice en un ambiente húmedo y no permitir el contacto con el agua. Limpie el dispositivo con un detergente suave y un paño suave. Almacenar en un lugar seco y sombreado. Lejos del alcance de los niños. El uso y mantenimiento correctos prolongarán la vida útil del dispositivo. No cambie la dirección de rotación con demasiada frecuencia, de lo contrario se acortará la vida útil del cabezal abrasivo. No toque las puntas después de su uso, las puntas se calientan durante el uso y permanecen calientes inmediatamente después de su uso. No active el bloqueo del eje mientras la herramienta esté en movimiento. Antes de cambiar la dirección de avance/retroceso o apagar la máquina, gire el control de velocidad al mínimo. Si está dañado, no desmonte ningún componente ni lo repare usted mismo.

Más información sobre la empresa y productos [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Poder:	18W
Tensão de entrada:	9,85-12,6 V
Capacidade de carga:	2.000mAh
Velocidade de rotação:	0-35.000 rpm
Tamanho do produto:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Material:	ABS + aço inoxidável
Peso:	0,7kg

Segurança: antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o aparelho.

Descrição do dispositivo [f1]: 1. Porta da alça da fresadora / 2. Porta de carregamento USB-C / 3. Botão liga/desliga e mudança de direção de rotação / 4. Botão de ajuste / 5. Tela LED mostrando a velocidade real e nível de bateria

Manual do usuário:

1. Ao usar o produto pela primeira vez, carregue-o totalmente.
2. Conecte o suporte do roteador à máquina, pressione e segure o botão por 2 segundos para ligar a energia. Pressionar o botão uma vez ajusta a direção de rotação.
3. Use o botão para ajustar a velocidade de rotação.

Advertências e perigos: O aparelho não é um brinquedo e não se destina a crianças, mulheres grávidas ou pessoas com câncer de pele. Use óculos de segurança ou máscara contra poeira ao operar o dispositivo. Se sentir alguma reação alérgica e/ou dor após o uso, entre em contato com seu médico. Não utilize em ambiente úmido e não permita contato com água. Limpe o dispositivo com um detergente neutro e um pano macio. Armazenar em local seco e à sombra, longe do alcance das crianças. O uso e a manutenção corretos prolongarão a vida útil do dispositivo. Não mude o sentido de rotação com muita frequência, caso contrário a vida útil do cabeçote de retificação será reduzida. Não toque nas pontas após o uso, as pontas ficam quentes durante o uso e permanecem quentes imediatamente após o uso. Não engate a trava do eixo enquanto a ferramenta estiver em movimento. Antes de mudar a direção de avanço/recuo ou desligar a máquina, coloque o controle de velocidade no mínimo. Se estiver danificado, não desmonte nenhum componente nem repare você mesmo.

Mais informações sobre a empresa e produtos [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Energia:	18 W
Tensione di ingresso:	9,85-12,6 V
Capacità della batteria:	2.000 mAh
Velocità di rotazione:	0-35.000 giri/min
Taglia del prodotto:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Materiale:	ABS + acciaio inossidabile
Peso:	0,7kg

Sicurezza: prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale d'uso e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Descrizione del dispositivo [f1]: 1. Porta per impugnatura della fresatrice / 2. Porta di ricarica USB-C / 3. Pulsante di accensione/spengimento e cambio del senso di rotazione / 4. Manopola di regolazione / 5. Schermo LED che mostra la velocità effettiva e livello della batteria

Manuale d'uso:

1. Quando si utilizza il prodotto per la prima volta, caricarlo completamente.
2. Collegare il supporto del router alla macchina, tenere premuto il pulsante per 2 secondi per accendere l'alimentazione. Premendo una volta il pulsante si regola la direzione di rotazione.
3. Utilizzare la manopola per regolare la velocità di rotazione.

Avvertenze e pericoli: Il dispositivo non è un giocattolo e non è destinato a bambini, donne incinte o persone affette da cancro alla pelle. Indossare occhiali di sicurezza o una maschera antipolvere durante l'utilizzo del dispositivo. Se si verificano reazioni allergiche e/o dolore dopo l'uso, contattare il medico. Non utilizzare in un ambiente umido e non consentire il contatto con l'acqua. Pulisci il dispositivo utilizzando un detergente delicato e un panno morbido. Conservare in un luogo asciutto e ombreggiato, lontano dalla portata dei bambini. Un uso e una manutenzione corretti prolungheranno la vita del dispositivo. Non cambiare troppo spesso il senso di rotazione, altrimenti si riduce la durata della testa portamola. Non toccare le punte dopo l'uso, le punte si surriscaldano durante l'uso e rimangono calde subito dopo l'uso. Non inserire il blocco dell'albero mentre l'utensile è in movimento. Prima di cambiare direzione avanti/indietro o di spegnere la macchina, ruotare il comando della velocità al minimo. Se danneggiato, non smontare alcun componente né ripararlo da soli.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Napájení:	18W
Vstupní napětí:	9,85-12,6V
Kapacita baterie:	2 000 mAh
Rychlost otáčení:	0-35 000 ot./min
Velikost produktu:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Materiál:	ABS + nerezová ocel
Hmotnost:	0,7 kg

Bezpečnost: před použitím výrobku si přečtěte tento návod k použití a při používání zařízení dodržujte doporučení v něm uvedená.

Popis zařízení [f1]: 1. Port rukojeti frézy / 2. Nabíjecí port USB-C / 3. Tlačítko zapnutí/vypnutí a změna směru otáčení / 4. Regulační knoflík / 5. LED obrazovka zobrazující aktuální rychlost a úroveň baterie

Uživatelský manuál:

1. Při prvním použití výrobek plně nabijte.
2. Připojte držák routeru ke stroji, stisknutím tlačítka po dobu 2 sekund zapněte napájení. Jedním stisknutím tlačítka upravíte směr otáčení.
3. Pomocí knoflíku nastavte rychlost otáčení.

Upozornění a nebezpečí: Zařízení není hračka a není určeno pro děti, těhotné ženy nebo osoby s rakovinou kůže. Při práci se zařízením používejte ochranné brýle nebo protiprachovou masku. Pokud po použití zaznamenáte jakékoli alergické reakce a/nebo bolest, kontaktujte svého lékaře. Nepoužívejte ve vlhkém prostředí a zabraňte kontaktu s vodou. Zařízení čistěte jemným čisticím prostředkem a měkkým hadříkem. Skládejte na suchém, stinném místě, mimo dosah dětí. Správné používání a údržba prodlouží životnost zařízení. Směr otáčení neměňte příliš často, jinak se zkrátí životnost brusné hlavy. Po použití se hrotů nedotýkejte, bity se během používání zahřejí a zůstanou teplé ihned po použití. Nezapínejte zámek hřídele, když se nástroj pohybuje. Před změnou směru vpřed/vzad nebo před vypnutím stroje otočte regulátor rychlosti na minimum. Pokud dojde k poškození, nerozebírejte žádnou součást ani ji sami neopravujte.

Více informací o společnosti a produktech [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Moc:	18W
Vstupné napätie:	9,85-12,6V
Kapacita batérie:	2 000 mAh
Rýchlosť rotácie:	0-35 000 ot./min
Veľkosť produktu:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Materiál:	ABS + nerezová oceľ
Hmotnosť:	0,7 kg

Bezpečnosť: pred použitím výrobku si prečítajte tento návod na použitie a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v ňom uvedené.

Popis zariadenia [f1]: 1. Port rukoväte frézy / 2. USB-C port nabíjania / 3. Tlačidlo zapnutia/vypnutia a zmena smeru otáčania / 4. Regulačný gombík / 5. LED obrazovka zobrazujúca aktuálnu rýchlosť a úroveň batérie

Používateľská príručka:

1. Pri prvom použití výrobku ho plne nabite.
2. Pripojte držiak smerovača k stroju, stlačením a podržaním tlačidla na 2 sekundy zapnete napájanie. Jedným stlačením tlačidla upravíte smer otáčania.
3. Pomocou gombíka nastavíte rýchlosť otáčania.

Upozornenia a nebezpečenstvá: Zariadenie nie je hračka a nie je určené pre deti, tehotné ženy ani ľudí s rakovinou kože. Pri práci so zariadením používajte ochranné okuliare alebo protiprachovú masku. Ak sa u vás po použití objavia alergické reakcie alebo bolesť, kontaktujte svojho lekára. Nepoužívajte vo vlhkom prostredí a zabráňte kontaktu s vodou. Zariadenie čistite jemným čistiacim prostriedkom a mäkkou handričkou. Skladujte na suchom, tienenom mieste, mimo dosahu detí. Správne používanie a údržba predlži životnosť zariadenia. Nemeňte smer otáčania príliš často, inak sa skráti životnosť brusnej hlavy. Po použití sa hrotov nedotýkajte, bity sa počas používania zahrejú a zostanú teplé ihneď po použití. Nezapínajte zámok hriadeľa, keď sa nástroj pohybuje. Pred zmenou smeru dopredu/dozadu alebo pred vypnutím stroja otočte ovládač rýchlosti na minimum. Ak je poškodený, nerozoberajte žiadny komponent ani ho sami neopravujte.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [f2]:

- www.beautifilly.eu
- www.youtube.com/beautifillyeu

moč:	18W
Vhodna napetost:	9,85-12,6 V
Kapaciteta baterije:	2.000 mAh
Hlilost vrtenja:	0-35.000 vrt./min
Velikost izdelka:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Materijal:	ABS + nerjaveče jeklo
Utež:	0,7 kg

Varnost: pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

Opis naprave [f1]: 1. Priključek za ročaj rezkalnika / 2. Priključek za polnjenje USB-C / 3. Gumb za vklop/izklop in spreminjanje smeri vrtenja / 4. Gumb za nastavitev / 5. LED zaslon, ki prikazuje dejansko hitrost in raven baterije

Navodila za uporabo:

1. Ko izdelek uporabljate prvič, ga popolnoma napolnite.
2. Priključite nosilec usmerjevalnika na napravo, pritisnite in držite gumb 2 sekundi, da vklopite napajanje. Enkratni pritisk na gumb prilagodi smer vrtenja.
3. Z gumbom nastavite hitrost vrtenja.

Opozorila in nevarnosti: Naprava ni igrača in ni namenjena otrokom, nosečnicam ali ljudem s kožnim rakom. Med uporabo naprave nosite zaščitna očala ali masko za prah. Če se po uporabi pojavi kakršna koli alergijska reakcija in/ali bolečina, se posvetujte z zdravnikom. Ne uporabljajte v vlažnem okolju in ne dovolite stika z vodo. Napravo očistite z blagim detergentom in mehko krpo. Hraniti v suhem, senčnem prostoru, stran od otrok. Pravilna uporaba in vzdrževanje bosta podaljšala življenjsko dobo naprave. Ne spreminjajte smeri vrtenja prepogosto, sicer se skrajša življenjska doba brusne glave. Po uporabi se konic ne dotikajte, kosi se med uporabo segrejejo in takoj po uporabi ostanejo topli. Ne vklopite zaklepa gredi, medtem ko se orodje premika. Preden spremenite smer naprej/nazaj ali izklopite stroj, obrnite regulator hitrosti na minimum. Če je komponenta poškodovana, je ne razstavljajte in ne popravljajte sami.

Več informacij o podjetju in izdelkih [f2]:

- www.beautifilly.eu
- www.youtube.com/beautifillyeu

Võimsus:	18W
Sisendpinge:	9,85-12,6 V
Aku mahutavus:	2000 mAh
Pöörlemiskiirus:	0-35 000 pööret minutis
Toote suurus:	Möödud 140 mm x 70 mm x 30 mm
Materjal:	ABS + roostevaba teras
Kaal:	0,7 kg

Ohutus: enne toote kasutamist lugege käesolevat kasutusjuhendit läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

Seadme kirjeldus [f1]: 1. Freespingi käepideme port / 2. USB-C laadimisport / 3. Sisse/välja nupp ja pöörlemissuuna muutmine / 4. Reguleerimisnupp / 5. LED-ekraan, mis näitab tegelikku kiirust ja aku taset

Kasutusjuhend:

1. Toote esmakordsel kasutamisel laadige see täielikult.
2. Ühendage ruuteri hoidik masinaga, vajutage ja hoidke nuppu 2 sekundit all, et toide sisse lülitada. Nupu ühekordne vajutamine reguleerib pöörlemissuunda.
3. Pöörlemiskiiruse reguleerimiseks kasutage nuppu.

Hoiatused ja ohud: Seade ei ole mängusaia ega ole mõeldud lastele, rasedatele ega nahavähiga inimestele. Seadme kasutamisel kandke kaitseprille või tolmumaski. Kui teil tekib pärast kasutamist allergilisi reaktsioone ja/või valu, võtke ühendust oma arstiga. Ärge kasutage niiskes keskkonnas ja ärge laske kokku puutuda veega. Puhastage seadet pehme pesuvahendi ja pehme lapiga. Hoida kuivas, varjulisel kohas, lastele kättesaamatus kohas. Õige kasutamine ja hooldus pikendab seadme eluiga. Ärge muutke pöörlemissuunda liiga sageli, vastasel juhul lüheneb lihvimispea kasutusiga. Ärge puudutage otsikuid pärast kasutamist, need muutuvad kasutamise ajal kuumaks ja jäävad soojaks kohe pärast kasutamist. Ärge lukustage võlli lukku, kui tööriist liigub. Enne edasi-tagasisuuna muutmist või masina väljalülitamist keerake kiiruse regulaator miinimumile. Kui see on kahjustatud, ärge võtke ühtegi komponenti lahti ega parandage seda ise.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Galia:	18W
Išjimo įtampa:	9,85-12,6 V
Baterijos talpa:	2000 mAh
Sukimosi greitis:	0-35 000 aps./min
Produkto dydis:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Medžiaga:	ABS + nerūdijantis plienas
Svoris:	0,7 kg

Sauga: prieš naudodami gaminį perskaitykite šį vartotojo vadovą ir vadovaukitės jame pateiktomis rekomendacijomis, kai naudojate įrenginį.

Įrenginio aprašymas [f1]: 1. Frezavimo staklės rankenos prievadas / 2. USB-C įkrovimo prievadas / 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ir sukimosi krypties keitimas / 4. Regulavimo rankenėlė / 5. LED ekranas, rodantis faktinį greitį ir baterijos lygį

Vartotojo vadovas:

1. Naudodami gaminį pirmą kartą, jį visiškai įkraukite.
2. Prijunkite maršrutizatoriaus laikiklį prie įrenginio, paspauskite ir 2 sekundes palaikykite mygtuką, kad įjungtumėte maitinimą. Vieną kartą paspaudus mygtuką sureguliuojama sukimosi kryptis.
3. Naudodami rankenėlę sureguliuokite sukimosi greitį.

Įspėjimai ir pavojai: prietaisas nėra žaizdas ir nėra skirtas vaikams, nėščioms moterims ar žmonėms, sergantiems odos vėžiu. Dirbdami su įrenginiu dėvėkite apsauginius akinius arba kaukę nuo dulkių. Jei po vartojimo atsiranda alerginių reakcijų ir (arba) skausmo, kreipkitės į gydytoją. Nenaudokite drėgnoje aplinkoje ir netieskite sąlyčio su vandeniu. Prietaisą valykite švelniu plovikliu ir minkšta šluoste. Laikyti sausoje, tamsioje vietoje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Tinkamas naudojimas ir priežiūra prailgins prietaiso tarnavimo laiką. Nekeiskite sukimosi krypties per dažnai, antraip sutrumpės šlifavimo galvutės tarnavimo laikas. Netieskite antgalių po naudojimo, antgaliai naudojami metu įkaista ir išlieka šilti iškart po naudojimo. Neuzjunkite veleno užrakto, kol įrankis juda. Prieš keisdami pirmyn / atbulinės eigos kryptį arba išjungdami mašiną, pasukite greičio valdiklį iki minimumo. Jei pažeistas, neišarykite jokio komponento ir netaisykite jo patys.

Daugiau informacijos apie įmonę ir produktus [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Jauda:	18W
Ieejas spriegums:	9,85-12,6V
Akumulatora ietilpība:	2000 mAh
Rotācijas ātrums:	0-35 000 apgr./min
Produkta izmērs:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Materiāls:	ABS + nerūsējošais tērauds
Svars:	0,7 kg

Drošība: pirms produkta lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Ierīces apraksts [f1]: 1. Frēzmašīnas roktura pieslēgvietā / 2. USB-C uzlādes pieslēgvietā / 3. Ieslēgšanas/izslēgšanas poga un griešanās virziena maiņa / 4. Regulēšanas poga / 5. LED ekrāns, kas parāda faktisko ātrumu un akumulatora līmeni

Lietotāja rokasgrāmata:

1. Lietojot produktu pirmo reizi, lūdzu, pārliecinieties, ka akumulatora līmenis ir pilnībā uzlādējies.
2. Pievienojiet maršrutētāja turētāju iekārtai, nospiediet un turiet pogu 2 sekundes, lai iestātu strāvu. Vienreiz nospiežot pogu, tiek regulēts griešanās virziens.
3. Izmantojiet pogu, lai pielāgotu griešanās ātrumu.

Bīdīnājumi un briesmas: ierīce nav rotācija un nav paredzēta bērniem, grūtniecēm vai cilvēkiem ar ādas vēzi. Strādājot ar ierīci, valkājiet aizsargbrilles vai putekļu masku. Ja pēc lietošanas rodas alerģiskas reakcijas un/vai sāpes, sazinieties ar savu ārstu. Neļietot mitrā vidē un nepieļaut saskari ar ūdeni. Ierīci izmantojot maigu mazgāšanas līdzekli un mikro drāniņu. Uzglabāt sausā, ēnainā vietā, prom no bērniem. Pareiza lietošana un apkope pagarinās ierīces kalpošanas laiku. Nemainiet griešanās virzienu pārāk bieži, pretējā gadījumā stiprāks galviņas kalpošanas laiks tiks saīsināts. Pēc lietošanas nepieskarieties uzgaliem, uzgali lietošanas laikā kļūst karsti un paliek silti uzreiz pēc lietošanas. Neieklājiet vārpstas fiksatoru, kamēr instruments kustas. Pirms mainīt virzienu uz priekšu/atpakaļ vai izslēdzat mašīnu, pagrieziet ātruma regulatoru līdz minimumam. Ja tas ir bojāts, neizjauciet nevienu sastāvdaļu un nelabojiet to pats.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Erő:	18W
Bemeneti feszültség:	9,85-12,6 V
Akkumulátor-kapacitás:	2.000 mAh
Forgási sebesség:	0-35.000 ford./perc
Termék méret:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Anyag:	ABS + rozsdamentes acél
Súly:	0,7 kg

Biztonság: a termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

Készülék leírása [f1]: 1. Marógép fogantyú portja / 2. USB-C töltőport / 3. Be/ki gomb és forgásirány változtatás / 4. Beállító gomb / 5. LED képernyő, amelyen az aktuális sebesség ill. akkumulátor töltöttségi szint

Használati utasítás:

1. Amikor először használja a terméket, kérjük, teljesen töltsen fel.
2. Csatlakoztassa a router tartóját a géphez, nyomja meg és tartsa lenyomva a gombot 2 másodpercig a tápellátás bekapcsolásához. A gomb egyszerű megnyomásával beállítható a forgásirány.
3. Használja a gombot a forgási sebesség beállításához.

Figyelmeztetések és veszélyek: A készülék nem játék, és nem gyermekek, terhes nők vagy bőrükben szenvedők számára készült. A készülék használatakor viseljen védőszemüveget vagy porvédő maszkot. Ha bármilyen allergiás reakciót és/vagy fájdalmat tapasztal a használat után, forduljon orvosához. Ne használja nedves környezetben, és ne érintkezzen vízzel. Tisztítsa meg a készüléket enyhe tisztítószerezellel és puha ruhával. Száraz, árnyékos helyen, gyermekektől eltávolítva tárolandó. A helyes használat és karbantartás meghosszabbítja a készülék élettartamát. Ne változtassa túl gyakran a forgásirányt, különben lerövidül a csiszolófej élettartama. Használat után ne érintse meg a hegyeket, a bitek használat közben felforrósodnak, és használat után azonnal melegek maradnak. Ne kapcsolja be a tengelyreteszeltést, miközben a szerszám mozog. Az előre/hátra irány megváltoztatása vagy a gép kikapcsolása előtt állítsa a sebességszabályozót minimálisra. Ha megsérült, ne szereljen szét egyetlen alkatrészt sem, és ne javítsa meg saját maga.

További információ a cégről és a termékekről [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Putere:	18W
Tensiune de intrare:	9,85-12,6V
Capacitatea bateriei:	2.000 mAh
Viteza de rotație:	0-35.000 rpm
Mărimea produsului:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Material:	ABS + oțel inoxidabil
Greutate:	0,7 kg

Siguranță: înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Descrierea dispozitivului [f1]: 1. Port mâner mașinii de frezat / 2. Port de încărcare USB-C / 3. Buton pornit/oprit și schimbarea direcției de rotație / 4. Buton de reglare / 5. Ecran LED care arată viteza reală și nivelul bateriei

Manual de utilizare:

1. Când utilizați produsul pentru prima dată, vă rugăm să-l încărcați complet.
2. Conectați suportul routenului la mașină, apăsați și mențineți apăsat butonul timp de 2 secunde pentru a porni alimentarea. Apăsarea butonului o dată ajustează sensul de rotație.
3. Folosiți butonul pentru a regla viteza de rotație.

Avertisment și pericole: Aparatul nu este o jucărie și nu este destinat copiilor, femeilor însărcinate sau persoanelor cu cancer de piele. Purtați ochelari de protecție sau o mască de praf atunci când utilizați dispozitivul. Dacă aveți reacții alergice și/sau durere după utilizare, adresați-vă medicului dumneavoastră. Nu utilizați într-un mediu umed și nu permiteți contactul cu apa. Curățați dispozitivul folosind un detergent ușor și o cârpă moale. A se păstra într-un loc uscat, umbrit, departe de copii. Utilizarea și întreținerea corectă vor prelunge durata de viață a dispozitivului. Nu schimbați sensul de rotație prea des, altfel durata de viață a capului de șlefuit va fi scurtată. Nu atingeți vârful după utilizare, bucățile devin fierbinți în timpul utilizării și rămân calde imediat după utilizare. Nu cuplați blocarea arborelui în timp ce unealta este în mișcare. Înainte de a schimba direcția înainte/napoi sau de a opri mașina, rotiți controlul vitezei la minim. Dacă este deteriorat, nu dezasamblați nicio componentă și nu o reparați singur.

Mai multe informații despre companie și produse [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Власть:	18 Вт
Входное напряжение:	9,85-12,6 В
Емкость батареи:	2,000 мАч
Скорость вращения:	0-35 000 об/мин
Размер товара:	140 мм x 70 мм x 30 мм
Материал:	АБС + нержавеющая сталь
Масса:	0,7 кг

Безопасность: перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Описание устройства [f1]: 1. Порт ручки фрезерного станка / 2. Порт зарядки USB-C / 3. Кнопка включения/выключения и изменения направления вращения / 4. Ручка регулировки / 5. Светодиодный экран, показывающий фактическую скорость и уровень заряда батареи

Руководство пользователя:

1. При первом использовании продукта полностью зарядите его.
2. Подключите держатель маршрутизатора к машине, нажмите и удерживайте кнопку в течение 2 секунд, чтобы включить питание. Однократное нажатие кнопки регулирует направление вращения.
3. С помощью ручки отрегулируйте скорость вращения.

Предупреждения и опасности: Устройство не является игрушкой и не предназначено для детей, беременных женщин и людей, больных раком кожи. При работе с устройством надевайте защитные очки или респиратор. Если у вас возникнут какие-либо аллергические реакции или боль после использования, обратитесь к врачу. Не используйте во влажной среде и не допускайте контакта с водой. Очистите устройство, используя мягкое моющее средство и мягкую ткань. Хранить в сухом, затененном, недоступном для детей месте. Правильное использование и обслуживание продлевают срок службы устройства. Не меняйте направление вращения слишком часто, иначе срок службы шлифовальной головки сократится. Не прикасайтесь к насадкам после использования, насадки нагреваются во время использования и остаются теплыми сразу после использования. Не включайте фиксатор вала во время движения инструмента. Прежде чем менять направление движения вперед/назад или выключать машину, установите регулятор скорости на минимум. В случае повреждения не разбирайте какой-либо компонент и не ремонтируйте его самостоятельно.

Дополнительная информация о компании и продукции [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Makt:	18W
Inngangsspening:	9,85-12,6V
Batterikapasitet:	2.000 mAh
Rotasjonsfart:	0-35 000 rpm
Produktstørrelse:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Materiale:	ABS + rustfritt stål
Vekt:	0,7 kg

Sikkerhet: før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Beskrivelse av enheten [f1]: 1. Fresemaskinhåndtaksport / 2. USB-C ladeport / 3. På/av-knapp og endring av rotasjonsretning / 4. Justeringsknapp / 5. LED-skjerm som viser faktisk hastighet og batterinivå

Brukermanual:

- Når du bruker produktet for første gang, vennligst lad det helt opp.
- Koble ruterhøderen til maskinen, trykk og hold knappen i 2 sekunder for å slå på strømmen. Ved å trykke én gang på knappen justeres rotasjonsretningen.
- Bruk knappen for å justere rotasjons hastigheten.

Advarsler og farer: Enheten er ikke et leketøy og er ikke beregnet på barn, gravide kvinner eller personer med hudkreft. Bruk vernebriller eller støvmaske når du bruker enheten. Hvis du opplever allergiske reaksjoner og/eller smerter etter bruk, kontakt legen din. Må ikke brukes i fuktige omgivelser og ikke la kontakt med vann. Rengjør enheten med et mildt rengjøringsmiddel og en myk klut. Oppbevares på et tørt, skyggefult sted, unna barn. Riktig bruk og vedlikehold vil forlenge enhetens levetid. Ikke endre rotasjonsretningen for ofte, ellers vil levetiden til slipehodet bli forkortet. Ikke ta på spissene etter bruk, bitene blir varme under bruk og holder seg varme umiddelbart etter bruk. Ikke koble inn akselåsen mens verktøyet er i bevegelse. Før du endrer retning forover/bakover eller slår av maskinen, skru hastighetskontrollen til minimum. Hvis den er skadet, må du ikke demontere noen komponent eller reparere den selv.

Mer informasjon om selskapet og produktene [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Teho:	18W
Tulojännite:	9,85-12,6 V
Akun kapasiteetti:	2.000 mAh
Pyörimisnopeus:	0-35 000 rpm
Tuotteen koko:	140mm x 70mm x 30mm
Materiaali:	ABS + ruostumaton teräs
Paino:	0,7 kg

Turvallisuus: Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Laitteen kuvaus [f1]: 1. Jyrinskoneen kahvan portti / 2. USB-C latausportti / 3. On/off-painike ja pyörimissuunnan vaihto / 4. Säätinuppi / 5. LED-näyttö, joka näyttää todellisen nopeuden ja akun varustaso

Ohjekirja:

- Kun käytät tuotetta ensimmäistä kertaa, lataa se täyteen.
- Kytke reitittimen pidike laitteeseen, paina ja pidä painiketta painatuna 2 sekunnin ajan kytkeäksesi virran päälle. Napin painallus kerran säätää pyörimissuuntaa.
- Säädä pyörimisnopeutta nupilla.

Varoitukset ja vaarat: Laite ei ole lelu, eikä sitä ole tarkoitettu lapsille, raskaana oleville naisille tai ihmisille, jolla on ihosyöpä. Käytä suojalaseja tai polynaamaria laitetta käyttäessäsi. Jos saat allergisia reaktioita ja/tai kipua käytön jälkeen, ota yhteys lääkäriin. Älä käytä kosteassa ympäristössä äläkä päästä kosketuksiin veden kanssa. Puhdista laite miedolla pesuaineella ja pehmeällä liinalla. Varastoi kuivassa, varjoisassa paikassa, poissa lasten ulottuvilta. Oikea käyttö ja huolto pidentää laitteen käyttöikää. Älä vaihda pyörimissuuntaa liian usein, muuten huomapaan käyttöikä lyhenee. Älä koske kärkeen käytön jälkeen, terät kuumenevat käytön aikana ja pysyvät lämpiminä heti käytön jälkeen. Älä kytke akselin lukkoa työkalun liikkua. Ennen kuin vaihdat eteenpäin/taaksesuuntaa tai sammutat koneen, käännä nopeussäädin minimiin. Jos se on vaurioitunut, älä pura mitään osaa tai korjaa sitä itse.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Εξουσία:	18W
Τάση τροφοδοσίας:	9,85-12,6V
Χωρητικότητα μπαταρίας:	2,000 mAh
Ταχύτητα περιστροφής:	0-35.000 σ.σ.λ
Μέγεθος προϊόντος:	140mm x 70mm x 30mm
Υλικό:	ABS + ανοξείδωτο ατσάλι
Βάρος:	0,7 κιλό

Ασφάλεια: πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Περιγραφή της συσκευής [f1]: 1. Θύρα λαβής φρέζας / 2. Θύρα φόρτισης USB-C / 3. Κομμάτι ενεργοποίησης/απενεργοποίησης και αλλαγή της φοράς περιστροφής / 4. Κομμάτι ρύθμισης / 5. Οθόνη LED που δείχνει την πραγματική ταχύτητα και επίπεδο μπαταρίας

Εγχειρίδιο χρήστη:

1. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν για πρώτη φορά, φορτίστε το πλήρως.
2. Συνδέστε τη θήκη του δρομολογητή στο μηχανήμα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κομμάτι για 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την τροφοδοσία. Πατώντας το κομμάτι μία φορά ρυθμίζεται η φορά περιστροφής.
3. Χρησιμοποιήστε το κομμάτι για να ρυθμίσετε την ταχύτητα περιστροφής.

Προειδοποιήσεις και κίνδυνοι: Η συσκευή δεν είναι παιχνίδι και δεν προορίζεται για παιδιά, έγκυες γυναίκες ή άτομα με καρκίνο του δέρματος. Φοράτε γυαλιά ασφαλείας ή μάσκα σκόνης όταν χαρίζετε τη συσκευή. Εάν εμφανίσετε οποιαδήποτε αλλεργικές αντιδράσεις κατά ή πόνο μετά τη χρήση, επικοινωνήστε με το γιατρό σας. Μην το χρησιμοποιείτε σε υγρό περιβάλλον και μην αφήνετε την επαφή με το νερό. Καθαρίστε τη συσκευή χρησιμοποιώντας ένα ήπιο απορρυπαντικό και ένα μαλακό πανί. Φυλάσσετε σε ξηρό, στερό μέρος, μακριά από παιδιά. Η σωστή χρήση και συντήρηση θα παρατείνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής. Μην αλλάζετε την φορά περιστροφής πολύ συχνά, διαφορετικά η διάρκεια ζωής της κεφαλής λείανσης θα μειωθεί. Μην αγγίζετε τα άκρα μετά τη χρήση, τα κομμάτια ζεσταίνονται κατά τη χρήση και παραμένουν ζεστά αμέσως μετά τη χρήση. Μην πιέζετε την ασφάλιση του άξονα ενώ το εργαλείο κινείται. Πριν αλλάξετε κατεύθυνση προς τα εμπρός/πίσω ή πριν σβήσετε το μηχανήμα, γυρίστε τον έλεγχο ταχύτητας στο ελάχιστο. Εάν καταστραφεί, μην αποσυρμολογήσετε κανένα εξάρτημα ή μην το επισκεύαστε μόνοι σας.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Vlast:	18W
Ulazni napon:	9,85-12,6 V
Kapacitet baterije:	2,000 mAh
Brzina rotacije:	0-35.000 o/min
Veličina proizvoda:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Materijal:	ABS + nehrđajući čelik
Težina:	0,7 kg

Sigurnost: prije uporabe proizvoda pročitatite ovaj korisnički priručnik i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu prilikom korištenja uređaja.

Opis uređaja [f1]: 1. Priključak za ručku glodalice / 2. USB-C priključak za punjenje / 3. Tipka za uključivanje/isključivanje i promjenu smjera vrtnje / 4. Gumb za podešavanje / 5. LED zaslona koji prikazuje stvarnu brzinu i razina baterije

Korisnički priručnik:

1. Kada prvi put koristite proizvod, napunite ga do kraja.
2. Spojite držač usmjerivača na uređaj, pritisnite i držite gumb 2 sekunde za uključivanje napajanja. Jednokratnim pritiskom na tipku podešava se smjer vrtnje.
3. Koristite gumb za podešavanje brzine rotacije.

Upozorenja i opasnosti: Uređaj nije igračka i nije namijenjen djeci, trudnicama i osobama s rakom kože. Prilikom rada s uređajem nosite zaštitne naočale ili masku za prašinu. Ako osjetite bilo kakvu alergijsku reakciju ili bol nakon uporabe, obratite se svom liječniku. Ne koristite u vlažnom okruženju i ne dopustite kontakt s vodom. Očistite uređaj blagim deterdžentom i mekom krpom. Čuvati na suhom, zasjenjenom mjestu, van domašaja djece. Ispravna uporaba i održavanje produžit će životni vijek uređaja. Nemojte prečesto mijenjati smjer vrtnje jer će se inače skratiti životni vijek brusne glave. Ne dodirujte vrhove nakon uporabe, komadici se tijekom uporabe zagrijavaju i ostaju topli odmah nakon uporabe. Ne aktivirajte blokadu osovine dok se alat kreće. Prije promjene smjera naprijed/natrag ili isključivanja stroja, okrenite kontrolu brzine na minimum. Ako je oštećen, nemojte rastavljati nijednu komponentu ili je sami popravljati.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Kraft:	18W
Inspänning:	9,85-12,6V
Batterikapacitet:	2 000 mAh
Rotationshastighet:	0-35 000 rpm
Produktstorlek:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Material:	ABS + rostfritt stål
Vikt:	0,7 kg

Säkerhet: innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Beskrivning av enheten [f1]: 1. Fräsmaskinens handtagsport / 2. USB-C laddningsport / 3. På/av-knapp och ändra rotationsriktning / 4. Justeringsratt / 5. LED-skärm som visar den faktiska hastigheten och batterinivå

Användarmanual:

- När du använder produkten för första gången, ladda den helt.
- Anslut routerhållaren till maskinen, tryck och håll ned knappen i 2 sekunder för att slå på strömmen. Genom att trycka en gång på knappen justeras rotationsriktningen.
- Använd rattén för att justera rotationshastigheten.

Varningar och faror: Enheten är inte en leksak och är inte avsedd för barn, gravida kvinnor eller personer med hudcancer. Bär skyddsglasögon eller dammskär när du använder enheten. Om du upplever några allergiska reaktioner och/eller smärta efter användning, kontakta din läkare. Använd inte i en fuktig miljö och tillåt inte kontakt med vatten. Rengör enheten med ett mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa. Förvara på en torr, skuggig plats, borta från barn. Korrekt användning och underhåll förlänger enhetens livslängd. Ändra inte rotationsriktningen för ofta, annars kommer sliphuvudets livslängd att förkortas. Rör inte vid spetsarna efter användning, bitarna blir varma under användning och håller sig varma direkt efter användning. Aktivera inte axellåset medan verktyget rör sig. Innan du ändrar riktning framåt/bakåt eller stänger av maskinen, vrid hastighetsreglaget till minimum. Om den är skadad, ta inte isär någon komponent eller reparera den själv.

Mer information om företaget och produkterna [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Ström:	18W
Indgangsspænding:	9,85-12,6V
Batterikapacitet:	2.000 mAh
Rotationshastighed:	0-35.000 rpm
Produktstørrelse:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Materiale:	ABS + rustfrit stål
Vægt:	0,7 kg

Sikkerhed: Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Beskrivelse af enheden [f1]: 1. Fræserhåndtagsport / 2. USB-C ladeport / 3. Tænd/sluk-knap og ændring af rotationsretning / 4. Justeringsknap / 5. LED-skærm, der viser den faktiske hastighed og batteriniveau

Brugermanual:

- Når du bruger produktet for første gang, skal du oplade det helt.
- Tilslut routerholderen til maskinen, tryk og hold knappen nede i 2 sekunder for at tænde for strømmen. Ved at trykke én gang på knappen justeres rotationsretningen.
- Brug knappen til at justere rotationshastigheden.

Advarsler og farer: Enheden er ikke et legetøj og er ikke beregnet til børn, gravide kvinder eller personer med hudkræft. Bær sikkerhedsbriller eller støvmaske, når du betjener enheden. Hvis du oplever allergiske reaktioner og/eller smerter efter brug, skal du kontakte din læge. Må ikke bruges i fugtige omgivelser og tillad ikke kontakt med vand. Rengør enheden med et mildt rengøringsmiddel og en blød klud. Opbevares på et tørt, skyggefuldt sted, væk fra børn. Korrekt brug og vedligeholdelse forlænger enhedens levetid. Skift ikke omdrejningsretningen for ofte, ellers forkortes slibehovedets levetid. Rør ikke ved spidserne efter brug, bitsene bliver varme under brug og forbliver varme umiddelbart efter brug. Aktiver ikke aksellåsen, mens værktøjet er i bevægelse. Før du skifter frem/tilbage-retning eller slukker for maskinen, skal du dreje hastighedskontrollen til minimum. Hvis den er beskadiget, må du ikke skille nogen komponent ad eller reparere den selv.

Mere information om virksomheden og produkterne [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Stroom:	18W
Ingangsspanning:	9,85-12,6V
Batterij capaciteit:	2.000 mAh
Rotatiesnelheid:	0-35.000 tpm
Product grootte:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Materiaal:	ABS + roestvrij staal
Gewicht:	0,7 kg

Veiligheid: Lees voordat u het product gebruikt deze gebruikershandleiding en volg de daarin opgenomen aanbevelingen bij het gebruik van het apparaat.

Beschrijving van het apparaat [f1]: 1. Freesmachine-handgreepport / 2. USB-C-oplaadport / 3. Aan/uit-knop en draairichting wijzigen / 4. Instelknop / 5. LED-scherm met de werkelijke snelheid en batterijniveau

Handleiding:

1. Wanneer u het product voor de eerste keer gebruikt, laad het dan volledig op.
2. Sluit de routerhouder aan op de machine, houd de knop 2 seconden ingedrukt om de stroom in te schakelen. Door één keer op de knop te drukken, wordt de draairichting aangepast.
3. Gebruik de knop om de rotatiesnelheid aan te passen.

Waarschuwingen en gevaren: Het apparaat is geen speelgoed en is niet bedoeld voor kinderen, zwangere vrouwen of mensen met huidkanker. Draag een veiligheidsbril of een stofmasker wanneer u het apparaat gebruikt. Als u na gebruik allergische reacties en/of pijn ervaart, neem dan contact op met uw arts. Niet gebruiken in een vochtige omgeving en geen contact met water toestaan. Maak het apparaat schoon met een mild schoonmaakmiddel en een zachte doek. Op een droge, schaduwrijke plaats bewaren, buiten het bereik van kinderen. Correct gebruik en onderhoud verlengen de levensduur van het apparaat. Verander de draairichting niet te vaak, anders wordt de levensduur van de slipknop verkort. Raak de tips na gebruik niet aan, de bijles worden heet tijdens gebruik en blijven direct na gebruik warm. Schakel de asvergrendeling niet in terwijl het gereedschap in beweging is. Voordat u van richting vooruit of achteruit verandert of de machine uitschakelt, moet u de snelheidsregelaar op de minimumstand zetten. Indien beschadigd, mag u geen enkel onderdeel demonteren of zelf repareren.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

Güç:	18W
Giriş gerilimi:	9,85-12,6V
Pil Kapasitesi:	2.000mAh
Dönme hızı:	0-35.000 dev/dak
Ürün boyutu:	140 mm x 70 mm x 30 mm
Malzeme:	ABS + paslanmaz çelik
Ağırlık:	0,7 kilo

Güvenlik: Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan önerilere uyun.

Cihazın açılması [f1]: 1. Freze kolu portu / 2. USB-C şarj portu / 3. Açma/kapama butonu ve dönüş yönünün değiştirilmesi / 4. Ayar düğmesi / 5. Gerçek hızı ve hızı gösteren LED ekran pil seviyesi

Kullanım kılavuzu:

1. Ürünü ilk kez kullanırken lütfen tamamen şarj edin.
2. Yönlendirici tutucuyu makineye bağlayın, gücü açmak için düğmeyi 2 saniye basılı tutun. Düğmeye bir kez basıldığında dönüş yönü ayarlanır.
3. Dönüş hızını ayarlamak için düğmeyi kullanın.

Uyarılar ve tehlikeler: Cihaz oyuncak değildir ve çocuklar, hamile kadınlar veya cilt kanseri olan kişiler için tasarlanmamıştır. Cihazı çalıştırırken koruyucu gözlük veya toz maskesi takın. Kullanımdan sonra herhangi bir alerjik reaksiyon ve/veya ağrı yaşarsanız doktorunuza başvurun. Nemli ortamda kullanmayınız ve su ile temasına izin vermemeyiniz. Cihazı hafif bir deterjan ve yumuşak bir bez kullanarak temizleyin. Çocuklardan uzak, kuru, gölge bir yerde saklayın. Doğru kullanım ve bakım, cihazın ömrünü uzatacaktır. Dönüş yönünü çok sık değiştirmeyin, aksi takdirde taşıma kafasının kullanım ömrü kısalmıştır. Kullandıktan sonra uçlara dokunmayın, uçlar kullanım sırasında ısınır ve kullanımdan hemen sonra sıcak kalır. Alet hareket halindeyken mil kilidini devreye sokmayın. İleri/geri yönünü değiştirmeden veya makineyi kapatmadan önce hız kontrolünü minimuma getirin. Hasar görmüşse herhangi bir bileşeni sökmemeyin veya kendiniz onarmayın.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [f2]:

- www.beautify.eu
- www.youtube.com/beautifyeu

мощност:	18W
Входен волтаж:	9,85-12,6V
Капацитет на батерията:	2,000mAh
Скорост на въртене:	0-35 000 об./мин
Размер на продукта:	140mm x 70mm x 30mm
Материал:	ABS + неръждаема стомана
Тегло:	0,7 кг

Безопасност: преди да използвате продукта, прочетете това ръководство за потребителя и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Описание на устройството [f1]: 1. Порт за дръжка на фреза / 2. USB-C порт за зареждане / 3. Бутон за включване/изключване и промяна на посоката на въртене / 4. Копче за настройка / 5. LED екран, показващ действителната скорост и ниво на батерията

Ръководство за употреба:

1. Когато използвате продукта за първи път, моля, заредете го напълно.
2. Свържете дръжката на рутера към машината, натиснете и задръжте бутона за 2 секунди, за да включите захранването. Еднократното натискане на бутона регулира посоката на въртене.
3. Използвайте копчето, за да регулирате скоростта на въртене.

Предупреждения и опасности: Уредът не е играчка и не е предназначен за деца, бременни жени или хора с рак на кожата. Носете предпазни очила или маска за прах, когато работите с устройството. Ако получите някакви алергични реакции и/или болка след употреба, свържете се с Вашия лекар. Да не се използва във влажна среда и да не се допусне контакт с вода. Почистете устройството с мек почистващ препарат и мека кърпа. Съхранявайте на сухо, сенчесто място, далеч от деца. Правилната употреба и поддръжка ще удължат живота на устройството. Не променяйте посоката на въртене твърде често, в противен случай експлоатационният живот на шлицованата глава ще бъде съкратен. Не докосвайте найринуиците след употреба, битовите се нагорещават по време на употреба и остават топли веднага след употреба. Не включвайте ключалката на вала, докато инструментът се движи. Преди да промените посоката напред/назад или да изключите машината, завъртете контрола на скоростта на минимум. Ако е повреден, не разглобявайте нито един компонент и не го ремонтирайте сами.

Повече информация за компанията и продуктите [f2]:

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu

18 W 12,6-9,85 2,000 35,000-0 140 x 70 x 30 اي بي اس + سنكلس سٹيل 0,7

قوة
مساهمة الحيد
قدرة البطارية
سرعة الدوران
حجم المنتج
مادة
وزن

السلامة: قبل استخدام المنتج، اقرأ دليل المستخدم هذا واتبع التوصيات الواردة فيه عند استخدام الجهاز.

توضيح السرعة القطعية ومستوى LED 3، زر التشغيل/الإيقاف وتغيير اتجاه الدوران / 4، مقبض الضغط / 5، شاشة / USB-C 1، منفذ مقبض آلة الطحن / 2، منفذ شحن [f1] وصف الجهاز البطارية

دليل الاستخدام

1. عند استخدام المنتج لأول مرة، يرجى شحنه بالكامل
2. قم بتوصيل حامل جهاز التوجيه بالجهاز، واضغط على الزر لمدة ثلاثين ثانية لتشغيل الطاقة. يؤدي الضغط على الزر مرة واحدة إلى ضبط اتجاه الدوران
3. استخدم المقبض لضبط سرعة الدوران

التحذيرات والمخاطر: الجهاز ليس لعبة وغير مخصص للأطفال أو النساء الحوامل أو الأشخاص المعاصلين بسرطان الجلد. ارتداء نظارات السلامة أثناء قيامك بفتح الغطاء عند تشغيل الجهاز. إذا واجهت أي ردود فعل حساسية و/أو اليرقان عند الاستخدام، اتصل بطبيبك. لا تستخدم في بيئة رطبة ولا تسمح بالتلامس مع الماء. قم بتنظيف الجهاز باستخدام منشفة خفيفة وقطعة قماش ناعمة. يحفظ في مكان جاف ومظلل، بعيداً عن متناول الأطفال. سيؤدي الاستخدام والصيانة الصحيحة إلى إطالة عمر الجهاز. لا تغير اتجاه الدوران كثيراً، وإلا سيتم تفتيت عمر خدمة رأس الطحن. لا تلمس الأطراف بعد الاستخدام، حيث تصبح القطع ساخنة أثناء الاستخدام وتبقى دافئة بعد الاستخدام مباشرة. لا تم تمسك قفل العمود أثناء تحريك الآلة. قبل تغيير الاتجاه للأمام/للخلف أو إيقاف تشغيل الماكينة، قم بضغط التحكم في السرعة إلى الحد الأدنى. في حالة تلفه، لا تم بتفكيك أي مكون أو إصلاحه بنفسك

[f2] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات

- www.beautifly.eu

- www.youtube.com/beautiflyeu



[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market after August 13, 2005



[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że urządzenie SpinProfessional jest zgodne z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dn. 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej, oraz dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem. Pełna treść deklaracji zgodności dostępna pod adresem internetowym www.beautify.eu/deklaracje

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer declares, under its sole responsibility, that the SpinProfessional device complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonization of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility, and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances. The full content of the declaration of conformity is available at www.beautify.eu/deklaracje

www.beautify.eu/deklaracje

Importer: Beautify Sp. z o.o. Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska

Model: SpinProfessional