

# Arc Ultra



Guides > Arc Ultra



# Opis



Soundbar Arc Ultra wyposażony w przełomową technologię Sound Motion ożywia domową rozrywkę dzięki doskonałej czystości, głębi i szerokiej scenie dźwiękowej.

- **Nowy poziom wszechogarniającego dźwięku.**  
Arc Ultra, w którym zastosowano nową architekturę akustyczną z 14 przetwornikami dźwięku opracowanymi przez Sonos oraz takie technologie, jak Sound Motion, wypełnia całe pomieszczenie dźwiękiem i precyzyjnie rozmieszcza go w przestrzeni wokół Ciebie.
- **Jedyny soundbar z Sound Motion.** Technologia Sound Motion to jedno z najważniejszych osiągnięć w inżynierii dźwięku od ponad 100 lat – to dzięki niej soundbar Arc Ultra oferuje bezkonkurencyjnie czysty, głęboki i wyważony dźwięk w niewiarygodnie płaskiej obudowie.
- **Doświadcz bezprecedensowego dźwięku Dolby Atmos.** Zanurz się w nowym poziomie dźwięku przestrzennego 9.1.4 dzięki Dolby Atmos. Dodaj Sonos Sub i głośniki tylne Era 300, aby uzyskać niezrównany dźwięk przestrzenny z basami, które możesz poczuć, i zachwycająco szczegółowym brzmieniem dochodzącym z każdej strony.
- **Ultrawyraźne dialogi.** Arc Ultra maksymalizuje jakość dźwięku z głośnika centralnego, zapewniając czystość wokalu, dzięki czemu nie umknie Ci żadne słowo. Wybierz preferowany poziom **Wzmacniacza mowy** w [aplikacji Sonos](#), aby cieszyć się jeszcze wyraźniejszymi dialogami.
- **Bezproblemowa konfiguracja i sterowanie.** Po prostu podłącz kabel zasilający, połącz z telewizorem kablem HDMI z zestawu i otwórz aplikację Sonos, aby dokończyć

konfigurację. Z łatwością steruj za pomocą pilota telewizyjnego, aplikacji Sonos, Sonos Voice Control i Amazon Alexy.

# Przyciski sterowania i diody

---



Odtwórz/Pauza

## Odtwarzanie

Naciśnij, aby odtwarzać lub wstrzymać odtwarzanie dźwięku.


## Grupuj

Kiedy inny głośnik Sonos odtwarza dźwięk przesyłany strumieniowo, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Odtwórz/Pauza** (przez około 1 sekundę). Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie głośniki zaczną odtwarzać tę samą treść.

## Funkcja Sound Swap

Kiedy inny głośnik Sonos odtwarza dźwięk przesyłany strumieniowo, naciśnij i przytrzymaj przycisk **Odtwórz/Pauza** (przez około 2 sekundy). Usłyszysz sygnał dźwiękowy, a następnie przesyłanie strumieniowe treści z innego głośnika Sonos zostanie zakończone i rozpocznie się na Arc Ultra.

---

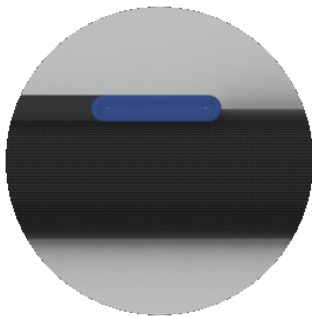

### Głośność

- Podgłośnij (przesuń w prawo lub stuknij +)
- Ścisź (przesuń w lewo lub stuknij -)

**Uwaga:** Podczas odtwarzania muzyki naciśnij i przytrzymaj + lub -, aby szybko zmienić poziom głośności.




### Dalej/Poprzedni (tylko w przypadku odtwarzania muzyki)

- Naciśnij >, aby przejść do następnego utworu.
- Naciśnij <, aby przejść do poprzedniego utworu.

**Uwaga:** Podczas słuchania stacji radiowych funkcja przewijania do przodu i do tyłu jest niedostępna.

---

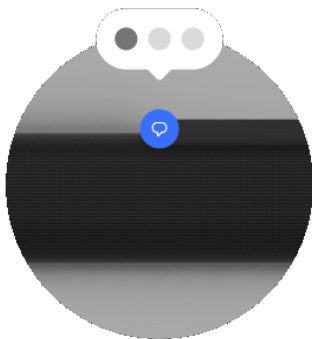

### Sterowanie głosowe

Naciśnij ikonę usług głosowych, aby włączyć je lub wyłączyć.

- Gdy kontrolka świeci, funkcja sterowania głosowego jest dostępna.
- Gdy kontrolka nie świeci, funkcja sterowania głosowego jest wyłączona.


**Uwaga:** przełącznik mikrofonu na panelu połączeń (z tyłu) musi być w pozycji włączenia, aby możliwe było korzystanie z usług głosowych.



### Dioda stanu

- Informuje o stanie produktu w różnych sytuacjach, np. połączenie z siecią Wi-Fi czy Bluetooth, oraz o błędach.
- Przekazuje informacje zwrotne po naciśnięciu przycisków na produkcie i po wysłaniu polecenia z pilota.

# Panel połączeń

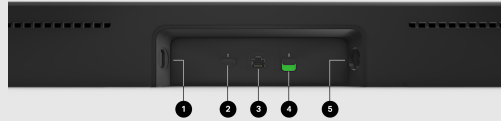

1

## Gniazdo HDMI

## ARC lub eARC

Połącz soundbar z gniazdem HDMI eARC lub ARC telewizora za pomocą kabla HDMI (w zestawie).

## Optyczny

Połącz soundbar z portem optycznym telewizora za pomocą optycznego konwertera audio Sonos (sprzedawany osobno) i kabla HDMI (w zestawie).

---

2

## Przycisk Bluetooth

### Parowanie nowego urządzenia:

1. Włącz Bluetooth w ustawieniach swojego urządzenia.
2. Naciśnij i przytrzymaj (około 2 sekundy), aż usłyszysz sygnał dźwiękowy, a dioda stanu zacznie migać na niebiesko.
3. Przejdź do ustawień Bluetooth urządzenia i wybierz **Arc Ultra** z listy.

Kiedy Arc Ultra nawiąże połączenie z Bluetooth, dioda stanu zacznie świecić stałym światłem niebieskim.

---

3

## Port Ethernet

Port sieciowy o przepustowości 10/100 do przewodowego łączenia się z routerem.

---



## Przełącznik mikrofonu

Zmień położenie przełącznika, aby włączyć lub wyłączyć wszystkie mikrofony produktu.

- Gdy przełącznik jest wyłączony (położenie w dół), mikrofony są wyłączone, a funkcje wymagające mikrofonu, takie jak szybka regulacja Trueplay i usługi głosowe, nie są dostępne.
- Gdy przełącznik jest włączony (położenie do góry), funkcje wymagające mikrofonu są dostępne.

**Uwaga:** Aby korzystać z usług głosowych, przełącznik mikrofonu i kontrolka usług głosowych muszą być włączone.

## Gniazdo zasilania AC (sieci zasilającej)

Korzystaj tylko z dołączonego kabla zasilającego (używanie kabla zasilającego innego producenta spowoduje utratę gwarancji).

**Uwaga:** Podłącz zdecydowanym ruchem przewód zasilający, aż będzie on szczelnie przylegać do powierzchni głośnika.

# Umieszczenie

Oto kilka wskazówek, które pomogą optymalnie wykorzystać możliwości soundbara Sonos Arc Ultra:

- Postaw Arc Ultra na stabilnej powierzchni poziomej. Nie ustawiaj w pozycji pionowej ani na boku.
- Nie umieszczaj Arc Ultra w szafce ani w rogu pomieszczenia.
- Upewnij się, że przyciski sterowania skierowane są ku górze.
- Umieść Arc Ultra z przodu i poniżej telewizora, aby uzyskać najlepszą jakość dźwięku. Możesz też przymocować go nad telewizorem.
- Jeśli Arc Ultra będzie umieszczony poniżej telewizora, między górną częścią soundbara a dolną częścią telewizora należy zachować (co najmniej) 10 cm przestrzeni. keep 4 in (10 cm) of space (minimum) between the top of the soundbar and the bottom of your TV.
- Ustaw przednią stronę Arc Ultra możliwie najbliżej krawędzi.

# Podłączenie kabli

Po ustawieniu soundbara w wybranej lokalizacji lub przymocowaniu go, przygotuj Arc Ultra do pracy, korzystając z kabli dołączonych do zestawu.

Zanim zaczniesz:


- Odłącz istniejące kino domowe lub zestaw dźwięku przestrzennego od telewizora.
- Podłącz dowolne urządzenia zewnętrzne, takie jak urządzenie transmisji strumieniowej lub odtwarzacz DVD, bezpośrednio do telewizora.
- Włącz telewizor.

---

1

Podłącz kabel zasilający do Arc Ultra i podłącz go do zasilania.


**Uwaga:** Korzystaj tylko z dołączonego kabla zasilającego (używanie kabla zasilającego innego producenta spowoduje utratę gwarancji).

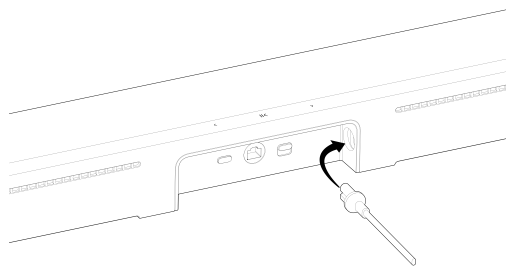

---

2

- Podłącz kabel HDMI (dołączony do zestawu) do Arc Ultra.
- Jeśli korzystasz z kabla Ethernet, podłącz go również do Arc Ultra.

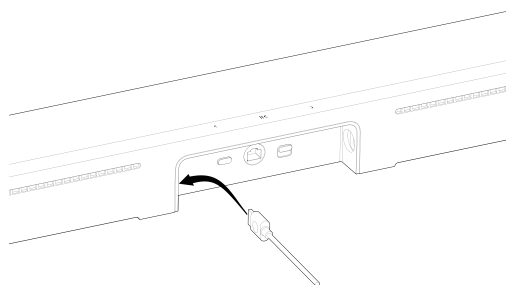


Podłącz drugi koniec kabla HDMI do telewizora:

- Jeżeli Twój telewizor jest wyposażony w gniazdo HDMI ARC lub eARC, podłącz do niego kabel HDMI.
- Jeżeli Twój telewizor nie jest wyposażony w gniazdo HDMI ARC ani eARC, podłącz kabel HDMI do gniazda optycznego telewizora za pomocą **optycznego konwertera audio Sonos** (sprzedawany osobno):

**1.** Zdejmij osłonę z konwertera optycznego, a następnie podłącz go do kabla HDMI.

**2.** Połącz konwerter optyczny z gniazdem cyfrowego optycznego wyjścia audio telewizora.

**Uwaga:** Upewnij się, że adapter optyczny jest prawidłowo osadzony w gnieździe przed podłączeniem go. Nieprawidłowe wprowadzenie adaptera może skutkować jego uszkodzeniem.

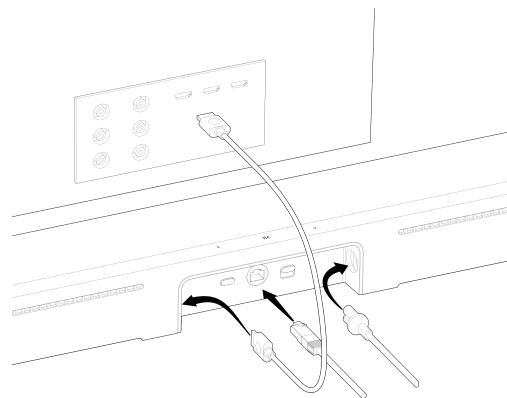

# Montaż naścienny

Zastosuj uchwyt ścienny do Sonos Arc Ultra (sprzedawany osobno) do przymocowania Arc Ultra do ściany poniżej (zalecane) telewizora lub nad nim. Zalecenia Sonos:

- Między zamontowanym soundbarem a telewizorem należy zachować (co najmniej) 10 cm przestrzeni.
- Upewnij się, że przyciski sterowania skierowane są ku górze.
- Ustaw oba końce soundbara tak, aby znajdował się co najmniej 2,5 cm od ściany lub innych przeszkód.

**Uwaga:** Arc Ultra jest również zgodny z uchwytem ściennym do Sonos Arc.

## Spis treści

- Uchwyt ścienny do Sonos Arc Ultra
- 2 uchwyty
- 6 kołków rozporowych
- 6 wkrętów

---


| <b>Materiał ściany</b>                  | <b>Nawiercanie</b> |
|-----------------------------------------|--------------------|
| Ściana szkieletowa                      | Wiertło 3 mm       |
| Płyta gipsowo-kartonowa (bez szkieletu) | Wiertło 8 mm       |
| Płyta gipsowa                           | Wiertło 8 mm       |
| Beton lub cegła                         | Wiertło 8 mm       |

## Instalacja

---

1


Użyj wspornika do montażu na ścianie, aby oznaczyć miejsca wkrętów. Wyrównaj górną krawędź z dolną częścią telewizora. Pomiędzy górną częścią uchwytu ściennego a telewizorem powinna znajdować się odległość 14 cm. Zaznacz położenie śrub i na razie zdejmij wspornik do montażu na ścianie.

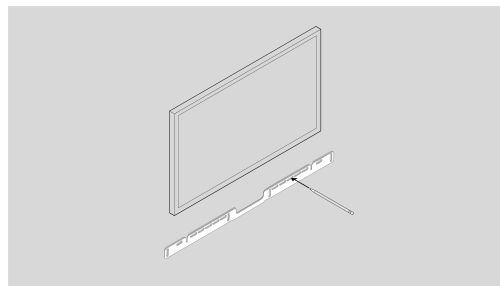

---

2


Jeżeli korzystasz z dołączonych do zestawu ściennych kołków rozporowych, za pomocą wiertła 8 mm nawierć otwory, a następnie włóż w nie kołki. Nie korzystaj z kołków, jeśli wiercisz w drewnie lub tworzywie sztucznym.

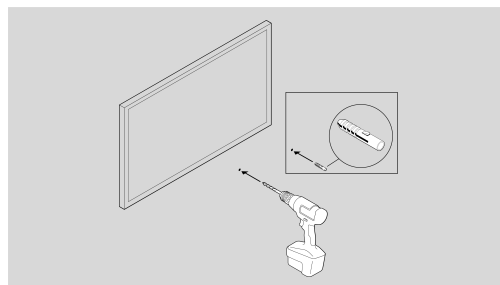

---

3


Umieść uchwyt ścienny zgodnie z zaznaczonymi na ścianie miejscami na wkręty. Skorzystaj z poziomicy, aby zrobić to dokładnie. Za pomocą śrubokrętu z łbem krzyżakowym lub wiertarki elektrycznej przykręć uchwyt do ściany tak, aby strzałki na środku były skierowane w górę.

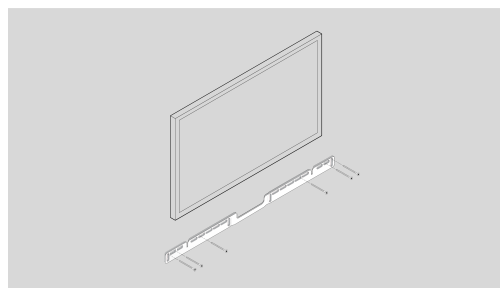

---

4

Dobrze dokręć 2 uchwyty z tyłu soundbara.

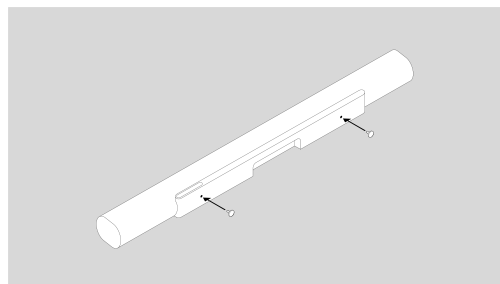


---

5

Podłącz zasilanie i kable HDMI z tyłu soundbara.


**Uwaga:** Jeśli w tym momencie podłączasz kable do telewizora, upewnij się, że kabel HDMI zostanie podłączony do gniazda HDMI ARC lub eARC telewizora.

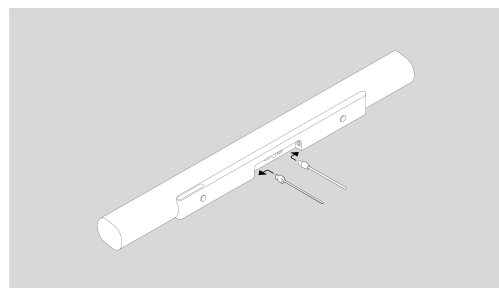

---

6

Przesuń soundbar w dół tak, aby uchwyty wsunęły się w otwory w uchwycie ściennym. Upewnij się, że przyciski dotykowe skierowane są ku górze, a soundbar jest dobrze osadzony.

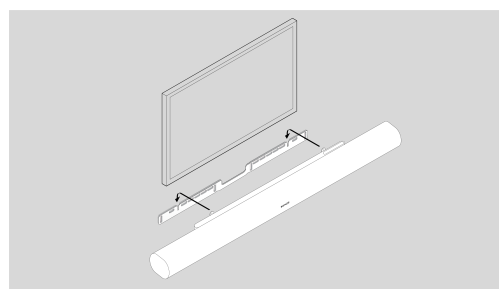

## Kino domowe


Rozpocznij od Arc Ultra i rozbuduj system, dodając głośniki Sonos, które łatwo łączą się przez Wi-Fi.

Użyj aplikacji Sonos do skonfigurowania kina domowego i ustawienia pomocnych funkcji.

1. Umieść zgodne produkty Sonos w pomieszczeniu.
2. Skonfiguruj produkty Sonos w aplikacji Sonos (jeśli jeszcze nie zostało to zrobione).
3. Przejdź do **Ustawień systemu** i wybierz **Arc Ultra.Arc Ultra**.
4. Wybierz opcję **+ Połącz Sub** lub **+ Skonfiguruj głośniki dźwięku przestrzennego**, aby rozpocząć.

## Ustawienia kina domowego

Użyj aplikacji Sonos, aby zmienić ustawienia kina domowego:

1. Przejdź do **Ustawień systemu** .
2. Wybierz pomieszczenie.
3. Otwórz **Kino domowe**, aby rozpocząć.



---

**Ustawienie****Opis**

---

**Automatyczne odtwarzanie TV**

Jeżeli w momencie włączania telewizora odtwarzana jest muzyka lub inna treść, zostanie ona zatrzymana, a urządzenie automatycznie przełączy odtwarzany dźwięk na dźwięk telewizyjny (domyślne ustawienie).

---

**Rozgrupuj w trybie automatycznego odtwarzania**

Rozgrupuj w trybie automatycznego odtwarzania — jeśli głośnik kina domowego należy do grupy innych produktów w momencie włączenia telewizora, zostanie on automatycznie usunięty z tej grupy (ustawienie domyślne).

---

**Synchronizacja dialogu TV**

Jeżeli dźwięk telewizyjny nie jest zsynchronizowany z obrazem, możesz dostosować opóźnienie dźwięku (synchronizację obrazu z dźwiękiem) w ustawieniach pomieszczenia.

---

**Opóźnienie dźwięku grupy**

Jeśli podczas odtwarzania na grupie urządzeń zauważysz problemy z dźwiękiem, spróbuj zmienić to ustawienie.

---

**Konfiguracja telewizora**

Ponownie przeprowadź konfigurację telewizora, aby wprowadzić zmiany w systemie.

---


---

| Ustawienie                     | Opis                                                                                                                        |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Użyj podświetlenia             | Włącz lub wyłącz korzystanie z pilotów na podświetleń.                                                                      |
| Wskaźnik sygnału podświetlenia | Włącz lub wyłącz, aby widzieć diodę sygnału podświetlenia na odbiorniku podświetlenia, kiedy naciskasz przycisk na pilocie. |
| Wtórnik podświetlenia          | Włącz, jeśli używasz wtórnika podświetlenia z telewizorem.                                                                  |
| Konfiguracja pilota            | Podczas konfiguracji odbywa się programowanie pilota. W każdej chwili można zaprogramować inny pilot zdalnego sterowania.   |

## Trueplay™

Akustyka każdego pomieszczenia jest inna. Regulacja Trueplay™ mierzy, w jaki sposób dźwięk odbija się od ścian, mebli i innych powierzchni w pomieszczeniu. Następnie dostraja głośnik Sonos, aby brzmiał świetnie bez względu na to, gdzie został umieszczony.

W aplikacji Sonos:

1. Przejdź do **Ustawień**  **settings**
2. Wybierz **Arc Ultra** z listy produktów.
3. Otwórz **Dźwięk** i wybierz **Trueplay**, aby rozpocząć.

# Mikrofony i sterowanie głosowe

Możesz kontrolować mikrofony na Arc Ultra na dwa sposoby:

Za pomocą uniwersalnego przełącznika mikrofonu z tyłu głośnika, który służy do włączania i wyłączenia wszystkich mikrofonów.

Za pomocą przycisku usług głosowych na górze głośnika, który służy do włączania i wyłączenia usług głosowych, ale nie wpływając na mikrofony do regulacji Trueplay™ i innych funkcji zależnych od mikrofonu.


- Kiedy oba przyciski są włączone, sterowanie głosowe i wszystkie funkcje zależne od mikrofonu są dostępne.
- Kiedy oba przyciski są wyłączone, sterowanie głosowe i wszystkie funkcje zależne od mikrofonu są niedostępne.
- Kiedy uniwersalny przełącznik mikrofonu jest włączony, a kontrolka usług głosowych nie świeci, regulacja Trueplay™ i inne funkcje zależne od mikrofonu są dostępne, ale sterowanie głosowe jest wyłączone.

## Sterowanie głosowe

Możesz dodać obsługę głosową **Sonos Voice Control** lub ulubionego asystenta głosowego do obsługi systemu muzycznego bez użycia rąk.

**Uwaga:** Jeśli dodajesz asystenta głosowego, pobierz dedykowaną do niego aplikację przed dodaniem go do systemu Sonos.

Aby dodać sterowanie głosowe w aplikacji Sonos:

1. Przejdź do **Ustawień systemu**  i wybierz **Zarządzaj**.
2. Przewiń w dół i wybierz **Asystenci głosowi**.
3. Wybierz **+ Dodaj asystenta głosowego**, aby rozpocząć.

---

## Usługa

## Opis

---

### Sonos Voice Control

Odtwarzaj muzykę i steruj całym systemem Sonos bezdotykowo i z łatwością, ciesząc się niezrównanym poziomem prywatności. Wszystko zaczyna się od słów „Hej, Sonos”.

**Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić bez użycia rąk z funkcją Sonos Voice Control:**

- **Grupuj produkty** — „Hej Sonos, zgrupuj salon i jadalnię”.
- **Odtwórz playlistę** — „Hej Sonos, odtwórz Muzykę do gotowania”.
- **Zapisuj do ulubionych** — „Hej Sonos, dodaj ten utwór do moich ulubionych”.


---

### Amazon Alexa

- Przed dodaniem Alexy w aplikacji Sonos przejdź do aplikacji Amazon Alexa i włącz umiejętność Sonos.
- Do tego samego produktu można dodać obsługę głosową Alexa i Sonos Voice Control.

# Ustawienia produktu

Do zmiany ustawień Arc Ultra używaj aplikacji Sonos:

1. Przejdź do **Ustawień systemu** ..
2. Wybierz pomieszczenie.
3. Wybierz Arc Ultra w sekcji **Produkty**, aby rozpocząć.

---

| Ustawienie                 | Opis                                                                                                                          |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Stan                       |                                                                                                                               |
| Mikrofon                   | Wskazuje, czy przełącznik mikrofonu jest w pozycji włączenia czy wyłączenia.                                                  |
| Sieć                       | Sprawdź status połączenia z siecią Wi-Fi i inne informacje o sieci.                                                           |
| Połączenie                 |                                                                                                                               |
| Wyłącz Wi-Fi / Włącz Wi-Fi | Włącz lub wyłącz sieć Wi-Fi.<br><b>Uwaga:</b> Sieć Wi-Fi można wyłączyć po podłączeniu urządzenia do routera kablem Ethernet. |

# Funkcja TV Audio Swap

Błyskawicznie przenoś dźwięk telewizyjny z Arc Ultra do Sonos Ace i zanurz się w ekscytującym dźwięku przestrzennym.

**Uwaga:** Tylko dźwięk telewizyjny (przez złącze HDMI lub optyczne) może być przesyłany strumieniowo do słuchawek Sonos Ace.

Użyj aplikacji Sonos (tylko urządzenia z systemem iOS) do skonfigurowania połączenia Arc Ultra ze słuchawkami Sonos Ace. Sprawdź połączenie z siecią Wi-Fi i zaktualizuj produkty Sonos. Zapoznaj się ze stroną [\*\*Sonos Ace\*\*](#), aby dowiedzieć się więcej na temat funkcji TV Audio Swap.

# Specyfikacja

---

## Audio

---

### **Wzmacniacz**

Piętnaście cyfrowych wzmacniaczy impulsowych zostało doskonale dostrojonych do wyjątkowej architektury akustycznej soundbara.

---

### **Głośniki wysokotonowe**

Siedem głośników wysokotonowych z jedwabną kopułką, ustawionych pod precyzyjnie dobranym kątem, zapewnia wyraźne częstotliwości wysokie i czyste dialogi. Dwa z nich są skierowane do góry, tworząc dedykowane kanały wysokościowe dla dźwięku przestrzennego.

---

### **Głośniki średnionowe**

Sześć głośników niskotonowych zapewnia wierne odtwarzanie częstotliwości średnich.

---

### **Głośniki niskotonowe**

Sound Motion, głośnik niskotonowy z czterema przetwornikami i dwoma membranami, zapewnia zachwycające basy płynące z niezwykle płaskiej, kompaktowej obudowy.

---

---

**Mikrofony**

Układ dalekosiężnych mikrofonów wykorzystuje zaawansowane kształtowanie wiązki i wielokanałową eliminację pogłosu, co umożliwia szybką i precyzyjną aktywację sterowania głosowego oraz regulację Trueplay. Wyłącz za pomocą przełącznika mikrofonu.

---

**Regulowany korektor graficzny (EQ)**

Reguluj basy, tony wysokie i głośność w aplikacji Sonos.

---

**Trueplay™**

Oprogramowanie analizuje akustykę pomieszczenia, a następnie dostraja EQ. Zgodne z urządzeniami z systemem iOS i Android.

---

**Wzmacniacz mowy**

Wybór preferowanego poziomu wyrazistości dialogów w aplikacji Sonos.

---

**Tryb nocnego wyciszenia**

To ustawienie w aplikacji Sonos pozwala zmniejszyć intensywność głośnych dźwięków i wzmocnić cichsze.

---



---

## Formaty audio kina domowego

Stereofoniczny sygnał liniowy PCM, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (Dolby Digital Plus), Dolby Atmos\*, Dolby TrueHD\*, Dolby Atmos (True HD)\*, Multichannel PCM\*, Dolby Multichannel PCM\*, DTS Digital Surround\*\* Informacja o rodzaju dekodowanego dźwięku jest widoczna na ekranie Teraz odtwarzane w aplikacji Sonos.

\*Wymagane połączenie HDMI eARC.

\*\*Nie jest to oznaczenie licencjonowanego dekodera.

---

## Dolby Atmos Music<sup>1</sup>

Uzależnione od treści w tym formacie.

---

## Funkcja TV Audio Swap

Przekierowywanie dźwięku z telewizora na soundbar lub słuchawki Sonos Ace.

---

## Szczegóły i wymiary

---

### Wymiary

Wysokość: 75 mm

Szerokość: 1178 mm

Głębokość: 110,6 mm

---

### Waga

5,9 kg

---

### Kolory

Czarny, biały

---

### Wykończenie

Matowe

---

---

**Montaż**

Śruba M5 ze skokiem gwintu 0,8 mm i długością gwintu 6,5 mm

---

**Sterowanie**

Użyj pojemnościowych przycisków dotykowych, aby odtwarzać, zatrzymywać odtwarzanie, pomijać utwory, ponownie je odtwarzać, regulować głośność, wyłączać asystenta głosowego i grupować lub rozgrupowywać produkty Sonos.

---

**Przycisk Bluetooth**

Naciśnij, aby sparować urządzenie Bluetooth.

---

**Przełącznik mikrofonu**

Przesuń ten przełącznik z tyłu produktu, aby odłączyć zasilanie mikrofonów.

---

**Diody LED**

Diody LED na produkcie informują o stanie połączenia, aktywności mikrofonu i wyciszeniu.

---

**Zasilanie i łączność**

---

**Wi-Fi**

Zgodny z Wi-Fi 6. Łączy się z siecią Wi-Fi zarządzaną przez dowolny router 802.11a/b/g/n/ac/ax obsługujący częstotliwości 2,4 GHz lub 5 GHz.

---

**HDMI ARC/eARC**

Podłącz do portu eARC/ARC HDMI telewizora, korzystając z dołączonego kabla HDMI. Adapter optyczny jest sprzedawany osobno.

---

---

|                           |                                                                                                                      |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Bluetooth</b>          | Bluetooth 5.3 obsługuje przesyłanie strumieniowe dźwięku z dowolnego urządzenia z obsługą Bluetooth.                 |
| <b>Napięcie</b>           | Wbudowany zasilacz 100–240 V, 50/60 Hz                                                                               |
| <b>Procesor</b>           | Czterordzeniowy, 4 x A55 1,9 GHz                                                                                     |
| <b>Pamięć</b>             | 2 GB pamięci SDRAM, 8 GB pamięci NV                                                                                  |
| <b>Sterowanie głosowe</b> | Obsługuje Sonos Voice Control oraz Amazon Alexę. Dostępność asystentów głosowych uzależniona jest od języka i kraju. |
| <b>Apple AirPlay 2</b>    | Obsługuje AirPlay 2 na urządzeniach Apple z systemem iOS w wersji 11.4 i wyższej.                                    |

---

## Co znajduje się w pudełku?

---

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| <b>Sonos Arc Ultra</b>  | Produkt        |
| <b>Kabel zasilający</b> | Długość: 2 m   |
| <b>Kabel HDMI</b>       | Długość: 1,5 m |

---

---

**Dokumentacja**

Skrócona instrukcja obsługi i informacje  
prawne / gwarancja

---

**Wymagania**

---

**Wi-Fi**

Połączenie z Internetem

---

**Źródło zasilania**

Pobliskie gniazdko elektryczne.

---

**Aplikacja Sonos**

Najnowsza generacja aplikacji Sonos  
działająca na zgodnym urządzeniu.

1 Dolby, Dolby Atmos oraz symbol podwójnego D to zarejestrowane znaki towarowe Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Poufne nieupublicznione informacje. Prawa autorskie © 2012–2024 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.

# Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

1. Przeczytaj niniejsze instrukcje.
2. Zachowaj niniejsze instrukcje.
3. Zastosuj się do wszystkich ostrzeżeń.
4. Postępuj według wszystkich instrukcji.
5. Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.
6. Do czyszczenia używaj wyłącznie suchej i miękkiej ściereczki. Domowe środki czyszczące i rozpuszczalniki mogą uszkodzić wykończenie produktów Sonos.
7. Nie zasłaniaj żadnych otworów wentylacyjnych. Przeprowadź instalację zgodnie z instrukcjami producenta.
8. Nie instaluj urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, wyloty ogrzewania, piece lub inne urządzenia wytwarzające ciepło.
9. Zabezpiecz przewód zasilający przed deptaniem lub przytrzaśnięciem, w szczególności w miejscu wtyczki, gniazd elektrycznych i wyjścia z urządzenia.
10. Korzystaj wyłącznie z wyposażenia dodatkowego / akcesoriów wskazanych przez producenta.
11. Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burz lub w przypadku długiego okresu nieużywania.
12. Ten produkt nie zawiera żadnych części, które mogłyby być naprawiane przez użytkownika. Nie otwierać, nie demontować, nie próbować naprawiać ani wymieniać żadnych elementów. Wszelkie czynności serwisowe powierzaj wykwalifikowanemu personelowi serwisowemu firmy Sonos. Serwisowanie jest wymagane w przypadku jakiegokolwiek uszkodzenia urządzenia, w tym uszkodzenia przewodu zasilającego lub wtyczki, zalania urządzenia cieczą lub przedostania się innych przedmiotów do jego wnętrza, kontaktu urządzenia z deszczem lub wilgocią, nieprawidłowej pracy urządzenia lub jego upuszczenia na ziemię.

13. Wtyczka zasilania powinna być łatwo dostępna w celu odłączenia urządzenia od zasilania.
14. **Ostrzeżenie:** W celu ograniczenia ryzyka pożaru lub porażenia prądem urządzenia nie należy wystawiać na działanie deszczu lub wilgoci.
15. Nie narażaj urządzenia na kontakt ze ściekającymi lub pryskającymi cieczami i nie umieszczaj na urządzeniu przedmiotów wypełnionych cieczami, np. wazonów.