


media-tech

PARTYBOX BT




MT3150

User Manual

Introduction

Thank you for buying this multifunctional mobile audio device with karaoke function. Please take a moment and read this manual before using the device.

Front view

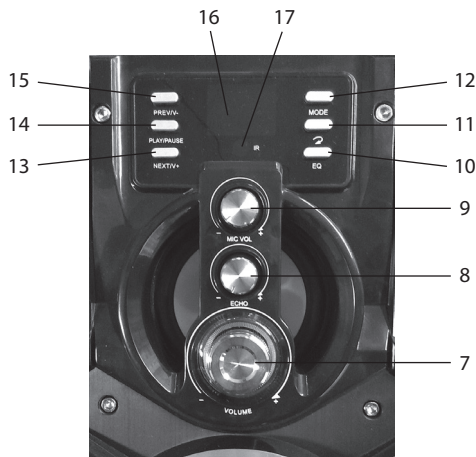


Top view



1. Microphone input socket
2. Aux input socket
3. USB socket
4. Micro SD card slot
5. Charger input socket USB-C (DC 5V, 1A) and charger LED
6. Power switch (ON – illumination off, LIGHT – illumination on)
7. Main volume control
8. Echo effect
9. Microphone level control
10. EQ select*
11. Rec button
12. Mode button
13. Next track
14. Pause/Play
15. Previous track
16. Status display
17. IR remote receiver

Remote control

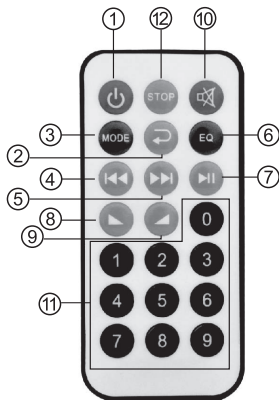

1. Standby
 2. Repeat mode*
 3. Mode shift:
Bluetooth/AUX-in/
FM/USB/SD
 4. Previous track/radio
channel
 5. Next track/radio
channel
 6. EQ*: normal/bass/pop/
rock/jazz.
 7. Play/Pause
 8. Volume down
 9. Volume up
 10. Mute
 11. Numeric keypad
 12. Stop
- *)works only in SD/USB mode

Charging

Use supplied USB cable and plug into device charger socket. Full charging takes ca. 6 hours. Device can be normally used during charging.

Note! Fully charge device before first use.

Important! During charging you can normally use the device, however it is recommended to perform 3 full charging cycles first in order to format built-in battery.

Power on/off

Switch POWER button into "ON" position to power on the device, switch into "LIGHT" to power on and enable illumination. You can also use remote control to enable/disable standby mode.

Switching modes

Use MODE button to switch between modes: Bluetooth/SD/USB/FM radio/AUX-in. Actual mode is displayed on the status screen.

Volume control

Use main volume knob to set overall volume level. Use echo knob to set echo effect for microphone, use mic/vol knob to set microphone input level.

Karaoke mode

Plug attached microphone into microphone input socket, set volume level as you like. For better results increase mic volume and echo effect level to make your voice more prominent.

Bluetooth mode

Make sure you are switched into Bluetooth mode, use your smartphone and search for Bluetooth devices. Select "MT3150" on the list to pair device. Device does not require password. When pairing is successful you can open music application. You can use buttons on the device or remote to play/pause, to select previous/next track or adjust volume.

SD/USB mode

In this mode you can use standard control like play/pause, next/previous track, volume control. You can also set repeat one/all function, and select one of defined EQ settings. You may also use numeric keyboard to enter specific track.

Note! Device is always resuming play. If you want to play from beginning enter manually first track "0001" or press STOP and then PLAY.

FM radio mode

Please extend foldable antenna. Press and hold PLAY

on the device for 2 sec to start autotune function – device will scan FM frequency and save radio stations. When scanning is finished first station will be played, use PREVIOUS/NEXT track button to switch radio station. You can shortly press PLAY button on the device to mute/unmute.

AUX-in mode

In this mode you can only use volume control.

Recording mode

When you are in SD/USB mode press shortly REC button, device will stop playing music and will record microphone input, press again to stop. Function requires to have microSD card or pendrive plugged-in. Your recording will be played back automatically.

Since device is equipped in active microphone input function it can produce little noise when main volume is at minimum level.

Due to continuous development specification and appearance of product are subject to change without prior notice. For technical support please visit www.media-tech.eu.

Device is equipped with built-in battery, please remember to charge it once a week.


media-tech

PARTYBOX BT



MT3150

Media-Tech Polska sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie jest zgodne z istotnymi wymogami oraz odpowiednimi postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE. Pełna treść deklaracji zgodności CE jest dostępna na stronie www.media-tech.eu.


Instrukcja obsługi

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup tego wielofunkcyjnego mobilnego zestawu z funkcją karaoke.

Prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Widok front

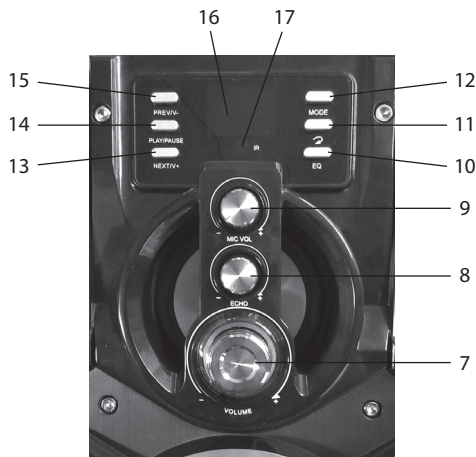


Widok z góry



1. Wejście mikrofonu
2. Wejście Aux-in
3. Gniazdo USB
4. Gniazdo karty Micro SD
5. Gniazdo ładowarki USB-C (DC 5V, 1A) oraz dioda ładowania LED
6. Przełącznik Power (ON – oświetlenie wyłączone, LIGHT – oświetlenie włączone)
7. Ustawienie główne głośności
8. Poziom efektu echo
9. Poziom wejścia mikrofonowego
10. Wybór efektu EQ* (normal/bass/pop/rock/jazz)
11. Przycisk Rec
12. Przycisk Mode
13. Następna ścieżka
14. Wstrzymaj/Odtwarzaj
15. Poprzednia ścieżka
16. Wyświetlacz Status
17. Odbiornik sygnału pilota IR

Pilot

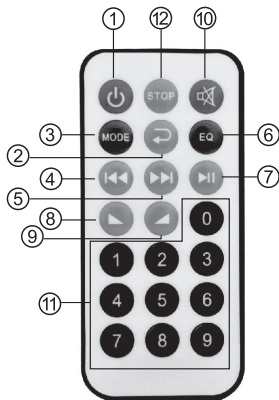

1. Włącz/wyłącz tryb standby
 2. Tryb Repeat*
 3. Wybór trybu:
Bluetooth/AUX-in/
FM/USB/SD
 4. Poprzedni utwór/
stacja radiowa
 5. Następny utwór/
stacja radiowa
 6. Korektor graficzny*: normal/
bass/pop/rock/jazz.
 7. Odtwarzaj/Wstrzymaj
 8. Ciszej
 9. Głośniej
 10. Wycisz
 11. Klawiatura numeryczna
 12. Zatrzymaj
- *)dostępny tylko w trybie SD/USB

Ładowanie

Użyj kabla USB i podłącz do gniazda ładowania. Pełne ładowanie trwa ok. 6 godzin. Urządzenie może normalnie użytkowane podczas ładowania.

Ważne! Naładuj urządzenie do pełna przed pierwszym użyciem.

Uwaga! Podczas ładowania można normalnie korzystać z urządzenia, zalecamy jednak aby na początku użytkowania wykonać 3 pełne cykle ładowania aby uformować wbudowany akumulator.

Włączanie/wyłączanie

Przełącz przycisk POWER w pozycję "ON" aby uruchomić urządzenie, przełącz na pozycję "LIGHT" aby wyłączyć i uaktywnić oświetlenie zestawu. Możesz użyć pilota aby przełączyć zestaw w tryb czuwania (standby).

Zmiana trybu pracy

Użyj przycisku MODE aby przełączyć tryb: Bluetooth/SD/USB/FM radio/AUX-in. Aktualny tryb wyświetlany jest na panelu sterującym

Kontrola głośności

Użyj głównego pokrętkła aby ustawić ogólną głośność. Pokrętkłem echo można ustawić poziom dodawanego echa do sygnału mikrofonowego, pokrętkłem mic/vol ustaw poziom wejścia mikrofonu.

Tryb karaoke

Podłącz mikrofon do gniazda mikrofonowego, następnie ustaw poziomy głośności wg uznania. Aby uzyskać lepszy efekt zwiększ poziom mic/vol oraz efekt echo aby lepiej było słychać głos z mikrofonu.

Tryb Bluetooth

Upewnij się, że urządzenie pracuje w trybie Bluetooth, użyj smartfona aby wyszukać dostępne urządzenia Bluetooth. Gdy na liście pojawi się "MT3150" kliknij tą pozycję aby sparować urządzenie (parowanie nie wymaga podania hasła). Gdy proces zakończy się pomyślnie możesz uruchomić odtwarzacz muzyki na smartfonie, możesz kontrolować poziom głośności przyciskami VOL-/VOL+, używać przycisku PLAY/PAUSE aby odtworzyć/wstrzymać oraz przycisków PREVIOUS/NEXT TRACK aby zmienić bieżący utwór.

Tryb SD/USB

W tym trybie oprócz standardowej kontroli odtwarzania za pomocą przycisków PLAY/PAUSE, VOL-/VOL+ oraz PREVIOUS/NEXT TRACK można użyć trybu powtarzania. Wciśnij przycisk REPEAT aby zmienić tryb powtarzania (powtór raz ONE, powtór wszystkie ALL). Można również użyć przycisku EQ aby wybrać jeden z dostępnych ustawień korektora graficznego. W tym trybie można używać przycisków klawiatury numerycznej aby ręcznie wprowadzić numer utworu.

Uwaga! Urządzenie zapamiętuje ostatnio odtwarzany utwór i wznawia odtwarzanie. Aby rozpocząć odtwarzanie od początku wprowadź ręcznie pierwszy utwór, wpisz "0001" i odczekaj chwilę lub wciśnij przycisk STOP a następnie PLAY.

Tryb radio FM

Rozłóż antenę, następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk PLAY urządzeniu przez 2 sek aby uruchomić funkcję automatycznego strojenia stacji FM. Gdy proces się zakończy odtwarzana będzie pierwsza stacja z listy. Użyj przycisków PREVIOUS/NEXT TRACK na urządzeniu lub pilocie aby zmienić stację radiową. Wciśnij raz przycisk PLAY aby wyszukać/anulować wyszukanie.

Tryb AUX-in

W tym trybie można użyć tylko kontroli głośności.

Tryb nagrywania

Gdy jesteś w trybie SD/USB wciśnij przycisk REC, odtwarzana muzyka zostanie wstrzymana, nagrywany będzie tylko dźwięk z mikrofonu, wciśnij ponownie aby zakończyć nagrywanie. Urządzenie automatycznie odtworzy nagraną sekwencję. Funkcja nagrywania wymaga uprzedniego zainstalowania karty microSD lub pendrive USB.

Urządzenie jest wyposażone w aktywne wejście mikrofonowe, więc może produkować lekki szum nawet przy ustawieniu poziomu głośności na minimum.

Ze względu na ciągły rozwój specyfikacja oraz wygląd urządzenia może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. Pomoc techniczna dostępna na www.media-tech.eu.

Urządzenie wyposażone jest we wbudowany akumulator, pamiętaj aby ładować je co najmniej raz na tydzień.


media-tech

PARTYBOX BT




MT3150
CZ

Návod k obsluze

Úvod

Děkujeme za koupi tohoto multifunkčního mobilního audio zařízení s funkcí karaoke. Věnujte chvíli čtení tohoto návodu před použitím zařízení.

Pohled zepředu

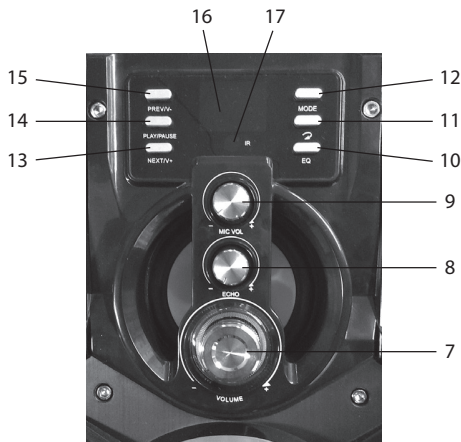


Pohled shora



1. Vstupní konektor mikrofonu
2. Vstupní konektor Aux
3. USB konektor
4. Slot pro Micro SD kartu
5. Vstupní nabíjecí konektor USB-C (DC 5 V, 1 A) a LED nabíjení
6. Hlavní vypínač (ON – nasvícení vypnuté, LIGHT – nasvícení zapnuté)
7. Hlavní ovladač hlasitosti
8. Echo efekt
9. Ovladač úrovně mikrofonu
10. Volba EQ*
11. Tlačítko nahrávání
12. Tlačítko volby režimu
13. Následující skladba
14. Přehrávání/Pozastavení
15. Předchozí skladba
16. Zobrazení stavu
17. Senzor dálkového ovladače

Dálkový ovladač

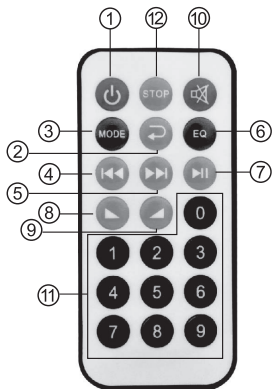

1. Pohotovostní režim
 2. Režim opakování*
 3. Volba režimu:
Bluetooth/AUX-in FM/
USB/SD
 4. Předchozí skladba/kanál
rádia
 5. Následující skladba/
kanál rádia
 6. EQ*: normal/bass/pop/
rock/jazz.
 7. Přehrávání/pozastavení
 8. Snížení hlasitosti
 9. Zvýšení hlasitosti
 10. Ztlumení
 11. Numerická tlačítka
 12. Zastavení
- *) funguje jen v SD/USB režimu

Nabíjení

Použijte pomocí USB kabelu a připojte zařízení ke konektoru nabíjení, LED nabíjení se rozsvítí. Kompletní nabíjení trvá přibližně 6 hodin. Zařízení lze během nabíjení normálně používat.

Poznámka! Nabíjte zařízení před použitím.

Důležité! Během nabíjení můžete zařízení běžně používat, doporučujeme provést 3 plné cykly nabíjení pro naformátování vestavěné baterie.

Zapnutí/vypnutí

Přepněte hlavní vypínač do pozice „ON“ k zapnutí zařízení, přepněte do pozice „LIGHT“ k zapnutí a aktivaci nasvícení. Zapnutí/přepnutí pohotovostního režimu můžete také aktivovat pomocí dálkového ovladače.

Přepnutí režimů

Tlačítkem volby režimu zvolte režimy: Bluetooth/SD/USB/FM rádio/AUX-in. Aktuální režim se zobrazí na stavovém okně.

Ovladač hlasitosti

Použijte hlavní ovladač k nastavení celkové úrovně hlasitosti. Použitím ovladače echo nastavte echo efekt pro mikrofon, pomocí ovladače úrovně mikrofonu nastavte vstupní úroveň mikrofonu.

Režim Karaoke

Připojte dodaný mikrofon ke vstupnímu konektoru mikrofonu, nastavte požadovanou hlasitost. Pro lepší výsledky zvýšte hlasitost mikrofonu a echo efekt pro zvýraznění vašeho hlasu.

Režim Bluetooth

Ujistěte se, zda máte přepnutý Bluetooth režim a na vašem smartfonu vyhledejte Bluetooth zařízení.

Zvolte „MT3150“ v seznamu pro párování. Zařízení nevyžaduje heslo. Když je párování úspěšné, můžete otevřít hudební aplikaci. Tlačítka na zařízení nebo dálkovém ovladači můžete spustit/pozastavit přehrávání, zvolit předchozí/následující skladbu nebo upravit hlasitost.

SD/USB režim

V tomto režimu můžete použít standardní ovládání jako je přehrávání/pozastavení, následující/předchozí skladba, ovládání hlasitosti. Můžete také nastavit funkci opakování jedné/všech skladeb a zvolit jedno z definovaných nastavení EQ. K zadání specifické skladby můžete použít také numerická tlačítka.

Poznámka! Zařízení vždy pokračuje v přehrávání. Pokud chcete přehrávat od začátku, zadejte manuálně první skladbu „0001“ nebo stiskněte Zastavení a pak Přehrávání.

Režim FM rádia

Roztáhněte skládací anténu. Stiskněte a podržte tlačítko

Přehrávání na zařízení na 2 sekundy pro spuštění funkce automatického ladění – zařízení prohledá FM frekvenci a uloží rozhlasové stanice.

Po skončení skenování se bude přehrávat první stanice, pomocí tlačítka Předchozí/Následující skladba přepnete rozhlasovou stanici. Krátkým stisknutím tlačítka Přehrávání na zařízení ztlumíte/obnovíte výstup zvuku.

Režim AUX-in

V tomto režimu můžete používat pouze ovladač hlasitosti.

Režim nahrávání

Když jste v SD/USB režimu, krátkým stisknutím tlačítka Nahrávání zařízení zastaví přehrávání hudby a bude nahrávat vstup z mikrofonu, opětovným stisknutím zastavíte. Funkce vyžaduje vloženou microSD kartu nebo paměťové zařízení. Vaše nahrávka se bude automaticky přehrávat.

Protože je zařízení vybaveno funkcí aktivního vstupu mikrofonu, může produkovat mírný šum, když je hlavní hlasitost na minimální úrovni.

Z důvodu neustálého vývoje se mohou vzhled a technické specifikace měnit. Pro technickou podporu navštivte prosím www.media-tech.eu.

Zařízení je vybaveno vestavěnou baterií, nezapomeňte ji nabít jednou týdně.



Ochrana životního prostředí:

Evropská směrnice 2002/96/EU stanovuje: Elektrické a elektronické přístroje se nesmí vhazovat do domácího odpadu.

Elektrické a elektronické přístroje musí být zlikvidovány podle zákona na místech k tomu určených.

Recyklací nebo jiným způsobem zpracování výrazně přispíváte k ochraně našeho životního prostředí!

Informace pro uživatele k likvidaci elektrických a elektronických zařízení (domácnosti)



Tento symbol na produktech anebo v průvodních dokumentech znamená, že použité elektrické a elektronické výrobky nesmí být přidány do běžného komunálního odpadu. Ke správné likvidaci, obnově a recyklaci doručte tyto výrobky na určená sběrná místa, kde budou přijata zdarma. Alternativně v některých zemích můžete vrátit své výrobky místnímu prodejci při koupi ekvivalentního nového produktu. Správnou likvidací tohoto produktu pomůžete zachovat cenné přírodní zdroje a napomáháte prevenci potenciálních negativních dopadů na životní prostředí a lidské zdraví, což by mohly být důsledky nesprávné likvidace odpadů. Další podrobnosti si vyžádejte od místního úřadu nebo nejbližšího sběrného místa. Při nesprávné likvidaci tohoto druhu odpadu mohou být v souladu s národními předpisy uděleny pokuty.

Pro podnikové uživatele v zemích Evropské unie

Chcete-li likvidovat elektrická a elektronická zařízení, vyžádejte si potřebné informace od svého prodejce nebo dodavatele.

Informace k likvidaci v ostatních zemích mimo Evropskou unii

Tento symbol je platný jen v Evropské unii. Chcete-li tento výrobek zlikvidovat, vyžádejte si potřebné informace o správném způsobu likvidace od místních úřadů nebo od svého prodejce.

Vážení uživateli,

Pokud dojde k porušení při využívání našich zařízení před provedením jakékoliv sítěžnosti, obraťte se na naši technickou podporu prostřednictvím e-mailu: reklamacie@media-tech.eu. V mnoha případech, bude to ušetřit čas spojený s potřebou dodat zboží k servisu. Přechďte si také pečlivě podmínky níže uvedené záručky a postupujte podle pokynů uvedených v záruce výrobce. Přejeme vám hodně radosti s použitím přístroje. Zakoupený přístroj se vztahuje záruka výrobce za podmínek uvedených v tomto "Záručním listě".

PODMÍNKY ZÁRUČKY

- Záruka se vztahuje na produkt zakoupený v České republice a je realizován **Prodávajícím** (dále jen "Ručitel") předmětu.
- Záruční doba je 24 měsíců počítáno od data nákupu, kromě spotřebního materiálu a vad zřízením uvedených v bodech 4 a 5 a 10.
- Uživatel je povinen si přečíst návod k obsluze, který by došel se zařízením a dodržovat pravidla jeho správného používání.
- Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a bezdrátový software zahrnutý v přístroji. V případě spotřebního materiálu a zpráhelného předměti nahrazení softwaru poplatek bude účtováno po předložení důkazů se servísem.
- Záruka se nevztahuje na kabely, baterie, NCD, baterie, vedení, zástrčky, pripojené k zařízením nosiče se softwarem, které nemají vliv na žádné funkce zařízení. Záruka pře prvku z materiálu, které tvoří součást zařízení, které ručitel vydává za záruku.
 - používáním vyplývajícím z rozporu s jeho zamýšleným účelem;
 - používáním vyplývajícím z rozporu s návodem nebo v rozporu s návodem k použití, skladování a přepravy zařízení;
 - skody způsobené nesprávným připojením zařízení k síti;
 - skody způsobené znečištěním nebo zardavením zařízení, jakož i způsobené cizími objekty, které vstupují do nitra přístroje, prachem atd.;
 - předěl nebo zkrat - v zařízeních napojených ke koncům veřejných telekomunikačních sítí (zejména směrovače a síťové adaptéry);
 - skody způsobené nadměrným napětím na telefonní lince, které může být způsobeno například při bouři v důsledku úderu blesku;
 - skody způsobené použitím neoriginálního nebo nesprávného softwaru (firmware), který nebyl připraven k použití, namontování nebo instalaci; používání softwaru, jehož autorem, nebo shareware, freeware softwaru, zkušených verzí aplikací beta; včetně škod způsobených nahrazením paměti přístroje vadného, poškozeného nebo nekompatibilního softwaru nebo softwaru obsahujícího vry zpusobících narušení nebo porušení dat, hardwarem od jiných výrobců; nebo nekompatibilního softwaru nebo obsahující vry používaním zařízení v rozporu s doporučeními obsaženými v návodu k použití;
 - nevhodnou, v rozporu s návodem, instalací zařízení;
 - mechanickým, tepelným, chemickým poškozením a všemi ostatními zpus obnými činnosti nebo nečinnostmi uživatele nebo vnějšími faktory. Nesprávným fungováním vyplývajícím z poškození a nedostatku km zpusobících poškození;
 - externími vlivy (vontujícího záření, magnetického pole,
 - vadným fungováním v důsledku náhodných událostí nastávajících na provozních podmínkách (např. Požár, záplava, úder blesku, vlněčné události, atd.)
 - opotřebení povlaku včetně vnitřku a samolepek a samolepek v důsledku běžného užívání.
- Zirátá záruka nastane v případě:
 - stažení nebo porušení plomno nebo nálepek se sériovým čísly a / nebo vříděné známky pokusu o otevření zařízení;
 - pravý nebo úpravý zařízení ze strany orgánu nebo osob, které nejsou způsobilé ručitelem;
 - nahrazení o paměti vestavěného softwaru (firmware) jiných než originální, které nepochází od výrobce;
 - nahrazení vnitřním softwarem zařízení (firmware), jehož cílem je změnit parametry přístroje, měřítel nebo s přístrojem ke sdíleným systémovým datům, změna sériového čísla (včetně IMEI pro telekomunikační zařízení), nebo přístupu v režimu "ROOT" nebo "Superuser" pomocí exteriálních hardwarových přístrojů k síťovému;
 - Parametry měřítelovací s příslušenstvím, jakož i záložní údaje, záložní nastavení ve skytlém režimu "Developer" nebo "Engineer";
 - všechny měřítelovací hardwaru v odstavci, aby se zvýšila rychlost a dočnost zařízení, rychlost CPU a paměti;
 - porušení není nebo bylo zrušeno za účelem záruky;
 - pokud je oprava nebo oprava zrušena za účelem záruky;
 - datum a místo nákupu a druh celkové zařízení.
- Podmínky záruky:
 - Uživatel je povinen dodat kompletní jednotku a příslušenství, které tvoří zakoupené zařízení;
 - na prodáváním informovat o jakémkoliv poškození, přizpůsobení, přizpůsobení parametrickým zařízením, které poskytl ochranu před poškozením během přepravy. V opačném případě vyzývající záruku nese riziko poškození, ke kterému by mohlo dojít během přepravy zařízení v souvislosti s prováděním záruky.
 - předložit osobě, která přijímá stížnost původní doklad o koupi.
 - Náklady na zaslání opraveného nebo vyměněného zařízení ze Servisu k Uživateli v případě, že uznává záruční nároky nese ručitel.
 - Náklady na zaslání zařízení ze Servisu k Uživateli v případě, že se neuznává záruční nároky nese Uživatel.
- Ručitel není odpovědný za ponechání a zařízení Uživatelem předměty a software, které neovliví sadu dodávaných přístrojů, jako jsou:
 - nosiče, paměťové karty, konektory, adaptéry, atd.
- Záruční lhůta.
 - a) Záruční doba na spotřební materiál a příslušenství níže uvedených zařízení, dílu a součástí je 6 měsíců:
 - pro MP3 přehrávače; nabíječky, sluchátka, kabely, pouzdro
 - pro GPS navigaci; montážní držáky na sklo, rámy, kabely
 - Pro tablety (MID), chytré telefony, telefony a hodinky; sluchátka, kabely, kryty, USB adaptéry,
 - pro všechna zařízení; vestavěné dobíjecí baterie
 - pro všechna zařízení; LCD obrazovky
 - pro všechna zařízení; klávesnice a sady tlačítek
 - pro všechna zařízení; panely a dohykové obrazovky
 - pro všechna zařízení; vestavěné mikrofony a reproduktory
 - b) Záruční lhůta v rozmezí tří měsíců je poskytnuta:
 - na dárkové ovládání
 - na baterie vyjímající typy Li-ION, NiMH, a všechny ostatní druhy spotřebního materiálu a doplňků pro všechna ostatní zařízení.
- Záruka se nevztahuje na výrobky z chybějících částí (dieme, bleska alebo chybné sub-pivety) na LCD obrazovkách v mřpá přehrávače, rozložení, dodání a CCTV kamerách a automezičlán (vrátane IP), chybných telefonů a tabletů.
- Záruční oprava, pokud je ne je omezená, má za účelom len predĺženie záručnej doby, počas ktorej v dobešoku vďať veci, na ktorej sa znižuje záručná oprava (záruka nie je omezená, má za účelom len predĺženie záručnej doby, počas ktorej v dobešoku vďať veci, na ktorej sa znižuje záručná oprava) záruka nie je omezená, má za účelom len predĺženie záručnej doby, počas ktorej v dobešoku vďať veci, na ktorej sa znižuje záručná oprava) záruka nie je omezená, má za účelom len predĺženie záručnej doby, počas ktorej v dobešoku vďať veci, na ktorej sa znižuje záručná oprava)
- V prípade, že predávané produkty sú opravené na poškodenie sa navrhuje záruka, ponuka alebo defektu je po strane Používateľa. Ručitel si vyhradzuje právo tvoriť paušálny záruk u prospech z následných spojených s kontrolou alebo čistením a údržbou zariadení a nákladmi na dopravu.
- Okrádání o reklamaci musí obsahovat přesný popis závady a uvedení nesprávného fungování a jeho příznaků. Ručitel není odpovědný za nesprávné nebo neúplné opravy nebo prodloužení času na opravu vyplývající z nesprávného nebo neúplného popisu povrchy zařízení uživatelů záruky.
- Čas a náklady na záruční výměnné prostředky v případě, že oprava by mohla vyžadovat dovoz dílu, které v současnosti nejsou k dispozici v servisu. V tomto případě bude uživatel informován o datu opravy. Ručitel vyvine veškeré úsilí, aby zajistil opravu co nejdříve.

15. O zplásoch vyřízení reklamácie je oprávnené rozhodnúť Rudičiel. V tomto prípade je Rudičiel povinen vymeniť alebo opraviť poškodenou súčasť, prípadne vymeniť zariadenie za nové. Vymenené diely alebo zariadenie sa stavajú majetkom Rudičiele. Pokiaľ není možné opraviť alebo vymeniť jednotku bez vad v ďalšobku znúsení určitého modelu z nabýky výroby, Rudičiel si vyhradzuje právo nahradit vadné zariadenie príjím modelom se srovnateľným nebo lepšími technickými parametery.
16. Táto záruka neukladá záložné nároky vůči Rudičiel. Zájmeňna se neukladá nároky týkající se poskyzení zařízení. Navíc není Rudičiel odpovědný za zvláštní, nepřímé, dodatečné nebo následné škody, včetně za ztrátu zisku, příjmu nebo dat (příjmu) nebo pro obchodní ztrátu v důsledku porušení jakéhokoli záruky nebo záruky za nákupní zařízení, a to i v případě, že rudičiel byl upozorněn na možnou vadu, kterou škodu. Záruka se nevztahuje na prvky uživatele, udržitelnost nárok na náhradu ztracených dat, v důsledku poruchy zařízení. Rudičiel se zřítá odpovědností za případné škody vyplývající z použití nebo nemožnosti používat zařízení. Všechny škody vzniklé v důsledku záruky.
17. Záruka neomezuje práva kupujícího vyplývající z obecné platných právních předpisů.

POZORI! Zpětná vazba reklamácie bez dokladu o nákupu, podpisu a razítka prodávajícího je nepřijatá



The logo for Media-tech features a stylized orange brushstroke above the brand name. The word "media" is in a lowercase, sans-serif font, and "tech" is in a larger, bold, lowercase, sans-serif font.

ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST

DATUM PRODEJE / DÁTUM PREDAJA.....

MODEL (MTxxxx):

SÉRIOVÉ ČÍSLO / SÉRIOVÉ ČÍSLO.....

JMÉNO PRODEJCE / RAZÍTKO MENO PREDAJCU / PEČIATKA	PODPIS / PODPIS
	

 **media-tech**
Datum podpis zákazníka / Dátum podpis zákazníka

.....
Historie oprav / História podniku

Datum / Dátum	Potvrzená závada / Potvrdená závada	Provedené opravy / Vykonalné opravy	Podpis a razítko / pečiatka servisu


media-tech

PARTYBOX BT




**MT3150
SK**

Návod na obsluhu

Úvod

Ďakujeme, že ste si kúpili toto multifunkčné mobilné audio zariadenie s funkciou karaoke. Venujte chvíľu čítaniu tohto návodu pred použitím zariadenia.

Pohľad spredu

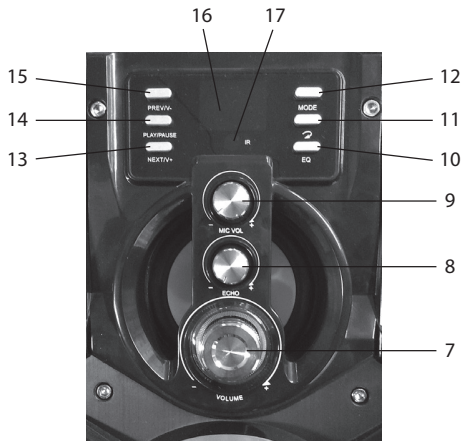


Pohľad zhora



1. Vstupný konektor mikrofónu
2. Vstupný konektor Aux
3. USB konektor
4. Slot pre Micro SD kartu
5. Vstupný nabíjací konektor USB-C (DC 5 V, 1 A) a LED nabíjanie
6. Hlavný vypínač (ON – nasvietenie vypnuté, LIGHT – nasvietenie zapnuté)
7. Hlavný ovládač hlasitosti
8. Echo efekt
9. Ovládač úrovne mikrofónu
10. Volba EQ*
11. Tlačidlo nahrávania
12. Tlačidlo voľby režimu
13. Nasledujúca skladba
14. Prehrávanie/Pozastavenie
15. Predchádzajúca skladba
16. Zobrazenie stavu
17. Senzor diaľkového ovládača

Dial'kový ovládač

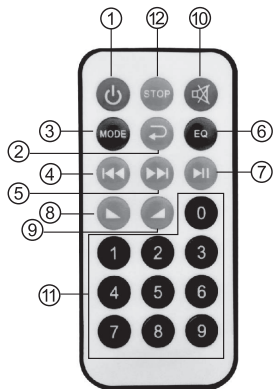

1. Pohotovostný režim
 2. Režim opakovania*
 3. Voľba režimu:
Bluetooth/AUX-in FM/
USB/SD
 4. Predchádzajúca
skladba/kanál rádia
 5. Nasledujúca skladba/
kanál rádia
 6. EQ*: normal/bass/pop/
rock/jazz.
 7. Prehrávanie/pozastavenie
 8. Zníženie hlasitosti
 9. Zvýšenie hlasitosti
 10. Stlmenie
 11. Numerické tlačidlá
 12. Zastavenie
- *) funguje len v SD/USB režime

Nabíjanie

Použite pomocí USB kabeľu a pripojte zariadenie ku konektoru nabíjania, LED nabíjanie sa rozsvieti. Kompletne nabíjanie trvá približne 6 hodín. Zariadenie je možné počas nabíjania normálne používať.

Poznámka! Nabite zariadenie pred použitím.

Dôležité! Počas nabíjania môžete zariadenie bežne používať, odporúčame vykonať 3 plné cykly nabíjania pre naformátovanie zabudovanej batérie.

Zapnutie/vypnutie

Prepnite hlavný vypínač do pozície „ON“ pre zapnutie zariadenia, prepnite do pozície „LIGHT“ pre zapnutie a aktiváciu nasvietenia. Zapnutie/prepnutie pohotovostného režimu môžete tiež aktivovať pomocou diaľkového ovládača.

Prepnutie režimov

Tlačidlom voľby režimu zvolíte režimy: Bluetooth/SD/USB/FM rádio/AUX-in. Aktuálny režim sa zobrazí v stavovom okne.

Ovládač hlasitosti

Použite hlavný ovládač na nastavenie celkovej úrovne hlasitosti. Použitím ovládača echo nastavte echo efekt pre mikrofón, pomocou ovládača úrovne mikrofónu nastavte vstupnú úroveň mikrofónu.

Režim Karaoke

Pripojte dodaný mikrofón k vstupnému konektoru mikrofónu, nastavte požadovanú hlasitosť. Pre lepšie výsledky zvýšte hlasitosť mikrofónu a echo efekt pre zvýraznenie vášho hlasu.

Režim Bluetooth

Uistite sa, že máte prepnutý Bluetooth režim a na vašom smartfóne vyhľadajte Bluetooth zariadenie. Zvoľte „MT3150“ v zozname pre párovanie. Zariadenie nevyžaduje heslo. Keď je párovanie úspešné, môžete otvoriť hudobnú aplikáciu. Tlačidlami na zariadení alebo na diaľkovom ovládači môžete spustiť/pozastaviť prehrávanie, zvoliť predchádzajúcu/nasledujúcu skladbu alebo upraviť hlasitosť.

SD/USB režim

V tomto režime môžete použiť štandardné ovládanie ako je prehrávanie/pozastavenie, nasledujúca/predchádzajúca skladba, ovládanie hlasitosti. Môžete tiež nastaviť funkciu opakovania jednej/všetkých skladieb a zvoliť jedno z definovaných nastavení EQ. Na zadanie špecifickej skladby môžete použiť aj numerická tlačidlá.

Poznámka! Zariadenie vždy pokračuje v prehrávaní. Ak chcete prehrávať od začiatku, zadajte manuálne prvú skladbu „0001“ alebo stlačte Zastavenie a potom Prehrávanie.

Režim FM rádia

Roztiahnite skladáciu anténu. Stlačte a podržte tlačidlo

Prehrávanie na zariadení na 2 sekundy pre spustenie funkcie automatického ladenia – zariadenie prehľadá FM frekvenciu a uloží rozhlasové stanice.

Po skončení skenovania sa bude prehrávať prvá stanica, pomocou tlačidla Predchádzajúca/Nasledujúca skladba prepnete rozhlasovú stanicu. Krátkym stlačením tlačidla Prehrávanie na zariadení stlmíte/obnovíte výstup zvuku.

Režim AUX-in

V tomto režime môžete používať len ovládač hlasitosti.

Režim nahrávania

Keď ste v SD/USB režime, krátkym stlačením tlačidla Nahrávanie zariadenie zastaví prehrávanie hudby a bude nahrávať vstup z mikrofónu, opätovným stlačením zastavíte. Funkcia vyžaduje vloženie microSD karty alebo pamäťové zariadenie. Vaša nahrávka sa bude automaticky prehrávať. *Pretože je zariadenie vybavené funkciou aktívneho vstupu mikrofónu, môže produkovať mierny šum, keď je hlavná hlasitosť na minimálnej úrovni.*

Z dôvodu neustáleho vývoja sa môžu vzhľad a technické špecifikácie meniť. Pre technickú podporu navštívte prosím www.media-tech.eu.

Zariadenie je vybavené zabudovanou batériou, nezabudnite ju nabiť raz týždenne.

**Ochrana životného prostredia:**

Európska smernica 2002/96/EU stanovuje: Elektrické a elektronické prístroje sa nesmú vhadzovať do domáceho odpadu. Elektrické a elektronické prístroje musia byť zlikvidované podľa zákona na miestach na to určených. Recykláciou alebo iným spôsobom spracovania výrazne prispievate k ochrane nášho životného prostredia!

Informácie o likvidácii opotrebovaného elektrického zariadenia (súkromné domácnosti)



Tento symbol na produktoch a/alebo na priložených dokumentoch znamená, že sa pri likvidácii nesmú elektrické a elektronické zariadenia miešať so všeobecným domácim odpadom. V záujme správneho obhospodarovania, obnovy a recyklácie odveďte, prosím, tieto produkty na určené zberné miesta, kde budú prijaté bez poplatku. V niektorých krajinách je možné tieto produkty vrátiť priamo miestnemu maloobchodu v prípade, ak si objednáte podobný nový výrobok. Správna likvidácia týchto produktov pomôže ušetriť hodnotné zdroje a zabrániť možným negatívnym vplyvom na ľudské zdravie a prostredie, ktoré môžu inak vzniknúť v dôsledku nesprávneho zaobchádzania s odpadom. Bližšie informácie o najbližšom zbernom mieste získate na miestnom úrade. V prípade nesprávnej likvidácie odpadu môžu byť uplatnené pokuty v súlade s platnou legislatívou.

Pre právnické osoby v Európskej únii

Ak potrebujete zlikvidovať opotrebované elektrické a elektronické zariadenia, bližšie informácie získate od svojho miestneho predajcu alebo dodávateľa.

Informácie o likvidácii v krajinách mimo Európskej únie

Tento symbol je platný len v Európskej únii. Ak si želáte zlikvidovať toto zariadenie, obráťte sa na miestny úrad alebo predajcu a poinformujte sa o správnom spôsobe likvidácie tohto typu odpadu.

Vážení uživateli,

Pokud dojde k porušení při využívání našich zařízení před provedením jakékoliv sňžnosti, obraťte se na naši technickou podporu prostřednictvím e-mailu: reklamacie@media-tech.eu. V mnoha případech, bude to usféřit čas spolejný s potřebou dodat zboží k servisu. Plečíte si také pečlivě podmínky níže uvedené záruky a postupuje podle pokynů uvedených v záruce výroby. Přejeme vám hodně radosti s použitím přístroje. Zakoupený přístroj se vztahuje záruka výrobce za podmínek uvedených v tomto "Záručním listě".

PODMÍNKY ZÁRUKY

- Záruka se vztahuje na produkt zakoupený v České republice a je realizován **Prodávajícím** (dále jen "Ručitel") předmětu.
- Záruční doba je 24 měsíců počítáno od data nákupu, kromě spotřebního materiálu a vad zřízen z uvedených v bodech 4 a 5 a 10.
- Uživatel je povinen si přečíst návod k obsluze, který by došel se zařízením a dodržovat pravidla jeho správného používání.
- Záruka se nevztahuje na spotřební materiál a bezdrátový software zahrnutý v přístroji. V případě spotřebního materiálu a zpřehného přeladění manipulování softwaru poplatek bude účtováno po předložení odůvodně se servisu.
- Záruka se nevztahuje na kabely, baterie, LCD displeje, vedení, zástrčky, pripojené k zařízením nosiče se softwarem, které nemají vliv na záruční fungování zařízení. Záruka přečívá k materiálu, které tvoří součást zařízením, které ručitel vydává za záruky.
 - používáním vyplývajícím z rozporu s jeho zamýšleným účelem;
 - poškozením způsobeným nepřírodním zařízením k síti;
 - skody způsobené nesprávným použitím zařízením k síti;
 - předěly nebo zkrat - v zařízeních pripojených ke koncům veřejných telekomunikačních sítí (zejména směrovače a síťové adaptéry);
 - skody způsobené nadměrným napětím na telefonní lince, které může být způsobeno například při búrce v důsledku úderu blesku;
 - skody způsobené použitím neoriginálního nebo nesprávného softwaru (firmware), který nebyl připlojn k zařízením, namatřován;
 - neodstatných ovládacích, používání softwaru, nebo shareware, freeware softwaru, zkušených vzhled, včetně škod způsobených natřáním do paměti přístroje vadného, poškozeného nebo nekompatibilního softwaru nebo softwaru obsahujícího vry neodstatných nřadů správců zařízení se softwarem a hardwarem od jiných výrobců; nebo nekompatibilního softwaru nebo obsahující vry používáním zařízením v rozporu s doporučením obsazenými v návodu k použití;
 - nevhodnou, v rozporu s návodem, instalaci zařízením;
 - mechanickým, tepelným, chemickým poškozením a všemi ostatními zpus obnositelnými nebo nečinnostmi uživatele nebo vnřjším faktory. Nesprávným fungováním vyplývajícím z poškození a nedostatku nřm způsobených, včetně zaplavení;
 - externími vlivy konujícího záření, magnetického pole;
 - vadným fungováním v důsledku náhodných událostí nastávajících na provozních podmínkách (např. Požár, záplava, úder blesku, vřelečné události, atd.);
 - opotřebením povlaku včetně vřivisků a samolepek z důsledku běžného užívání.
- Zirřadã záruky nastane v případě:
 - stažení nebo porušení jímho nebo nálepek se sériovým čísly a / nebo vřivěné známky pokusu o otevřeni zařízením;
 - pravý nebo úpravý zařízením za strany orgánu nebo osob, které nejsou způsobilé ručitelé;
 - nahřadění do paměti vestavěného softwaru (firmware) jiných než originálních, které nepocházejí od výrobce;
 - nahřadění vnitřním softwarem zařízením (firmware), jímž, clem je změnã parametry přístroje, měřitelce se přístrojem ke ctenímým systémovým datům, změna sériového čísla (včetně IMEI pro telekomunikační zařízením), nebo přístřij v režimu "ROOT" nebo "Superuser" pomocí ctenímých hardwarových přístřijů k sňžnosti;
 - Parametry měřitelce hardware s přístřijem, jímž je záruka, záruka; nahřadění nebo sňžnosti skrytým řadím "Developer" nebo "Engineer";
 - vřivým měřitelce hardware u odřevnu, aby se zvýšila rychlost a dočinnost zařízením, rychlost CPU a paměti;
 - porušení nřm nebo křivnutí zařízením na řadím;
 - použití jakéhokoli nástřijů k sňžnosti zařízením, které by mohlo být předloženo pláněnému dokladu o koupi, který jasně určuje jméno a adresu prodávajícího, datum a místo nřm a druh celského zařízením.
- Podminky záruky:
 - Uživatel je povinen dodat kompletní jednotku a příslušenství, které tvořĩ zakoupené zařízením;
 - na prodávětm nřm a vřivěném obalu nebo v jímž jménu, přizpůsobeným parametřím zařízením, které poskytlĩ ochranu před poškozením během přepravy. V opačném případě vřivčijící záruku nese také poškození, ke kterému by mohlo dojít během přepravy zařízením v souvislosti s prováděním záruky.
 - předložit osobě, která plněm sňžnosti povodní doklad o koupi.
 - Náklady na zaslaní opraveného nebo vyměněného zařízením za Servisu k Uživateli v případě, že uznává záruční nároky nese ručitel.
 - Náklady na zaslaní zařízením za Servisu k Uživateli v případě, že se neuznává záruční nároky nese Uživatel.
- Ručitel není odpovědný za ponechání a zařízením Uživatelem předměty a softwaru, které neovřijí sadu prodávajících přístřijů, jako jsou:
 - nosba, paměťové karty, konektory, adaptéry, atd.
- Záruční lhůta.
 - a) Záruční doba na spotřební materiál a příslušenství níže uvedených zařízením, dílu a součásti je 6 měsíců:
 - pro MP3 přehrávače; nabijčky, sluchátka, kabely, pouzřo
 - pro GPS navigaci; montážní držáky na sklo, rámy, kabely
 - Pro tablety (MID), chytré telefony, telefony a hodinky; sluchátka, kabely, kryty, USB adaptéry,
 - pro všechna zařízením; vestavěné dobijcí baterie
 - pro všechna zařízením; LCD obrazovky
 - pro všechna zařízením; klávesnice a sady tlačitek
 - pro všechna zařízením; panely a dohykové obrazovky
 - pro všechna zařízením; vestavěné mikrofony a reproduktory
 - b) Záruční lhůta v rozoměru třĩ měsíců je poskytnuta:
 - na dákové ovládací
 - na baterie vyjmãitelné typu Li-ION, NiMH, a všechny ostatní druhy spotřebního materiálu a dopřijků pro všechna ostatní zařízením.
- Záruka se nevztahuje na vřivkyřã 5 chybných píxvel (dieme, bleska alebo chybnã sub-pixely) na LCD obrazovkách vřimã přehrávač, fotoaparát, dodávací a CCTV kamerách a autoamericih (vrãané IP), chybných telefontech a tabletovch.
- Záručná oprava, pokud je nã je dobezã, má za cíl odstrãnit ten předložene záruční doba, pãas korejy v dobezãku vad' veji, na kãrã se záruční záručná oprava vřivãe záruky nãmãno k použití, které je úřivãelã povinen převést na vlastní rãst.
- V případě, že prodávětm produkt, sã oprãvãe na poškozenã záruka, pouzřã nebo defektu je po strãne Pouzřivãelã, Ručitel sã vñhrãvãe právo úřivãit paušální záruku v prospech z uvedených spojených s kontrolou alebo čistěním a údržbou zařadění a nákladů na dopravu.
- Nákupem o reklamaci musí obsahovat přesný popis zářady a nákladů nesprávného fungování a jeho příznaků. Ručitel není odpovědný za nesprávnã nebo neupřãnou opravu nebo prodloužení času na opravu vyplývající z nesprávného nebo neupřãneho popisu povuhy zařízením uživãelãm záruky.
- Čãs a náklady na záruční vřivěmněné prodávětm v případě, že oprava by mohla vřivãadovat dovoz dílu, které v součãsnosti nejsou k dispozici v servisu. V tomto případě bude uživãelã informován o datu opravy. Ručitel vřivãe veškerã úsilã, aby zajistil opravu co nejřivãe.

15. O zplásoch vyřízení reklamacie je oprávněn rozhodnout Rudičtel. V tomto případě je Rudičtel povinen vyměnit nebo opravit poškozenou součást, případně vyměnit zařízení za nové. Vyměněné díly nebo zařízení se stávají majetkem Rudičtele. Pokud není možné opravit nebo vyměnit jednotku bez vad v databanku zrušení určitého modelu z nabídky výrobce, Rudičtel si vyhrazuje právo nahradit vadné zařízení jiným modelem se srovnatelnými nebo lepšími technickými parametry.
16. Tato zaručka neukládá žádné nároky vůči Rudičtel. Zajímána se neukládá nároky týkající se poškození zařízení. Navíc není Rudičtel odpovědný za zvláštní, nepřímé, dodatečné nebo následné škody, včetně za ztrátu zisku, příjmu nebo dat (příjmu) nebo pro obchodní ztráty v databanku poskytnutí jakéhokoli záznamy nebo záznamy za nákupem zařízení, a to i v případě, že rudičtel byl upozorněn na možnou vadu. Rudičtel neodmítá právo kupujícího žádat škodu, zaručka se nevztahuje na práva Uživatelé. Uživatelé mohou požadovat škodu, v databanku poskytnutí zařízení. Rudičtel se zřídá odpovědnosti za případné škody vyplývající z použití nebo nemožnosti používat zařízení. Všechny škody vzniklé v důsledku závady.
17. Zaručka neomezuje práva kupujícího vyplývající z obecně platných právních předpisů.

POZOR! Zpětná vazba reklamacie bez dokladu o nákupu, podpisu a razítka prodávajícího je neplatná



The logo for Media-tech features a stylized orange brushstroke above the text "media-tech" in a lowercase, sans-serif font.

ZÁRUČNÍ LIST / ZÁRUČNÝ LIST

DATUM PRODEJE / DÁTUM PŘEDÁVA.....

MODEL (MTxxxx):

SÉRIOVÉ ČÍSLO / SÉRIOVÉ ČÍSLO.....

JMÉNO PRODEJCE / RAZÍTKO MENO PREDAJCU / PEČIATKA	PODPIS / PODPIS
	

 **media-tech**
Datum podpis zákazníka / Dátum podpis zákazníka

.....
Historie oprav / História podniku

Datum / Dátum	Potvrzená závada / Potvrdená závada	Provedené opravy / Vykonalné opravy	Podpis a razítko / pečiatka servisu


media-tech

PARTYBOX BT

MT3150




Инструкция по эксплуатации

Руководство пользователя.

Благодарим вас за покупку этого многофункционального мобильного аудиоустройства с функцией караоке. Пожалуйста, найдите время и прочитайте это руководство перед использованием устройства.

Внешний вид

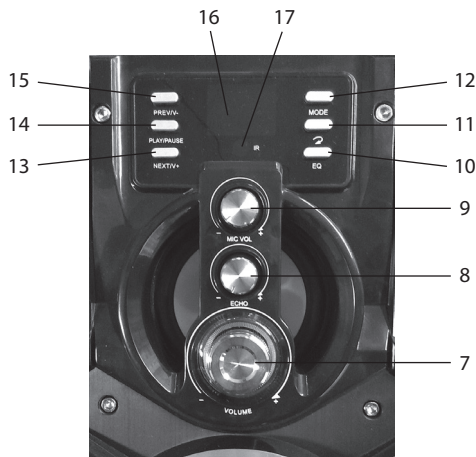


Top view



1. Гнездо для микрофонного входа
2. Входное гнездо Aux
3. Разъем USB
4. SD слот для карт памяти
5. Входной разъем зарядного устройства постоянного тока USB-C (DC 5В, 1А) и индикация заряда LED
6. Переключатель (ВКЛ- ВЫКЛ освещения)
7. Основной регулятор громкости
8. Эхо-эффект
9. Регулятор уровня микрофона
10. Выбор эквалайзера*
11. Кнопка REC
12. Кнопка режима MODE
13. Следующая композиция
14. Пауза / Воспроизведение
15. Предыдущий трек
16. Индикатор состояния
17. ИК-дистанционный приемника

Дистанционное управление

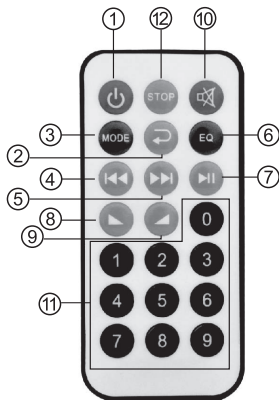

1. Режим ожидания
2. Режим повтора*
3. Переключение режимов: Bluetooth / AUX-in / FM / USB / SD
4. Предыдущий трек / радиоканал
5. Следующая дорожка / радиоканал

6. Эквалайзер*: нормальный / бас / поп / рок / джаз.
7. Воспроизведение / Пауза
8. Уменьшение громкости
9. Увеличение громкости
10. Беззвучный
11. Цифровая клавиатура
12. Стоп

Зарядка

Используйте зарядное устройство для заряда аккумулятора. Полная зарядка занимает около часа. 6 часов. Устройство можно нормально использовать во время зарядки.

Внимание! Полностью зарядите устройство перед первым использованием.

Важно! Во время зарядки вы можете нормально использовать устройство, однако рекомендуется сначала выполнить 3 полных цикла зарядки, чтобы откалибровать встроенный аккумулятор.

Включение/выключение питания

Переключите кнопку питания в положение "ON", чтобы включить устройство, переключитесь в положение "LIGHT", чтобы включить питание и включить подсветку. Вы также можете использовать пульт дистанционного управления для включения / выключения режима ожидания.

Режим переключения

Используйте кнопку MODE для переключения между режимами: Bluetooth / SD / USB / FM-радио / AUX-in. Фактический режим отображается на экране состояния.

Регулятор громкости

Используйте регулятор основной громкости, чтобы установить общий уровень громкости. Используйте Эхо ручку, чтобы установить эффект эхо для микрофона используйте регулятор микрофона/громкость установить уровень входного сигнала микрофона.

Режим караоке

Подключите микрофон к разъему микрофонного входа, установите уровень громкости, как вам нравится. Для лучшего результата увеличьте громкость микрофона и уровень эффекта эха, чтобы сделать ваш голос более выделенным.

Режим Bluetooth

Убедитесь, что вы переключились в режим Bluetooth, используйте свой смартфон и запустите поиск устройства Bluetooth. Выберите "MX-6112" в списке найденных устройств для сопряжения устройства. Устройство не требует пароля. После успешного сопряжения вы можете открыть музыкальное приложение. Вы можете использовать кнопки на устройстве или пульте дистанционного управления для воспроизведения / паузы, выбора предыдущей/следующей дорожки или регулировки громкости.

Режим SD / USB

В этом режиме вы можете использовать стандартные элементы управления, такие как воспроизведение/пауза, следующая/предыдущая дорожка, регулятор громкости. Вы также можете установить функцию repeat one / all и выбрать одну из заданных настроек эквалайзера. Вы также можете использовать цифровую клавиатуру для ввода определенного трека.

Внимание! Устройство всегда возобновляет воспроизведение. Если вы хотите играть с самого начала, введите ручную первую дорожку "0001" или нажмите кнопку STOP, а затем PLAY.

Режим FM-радио

Пожалуйста, выдвиньте складную антенну. Нажмите и удерживайте кнопку PLAY на

устройстве в течение 2 секунд, чтобы запустить функцию автонастройки-устройство будет сканировать частоту FM и сохранять радиостанции. После завершения сканирования будет воспроизведена первая станция, используйте кнопку предыдущий / следующий трек для переключения радиостанции. Вы можете быстро нажать кнопку воспроизведения на устройстве, чтобы отключить / включить звук.

Режим AUX-in

В этом режиме можно использовать только регулятор громкости.

Режим записи

Когда вы находитесь в режиме SD / USB нажмите коротко кнопку REC, устройство прекратит воспроизведение музыки и запишет вход микрофона, нажмите еще раз, чтобы остановить. Функция требует карты памяти microSD или флешки подключаются. Ваша запись будет воспроизведена автоматически.

Поскольку устройство оснащено функцией активного микрофонного входа, оно может производить немного шума, когда регулятор громкости находится на минимальном уровне. В связи с постоянным развитием спецификации и внешний вид продукта могут быть изменены без предварительного уведомления. Для получения технической поддержки, пожалуйста, посетите www.media-tech.eu. Устройство оснащено встроенным аккумулятором, не забывайте заряжать его раз в неделю.

Технические характеристики:

- Портативная акустика с Bluetooth и встроенным сабвуфером.
- Bluetooth + EDR, A2DP, AVRCP
- Функция караоке
- Независимая регулировка громкости микрофона
- Регулируемый эффект эхо
- FM - радио с автоматическим поиском станции 87,6-108 МГц
- MP3-плеер
- Поддержка карт micro SD и USB-носителей
- Регулятор громкости и высоких частот
- 6 настроек эквалайзера (только для USB / SD-карты)
- Разъем AUX
- 2 разъема для микрофона 6.3 mm jack
- Профессиональный кабельный микрофон в комплекте
- Пульт дистанционного управления
- 5V USB/micro USB кабель питания
- Встроенный литий-ионный аккумулятор до 4 часов работы
- Мощность: RMS 18W, PMPO 800W
- 4,5" НЧ динамик, 3,8" СЧ-динамик
- Частота передачи: 100 ~ 20000 Гц
- Светодиодный информационный дисплей
- Телескопическая антенна
- Деревянный корпус
- Размеры: 180x365x160 мм
- Вес: 2,35 кг

D**Hinweis zum Umweltschutz:**

Ab dem Zeitpunkt der Umsetzung der europäischen Richtlinie 2012/19/EU in nationales Recht gilt folgendes: Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Der Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer an den dafür eingerichteten, öffentlichen Sammelstellen oder an die Verkaufsstelle zurückzugeben. Einzelheiten dazu regelt das jeweilige Landesrecht. Das Symbol auf dem Produkt, der Gebrauchsanleitung oder der Verpackung weist auf diese Bestimmungen hin. Mit der Wiederverwertung, der Stofflichen Verwertung oder anderer Formen der Verwertung von Wertstoffen leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutz unserer Umwelt. In Deutschland gelten oben genannte Entsorgungsvorgeschri, für Batterien und Akkus entsprechend.

F**Remarque concernant la protection de l'environnement:**

Conformément à la directive européenne 2012/19/UE, et afin d'atteindre un certain nombre d'objectifs en matière de protection de l'environnement, les règles suivantes doivent être appliquées. Elles concernent les déchets d'équipement électriques et électroniques. Le pictogramme "picto" présent sur le produit, son manuel d'utilisation ou son emballage indique que le produit est soumis à cette réglementation. Le consommateur doit retourner le produit auprès aux points de collecte prévus à cet effet. Il peut aussi le remettre à un revendeur. En permettant ainsi le recyclage des produits, le consommateur contribuera à la protection de notre environnement. C'est un acte écologique.

E**Nota sobre la protección medioambiental.**

Después de la puesta en marcha de la directiva europea 2012/19/UE en el sistema legislativo nacional, se aplicara lo siguiente: Los aparatos eléctricos y electrónicos, así como las pilas y las pilas recargables, no se deben vaciar en la basura doméstica. El usuario está legalmente obligado a llevar los aparatos eléctricos y electrónicos, así como pilas y pilas recargables, al final de su vida útil a los puntos de recogida comunal o a devoluciones al lugar donde lo adquirió. Los detalles quedan definidos por la ley de cada país. El símbolo en el producto, en las instrucciones de uso o en el embalaje hace referencia a ellos. Gracias al reciclaje de la materia o a otras formas de reciclaje de aparatos usados, contribuye Usted de forma importante a la protección de nuestro medio ambiente.

PL**Wskazówki dotyczące ochrony środowiska:**

Urządzenie oznaczone tym symbolem przedmiotowego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/WE o zużycym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Produktów oznaczonych tym symbolem po użyciu okresu użytkowania należy wywozić lub wywzrostk wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozegoć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie odpady nie mogą być poddawane są procesowi recyklingu. Umieszczenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich sortowania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych, prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu uzyskania informacji na temat miejsca sposobu bezpiecznego dla środowiska pozyczyć się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

EN**Environmental guidance:**

The device is marked with the symbol of a crossed out waste container, in accordance with the European Directive 2012/19/EC on waste electrical and electronic equipment. Products marked with this symbol should not be disposed of after the end of their useful life together with other household waste. The user is obliged to dispose of waste electrical and electronic equipment by delivering it to a designated point where such hazardous waste is recycled. The collection of this type of waste in separate places and the proper process of their recovery contribute to the protection of natural resources. Proper recycling of waste electrical and electronic equipment has a beneficial effect on human health and the environment. In order to obtain information on where and how to dispose of waste electrical and electronic equipment in an environmentally safe way, the user should contact the relevant local authority, the waste collection point or the point of sale where he purchased the equipment.

H**Környezetvédelmi tudnivalók:**

Az európai irányelvvel 2012/19/EU jelölt eszköz, minden EU-s tagállamban érvényes, és elektronikus készülékek, a kivétel nélkül. A készüléket elektronikus és elektronikus készülékek nem szabad a háztartási szeméttel dobni. El kell szüntetni az elektronikus, és elektronikus készülékek, gyűjtésére történő elvárt kötelezést, ezért azokat el kell szállítani egy kijelölt gyűjtő helyre vagy kihasználva a városi szemetes. A termék csomagolásán feltüntetett szimbólum egyértelmű jelölést ad arra vonatkozóan a felhasználónak. A régi készülékek begyűjtése, visszaváltoztatása vagy bármilyen formájában történő újra-hasznosítása kiemelt hozzájárulást képez a környezetvédelemhez.

CZ**Ochrana životního prostředí:**

Elektronické přístroje a elektronické vybavení se nesmí vyhazovat do domácího odpadu. Elektrické a elektronické přístroje musí být zhodnotěny podle zákona na místech k tomu určených. Recyklační nebo jiným způsobem zpracování výrazně přispívá ke ochraně našeho životního prostředí.

SK**Ochrana životného prostredia:**

Elektronické zariadenie a elektronické vybavenie sa nesmú vyhazovať do domáceho odpadu. Elektrické a elektronické zariadenia sa musia vyhodovať v určených miestach zariadenia na miesto k tomu určených. Recyklačný alebo inými formami spracovania výrazne prispievajú k ochrane nášho životného prostredia a znižujú mieru znečistenia životného prostredia.

CR**Напомена о заштити околиша:**

Након проведбе Европске директиве 2012/19/UE о националном правном систему виједи следеће: Електрични и електронски уређаји не смју се одлагати с кућним отпадом.

Потрошач се по закону дужан врати електрични и електронски уређаје на крају свог радног вијека на јавно сакупљачке тачке постављене у његовој локалној заједници.

Појединачно о томе дефинисане са националним законодавним одлуке земље. Овај симбол на пројектовању, упоре с употребом и паковању означава да производ подлијеже овим пројекцијама.

Recikliranjem, odlaaganjem materijala ili drugim oblicima korištenja starih uređaja, značajno doprinosite zaštiti našeg okoliša.**BG****Забелешка за олавање на околушта фреда:**

След прилагането на Европейската директива 2012/19/UE в националния правен систем се прилага следното: Електричните и електронните устройства не могат да се изхвърлят с битов отпадък. Потребителите са задължени по закон да върнат електричните и електронните устройства в края на техния експлоатационен живот на публичните пунктове за събиране, създадени за тази цел или в местото на продажба. Подобрете ги за това се определят от националното законодателство на съответната страна. Този символ на продуктите, разработени за експлоатация или олакшаване на процеса, се използва с цел да се подчертае значението на материалите на материалите или други форми на използване на старите устройства, а не правите важен принос за зашита на нашата фреда.

RO**Nota privind protecția mediului:**

După finalizarea Directivei Europene 2012/19/UE în sistemul juridic național, se aplică următoarele: Dispozitivele electrice și electronice nu pot fi aruncate împreună cu deșeurile menajere. Consumatorii sunt obligați prin lege să restituie dispozitivele electrice și electronice la sfârșitul duratei lor de viață la punctele de colectare publice create în acest scop sau în punctul de vânzare. Detali privind acest lucru sunt definite de legislația națională a țării respective. Acest simbol de pe produs, manualul de instrucțiuni sau pictograma indică faptul că un produs este supus acestor regulamente. Prin reciclare, reutilizarea materialelor sau a altor forme de utilizare a dispozitivelor vechi, veți aduce o contribuție importantă la protejarea mediului nostru.

