

UPERFECT®

15,6-calowy Monitor Przenośny Instrukcja Obsługi



Aby zapewnić bezpieczne korzystanie z tego produktu,
przed jego użyciem należy uważnie przeczytać niniejszą
instrukcję i odpowiednio ją przechowywać.



Email: help@uperfectmonitor.com

Rozdział 01 Przygotowania

Sprawdzanie zawartości opakowania



Przenośny monitor



Zasilacz



Smart Cover



Standardowy kabel HDMI



Kabel Type-C do Type-C



Kabel USB A-C




Podręcznik użytkownika

Uwaga:

- Jeśli którykolwiek z powyższych elementów jest uszkodzony lub go brakuje, prosimy o natychmiastowy kontakt. (help@uperfectmonitor.com)
- Wygląd komponentów może różnić się od przedstawionego na zdjęciach.

Montaż obudowy stojaka

A

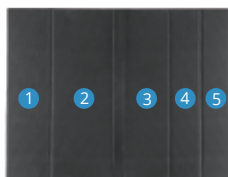

Krok 1: Umieść kaburę jak pokazano powyżej, część "1" jest magnetyczna.

B



Krok 2: Umieść monitor jak pokazano powyżej, część "1" może być przyklejona.

C




Krok 3: Złóż skórzane etui z części "5" do części "4", jak pokazano na rysunku.

D



Krok 4: Ustaw monitor i wyreguluj kąt

Wprowadzenie do funkcji interfejsu

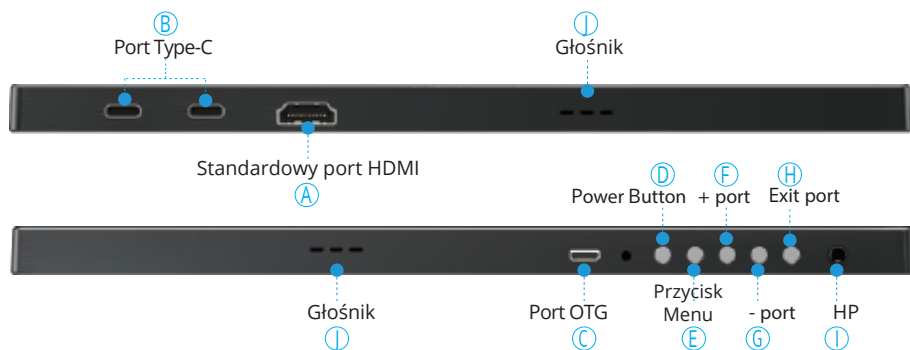

A: Standardowy port HDMI

Tylko do transmisji sygnału.

B: Port typu C

Zarówno do zasilania, jak i transmisji sygnału.

C: Port OTG

Interfejs Micro USB, podłączany do myszy i klawiatury.

D: Przycisk zasilania

Naciśnij przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć monitor.

E: Przycisk menu

Naciśnij, aby wejść do menu OSD (On-Screen Display).

F: Port +

Otwórz menu głośności i użyj, aby zwiększyć wybór.

G: Port -

Otwórz menu jasności i użyj, aby zmniejszyć wybór.

H: Port wyjścia

Naciśnij, aby powrócić do poprzedniej operacji.

I: HP

Gniazdo słuchawkowe.

Rozdział 02 Specyfikacje

Kolor	Czarny
Rozdzielczość	1920*1080
Typ panelu	IPS
Jasność	250 cd/m ²
Kontrast	1200:1
Proporcje	16:9
Kolor Wyświetlania	16.7M(8bit)
VESA	M4*4 mm
Interfejsy	Standardowe HDMI
	W pełni funkcjonalny port typu C 3.1 * 2 (zarówno sygnał, jak i zasilanie)
	3,5 mm Headphone Jack
	Micro USB-B OTG
Częstotliwość odświeżania	60Hz

Obsługiwane urządzenia i modele (Type-C)

Laptop Model	
Marka	Model
Apple	Macbook 12", Macbook 13" 2017, MacbookPro 2016/2017/2018, New Macbook Air 2018, iPad Pro 2018
Google	ChromeBook Pixels, PixelBook Pen, MagicBook
Lenovo	YogaC930, Yoga 5 Pro, Yoga 6 Pro, ThinkPad X1 Carbon2017, Miix 720, Legion Y7000/Y7000P/Y7000K
Dell	XPS13, XPS15, G3/G5/G7, Inspiron 5000/7000
HP	Pavilion X2, EliteBook Folio G1, EliteBook 1050 G1, Microsoft Surface Book2
ASUS	U306, U321 series, U4100, ROG series
Huawei	Matebook D, Matebook X, Matebook X Pro, Matebook E, Matebook 13
Razer	Blade Stealth
More Brands	Continuous update...

Uwaga: Należy sprawdzić, czy port typu C komputera/laptopa obsługuje transmisję sygnału audio i wideo (Thunderbolt3). Jeśli jest to tylko port typu C do ładowania, należy podłączyć HDMI, aby przesyłać sygnał.

Mobile Phone Model	
Marka	Model
Samsung	S8, S8+, S9, S9+, S10, S10+, S10e, Note8, Note9
Huawei	Mate10, Mate10 Pro, Mate20, Mate20 Pro, Mate 20X, Mate P20, Mate P20 Pro, HonorNot10, Mate P30, Mate P30 Pro
More Brands	Continuous update...

Uwaga: Należy sprawdzić, czy port typu C telefonu obsługuje transmisję sygnału audio i wideo (USB 3.1).

Uwaga: Jeśli port urządzenia to port Lightning, na przykład iPhone 14, konieczne będzie zakupienie kabla Lightning do HDMI, jak pokazano poniżej. Aby poprawić jakość obsługi klienta, możesz skontaktować się z nami, a my polecimy Ci to rozwiązanie.



Rozdział 03 Łączenie

Przesyłanie sygnału TYPE-C

Uwaga: Przenośny monitor wymaga zasilania o wyższym napięciu, aby zapewnić bardziej stabilne zasilanie, zaleca się użycie naszego oryginalnego zasilacza PD.



Przesyłanie sygnału HDMI


Uwaga: Przenośny monitor wymaga zasilania o wyższym napięciu, aby zapewnić bardziej stabilne zasilanie, zaleca się użycie naszego oryginalnego zasilacza PD.




Rozdział 05 Regulacja ekranu

Menu ekranowe - Wprowadzenie


Obraz

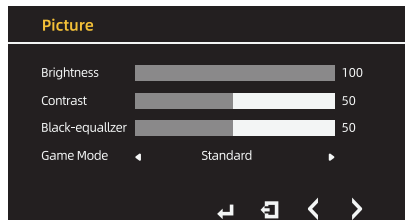


Efekt koloru

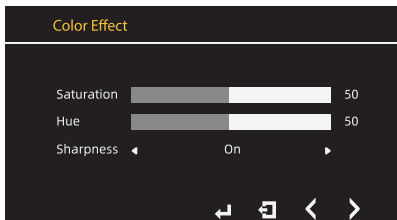


Informacje

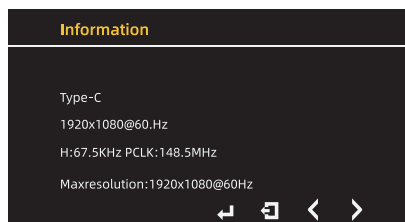


Reset

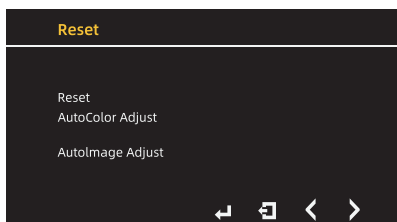


Zaawansowane

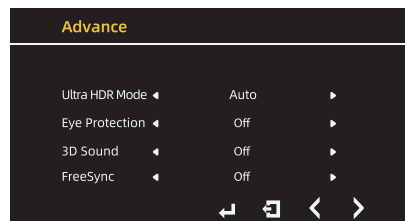


Opcje

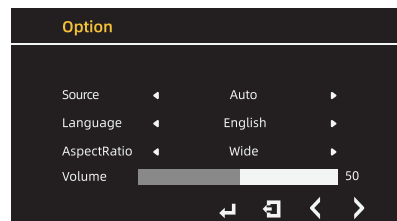

Temperatura

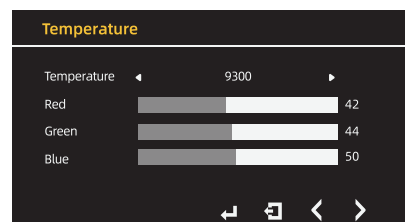

Ustawienia OSD

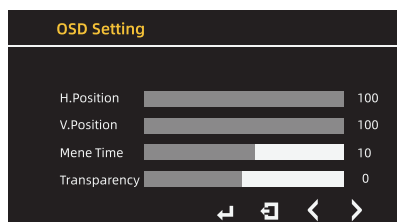


Rozdział 05 Konfiguracja (Windows 10)

Ustawienie za pomocą skrótu klawiaturowego Windows + P

A: Sprawdź, czy kable są prawidłowo podłączone do nowych monitorów.

B: Wprowadź jednocześnie klawisz "Windows" i "P" na klawiaturze.

C: Wybierz opcję z listy rozwijanej, aby określić sposób wyświetlania pulpitu na ekranach. Aby uzyskać największy obszar roboczy, wybierz opcję Rozszerz pulpit.

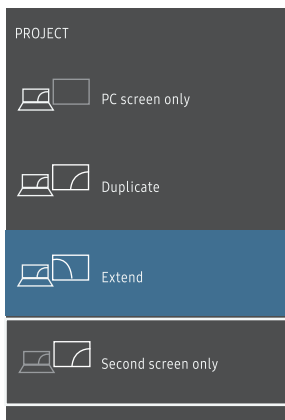


Obracanie ekranu

1: Sprawdź, czy kable są prawidłowo podłączone do nowych monitorów.

2: Kliknij prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu na pulpicie i wybierz Ustawienia wyświetlania, aby otworzyć stronę Wyświetlanie.

3: W sekcji "Wybierz i zmień układ wyświetlaczy" wybierz monitor, który chcesz dostosować.

4: W sekcji "Skala i układ" użyj menu rozwijanego Orientacja, aby wybrać ekran poziomy lub pionowy.

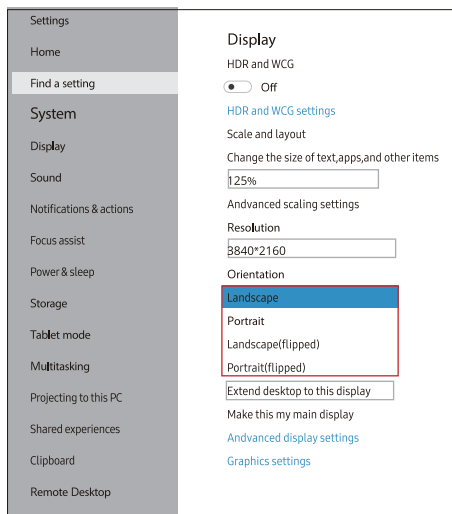

Rozdział 06 Pytania i odpowiedzi

Wystąpiły nietypowe warunki - takie jak ekran powitalny lub plamy podczas korzystania z monitora.

1. Sytuacja ta jest zwykle spowodowana niewystarczającym napięciem; należy sprawdzić, czy używane są fabrycznie zapakowane kable, a następnie sprawdzić, czy używany jest zewnętrzny zasilacz.
2. Jeśli powyższe rozwiązania nie działają, spróbuj użyć innego urządzenia komputerowego. Jeśli to się nie powiedzie, skontaktuj się z nami w celu wymiany kabla.

Wyświetlacz jest WŁĄCZONY, pokazuje "BRAK SYGNAŁU" lub "OSZCZĘDZANIE ENERGII".

1. Sprawdź, czy telefon komórkowy lub komputer obsługuje USB3.1./Thunderbolt 3, gdy używasz Type-C do Type-C do podłączenia. JEŚLI NIE, wymagany jest adapter HDMI do przesyłania sygnału (komputer) lub adapter kabla HDMI 3 w 1 USB typu C do przesyłania sygnału (telefon komórkowy).
2. Sprawdź, czy połączenie jest prawidłowe. Użyj oryginalnego kabla dostarczonego w zestawie.
3. Akumulator monitora jest rozładowany, należy użyć zewnętrznego zasilacza.
4. Spróbuj użyć innego komputera. Jeśli to się nie powiedzie, skontaktuj się z nami w celu wymiany kabla dotykowego.

Mój telefon jest marki Google, ale nie mogę go podłączyć bezpośrednio do wyświetlacza?

Niektóre telefony Google nie mogą być podłączone bezpośrednio do wyświetlacza.

Interfejs telefonu komórkowego musi obsługiwać USB3.1 w celu bezpośredniego podłączenia do wyświetlacza.

Sprawdź, czy Twój telefon komórkowy to obsługuje. Jeśli nie, należy zakupić kabel "IOS / Andriod to HDTV". Jeśli potrzebujesz, możesz nam o tym powiedzieć, a my wyślemy go do Ciebie.

Moja kamera i monitor są używane razem, ale nie ma wyświetlacza. Co mogę zrobić?

1. Nie wszystkie kamery można podłączyć bezpośrednio do monitora, zależy to od modelu kamery.
2. Prosimy o podanie modelu kamery i interfejsu, pomożemy rozwiązać problem w ciągu 12 godzin.

Monitor ciągle się restartuje.

1. Jest to spowodowane niewystarczającym zasilaniem. Monitor wymaga dużego zasilania. Do zasilania monitora należy użyć dołączonego oryginalnego kabla.
2. W przypadku korzystania z mobilnego banku energii do zasilania monitora, należy sprawdzić, czy mobilny bank energii jest bankiem energii o mocy 30 W lub większej. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz power banku.
3. Jeśli powyższe rozwiązania nie działają, spróbuj użyć innego urządzenia komputerowego. Jeśli to się nie powiedzie, skontaktuj się z nami w celu wymiany kabla.

Rozdział 07 Wsparcie serwisowe


Drogi Kliencie,

Dziękujemy za zakup przenośnego monitora USB!

Oferujemy 100% gwarancję zwrotu pieniędzy w ciągu 30 dni i 90 dni na wymianę, 12-miesięczną gwarancję na wszelkie problemy, profesjonalne wsparcie techniczne, aby zapewnić beztrudną obsługę.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt za pośrednictwem

help@uperfectmonitor.com

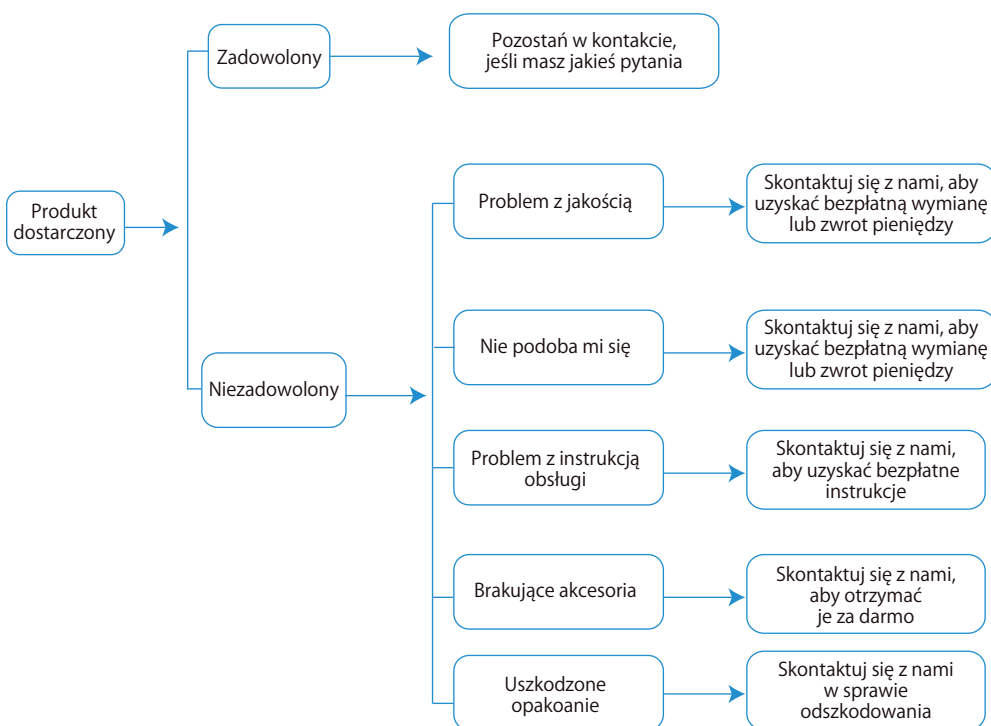

Producent: Shenzhen Dosunn Technology CO., Ltd.

Adres: Rm.711 7/F Bldg.2 TOD Technology Center Dafapu Community Bantian Str.
Longgang Dist. Shenzhen, Chiny

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl