



# REMATCH™ Wired Controller for Xbox

## Quick Start Guide

049-023



For:  
Xbox Series X|S  
Xbox One  
Windows 10/11  
Xbox is a trademark of Microsoft. © 2024 Microsoft

[English](#)

[Deutsch](#)

[Español](#)

[Français – Canada](#)

[Français](#)

[Italiano](#)

[Polski](#)

## English

### 1. Initial Setup

Plug the USB-C end of the cable into the top of the controller, and the USB side into your console or PC. The light above the Xbox logo will appear to indicate it is connected.




### 2. Mute Microphone

Press the function button twice to mute your microphone.




### 3. Control Volume

While holding down the function button, press D-Pad +Up/-Down to adjust game volume.

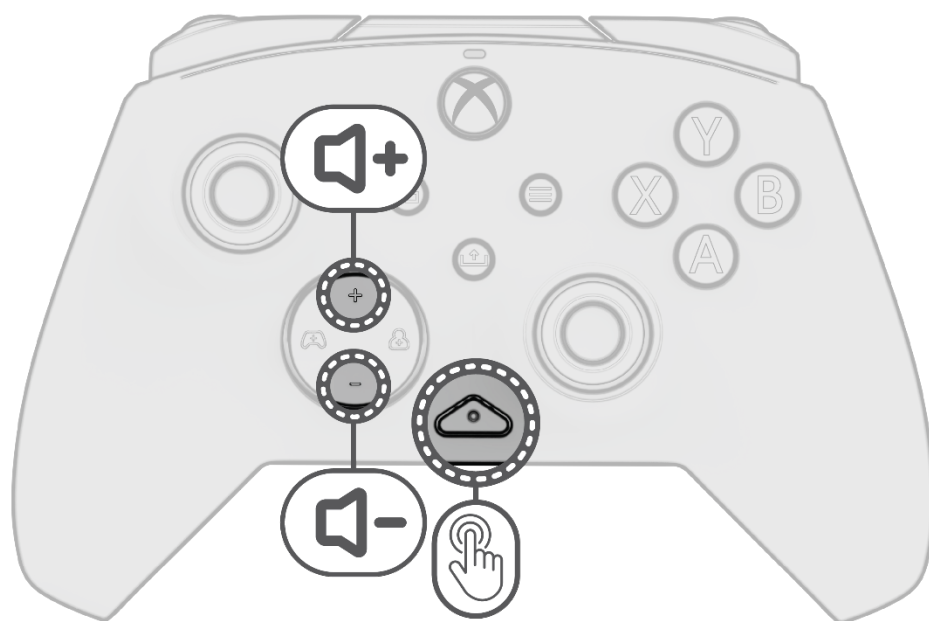


### 4. Game/Chat Balance

While holding down the function button, press D-Pad Left/Right to adjust game/chat balance.

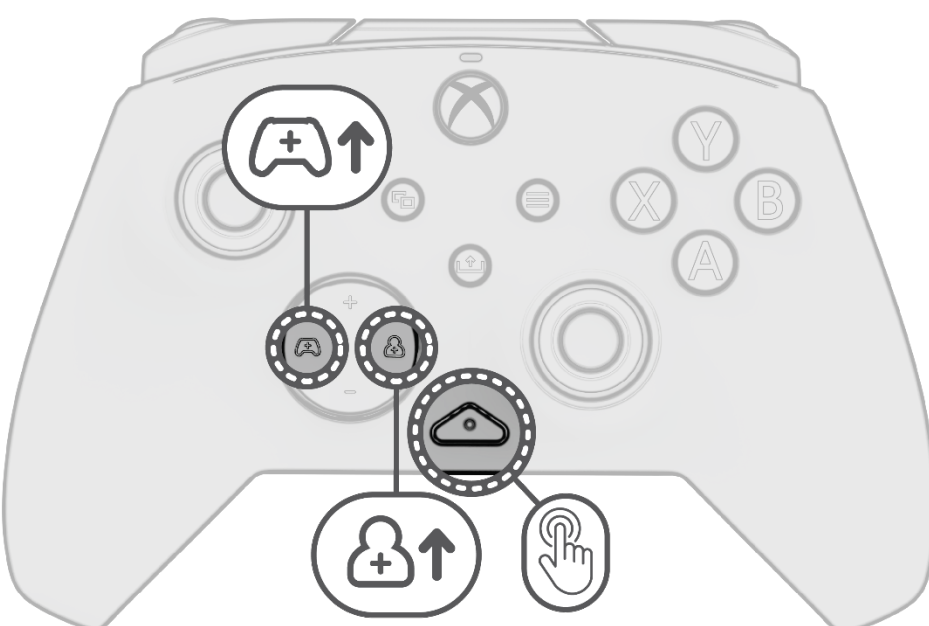


#### 5. Program Back Buttons

- A. While holding down the function button, press the back button you would like to map a function to, and the function button LED will start flashing.
- B. Press any button you would like mapped, and the function button LED will flash 3 times indicating a successfully mapped function.

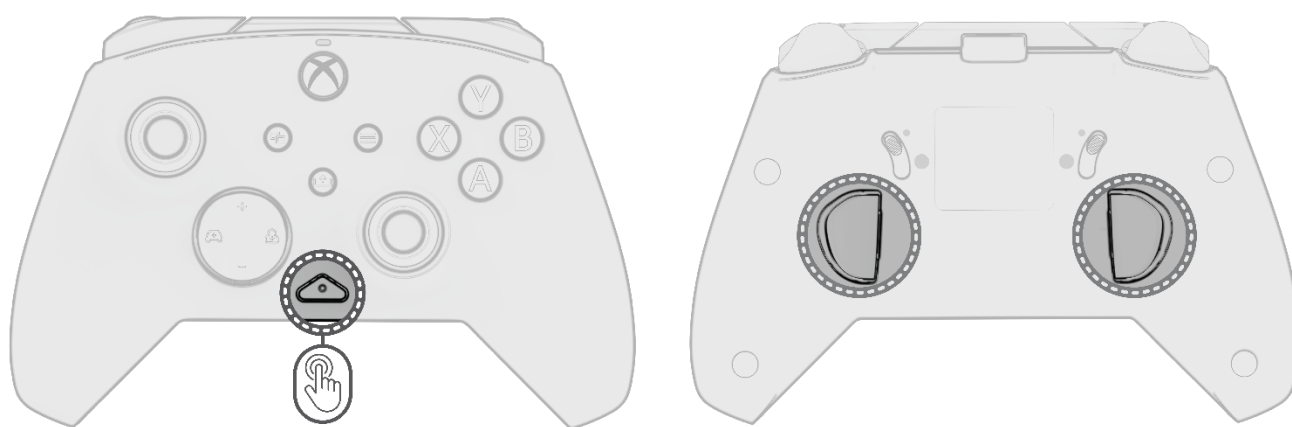

#### 6. Hair reas Mode

Hair trigger feature is a highly sought-after feature that allows faster trigger pulls and adds advantages to your gaming experience. PDP uses Hall switch true digital hair triggers for a rapid and precise trigger response.

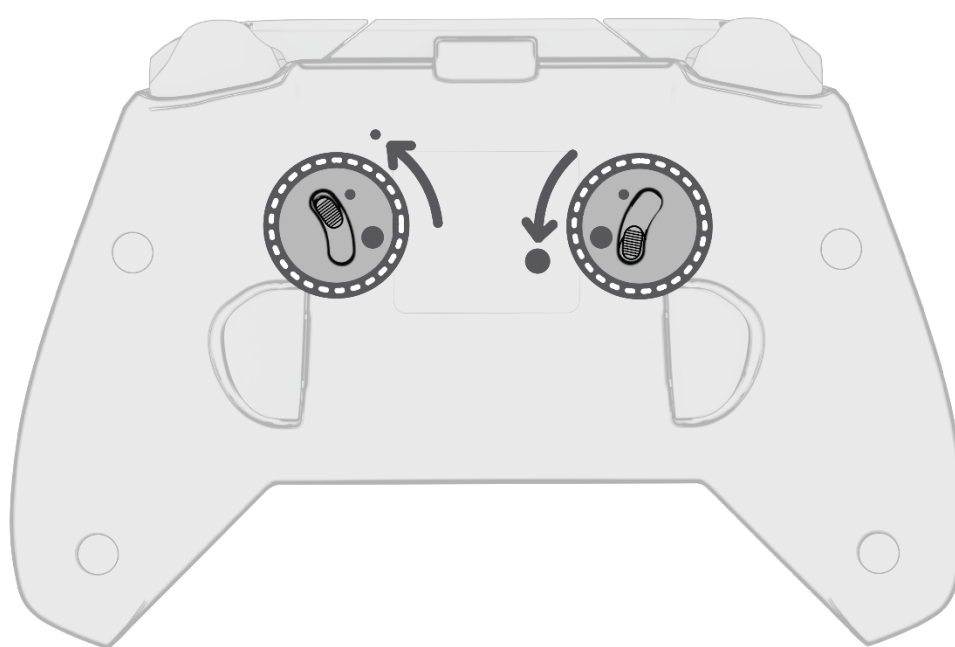

To enable hair trigger mode:

- A. Toggle the slider buttons on the back of the controller upward to set the trigger buttons to hair-trigger mode.
- B. Toggle the slider buttons on the back of the controller downward to set the trigger buttons back to full-distance mode.

\*REAL hair triggers: digital Hall effect hair triggers

#### 7. PDP Control Hub

To customize your controller further, download the free PDP Control Hub App from the Windows Store on your PC or Xbox. You can use it to re-map buttons, run diagnostics, recalibrate analog sticks and triggers, and much more.

## Deutsch

### 1. Erste Einrichtung

Schließe das USB-C-Ende des Kabels oben an den Controller und das USB-Ende an deine Konsole oder deinen PC an. Das Licht oberhalb des Xbox-Logos leuchtet auf, um zu zeigen, dass die Verbindung aufgebaut wurde.




### 2. Mikrofon stummschalten

Drücke die Funktionstaste zweimal, um dein Mikrofon stummzuschalten.



### 3. Lautstärke steuern

Drücke auf dem Steuerkreuz nach oben oder unten, während du die Funktionstaste gedrückt hältst, um die Spiellautstärke anzupassen.

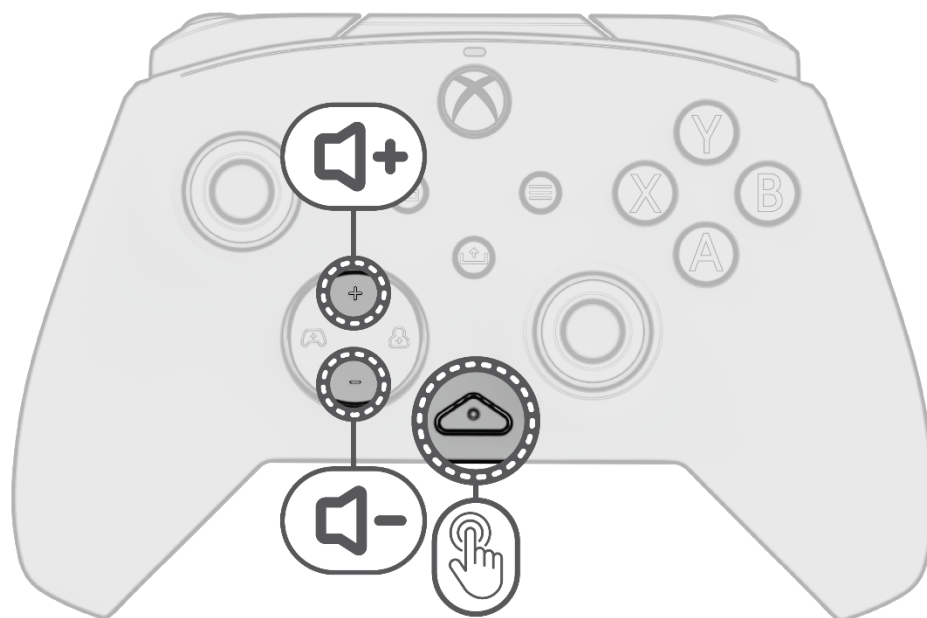


### 4. Spiel-/Chatbalance

Drücke auf dem Steuerkreuz nach links oder rechts, während du die Funktionstaste gedrückt hältst, um die Spiel-/Chatbalance anzupassen.



## 5. Rücktasten programmieren

- A. Drücke die Rücktaste, der du eine Funktion zuordnen willst, während du die Funktionstaste gedrückt hältst, und das Funktionstasten-LED beginnt zu blinken.
- B. Drücke die Taste, die du zuordnen möchtest, und die Funktionstasten-LED blinkt dreimal auf, um eine erfolgreich zugeordnete Funktion zu bestätigen.

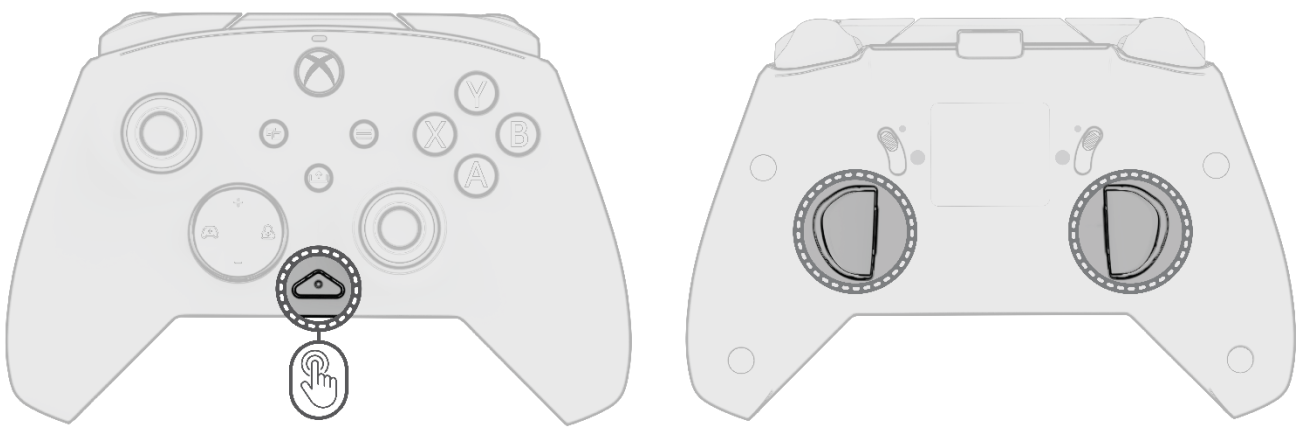

## 6. Modus Haarauslöser

Die Hair-Trigger-Funktion ist eine sehr gefragte Funktion, die ein schnelleres Abziehen des Abzugs ermöglicht und Ihr Spielerlebnis bereichert. PDP verwendet echte digitale Hall-Switch-Haartrigger für eine schnelle und präzise Abzugsreaktion.



Aktivieren Sie den Haartrigger-Modus:

- C. Schieben Sie die Schieberegler auf der Rückseite des Controllers nach oben, um die Auslösetasten in den Haartrigger-Modus zu versetzen.
- D. Schieben Sie den Schieberegler auf der Rückseite des Controllers nach unten, um die Auslösetasten wieder in den Vollstanzmodus zu schalten.

\*REAL hair triggers: digitale Hall-Effekt-Haarauslöser

## 7. PDP Control Hub

Um deine Controller noch weiter anzupassen, lade die kostenlose PDP Control Hub-App aus dem Windows Store oder auf deiner Xbox herunter. Du kannst sie verwenden, um Tasten neu zuzuordnen, Diagnoseprogramme laufen zu lassen, Analogsticks und Trigger zu recalibrieren und vieles mehr.

## Español

### 1. Configuración inicial

Conecta el extremo USB-C del cable a la parte superior del mando y el extremo USB a tu consola o PC. Se encenderá la luz sobre el logotipo de Xbox, lo que indicará que está conectado.




### 2. Silenciar el micrófono

Pulsa dos veces el botón de función para silenciar el micrófono.




### 3. Control de volumen

Para regular el volumen del sonido del juego, manteniendo pulsado el botón de función, pulsa +Arriba/-Abajo en la cruceta..

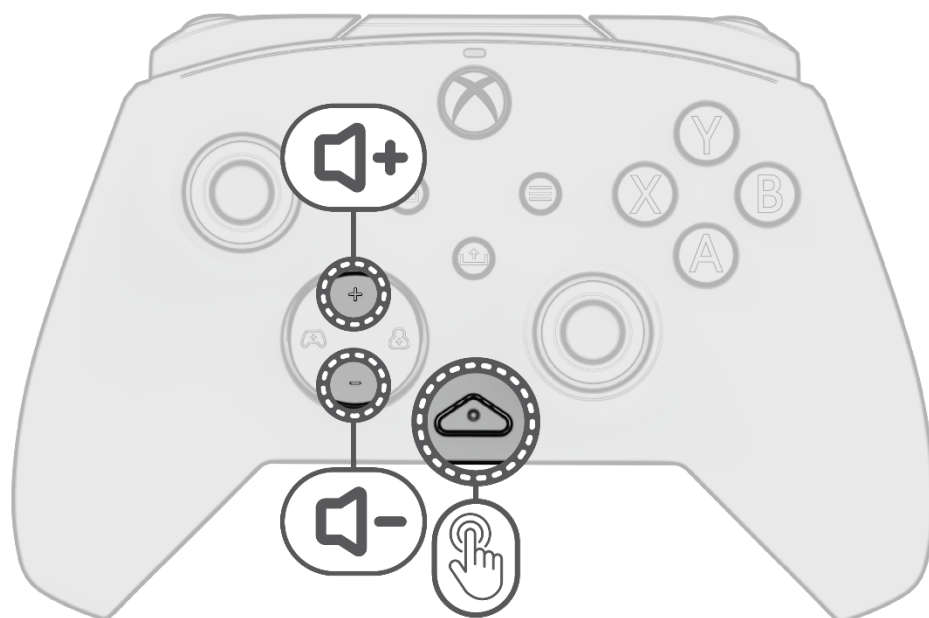

### 4. Balance de chat/juego


Para regular el balance de chat/juego, manteniendo pulsado el botón de función, pulsa Izquierda/Derecha en la cruceta.

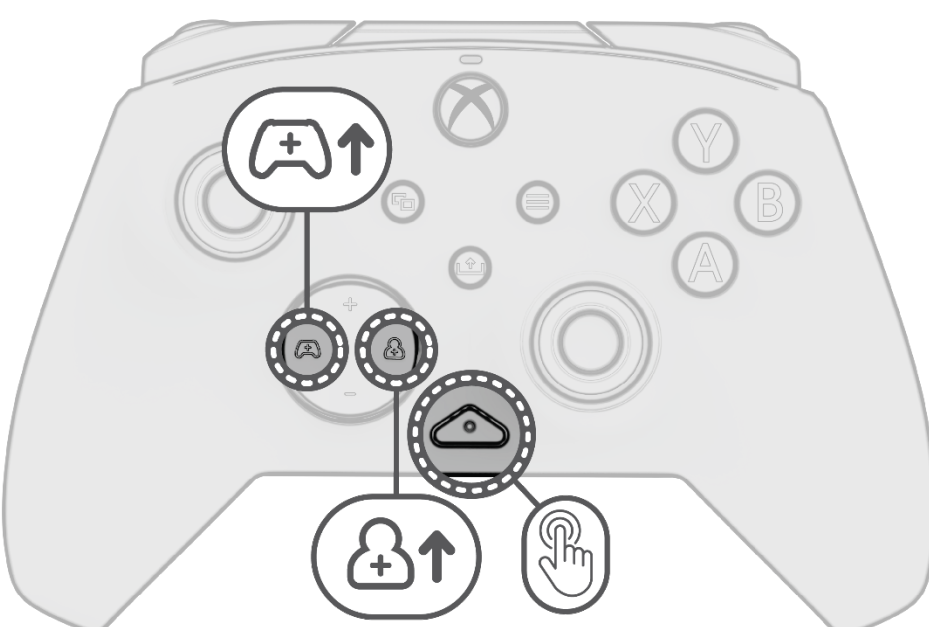



5. Program Programar los botones traseros

- A. Manteniendo pulsado el botón de función, pulsa el botón trasero al que deseas asignar una función, con lo que empezará a parpadear el LED del botón de función.
- B. Pulsa el botón que desees asignar y el LED del botón de función parpadeará tres veces, lo que indica que la función se ha asignado correctamente.

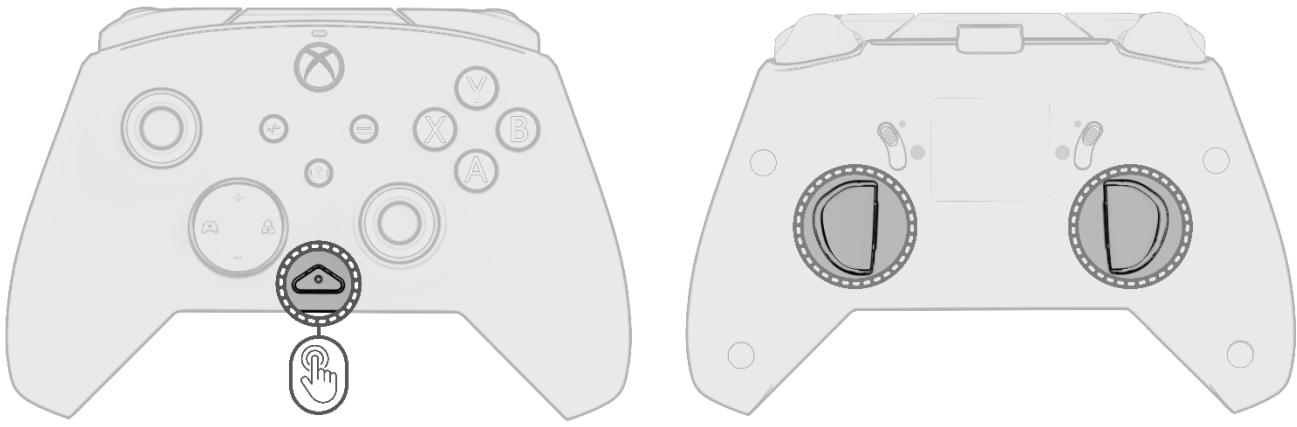

6. Modo Hair Triggers

La función de gatillo de pelo es una característica muy solicitada que permite apretar el gatillo más rápido y añade ventajas a su experiencia de juego. PDP utiliza verdaderos gatillos digitales con interruptor Hall para una respuesta rápida y precisa.



Activa el modo Hair Trigger:

- C. Mueva los botones deslizantes de la parte posterior del mando hacia arriba para ajustar los botones de disparo al modo de disparo capilar.
- D. Mueva los botones deslizantes de la parte posterior del mando hacia abajo para que los botones de disparo vuelvan al modo de distancia completa.

\*Disparadores de pelo REALES: disparadores de pelo digitales de efecto Hall


7. PDP Control Hub

Para personalizar aún más tu mando, descarga la aplicación gratuita PDP Control Hub desde la tienda de Windows en tu PC o Xbox. Puedes usarlo, entre otras muchas cosas, para reasignar botones, realizar diagnósticos o recalibrar los sticks analógicos y los gatillos.

## Français – Canada

### 1. Configuration initiale

Branchez l'extrémité USB-C du câble au dessus de la manette et l'extrémité USB à votre PC ou votre console. La lumière au-dessus du logo Xbox s'allumera pour indiquer que la manette est connectée..

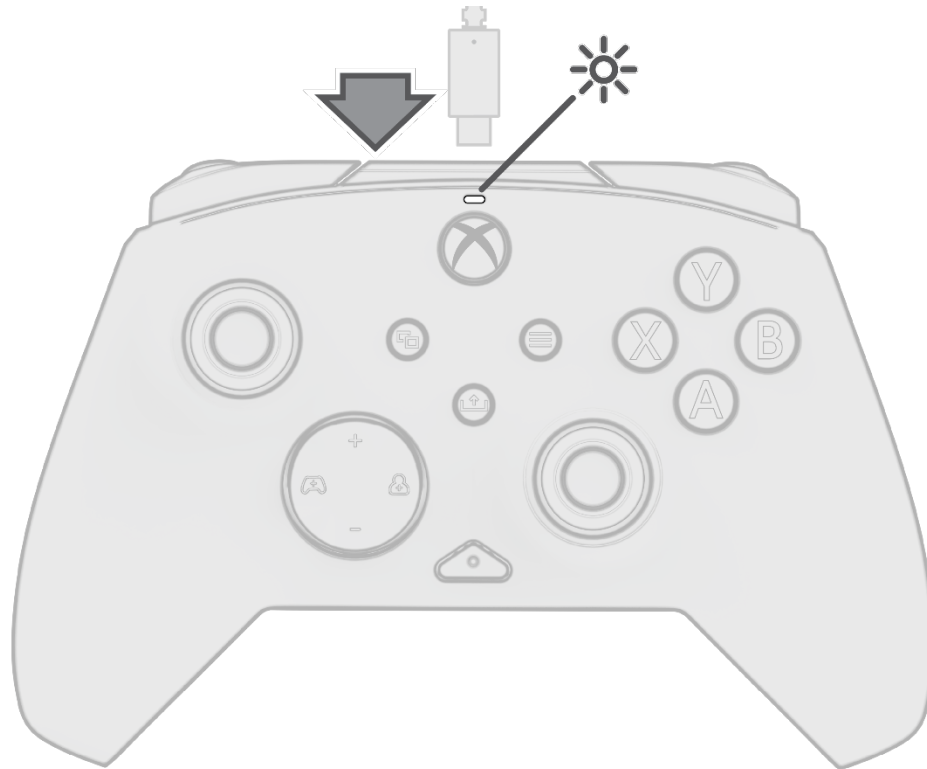


### 2. Mettre le microphone en sourdine

Appuyez deux fois sur la touche Fonction pour mettre le micro en sourdine.




### 3. Contrôle du volume

En maintenant enfoncée la touche Fonction, utilisez les boutons directionnels haut et bas pour ajuster le volume du jeu.

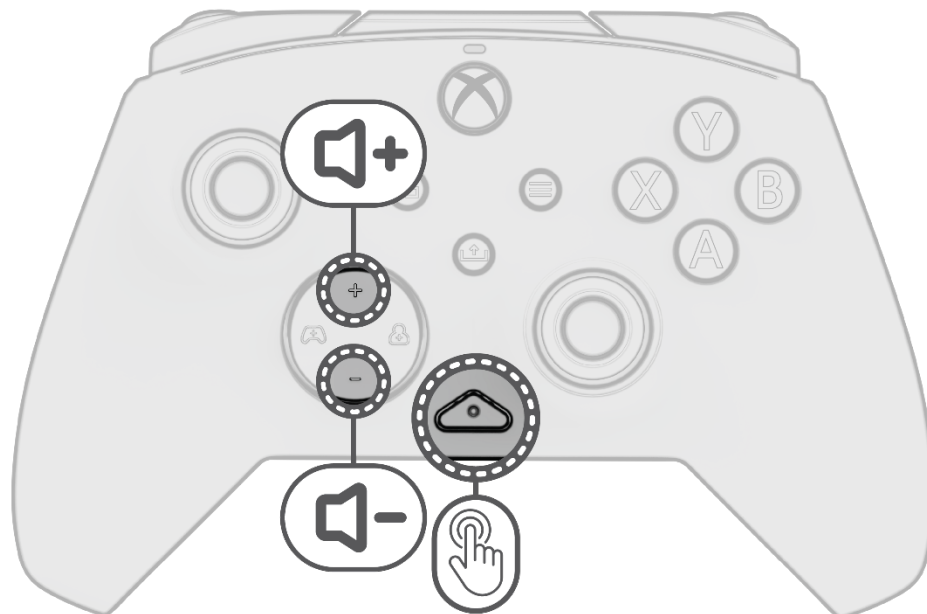

### 4. Mix jeu/chat


En maintenant enfoncée la touche Fonction, utilisez les boutons directionnels gauche et droite pour ajuster le mix jeu/chat.

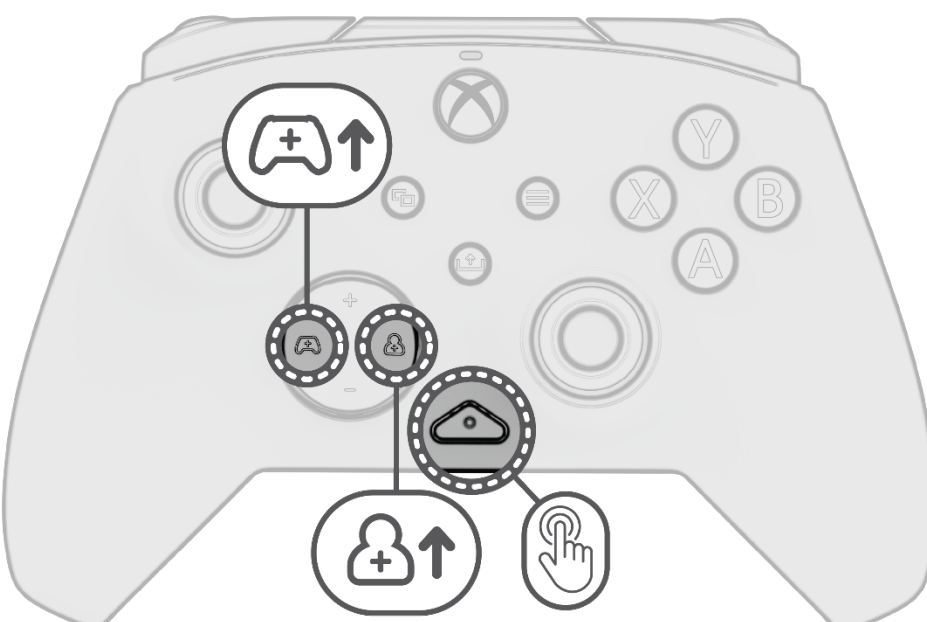




## 5. Programmer les boutons arrières

- A. En maintenant enfoncée la touche Fonction, appuyez sur le bouton arrière auquel vous voulez associer une fonction, puis la touche Fonction commencera à clignoter..
- B. Appuyez sur le bouton que vous voulez associer, puis la DEL du bouton Fonction clignotera 3 fois pour indiquer que l'association est réussie.

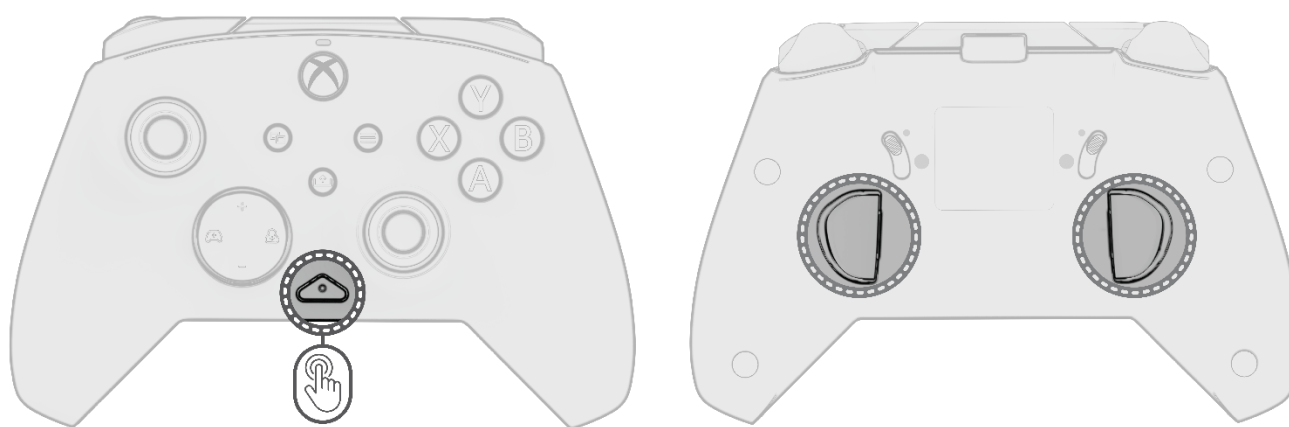

## 6. Mode de déclenchement par cheveux

La gâchette à cheveux est une fonction très recherchée qui permet d'appuyer plus rapidement sur la gâchette et ajoute des avantages à votre expérience de jeu. PDP utilise de véritables gâchettes numériques à interrupteur Hall pour une réponse rapide et précise de la gâchette.

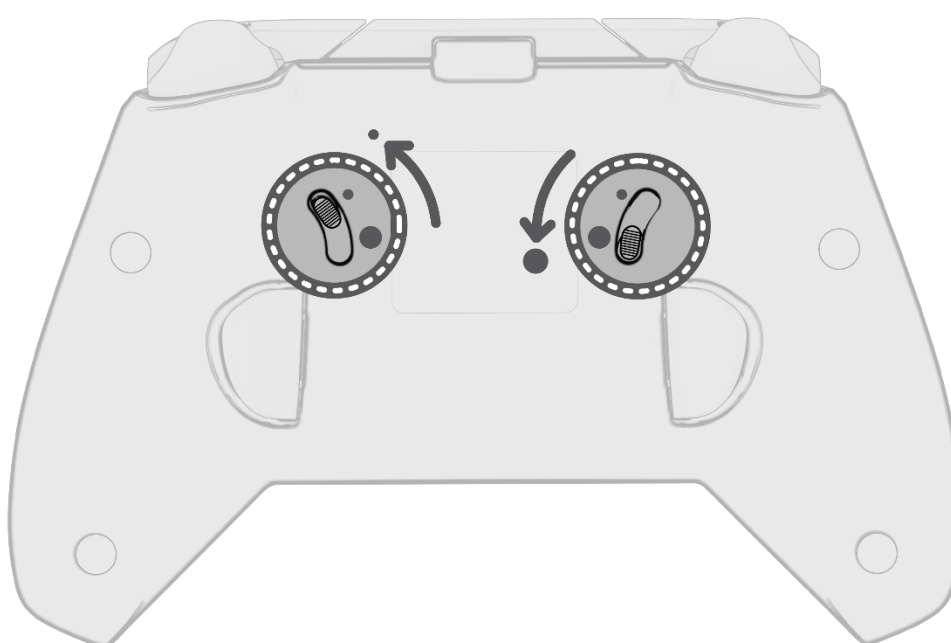

### Activer le mode « Hair Trigger

- A. Basculez les boutons coulissants à l'arrière du contrôleur vers le haut pour mettre les boutons de déclenchement en mode « hair-trigger ».
- B. Faites basculer les boutons coulissants situés à l'arrière du contrôleur vers le bas pour remettre les boutons de déclenchement en mode pleine distance.

\*Vrais déclencheurs de cheveux : déclencheurs de cheveux numériques à effet Hall

## 7. PDP Control Hub

Pour personnaliser davantage votre manette, téléchargez l'appli gratuite PDP Control Hub sur votre PC ou Xbox à partir du Windows Store. Vous pouvez l'utiliser pour redéfinir l'association des touches, exécuter des diagnostics, recalibrer les joysticks analogiques et gâchettes, et plus encore.

## Français

### 1. Configuration initiale

Branchez l'extrémité USB-C du câble au dessus de la manette et l'extrémité USB à votre PC ou votre console. La lumière au-dessus du logo Xbox s'allumera pour indiquer que la manette est connectée..




### 2. Mettre le microphone en sourdine

Appuyez deux fois sur la touche Fonction pour mettre le micro en sourdine.



### 3. Contrôle du volume

En maintenant enfoncée la touche Fonction, utilisez les boutons directionnels haut et bas pour ajuster le volume du jeu.

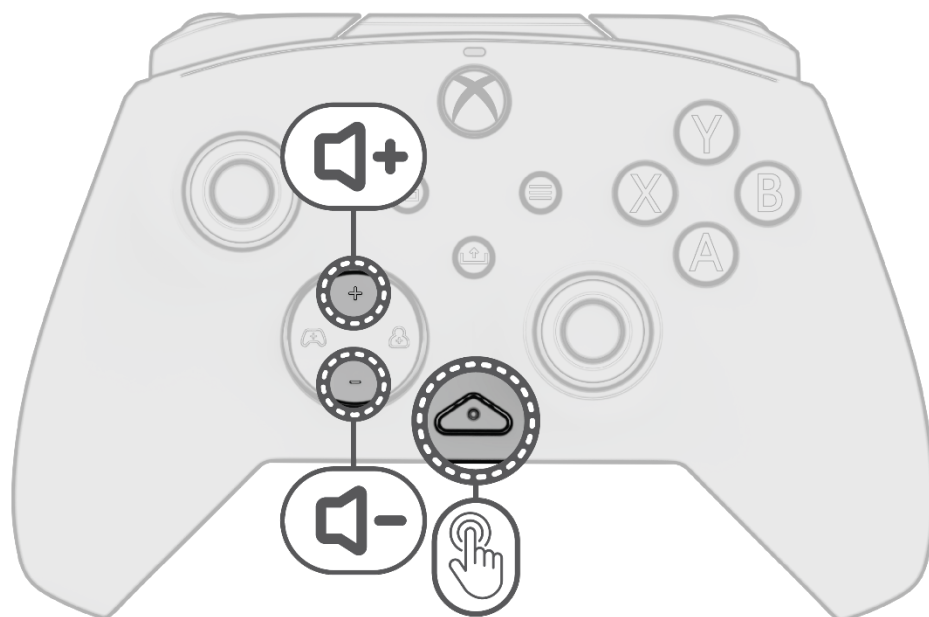


### 4. Mix jeu/chat

En maintenant enfoncée la touche Fonction, utilisez les boutons directionnels gauche et droite pour ajuster le mix jeu/chat.




## 5. Programmer les boutons arrière

- C. En maintenant enfoncée la touche Fonction, appuyez sur le bouton arrière auquel vous voulez associer une fonction, puis la touche Fonction commencera à clignoter..
- D. Appuyez sur le bouton que vous voulez associer, puis la DEL du bouton Fonction clignotera 3 fois pour indiquer que l'association est réussie.

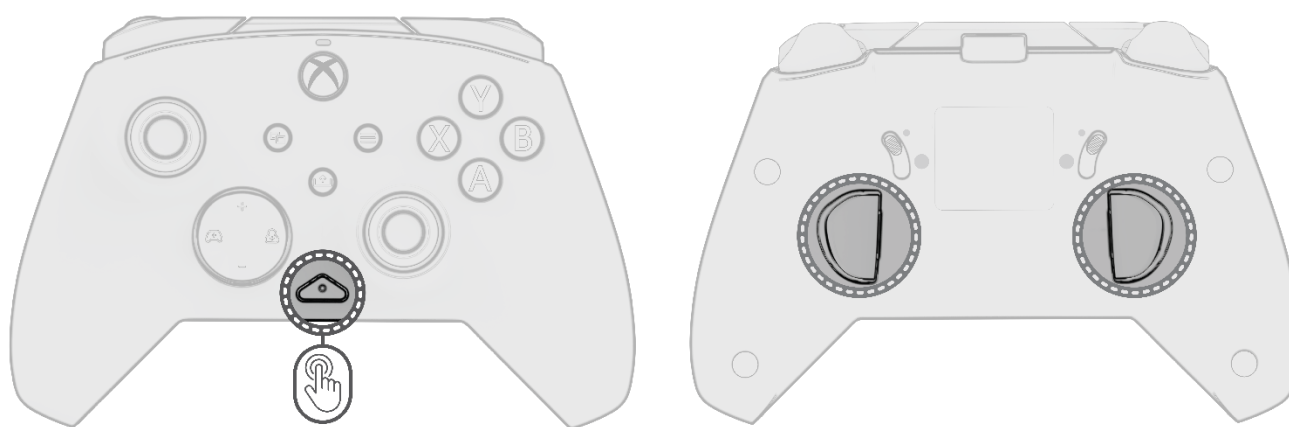

## 6. Mode de déclenchement par cheveux

La gâchette à cheveux est une fonction très recherchée qui permet d'appuyer plus rapidement sur la gâchette et ajoute des avantages à votre expérience de jeu. PDP utilise de véritables gâchettes numériques à interrupteur Hall pour une réponse rapide et précise de la gâchette.

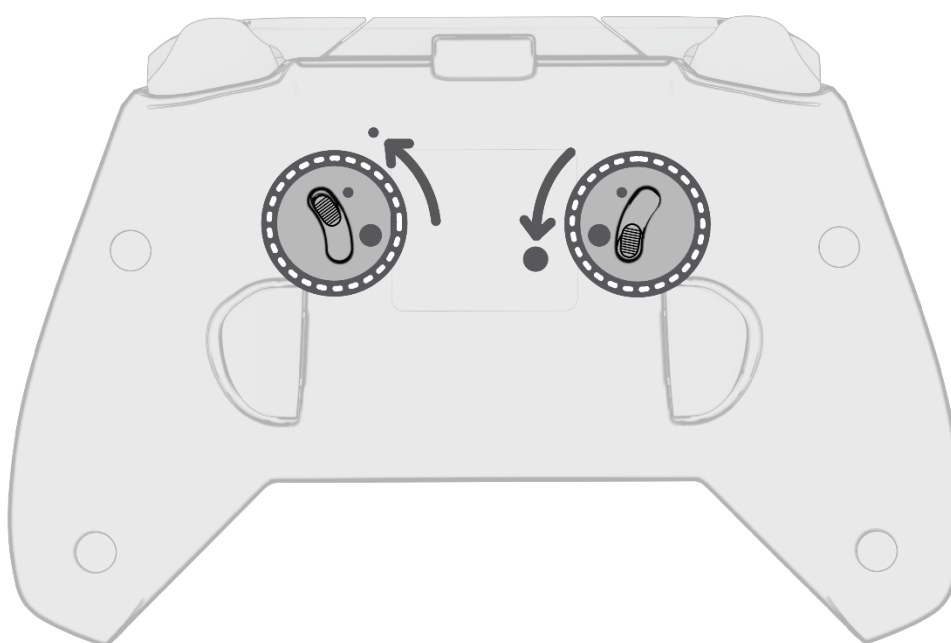

### Activer le mode « Hair Trigger

- A. Basculez les boutons coulissants à l'arrière du contrôleur vers le haut pour mettre les boutons de déclenchement en mode « hair-trigger ».
- B. Faites basculer les boutons coulissants situés à l'arrière du contrôleur vers le bas pour remettre les boutons de déclenchement en mode pleine distance.

\*Vrais déclencheurs de cheveux : déclencheurs de cheveux numériques à effet Hall

## 7. PDP Control Hub

Pour personnaliser davantage votre manette, téléchargez l'appli gratuite PDP Control Hub sur votre PC ou Xbox à partir du Windows Store. Vous pouvez l'utiliser pour redéfinir l'association des touches, exécuter des diagnostics, recalibrer les joysticks analogiques et gâchettes, et plus encore.

## Italiano

### 1. Configurazione iniziale

Inserisci lo spinotto USB-C del cavo nella parte superiore del controller e lo spinotto USB nella tua console o PC. La luce al di sopra del logo Xbox si accenderà a indicare il corretto collegamento.




### 2. Disattiva il microfono

Premi due volte il pulsante funzione per disattivare il tuo microfono.




### 3. Controllo del volume

Tenendo premuto il pulsante funzione, premi i tasti +Su/-Giù della croce direzionale per regolare il volume di gioco.

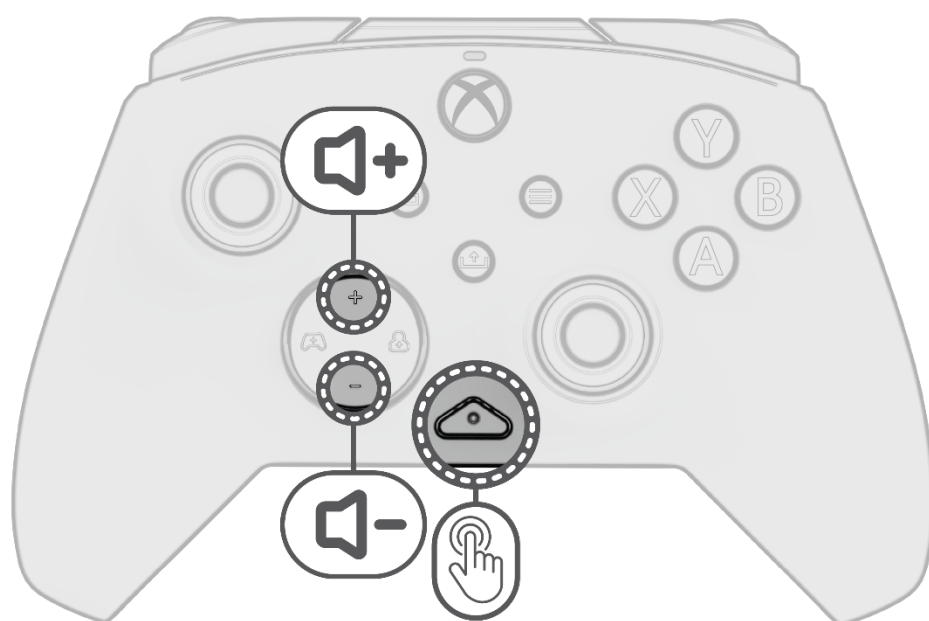


### 4. Equilibrio gioco/chat

Tenendo premuto il pulsante funzione, premi i tasti sinistra/destra della croce direzionale per regolare l'equilibrio gioco/chat.

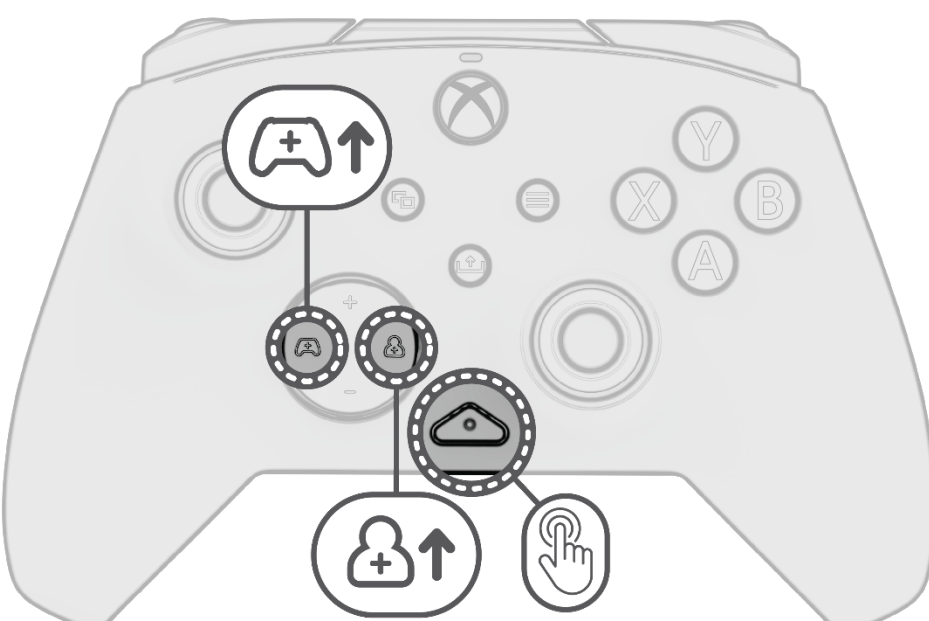


5. Pulsanti inferiori del programma

- A. Tenendo premuto il pulsante funzione, premi il pulsante della parte inferiore a cui vuoi mappare una funzione; il LED del pulsante funzione inizia a lampeggiare.
- B. Premi il pulsante che vuoi mappare; il LED del pulsante funzione lampeggerà 3 volte per indicare l'avvenuta mappatura..

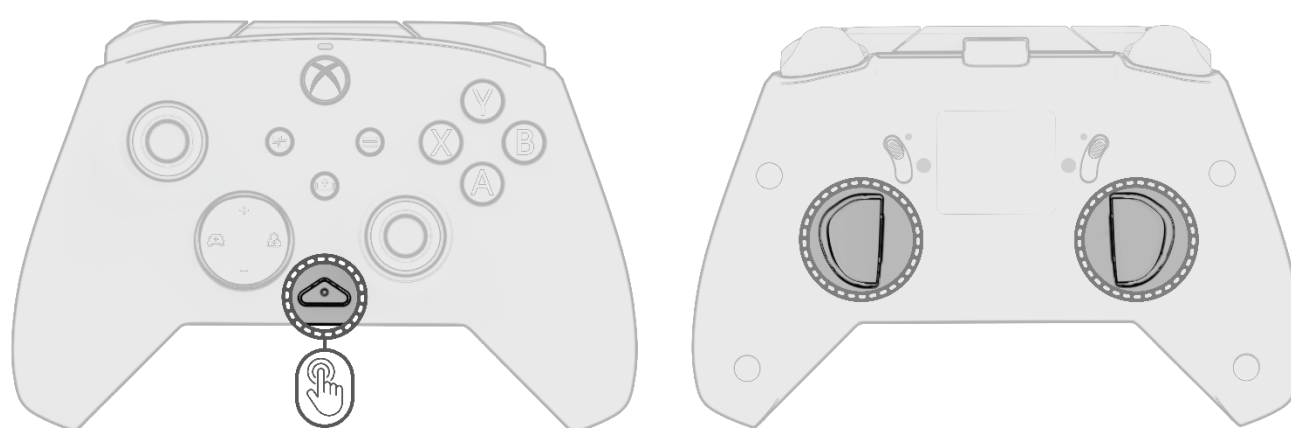

6. Modalità inneschi per capelli

La funzione Hair trigger è una caratteristica molto richiesta che consente di premere il grilletto più velocemente e aggiunge vantaggi all'esperienza di gioco. PDP utilizza i grilletti digitali Hall switch per una risposta rapida e precisa.

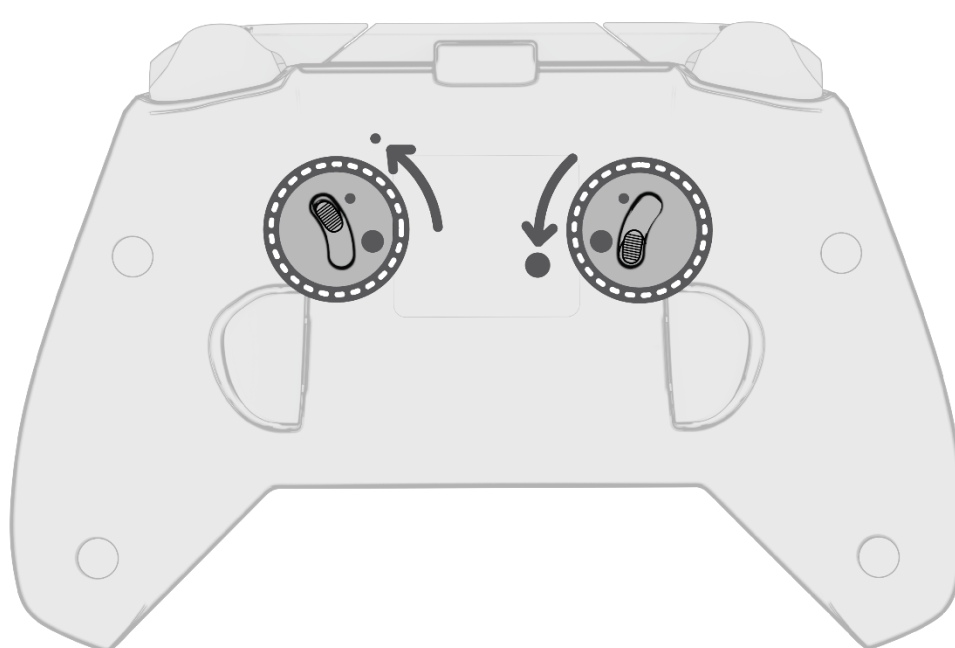

Abilita la modalità hair trigger:

- C. Alzare i pulsanti di scorrimento sul retro del controller per impostare i pulsanti di attivazione in modalità hair-trigger.
- D. Spostare i pulsanti di scorrimento sul retro del controller verso il basso per impostare nuovamente i pulsanti di attivazione sulla modalità a distanza completa.

\*Inneschi per capelli reali: inneschi per capelli digitali a effetto Hall

7. PDP Control Hub

Per personalizzare ulteriormente il tuo controller, scarica l'app PDP Control Hub dal Windows Store per PC o Xbox. Puoi utilizzarla per mappare i pulsanti, effettuare diagnostiche, calibrare i grilletti e le levette analogiche e molto altro. or Xbox. You can use it to re-map buttons, run diagnostics, recalibrate analog sticks and triggers, and much more.



## Polski

### 1. Konfiguracja wstępna

Wepnij końcówkę przewodu USB-C do portu w górnej części kontrolera, a drugi koniec przewodu do swojej konsoli lub komputera. Nad logo Xbox zapali się dioda wskazująca, że urządzenie jest podłączone.




### 2. Wyciszenie mikrofonu

Dwukrotnie naciśnij przycisk funkcyjny, aby wyciszyć mikrofon.



### 3. Sterowanie głośnością

Przytrzymując przycisk funkcyjny, naciśnij strzałkę +w górę/-w dół na d-padzie, aby wyregulować głośność rozgrywki.

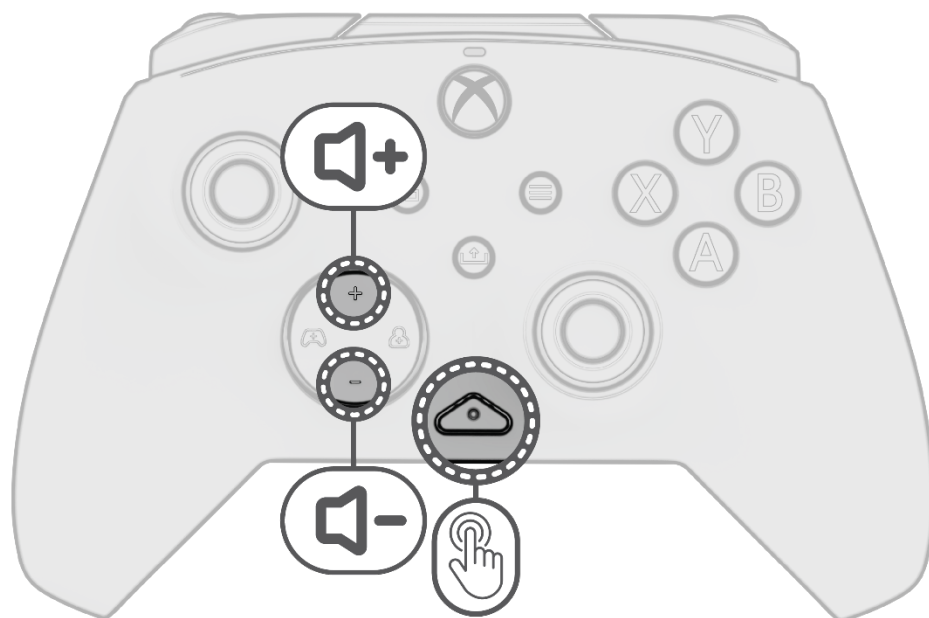

### 4. Balans gry/czatu

Przytrzymując przycisk funkcyjny, naciśnij strzałkę w lewo/w prawo na d-padzie, aby zapewnić balans między grą i czatem.





## 5. Programowanie przycisków tylnych

- A. Przytrzymując przycisk funkcyjny, naciśnij tylny przycisk, do którego chcesz zamapować funkcję, aż zacznie migać dioda LED przycisku funkcyjnym.
- B. Naciśnij dowolny przycisk do zamapowania, dioda LED przycisku funkcyjnego zamiga 3 razy wskazując, że funkcja została pomyślnie zamapowana.



## 6. Tryb wyzwalania włosów

Funkcja spustu włosowego jest bardzo poszukiwaną funkcją, która pozwala na szybsze pociągnięcia spustu i zapewnia dodatkowe korzyści w grach. PDP wykorzystuje prawdziwy cyfrowy spust włosowy z przełącznikiem Halla, który zapewnia szybką i precyzyjną reakcję na naciśnięcie spustu.



Włącz tryb Hair Trigger:

- A. Przełącz przyciski suwakowe z tyłu kontrolera w górę, aby ustawić przyciski spustowe w trybie „hair-trigger”.
- B. Przełącz przyciski suwakowe z tyłu kontrolera w dół, aby ustawić przyciski spustowe z powrotem w tryb pełnego dystansu.

\*Prawdziwe spusty do włosów: cyfrowe spusty do włosów z efektem Halla

## 7. Aplikacja PDP Control Hub

W celu dalszego spersonalizowania pada należy pobrać na swój komputer lub konsolę Xbox bezpłatną aplikację PDP Control Hub ze sklepu Windows Store. Aplikacja służy do ponownego mapowania przycisków, przeprowadzania diagnostyki, ponownej kalibracji drążków analogowych i wyzwalacza oraz oferuje inne funkcje.