

CRAVE PRO WIRELESS

KRXC013



— X — TECHNICAL SPECIFICATION / SPECYFIKACJA TECHNICZNA

EAN 13	5903018667713
COMPATIBLE CONNECTIONS / KOMPATYBILNE POŁĄCZENIA	2.4 GHz, BLUETOOTH [BT], USB CABLE
DRIVER SIZE / WIELKOŚĆ PRZETWORNIKA	50 mm
FREQUENCY RESPONSE / CHARAKTERYSTYKA CZĘSTOTLIWOŚCIOWA	20-20 000 Hz
IMPEDANCE / IMPEDANCJA	32 Ω (±15%)
BATTERY CAPACITY / POJEMNOŚĆ AKUMULATORA	1000 mAh
PLAYBACK TIME / MAKSYMALNY CZAS ODTWARZANIA	60 h / 60 godz.
WIRELESS DISTANCE [MAX] / ZASIĘG BEZPRZEWODOWY [MAX]	2.4 GHz: 15 m BT: 20 m
WEIGHT / WAGA	299 g (±3)
DIMENSIONS / WYMIARY	168x197x84 mm
CABLE LENGTH / DŁUGOŚĆ PRZEWODU	1.8 m
WARRANTY [MONTHS] / GWARANCJA [MIESIĄCE]	24

COMPATIBLE DEVICE TYPES / KOMPATYBILNE TYPY URZĄDZEŃ	PC, LAPTOPS, SMARTPHONES, SOME CONSOLES
COMPATIBLE OS AND SOFTWARE / KOMPATYBILNE SYSTEMY OPERACYJNE I OPROGRAMOWANIA	WINDOWS, MACOS, ANDROID, IOS, SWITCH, PS 4/5


— X — IMPORTANT NOTICE / WAŻNE INFORMACJE

- Charging voltage Max: 5 V 500mA. / Maksymalne napięcie ładowania: 5 V 500mA.
- The headphones should be charged using the cable included in the set through the USB port on the computer. / Słuchawki należy ładować kablem dołączonym do zestawu przez port USB w komputerze.
- Max effective wireless range [without obstructions]: 2.4 GHz = 15 m and BT = 20 m
- Unidirectional microphone with passive noise reduction, which limits noise from the back due to the type of microphone. / Mikrofon jednokierunkowy z pasywną redukcją szumów, które są ograniczane z tyłu dzięki typowi mikrofonu.
- Do not use the headphones while charging from the mains. / Nie należy używać słuchawek podczas ładowania z sieci.
- Maximum playback time: 2.4 GHz = 58 h and BT = 60 h [with system volume set to 50%] / maksymalny czas odtwarzania: 2.4 GHz = 58 h oraz BT = 60 h [przy ustawieniu systemowego poziomu głośności na 50%]

A safe product, manufactured in compliance with EU requirements / Bezpieczny produkt, wyprodukowany zgodnie z wymogami UE.

COOLING Sp. z o.o. declares that the device CRAVE PRO WIRELESS [KRXC013] complies with the requirements of Directive 2014/53/EU [RED]. The full text of the Declaration of Conformity is available at www.krux.tech under the product section. / COOLING Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie CRAVE PRO WIRELESS [KRXC013] spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE [RED]. Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest na stronie www.krux.tech w sekcji produkt.


— X — DETAILS / SZCZEGÓŁY

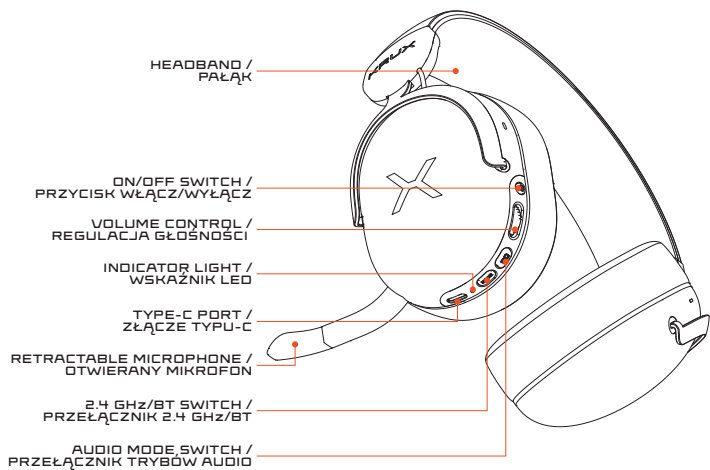

RECEIVER USB 2.4 GHz / ODBIORNIK USB 2.4 GHz

RECEIVER INDICATOR LIGHT / WSKAŹNIK LED ODBIORNIKA

— X — CONNECTIONS / POŁĄCZENIA

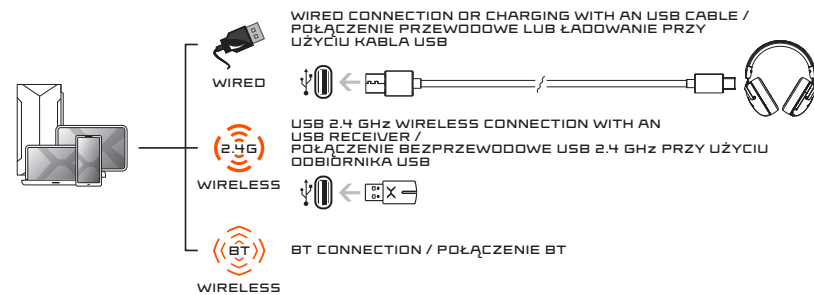

— X — WIRED MODE / TRYB PRZEWODOWY

Connect the headphones to USB port of your computer using the cable. / Podłącz słuchawki przy pomocy przewodu USB do odpowiedniego gniazda w urządzeniu.



Press and hold **POWER** to turn on the headphones. / Wciśnij i przytrzymaj przycisk **POWER**, aby włączyć słuchawki.

A constant diode light indicates a wired connection. Unplugging the cable switches the headset to a 2.4 GHz mode. / Stałe światło oznacza połączenie przewodowe. Po odłączeniu przewodu słuchawki przełączają się na tryb 2.4 GHz.

— X — 2.4 GHz USB WIRELESS MODE / TRYB BEZPRZEWODOWY 2.4 GHz USB

Connect the headphones to USB port of your computer using the USB receiver. / Podłącz słuchawki przy pomocy odbiornika USB do odpowiedniego gniazda w urządzeniu.



Press and hold **POWER** to turn on the headphones. / Wciśnij i przytrzymaj przycisk **POWER**, aby włączyć słuchawki.

The headset will be automatically connected. A constant light indicates a 2.4 GHz USB wireless connection via an USB receiver. / Słuchawki zostaną automatycznie połączone. Stałe światło oznacza poprawne połączenie bezprzewodowe przez odbiornik 2.4 GHz.

— X — BT WIRELESS MODE / TRYB BEZPRZEWODOWY BT

Connect the headphones using the BT module in your device. / Połącz słuchawki przy pomocy modułu BT w swoim urządzeniu.



Press and hold **MODE** to switch to "BT mode". The indicator will flash the blue with a voice prompt saying "Bluetooth mode". The 2.4GHz connection will be disconnected. / Naciśnij i przytrzymaj **MODE**, aby przełączyć się w "tryb BT". Wskaźnik LED będzie migał na niebiesko, wraz z komunikatem głosowym "Bluetooth mode". Połączenie 2,4 GHz zostanie rozłączone.

Find "Crave Pro Wireless [BT]" on your device to pair it with the headset via Bluetooth. / Odszukaj na swoim urządzeniu "Crave Pro Wireless [BT]", aby sparować je ze słuchawkami przez Bluetooth.

After pairing successfully, you will hear a sound. The headphones are now properly connected. / Po poprawnym sparowaniu usłyszysz komunikat dźwiękowy, to oznacza że słuchawki są poprawnie połączone.

The BT connection is dedicated to smartphones with Bluetooth capability. A connection with a laptop or a PC might require manual configuration of the audio source. Choosing the "Headset: Crave Pro Wireless [BT]" source enables microphone usage during BT connection. The correctness and quality of the BT connection depend on the system version and Bluetooth module in the respective device and may vary.

Połączenie BT jest przeznaczone dla smartfonów z funkcją Bluetooth. Połączenie z laptopem lub komputerem PC może wymagać ręcznej konfiguracji źródła dźwięku. Wybór źródła "Zestaw słuchawkowy: Crave Pro Wireless [BT]" umożliwia korzystanie z mikrofonu podczas połączenia BT. Poprawność i jakość połączenia BT zależy od wersji systemu i modułu Bluetooth w danym urządzeniu i może się różnić.

If the headphones didn't connect: Try pairing again manually. Click the **MODE** button 3 times. Alternatively, select the audio source on your device.

Jeśli słuchawki się nie połączyły: Spróbuj sparować je ponownie ręcznie. Kliknij 3 razy przycisk **MODE**. Alternatywnie, ręcznie wybierz źródło dźwięku na swoim urządzeniu.

— X — HOW TO USE / JAK UŻYWAĆ

Long press - Headphones on / off. / Długie naciśnięcie - Słuchawki włączone / wyłączone.



Switch between modes: 2.4 GHz USB Wireless / BT Wireless / Przełączenie trybów: bezprzewodowy 2.4 GHz USB / bezprzewodowy BT



Play / Pause / Odtwarzanie / Pauza



Volume + / - / Głośność + / -



Audio mode switch / Przełącznik trybów audio



Pairing / Parowanie



— X — CALL MODE / DLA POŁĄCZEŃ

Answer call [during an incoming call] / Odbierz połączenie [w trakcie przychodzącego połączenia]



Reject call [during an incoming call] / Odrzuć połączenie [w trakcie przychodzącego połączenia]



Hang up [during a call] / Rozłącz połączenie [w trakcie połączenia]



Microphone on / off / Mikrofon włączony / wyłączony

US

The product should be used as intended. Incorrect use may damage the product and be dangerous to your health. Make sure that the product is in good working order before using it. The warranty does not cover mechanical damage to the product. This device is intended for indoor use, under normal humidity conditions. Do not use it outdoors. Do not install and use the device within reach of children. To prevent damage from condensation, allow the device to warm up to ambient temperature before use. Clean only with a dry, clean cloth. Do not handle with wet hands. No user-serviceable components inside. Return to authorized service center for repairs. Opening the device or modifying it will void the warranty. Do not use the product near liquids or in places where it may be directly exposed to liquids. If the device comes into contact with any liquids, immediately disconnect it from the power source. In the event of a malfunction, disconnect it from the power source immediately and contact KRUX Technical Support. Do not discard electrical and electronic equipment together with other household waste. The end user is responsible for correct disposal of unnecessary or faulty electrical equipment by returning it to the collection point or to the seller. Contact local authorities or the store where you purchased the product for additional information.

WARNING: Prolonged use at high sound levels can cause permanent hearing damage. Volume levels may vary by device, device settings, and/or the surrounding environment. Do not disassemble the batteries or expose them to moisture, fire, high temperatures or liquids. Do not use or charge the device if you notice any leakage, deformation, or discoloration of the battery. Do not leave the battery fully discharged for long periods of time. Do not attempt to remove or replace the built-in battery. Batteries should be charged using only the supplied cable connected to a computer USB port. Do not use external power adapters. Improper handling of batteries, or failure to follow the above precautions may result in a fire or chemical burns. Battery life depends on how the battery is used. End-of-life batteries must be disposed of in compliance with local ordinances or regulations. Keep the batteries out of reach of children.

The above symbol means that, according to applicable regulations, this product and its battery (if included) should not be disposed of with other household waste. At the end of its life, the product should be taken to a special collection point for electronic waste, immediately disconnect it from the power source, and recycling of products and batteries helps to save natural resources and ensures that the recycling process is safe for human health and the environment.

DE

Das Produkt sollte bestimmungsgemäß verwendet werden. Eine unsachgemäße Verwendung kann das Produkt beschädigen und Gesundheitsgefahren für den Benutzer mit sich bringen. Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Produkt nicht beschädigt ist. Die Garantie deckt keine mechanischen Schäden am Produkt ab. Dieses Gerät ist für den Gebrauch in Innenräumen bei normaler Luftfeuchtigkeit bestimmt. Verwenden Sie es nicht im Freien. Dieses Gerät darf nicht in Reichweite von Kindern installiert und verwendet werden. Warten Sie vor dem Anschließen des Geräts, bis es sich auf Umgebungstemperatur erwärmt hat, um Schäden durch kondensierte Feuchtigkeit zu vermeiden. Nur mit einem sauberen, trockenen Tuch reinigen. Berühren Sie das Gerät nur mit nassen Händen. Enthält keine Teile, die selbst repariert werden können. Senden Sie das Gerät zur Reparatur an das Service-Center. Das Öffnen des Gehäuses sowie Veränderungen am Gerät führen zum Erlöschen der Garantie. Das Produkt darf nicht in der Nähe von Flüssigkeiten verwendet oder diesen direkt ausgesetzt werden. Trennen Sie das Produkt bei Kontakt mit Flüssigkeiten sofort von der Stromversorgung. Trennen Sie im Falle einer Fehlfunktion sofort die Stromquelle und wenden Sie sich an den technischen Support von KRUX. Elektrische und elektronische Geräte dürfen nicht mit dem anderen Hausmüll entsorgt werden. Der Endverbraucher ist verpflichtet, nicht benötigte, nicht funktionsfähige Elektrogeräte bei einer Sammelstelle oder dem Händler abzugeben. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtlichen Behörden oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

WARNUNG: Ein längerer Gebrauch bei hohen Schallpegeln kann zu dauerhaften Gehörschäden führen. Der Lautstärkepegel kann je nach Gerät, Geräteeinstellungen und/oder Umgebung variieren. Amontieren Sie die Batterien nicht selbst und setzen Sie sie weder Feuchtigkeit noch Feuer, hohen Temperaturen oder Flüssigkeiten aus. Bei Auslaufen des Elektrolyts, Verformung oder Verfärbung der Batterie darf das Gerät weder verwendet noch geladen werden. Lassen Sie das Gerät nicht länger mit vollständig entladener Batterie. Tauschen Sie den Akku im Gerät nicht selbst aus. Die Batterien dürfen nur mit dem mitgelieferten Kabel aufgeladen werden, das an eine USB-Buchse des Computers angeschlossen ist. Verwenden Sie die Batterie niemals in der Nähe von Flüssigkeiten.

Das obige Symbol bedeutet, dass dieses Produkt und seine Batterie (falls enthalten) gemäß den geltenden Vorschriften nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das gebrauchte Produkt sollte bei einer Sammelstelle oder dem zuständigen örtlichen Händler abgegeben werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtlichen Behörden oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Umweltschutzrichtlinien sind auf der Rückseite des Produkts und der Batterie angegeben.

ES

El producto deberá ser utilizado conforme a su destino. Un uso indebido puede provocar un daño del producto y suponer un riesgo para la salud de usuario. La garantía no cubre los daños mecánicos del producto. Este dispositivo está destinado para su uso en interiores, en condiciones normales de humedad del aire. No lo utilices en el exterior. Este dispositivo no debe instalarse ni utilizarse al alcance de los niños. Antes de conectar el dispositivo espera a que se caliente hasta la temperatura ambiente para evitar un daño debido a la humedad condensada. Limpialo únicamente con un paño limpio y seco. No toques el dispositivo con las manos mojadas. No contiene piezas que puedan ser reparadas por uno mismo. Devuelve el dispositivo al centro de servicio técnico para su reparación. La apertura de la carcasa o la modificación del dispositivo anula la garantía. El producto no debe utilizarse cerca de líquidos ni ser expuesto a su acción directa. En caso de contacto con líquidos se debe desconectar inmediatamente el producto de la alimentación. En caso de aparecer un funcionamiento incorrecto se debe desconectar inmediatamente la fuente de alimentación y contactar con el departamento de asistencia técnica de la empresa KRUX. Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con otros residuos domésticos. El usuario final está obligado a llevar los aparatos eléctricos innecesarios o que no funcionan a un punto de recogida o de venta. Para conseguir información adicional contacta con las autoridades locales o la tienda en la que compraste el producto.

ADVERTENCIA: El uso prolongado con un nivel de sonido elevado puede provocar un daño permanente del oído. El nivel de sonido puede variar en función del dispositivo, los ajustes del dispositivo o el entorno. No se debe desmontar la batería ni exponerla a la acción de la humedad, el fuego, las altas temperaturas o los líquidos. En caso de fuga del electrolito, deformación o decoloración de la batería, no se debe utilizar ni cargar el dispositivo. No se debe dejar el dispositivo con la batería totalmente descargada durante un tiempo prolongado. No se debe cambiar por uno mismo la batería del dispositivo. Las baterías deben cargarse única y exclusivamente mediante el cable adjunto al dispositivo conectado a un puerto USB del ordenador. No se deben utilizar adaptadores externos. Un manejo inadecuado de las baterías o el incumplimiento de los anteriores principios pueden provocar un riesgo de incendio o de quemaduras por sustancias químicas. La vida útil de las baterías depende de su forma de uso. Las baterías que no funcionan deben ser recuperadas de conformidad con la ley local vigente. Conserva las baterías y los acumuladores en un lugar fuera del alcance de los niños.

El símbolo indica que, de conformidad con las regulaciones vigentes, ni este producto ni su batería (si elle est fournie) deben arrojarse junto con otros residuos domésticos. El producto usado deberá ser entregado en un punto especial de recogida de residuos electrónicos. El reciclaje de productos y de sus baterías contribuye a ahorrar recursos naturales y garantiza que el proceso de reciclaje tenga lugar de forma segura para la salud humana y el medio ambiente.

FR

Le produit doit être utilisé conformément à l'usage auquel il est destiné. Une utilisation incorrecte peut endommager le produit et présenter un risque pour la santé de l'utilisateur. Avant de l'utiliser, assurez-vous que le produit n'est pas endommagé. La garantie ne couvre pas les dommages mécaniques du produit. Cet appareil est destiné à une utilisation en intérieur, avec une humidité de l'air normale. Ne l'utilisez pas à l'extérieur. Cet appareil ne doit pas être installé et utilisé dans un endroit à la portée des enfants. Avant de brancher l'appareil, attendez qu'il atteigne la température ambiante pour éviter tout dommage dû à la condensation. Nettoyez uniquement avec un chiffon propre et sec. Ne touchez pas l'appareil avec les mains mouillées. L'appareil ne contient aucune pièce qui pourrait être réparée par l'utilisateur. Remplacez l'appareil au centre de service pour réparation. L'ouverture du boîtier ou la modification de l'appareil annule la garantie. Le produit ne doit pas être utilisé à proximité de liquides ou exposé au contact direct avec ceux-ci. En cas de contact avec des liquides, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation électrique. En cas de dysfonctionnement, débranchez immédiatement la source d'alimentation et contactez le support technique d'KRUX. Les appareils électriques et électroniques ne doivent pas être jetés avec les autres déchets ménagers. L'utilisateur final est tenu de rapporter les appareils électriques usés ou non fonctionnels à un point de collecte ou à un vendeur. Pour plus d'informations, contactez vos autorités locales ou le magasin où vous avez acheté le produit.

AVERTISSEMENT : Une utilisation prolongée avec un niveau sonore élevé peut endommager l'audition de l'utilisateur de façon permanente. Le niveau du volume peut varier en fonction de l'appareil, de ses l'appareil et/ou de l'environnement. Ne démontez pas les batteries vous-même et ne les exposez pas à l'humidité, au feu, à des températures élevées ou à des liquides. N'utilisez pas ou ne chargez pas l'appareil s'il y a une fuite, une déformation ou une décoloration de la batterie. Ne laissez pas l'appareil pour une période prolongée avec la batterie complètement déchargée. Ne remplacez pas la batterie de l'appareil. Les batteries doivent être chargées uniquement à l'aide du câble attaché à l'appareil et connecté au port USB de l'ordinateur. N'utilisez pas d'adaptateurs d'alimentation externes. Un mauvais manipulation des batteries ou le non-respect des précautions ci-dessus peut entraîner un incendie ou des brûlures avec des produits chimiques. La durée de vie de la batterie dépend de la façon dont elle est utilisée. Les batteries usées doivent être jetées conformément aux réglementations locales. Les batteries doivent être gardées hors de portée des enfants.

Ce symbole indique que, conformément à la réglementation en vigueur, ni ce produit ni ses batteries (si elle est fournie) ne doivent être jetés avec les autres déchets ménagers. Le produit utilisé doit être remis à un point de collecte dédié par les autorités locales compétentes. Le recyclage des produits et de ses batteries contribue à économiser les ressources naturelles et garantit que le processus de recyclage est sans danger pour la santé humaine et l'environnement.

CZ

Výrobek by měl být používán v souladu se svým určením. Nesprávné použití může způsobit poškození výrobku a způsobit nebezpečí pro zdraví uživatele. Před použitím se ujistěte, že výrobek není poškozený. Závruka se nevztahuje na mechanické poškození výrobku. Toto zařízení je určeno pro použití v interiéru za normálních vlhkostních podmínek. Nepoužívejte ho venku. Nenechávejte a nepoužívejte toto zařízení v dosahu dětí. Před připojením zařízení počkejte, až se zahřeje na okolní teplotu, aby nedošlo k poškození způsobené kondenzovanou vlhkostí. Čistěte pouze čistým suchým hadříkem. Nedotýkejte se zařízení mokrou rukama. Neobsaahuje díly, které by mohl uživatel opravit. Vratte zařízení do servisního střediska pro opravu. Otevírání krytu nebo opravu zařízení se ruší záruka. Výrobek by se neměl používat v blízkosti kapalín nebo v jejich přímém kontaktu. V případě kontaktu s kapalinami okamžitě odpojte výrobek od napájení. Pokud dojde k poruše, okamžitě odpojte zdroj napájení a kontaktujte technickou podporu KRUX. Nevýhazujte elektrická a elektronická zařízení spolu s jiným domácím odpadem. Koncový uživatel je povinen odpojit nepotřebné nebo nefunkční elektrická spotřebiče do sběrného místa nebo k prodejci. Další informace získáte na místním úřadě nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.

VAROVÁNÍ: Dlouhodobé používání při vysoké hladině zvuku může způsobit trvalé poškození sluchu. Úroveň hlasitosti se může lišit v závislosti na zařízení, nastavení zařízení a nebo prostředí. Nevystavujte baterie sami nebo je vystavujte vlhkosti, ohni, vysokým teplotám nebo kapalinám. V případě úniku elektrolytu, deformace nebo změny barvy baterie nepoužívejte nebo nabíjejte zařízení. Nenechávejte přístroje déle v úplně vybité baterii. Nevyměňujte baterii v zařízení sami. Baterie by se měly nabíjet pouze pomocí kabelu dodaného se zařízením a připojeného do zásuvky USB u počítače. Nepoužívejte externí nabíječ držáků. Nesprávné zacházení s bateriemi nebo nedodržení výše uvedených pokynů může způsobit riziko požáru nebo chemických popálenin. Živотноční baterie závisí na způsobu, jakým je používáte. Nefunkční baterie musí být předány k likvidaci v souladu s místními zákony. Baterie uchovávejte mimo dosah dětí.

Výšše uvedený symbol znamená, že v souladu s platnými předpisy nemají být tento výrobek a jeho baterie (pokud jsou součástí výrobku) likvidovány a ošetřeny s ostatními domovními odpady. Použitý výrobek je třeba odevzdat na speciální sběrné místo určené místními úřady nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili. Využití výrobků a baterií pomáhá ušetřit přírodními zdroji a zajišťuje, že proces recyklace je prováděn způsobem, který je bezpečný pro lidské zdraví a životní prostředí.

DK

Produktet skal anvendes i overensstemmelse med dets anvendelsesformål. Ukorrekt brug kan beskadige produktet og medføre sundhedsrisici for brugeren. Før brug sikr dig, at produktet ikke er beskadiget. Garntien omfatter ikke mekaniske beskadigelser af produktet. Dette udstyr er beregnet til indendørs brug under normale fugtighedsforhold. Brug den ikke udendørs. Dette udstyr må ikke installeres eller bruges inden for børns rækkevidde. Før du tilslutter udstyret, skal du vente, indtil det er blevet opvarmet til omgivelsestemperatur for at undgå skader på grund af kondensering af fugt. Rengør kun med en ren, tør klud. Rør ikke ved udstyret med våde hænder. Det indeholder ingen dele, som man selv kan reparere. Send udstyret tilbage til servicecenteret for at få den repareret. Åbning af huset eller ændring af udstyret medfører, at garantien bortfalder. Brug ikke produktet i nærheden af væsker, og udsæt det ikke direkte for væskernes påvirkning. I tilfælde af kontakt med væsker skal produktet straks afbrydes fra strømforsyningen. I tilfælde af funktionsfejl skal man straks afbryde strømlinjen og kontakte teknisk supportafdeling fra KRUX. Elektrisk og elektronisk udstyr bør ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Slubrugerer er forpligtet til at aflevere uønsket eller ikke-fungerende elektrisk udstyr til et indsamlingssted eller til en forhandler. Du kan få mere oplysninger ved at kontakte lokale myndigheder eller den butik, hvor du har købt produktet.

ADVARSEL: Længerevarende brug ved høje lydnyvealer kan forårsage permanent høreskade. Lydstyrkeniveauet kan variere afhængigt af enheden, enhedens indstillinger og/eller omgivelser. Man må ikke selv afmontere batterieret eller udsætte det for fugt, lid, høje temperaturer eller væsker. I tilfælde af elektrolytleakage, deformation eller misfarvning af batteriet, må man ikke bruge eller oplade udstyret. Lad ikke udstyret stå med et helt afladet batteri længere. Man må ikke selv udskrifte batterieret i udstyret. Oplad kun batterierne med det kabel, der følger med udstyret, og tilslut det til et USB-stik på computer. Brug ikke eksterne strømadaptere. Ukorrekt håndtering af batterier eller manglende overholdelse af ovenstående kan medføre risiko for brand eller kemiske forbrændinger. Batteriets levetid varierer afhængigt af brugen. Batterier, der ikke virker, skal bortskaffes i henhold til den lokale lovgivning. Opbevar batterierne uden for børns rækkevidde.

Ovenstående symbol betyder, at i overensstemmelse med ovenstående bestemmelser, må hverken nærværende produkt eller det tilhørende batteri (hvis det medfølger) ikke bortskaffes sammen med andet husholdningsaffald. Det udjente produkt skal leveres til en samlespsted eller til den butik, hvor du har købt produktet. Udskriftning af batterier og deres genbrug til genbrug kan bidrage til at reducere forbruget af naturlige ressourcer og sikrer, at genanvendelsesprocessen foregår på en sikker måde i henhold til miljøet og menneskers sundhedsstand.

FI

Tuotetta tulee käyttää sen käyttöohjekirituksen mukaisesti. Väärä käyttö voi vahingoittaa tuotetta ja aiheuttaa terveysriskin käyttäjälle. Varmista ennen käyttöä, että tuote ei ole vahingoittunut. Takuu ei kata tuotteen mekaanisia vaurioita. Tämä laite on tarkoitettu sisäkäyttöön normaaleissa kosteusolosuhteissa. Älä käytä sitä ulkona. Tämä laite ei saa asenneta tai käyttästä lasten ulottuville. Anna laitteen lämmetä huoneenlämpötilaan ennen sen kytkemistä kondenssiveden aiheuttamien vaurioiden välttämiseksi. Puhdista vain puhtaalla, kuivalialla liinalialla. Älä koske laitteen seinälii kääli. Sisällä ei ole huoltovaltia osia. Palauta laite huoltokeskuksen korjattavaksi. Kotelo avaminen tai laitteen muuttaminen mitätöi takuun. Tuotetta ei saa käyttää nesteiden läheisyydessä eikä altistaa niiden suorille vaikutuksille. Jos tuote joutuu kosketuksiin nesteiden kanssa, irrota se välittömästi virtasta. Tuotteen ja käyttäjien vaikoita koskevia kysymyksiä selvitteä puhelimitse. Sähkö- ja elektronikalaitteita ei saa hävittää muun kottelousjätteen mukana. Loppukäyttäjät on velvollinen viemään tarpeettomat tai toimimatonta sähkölaitteet keräyspisteeseen tai myyjään. Jos haluat läistietoja, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai liikkeeeseen, josta ostit tuotteen.

VAROITUS: Pitkäaikainen käyttö korkeilla äänitasoilla voi aiheuttaa pysyviä kuulovaurioita. Äänenvoimakkuus voi vaihdella laitteen, laiteasetusten ja tilan ympäristön mukaan. Tuotteen ja käyttäjien vaikoita koskevia kysymyksiä selvitteä puhelimitse. Sähkö- ja elektronikalaitteita ei saa hävittää muun kottelousjätteen mukana. Loppukäyttäjät on velvollinen viemään tarpeettomat tai toimimatonta sähkölaitteet keräyspisteeseen tai myyjään. Jos haluat läistietoja, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai liikkeeeseen, josta ostit tuotteen.

VAROITUS: Prolonged use at high sound levels can cause permanent hearing damage. The sound level can vary depending on the device, device settings and/or the surrounding environment. Do not disassemble the batteries or expose them to moisture, fire, high temperatures or liquids. Do not use or charge the device if you notice any leakage, deformation, or discoloration of the battery. Do not leave the battery fully discharged for long periods of time. Do not attempt to remove or replace the built-in battery. Batteries should be charged using only the supplied cable connected to a computer USB port. Do not use external power adapters. Improper handling of batteries, or failure to follow the above precautions may result in a fire or chemical burns. Battery life depends on how the battery is used. End-of-life batteries must be disposed of in compliance with local ordinances or regulations. Keep the batteries out of reach of children.

The above symbol means that, according to applicable regulations, this product and its battery (if included) should not be disposed of with other household waste. At the end of its life, the product should be taken to a special collection point for electronic waste, immediately disconnect it from the power source, and recycling of products and batteries helps to save natural resources and ensures that the recycling process is safe for human health and the environment.

HU

A termék rendeltetésszerűen használandó. A helytelen használat a termék károsodásához vezethet, és veszélyt jelenthet a felhasználó egészségére. A használat megkezdése előtt meg kell bizonyosodni arról, hogy a termék nem sérült. A jótállás nem terjed ki a termék mechanikus sérüléseire. Az a berendezés baltéri, normál levegő-páratartalmi viszonyok közti használatra készült. Ne használja kültérben. Ezt a berendezést gyermekek hozzáférésetől távol kell beüzemelni és használni. A berendezés csatlakoztatása előtt várja meg, amíg környezetét hőmérsékletre melegsik, elkerülendő a kicsapódott nedvesség miatt esztelens megakadályozása. Kizárólag tiszta, száraz kendővel tisztítandó. A berendezést nedves kézzel megérinteni tilos. Nem tartalmaz önállóan használtú alkatrészeket. Javítás érdekében adjuk le a berendezést egy szervizközpontba. A baltéri felnyitása vagy a berendezés módosítása érvényteleníti a jótállást. A terméket nem szabad folyadék közelében használni, sem folyadék közvetlen hatásának kitenni. Folyadékkal történő érintkezés esetén haladéktalanul le kell csatlakoztatni a terméket az energiellátásról. Hibás működés fellépése esetén haladéktalanul le kell csatlakoztatni a berendezést az energiellátásról, és kapcsolatba kell lépni az KRUX vállalat műszaki segítségközpontjával. Az elektromos és elektronikus készülőeket nem szabad más háztartási hulladékokkal együtt kidobni. A végfelhasználó köteles a feleslegessé vált vagy nem működő elektromos berendezések egy gyűjtőpontra vagy az eladóhoz felvinni. További tájékoztatás érdekében lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, vagy az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.

FIGYELMEZTETÉS: A magas zajszint mellett, hosszú távú használat a hallás tartós károsodását eredményezheti. A hangerő szintje a berendezés, annak beállításai és/vagy a környezet függvényében változhat. Az akkumulátorok tilos önállóan kiszerezni, illetve nedvesség, tűz, magas hőmérséklet vagy folyadékok hatásának kitenni. Az elektrolit szivárgása, az akkumulátor deformálódása vagy elszineződése esetén a berendezést nem szabad használni, sem tölteni. A berendezést nem szabad hosszabb időre teljesen lemerült akkumulátor hagyni. A berendezésben nem szabad önállóan akkumulátort cserélni. Az akkumulátort csak az kizárólag a berendezéshez mellékelt, számítottós USB portjához csatlakoztatott kábel segítségével szabad tölteni. Kizárólag a termékhez tartozó tápláló kábelrel szabad használni a töltes.

A fenti szimbólum azt jelenti, hogy a hatályos szabályozásnak megfelelően nem ezt a terméket, sem az akkumulátorát (ha csatolva van hozzá) nem szabad más háztartási hulladékokkal együtt kidobni. A felhasználó köteles a feleslegessé vált vagy nem működő elektromos berendezéseket egy gyűjtőpontra vagy az eladóhoz felvinni. További tájékoztatás érdekében lépjen kapcsolatba a helyi hatóságokkal, vagy az üzlettel, ahol a terméket megvásárolta.

PL

Yiil above symbol indicates that, according to applicable regulations, this product and its battery (if included) should not be disposed of with other household waste. At the end of its life, the product should be taken to a special collection point for electronic waste, immediately disconnect it from the power source, and recycling of products and batteries helps to save natural resources and ensures that the recycling process is safe for human health and the environment.

Das obige Symbol bedeutet, dass dieses Produkt und seine Batterie (falls enthalten) gemäß den geltenden Vorschriften nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das gebrauchte Produkt sollte bei einer Sammelstelle oder dem zuständigen örtlichen Händler abgegeben werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtlichen Behörden oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Umweltschutzrichtlinien sind auf der Rückseite des Produkts und der Batterie angegeben.

El producto deberá ser utilizado conforme a su destino. Un uso indebido puede provocar un daño del producto y suponer un riesgo para la salud de usuario. La garantía no cubre los daños mecánicos del producto. Este dispositivo está destinado para su uso en interiores, en condiciones normales de humedad del aire. No lo utilices en el exterior. Este dispositivo no debe instalarse ni utilizarse al alcance de los niños. Antes de conectar el dispositivo espera a que se caliente hasta la temperatura ambiente para evitar un daño debido a la humedad condensada. Limpialo únicamente con un paño limpio y seco. No toques el dispositivo con las manos mojadas. No contiene piezas que puedan ser reparadas por uno mismo. Devuelve el dispositivo al centro de servicio técnico para su reparación. La apertura de la carcasa o la modificación del dispositivo anula la garantía. El producto no debe utilizarse cerca de líquidos ni ser expuesto a su acción directa. En caso de contacto con líquidos se debe desconectar inmediatamente el producto de la alimentación. En caso de aparecer un funcionamiento incorrecto se debe desconectar inmediatamente la fuente de alimentación y contactar con el departamento de asistencia técnica de la empresa KRUX. Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con otros residuos domésticos. El usuario final está obligado a llevar los aparatos eléctricos innecesarios o que no funcionan a un punto de recogida o de venta. Para conseguir información adicional contacta con las autoridades locales o la tienda en la que compraste el producto.

ADVERTENCIA: El uso prolongado con un nivel de sonido elevado puede provocar un daño permanente del oído. El nivel de sonido puede variar en función del dispositivo, los ajustes del dispositivo o el entorno. No se debe desmontar la batería ni exponerla a la acción de la humedad, el fuego, las altas temperaturas o los líquidos. En caso de fuga del electrolito, deformación o decoloración de la batería, no se debe utilizar ni cargar el dispositivo. No se debe dejar el dispositivo con la batería totalmente descargada durante un tiempo prolongado. No se debe cambiar por uno mismo la batería del dispositivo. Las baterías deben cargarse única y exclusivamente mediante el cable adjunto al dispositivo conectado a un puerto USB del ordenador. No se deben utilizar adaptadores externos. Un manejo inadecuado de las baterías o el incumplimiento de los anteriores principios pueden provocar un riesgo de incendio o de quemaduras por sustancias químicas. La vida útil de las baterías depende de su forma de uso. Las baterías que no funcionan deben ser recuperadas de conformidad con la ley local vigente. Conserva las baterías y los acumuladores en un lugar fuera del alcance de los niños.

Das obige Symbol bedeutet, dass dieses Produkt und seine Batterie (falls enthalten) gemäß den geltenden Vorschriften nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das gebrauchte Produkt sollte bei einer Sammelstelle oder dem zuständigen örtlichen Händler abgegeben werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtlichen Behörden oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Umweltschutzrichtlinien sind auf der Rückseite des Produkts und der Batterie angegeben.

El producto deberá ser utilizado conforme a su destino. Un uso indebido puede provocar un daño del producto y suponer un riesgo para la salud de usuario. La garantía no cubre los daños mecánicos del producto. Este dispositivo está destinado para su uso en interiores, en condiciones normales de humedad del aire. No lo utilices en el exterior. Este dispositivo no debe instalarse ni utilizarse al alcance de los niños. Antes de conectar el dispositivo espera a que se caliente hasta la temperatura ambiente para evitar un daño debido a la humedad condensada. Limpialo únicamente con un paño limpio y seco. No toques el dispositivo con las manos mojadas. No contiene piezas que puedan ser reparadas por uno mismo. Devuelve el dispositivo al centro de servicio técnico para su reparación. La apertura de la carcasa o la modificación del dispositivo anula la garantía. El producto no debe utilizarse cerca de líquidos ni ser expuesto a su acción directa. En caso de contacto con líquidos se debe desconectar inmediatamente el producto de la alimentación. En caso de aparecer un funcionamiento incorrecto se debe desconectar inmediatamente la fuente de alimentación y contactar con el departamento de asistencia técnica de la empresa KRUX. Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con otros residuos domésticos. El usuario final está obligado a llevar los aparatos eléctricos innecesarios o que no funcionan a un punto de recogida o de venta. Para conseguir información adicional contacta con las autoridades locales o la tienda en la que compraste el producto.

ADVERTENCIA: El uso prolongado con un nivel de sonido elevado puede provocar un daño permanente del oído. El nivel de sonido puede variar en función del dispositivo, los ajustes del dispositivo o el entorno. No se debe desmontar la batería ni exponerla a la acción de la humedad, el fuego, las altas temperaturas o los líquidos. En caso de fuga del electrolito, deformación o decoloración de la batería, no se debe utilizar ni cargar el dispositivo. No se debe dejar el dispositivo con la batería totalmente descargada durante un tiempo prolongado. No se debe cambiar por uno mismo la batería del dispositivo. Las baterías deben cargarse única y exclusivamente mediante el cable adjunto al dispositivo conectado a un puerto USB del ordenador. No se deben utilizar adaptadores externos. Un manejo inadecuado de las baterías o el incumplimiento de los anteriores principios pueden provocar un riesgo de incendio o de quemaduras por sustancias químicas. La vida útil de las baterías depende de su forma de uso. Las baterías que no funcionan deben ser recuperadas de conformidad con la ley local vigente. Conserva las baterías y los acumuladores en un lugar fuera del alcance de los niños.

Das obige Symbol bedeutet, dass dieses Produkt und seine Batterie (falls enthalten) gemäß den geltenden Vorschriften nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das gebrauchte Produkt sollte bei einer Sammelstelle oder dem zuständigen örtlichen Händler abgegeben werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtlichen Behörden oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Umweltschutzrichtlinien sind auf der Rückseite des Produkts und der Batterie angegeben.

El producto deberá ser utilizado conforme a su destino. Un uso indebido puede provocar un daño del producto y suponer un riesgo para la salud de usuario. La garantía no cubre los daños mecánicos del producto. Este dispositivo está destinado para su uso en interiores, en condiciones normales de humedad del aire. No lo utilices en el exterior. Este dispositivo no debe instalarse ni utilizarse al alcance de los niños. Antes de conectar el dispositivo espera a que se caliente hasta la temperatura ambiente para evitar un daño debido a la humedad condensada. Limpialo únicamente con un paño limpio y seco. No toques el dispositivo con las manos mojadas. No contiene piezas que puedan ser reparadas por uno mismo. Devuelve el dispositivo al centro de servicio técnico para su reparación. La apertura de la carcasa o la modificación del dispositivo anula la garantía. El producto no debe utilizarse cerca de líquidos ni ser expuesto a su acción directa. En caso de contacto con líquidos se debe desconectar inmediatamente el producto de la alimentación. En caso de aparecer un funcionamiento incorrecto se debe desconectar inmediatamente la fuente de alimentación y contactar con el departamento de asistencia técnica de la empresa KRUX. Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con otros residuos domésticos. El usuario final está obligado a llevar los aparatos eléctricos innecesarios o que no funcionan a un punto de recogida o de venta. Para conseguir información adicional contacta con las autoridades locales o la tienda en la que compraste el producto.

ADVERTENCIA: El uso prolongado con un nivel de sonido elevado puede provocar un daño permanente del oído. El nivel de sonido puede variar en función del dispositivo, los ajustes del dispositivo o el entorno. No se debe desmontar la batería ni exponerla a la acción de la humedad, el fuego, las altas temperaturas o los líquidos. En caso de fuga del electrolito, deformación o decoloración de la batería, no se debe utilizar ni cargar el dispositivo. No se debe dejar el dispositivo con la batería totalmente descargada durante un tiempo prolongado. No se debe cambiar por uno mismo la batería del dispositivo. Las baterías deben cargarse única y exclusivamente mediante el cable adjunto al dispositivo conectado a un puerto USB del ordenador. No se deben utilizar adaptadores externos. Un manejo inadecuado de las baterías o el incumplimiento de los anteriores principios pueden provocar un riesgo de incendio o de quemaduras por sustancias químicas. La vida útil de las baterías depende de su forma de uso. Las baterías que no funcionan deben ser recuperadas de conformidad con la ley local vigente. Conserva las baterías y los acumuladores en un lugar fuera del alcance de los niños.

Das obige Symbol bedeutet, dass dieses Produkt und seine Batterie (falls enthalten) gemäß den geltenden Vorschriften nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das gebrauchte Produkt sollte bei einer Sammelstelle oder dem zuständigen örtlichen Händler abgegeben werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtlichen Behörden oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Umweltschutzrichtlinien sind auf der Rückseite des Produkts und der Batterie angegeben.

El producto deberá ser utilizado conforme a su destino. Un uso indebido puede provocar un daño del producto y suponer un riesgo para la salud de usuario. La garantía no cubre los daños mecánicos del producto. Este dispositivo está destinado para su uso en interiores, en condiciones normales de humedad del aire. No lo utilices en el exterior. Este dispositivo no debe instalarse ni utilizarse al alcance de los niños. Antes de conectar el dispositivo espera a que se caliente hasta la temperatura ambiente para evitar un daño debido a la humedad condensada. Limpialo únicamente con un paño limpio y seco. No toques el dispositivo con las manos mojadas. No contiene piezas que puedan ser reparadas por uno mismo. Devuelve el dispositivo al centro de servicio técnico para su reparación. La apertura de la carcasa o la modificación del dispositivo anula la garantía. El producto no debe utilizarse cerca de líquidos ni ser expuesto a su acción directa. En caso de contacto con líquidos se debe desconectar inmediatamente el producto de la alimentación. En caso de aparecer un funcionamiento incorrecto se debe desconectar inmediatamente la fuente de alimentación y contactar con el departamento de asistencia técnica de la empresa KRUX. Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con otros residuos domésticos. El usuario final está obligado a llevar los aparatos eléctricos innecesarios o que no funcionan a un punto de recogida o de venta. Para conseguir información adicional contacta con las autoridades locales o la tienda en la que compraste el producto.

Das obige Symbol bedeutet, dass dieses Produkt und seine Batterie (falls enthalten) gemäß den geltenden Vorschriften nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das gebrauchte Produkt sollte bei einer Sammelstelle oder dem zuständigen örtlichen Händler abgegeben werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtlichen Behörden oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Umweltschutzrichtlinien sind auf der Rückseite des Produkts und der Batterie angegeben.

El producto deberá ser utilizado conforme a su destino. Un uso indebido puede provocar un daño del producto y suponer un riesgo para la salud de usuario. La garantía no cubre los daños mecánicos del producto. Este dispositivo está destinado para su uso en interiores, en condiciones normales de humedad del aire. No lo utilices en el exterior. Este dispositivo no debe instalarse ni utilizarse al alcance de los niños. Antes de conectar el dispositivo espera a que se caliente hasta la temperatura ambiente para evitar un daño debido a la humedad condensada. Limpialo únicamente con un paño limpio y seco. No toques el dispositivo con las manos mojadas. No contiene piezas que puedan ser reparadas por uno mismo. Devuelve el dispositivo al centro de servicio técnico para su reparación. La apertura de la carcasa o la modificación del dispositivo anula la garantía. El producto no debe utilizarse cerca de líquidos ni ser expuesto a su acción directa. En caso de contacto con líquidos se debe desconectar inmediatamente el producto de la alimentación. En caso de aparecer un funcionamiento incorrecto se debe desconectar inmediatamente la fuente de alimentación y contactar con el departamento de asistencia técnica de la empresa KRUX. Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con otros residuos domésticos. El usuario final está obligado a llevar los aparatos eléctricos innecesarios o que no funcionan a un punto de recogida o de venta. Para conseguir información adicional contacta con las autoridades locales o la tienda en la que compraste el producto.

Das obige Symbol bedeutet, dass dieses Produkt und seine Batterie (falls enthalten) gemäß den geltenden Vorschriften nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das gebrauchte Produkt sollte bei einer Sammelstelle oder dem zuständigen örtlichen Händler abgegeben werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtlichen Behörden oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Umweltschutzrichtlinien sind auf der Rückseite des Produkts und der Batterie angegeben.

El producto deberá ser utilizado conforme a su destino. Un uso indebido puede provocar un daño del producto y suponer un riesgo para la salud de usuario. La garantía no cubre los daños mecánicos del producto. Este dispositivo está destinado para su uso en interiores, en condiciones normales de humedad del aire. No lo utilices en el exterior. Este dispositivo no debe instalarse ni utilizarse al alcance de los niños. Antes de conectar el dispositivo espera a que se caliente hasta la temperatura ambiente para evitar un daño debido a la humedad condensada. Limpialo únicamente con un paño limpio y seco. No toques el dispositivo con las manos mojadas. No contiene piezas que puedan ser reparadas por uno mismo. Devuelve el dispositivo al centro de servicio técnico para su reparación. La apertura de la carcasa o la modificación del dispositivo anula la garantía. El producto no debe utilizarse cerca de líquidos ni ser expuesto a su acción directa. En caso de contacto con líquidos se debe desconectar inmediatamente el producto de la alimentación. En caso de aparecer un funcionamiento incorrecto se debe desconectar inmediatamente la fuente de alimentación y contactar con el departamento de asistencia técnica de la empresa KRUX. Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con otros residuos domésticos. El usuario final está obligado a llevar los aparatos eléctricos innecesarios o que no funcionan a un punto de recogida o de venta. Para conseguir información adicional contacta con las autoridades locales o la tienda en la que compraste el producto.

Das obige Symbol bedeutet, dass dieses Produkt und seine Batterie (falls enthalten) gemäß den geltenden Vorschriften nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das gebrauchte Produkt sollte bei einer Sammelstelle oder dem zuständigen örtlichen Händler abgegeben werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtlichen Behörden oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Umweltschutzrichtlinien sind auf der Rückseite des Produkts und der Batterie angegeben.

El producto deberá ser utilizado conforme a su destino. Un uso indebido puede provocar un daño del producto y suponer un riesgo para la salud de usuario. La garantía no cubre los daños mecánicos del producto. Este dispositivo está destinado para su uso en interiores, en condiciones normales de humedad del aire. No lo utilices en el exterior. Este dispositivo no debe instalarse ni utilizarse al alcance de los niños. Antes de conectar el dispositivo espera a que se caliente hasta la temperatura ambiente para evitar un daño debido a la humedad condensada. Limpialo únicamente con un paño limpio y seco. No toques el dispositivo con las manos mojadas. No contiene piezas que puedan ser reparadas por uno mismo. Devuelve el dispositivo al centro de servicio técnico para su reparación. La apertura de la carcasa o la modificación del dispositivo anula la garantía. El producto no debe utilizarse cerca de líquidos ni ser expuesto a su acción directa. En caso de contacto con líquidos se debe desconectar inmediatamente el producto de la alimentación. En caso de aparecer un funcionamiento incorrecto se debe desconectar inmediatamente la fuente de alimentación y contactar con el departamento de asistencia técnica de la empresa KRUX. Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con otros residuos domésticos. El usuario final está obligado a llevar los aparatos eléctricos innecesarios o que no funcionan a un punto de recogida o de venta. Para conseguir información adicional contacta con las autoridades locales o la tienda en la que compraste el producto.

Das obige Symbol bedeutet, dass dieses Produkt und seine Batterie (falls enthalten) gemäß den geltenden Vorschriften nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das gebrauchte Produkt sollte bei einer Sammelstelle oder dem zuständigen örtlichen Händler abgegeben werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtlichen Behörden oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Umweltschutzrichtlinien sind auf der Rückseite des Produkts und der Batterie angegeben.

El producto deberá ser utilizado conforme a su destino. Un uso indebido puede provocar un daño del producto y suponer un riesgo para la salud de usuario. La garantía no cubre los daños mecánicos del producto. Este dispositivo está destinado para su uso en interiores, en condiciones normales de humedad del aire. No lo utilices en el exterior. Este dispositivo no debe instalarse ni utilizarse al alcance de los niños. Antes de conectar el dispositivo espera a que se caliente hasta la temperatura ambiente para evitar un daño debido a la humedad condensada. Limpialo únicamente con un paño limpio y seco. No toques el dispositivo con las manos mojadas. No contiene piezas que puedan ser reparadas por uno mismo. Devuelve el dispositivo al centro de servicio técnico para su reparación. La apertura de la carcasa o la modificación del dispositivo anula la garantía. El producto no debe utilizarse cerca de líquidos ni ser expuesto a su acción directa. En caso de contacto con líquidos se debe desconectar inmediatamente el producto de la alimentación. En caso de aparecer un funcionamiento incorrecto se debe desconectar inmediatamente la fuente de alimentación y contactar con el departamento de asistencia técnica de la empresa KRUX. Los aparatos eléctricos y electrónicos no deben desecharse junto con otros residuos domésticos. El usuario final está obligado a llevar los aparatos eléctricos innecesarios o que no funcionan a un punto de recogida o de venta. Para conseguir información adicional contacta con las autoridades locales o la tienda en la que compraste el producto.

Das obige Symbol bedeutet, dass dieses Produkt und seine Batterie (falls enthalten) gemäß den geltenden Vorschriften nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Das gebrauchte Produkt sollte bei einer Sammelstelle oder dem zuständigen örtlichen Händler abgegeben werden. Wenden Sie sich für weitere Informationen an Ihre örtlichen Behörden oder an das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben. Die Umweltschutzrichtlinien sind auf der Rückseite des Produkts und der Batterie angegeben.

El producto deberá ser utilizado conforme a su destino. Un uso indebido puede provocar un daño del producto y suponer un riesgo para la salud de usuario. La garantía no cubre los daños mecánicos del producto. Este dispositivo está destinado para

IT

Il prodotto deve essere utilizzato solo conformemente alla sua destinazione d'uso. Un utilizzo improprio può danneggiare il prodotto e rappresentare un rischio per la salute dell'utente.

Prima di iniziare l'utilizzo, assicurarsi che il prodotto non sia danneggiato.

La garanzia non copre i danni meccanici al prodotto.

Questo dispositivo è progettato per l'uso all'interno di locali, in condizioni di normale umidità dell'aria. Non utilizzare il prodotto all'aperto.

Non installare o utilizzare questo dispositivo alla portata dei bambini.

Prima di collegare il dispositivo, attendere che si sia riscaldato a temperatura ambiente per evitare danni dovuti all'umidità condensata.

Pulire solo con un panno pulito e asciutto. Non toccare il dispositivo con le mani bagnate.

Il dispositivo non contiene parti che possono essere riparate autonomamente. Affidare il dispositivo ad un centro di assistenza per la riparazione.

L'apertura della custodia o la modifica del dispositivo comportano il decadimento della garanzia.

Il prodotto non deve essere utilizzato vicino a liquidi o esposto direttamente ad essi. In caso di contatto con liquidi, il prodotto deve essere immediatamente scollegato dall'alimentazione.

In caso di malfunzionamento, scollegare immediatamente la sorgente di alimentazione e contattare il supporto tecnico dell'azienda produttrice.

I dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere smaltiti insieme ad altri rifiuti domestici.

L'utente finale è tenuto a consegnare le apparecchiature elettriche non necessarie o non funzionanti al punto di raccolta o al rivenditore. Per ulteriori informazioni, contattare l'autorità locale competente o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.

AVVERTENZE: L'uso prolungato con livelli sonori elevati può causare danni permanenti all'udito. Il livello del volume può variare a seconda del dispositivo, delle impostazioni del dispositivo e/o dell'ambiente circostante.

Non smontare le batterie da soli o esporle a umidità, fuoco, alte temperature o liquidi.

In caso di perdita di elettricità, deformazione o scolorimento della batteria, non utilizzare o caricare il dispositivo.

Non lasciare il dispositivo a lungo con la batteria completamente scarica. Non sostituire la batteria nel dispositivo da soli.

Caricare le batterie solo mediante il cavo fornito con il dispositivo e collegato alla porta USB del computer. Non utilizzare alimentatori esterni.

La manipolazione impropria delle batterie o il mancato rispetto delle regole di cui sopra possono causare incendi o ustioni con sostanze chimiche.

L'autonomia della batteria dipende dal suo utilizzo.

Le batterie malfunzionanti devono essere smaltite in conformità con le leggi locali.

Tenere le batterie e le batterie ricaricabili fuori dalla portata dei bambini.

Il simbolo sopra riportato indica che, in conformità alle normative vigenti, questo prodotto e la sua batteria (se inclusa) non devono essere smaltiti con altri rifiuti domestici. Il prodotto usato deve essere consegnato a un punto di raccolta speciale per rifiuti da smaltire localmente competente. Le raccolte differenziate e il riciclaggio di prodotti e batterie contribuiscono alla conservazione delle risorse naturali e garantisce che il processo di riciclaggio sia sicuro per la salute umana e l'ambiente.

PL

Produkt powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem. Niewłaściwe użytkowanie może spowodować uszkodzenie produktu oraz stworzyć zagrożenie dla zdrowia użytkownika.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy upewnić się, że produkt nie jest uszkodzony.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych produktu.

Tu urządzenie jest przeznaczone do użytkowania w pomieszczeniach, w warunkach normalnej wilgotności powietrza. Nie używaj go na zewnątrz.

Tego urządzenia nie należy instalować i używać w zasięgu dzieci.

Zanim podłączysz urządzenie, odceknaj aż ogrzeje się do temperatury otoczenia, aby zapobiec uszkodzeniu z powodu skropionej wilgoci. Cząść wyłącznie czystą, suchą szmatką. Nie dotykaj urządzenia mokrymi dłońmi.

Nie zawiera części, które można samodzielnie naprawić. Zwróć urządzenie do centrum serwisowego do naprawy.

Otwarcie obudowy lub modyfikacja urządzenia uniemożliwiają gwarancję.

Produktu nie należy używać w pobliżu płynów ani narażać na ich bezpośrednie działanie. W przypadku kontaktu z płynami należy niezwłocznie odłączyć produkt od zasilania.

W przypadku wystąpienia nieprawidłowego działania należy niezwłocznie odłączyć źródło zasilania oraz skontaktować się z działem pomocy technicznej firmy KRUX.

Urządzeń elektrycznych i elektronicznych nie należy wyrzucać wraz z innymi odpadami domowymi.

Użytkownik końcowy zobowiązany jest odstawić niepotrzebne lub niedziałające urządzenia elektryczne do punktu zbiórki lub sprzedawcy. W celu uzyskania dodatkowych informacji skontaktuj się z władzami lokalnymi lub sklepem w którym kupiłes produkt.

OSTRZEŻENIE: Długotrwałe użytkowanie przy wysokim poziomie dźwięku, może spowodować trwałe uszkodzenie słuchu. Poziom ekspozycja na dźwięki o wysokiej częstotliwości może być różnic w zależności od urządzenia, ustawień urządzenia i/lub otoczenia.

Nie należy samemu demontować baterii ani narażać ich na działanie wilgoci, ognia, wysokich temperatur lub ciepca.

W przypadku wycieku elektrolitu, deformacji lub obdarwienia baterii nie należy używać ani ładować urządzenia.

Nie należy dłużej pozostawiać urządzenia z całkowicie rozładowaną baterią. W urządzeniu nie należy samodzielnie wymienić akumulatora. Baterie należy ładować tylko i wyłącznie przy pomocy dołączonego do urządzenia kabla podłączonego do gniazda USB w komputerze.

Należy używać zasilacza do ładowania.

Nieodpowiednie obciążenie się z bateriami lub niezastosowanie się do powyższych zasad może grozić pożarem lub poparzeniem substancjami chemicznymi.

Żywotność baterii zależy od sposobu ich użytkowania.

Niedziałające baterie należy przekazać do utylizacji zgodnie z panującym prawem lokalnym.

Baterie i akumulatory przechowyw w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zwalnia uprawnień kupującego wynikających z przepisów prawa dotyczących odpowiedzialności za wady sprzedawanego towaru.

Powyższy symbol oznacza, że zgodnie z obowiązującymi regulacjami, tego produktu ani jego baterii (jeżeli jest dołączona) nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarstwa domowego. Użyty produkt powinien zostać przekazany do specjalnego punktu zbiórki, wyznaczonego przez odpowiednią władzę lokalną, gdzie wykonany zostanie proces recyklingu produktów oraz baterii przyczynia się do oszczędzenia zasobów naturalnych oraz zapewni, że proces recyklingu odbywa się w sposób bezpieczny dla zdrowia ludzi i środowiska.

RU

Продукт необходимо использовать по назначению. Неправильное использование может привести к повреждению устройства и создать опасность для здоровья пользователя.

Перед началом использования следует убедиться, что продукт не поврежден.

Гарантия также не распространяется на механические повреждения продукта.

Это устройство предназначено для использования в помещении при нормальной влажности воздуха. Не использовать на открытом воздухе.

Это устройство не следует устанавливать и использовать в доступном для детей месте.

Перед подключением устройства необходимо подождать, пока оно не нагреется до температуры окружающей среды, чтобы предотвратить повреждение из-за образования на нем конденсата.

Чистить только сухой и чистой тканью. Не прикасаться к устройству мокрыми руками.

Не содержит элементов, которые можно самостоятельно отремонтировать. Устройство следует сдать в сервисный центр для ремонта.

Открытие корпуса или модификация устройства приведет к аннулированию гарантии.

Продукт не следует использовать рядом с жидкостями или подвергать их непосредственному воздействию. В случае контакта с жидкостями необходимо немедленно отключить устройство от источника питания.

В случае неисправности необходимо немедленно отключить источник питания и обратиться в службу технической поддержки KRUX.

Электрические и электронные устройства нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами.

Конечный пользователь обязан сдать ненужные или неработающие электроприборы в пункт приема или продавцу. Для получения дополнительной информации следует обратиться в местные органы власти или в магазин, где было приобретено устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Продолжительное использование при высоком уровне звука может привести к необратимому повреждению слуха. Уровень громкости напрямую связан с властью от устройства, настройк устройства и/или окружающей среды.

Не разбирайте батареи самостоятельно и не подвергать их воздействию влаги, огня, высоких температур или жидкостей.

В случае утечки электролита, деформации или изменения цвета батареи нельзя использовать или заряжать устройство.

Не оставляйте устройство с полностью разряженной батареей. Не меняйте батарею в устройстве самостоятельно.

Заряжать батареи можно только с использованием кабеля из комплектации устройства, подключенным к USB-порту компьютера. Не использовать внешние адаптеры питания.

Неправильное обращение с батареями или несоблюдение вышеуказанных мер предосторожности может привести к пожару или химическому ожогу.

Срок службы батареи зависит от способа его использования.

Нерабочие батареи необходимо утилизировать в соответствии с действующим местным законодательством.

Хранить батареи и аккумуляторы в недоступном для детей месте.

Указанный символ означает, что в соответствии с действующими нормами, этот продукт или его батареи (если они прилагаются) нельзя выбрасывать с другими бытовыми отходами. Обработанный продукт необходимо сдать в специальный пункт сбора, выделенный для этой цели, где будет проведен процесс рециркуляции продуктов и батарей, что способствует сохранению природных ресурсов и обеспечивает безопасность переработки для здоровья людей и окружающей среды.

SK

Výrobok by sa mal používať na určený účel. Nesprávne používanie môže spôsobiť poškodenie výrobku a ohrozenie zdravia používateľa.

Pred použitím sa uistite, že výrobok nie je poškodený.

Záruka sa nevzťahuje na mechanické poškodenie výrobku.

Toto zariadenie je určené na používanie v interiéri za normálnych vlhkosťných podmienok. Nepoužívajte ho v exteriéri.

Toto zariadenie by sa nemalo inštalovať ani používať v dosahu detí.

Pred pripojením zariadenia počkajte, kým sa zahreje na teplotu okolia, aby ste zabránili jeho poškodeniu v dôsledku kondenzovanej vlhkosti.

Čistiť len čistou, suchou handričkou. Nedotýkajte sa zariadenia mokrymi rukami.

Neobsluhujte diely, ktoré môže používať samostatne opravár. Vráťte zariadenie do servisného strediska na opravu.

Otvorením krytu alebo úpravou zariadenia príde o záručku.

Výrobok by sa nemal používať v blízkosti kábelov alebo v ich priamom kontakte. V prípade kontaktu s kábelmi okamžite odpojte výrobok.

Ak sa vyskytnú poruchy, okamžite odpojte zdroj napájania a kontaktujte technickú podporu spoločnosti KRUX.

Elektrické a elektronické zariadenia by sa nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom.

Konečný spotrebiteľ má povinnosť odovzdať nepotrebné alebo nefunkčné elektrozariadenia na zberné miesto alebo predajcu. Ďalšie informácie získate na miestnom úrade alebo v obchode, kde ste výrobok zakúpili.

VAROVANIE: Dlhodobé používanie pri vysokých hlasitosti môže trvalo poškodiť sluch. Úroveň hlasitosti sa môže líšiť v závislosti od zariadenia, nastavení zariadenia alebo otázky prostredia.

Baterie sami nerozoberajte a nevystavujte ich pôsobeniu vlhkosti, ohňa, vysokých teplôt alebo kvapalín.

V prípade úniku elektrolýtu, deformácie alebo zmeny farby baterie zariadenie nepoužívajte ani nenabíjajte.

Nenechávajte zariadenie dlhšie s úplne vybitou bateriou. Batériu v zariadení nevymieňajte sami.

Baterie by sa mali nabíjať len pomocou kabla dodaného so zariadením a pripojeného do zásuvky USB v počítači. Nepoužívajte externé zdroje napájania.

Nesprávna manipulácia s batériami alebo neodôzdenie vyššie uvedených pokynov môže spôsobiť riziko požiaru alebo chemických popálení.

Životnosť batérií závisí od spôsobu ich používania.

Vybité batérie zlikvidujte v súlade s miestnymi zákonmi.

Baterie uchováajte mimo dosahu detí.

Symbolom som vias oven indiker att varken denna produkt eller dess batteri (om det ingår) enligt tillämpliga bestämmelser skall klasseras som farligt avfall. Den använda produkten ska lämnas till en särskild samlingsplats som utsett av myndigheterna för att ta hand om avfallet. Sortering av och återvinning av produkter och batterier hjälper till att spara naturresurser och säkerställer att återvinningsprocessen är säker för människors hälsa och miljön.

NO

Produktet bør brukes i samsvar med tiltenkt bruk. Feil bruk kan føre til skade på produktet og en helseisiko for brukeren.

Før du bruker produktet, forsikre deg om at det ikke er skadet.

Garantien dekker ikke mekaniske skader på produktet.

Denne enheten er beregnet for innendørs bruk, ved normal luftfuktighet. Ikke bruk den utendørs.

Denne enheten bør ikke installeres og brukes innenfor rekkevidde for barn.

Før du kobler til enheten, vent til den har varmet opp til omgivelsestemperatur for å unngå skade på grunn av kondens.

Rengjør kun med en ren, tørr klut. Ikke børst enheten med våte hender.

Enheten inneholder ingen komponenter som kan repareres på egen hånd. Returner enheten til servicecenteret for reparasjon.

Åpning av huset eller endring i enheten vil gjøre garantien ugyldig.

Produktet skal ikke brukes i nærheten av væsker eller utsettes for direkte innvirkning av væsker. I tilfelle kontakt med væsker, koble produktet fra strømforsyningen umiddelbart.

I tilfelle feil, koble fra strømforsyningen umiddelbart og kontakt teknisk støtte hos KRUX.

Elektrisk og elektronisk utstyr skal ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall.

Sluttbruker plikter å levere elektrisk utstyr som ikke virker eller ikke er bruk lenger til et innsamlingssted eller til selgeren. For mer informasjon, kontakt lokale myndigheter eller butikken der du kjøpte produktet.

ADVARSEL: Långvarig bruk med høyt lydnivå i kort og/ eller varige hørseleksjoner. Volumnivået kan variere avhengig av enhet, innstillinger og/eller omgivelse.

Ikke demonter batteriene på egen hånd eller utsett dem for fuktighet, varme, høye temperaturer eller væsker.

Ikke bruk eller lad enheten hvis det er elektroytt lekkasje, deformasjon eller misfarging på batteriet.

Ikke la enheten stå med batteriet helt utladet i lengre perioder. Ikke skift ut batteriet i enheten på egen hånd.

Batteriene skal kun lades ved å bruke den vedlagte kablem som er koblet til USB-porten på datamaskinen. Ikke bruk eksterne strømforsyninger.

Feil håndtering av batterier eller manglende overholdelse av forholdsreglene ovenfor kan føre til brann eller kjemiske brannskader.

Batterielvetiden avhenger av hvordan de brukes.

Batterier som ikke virker lenger skal avhendes i henhold til lokale lover og forskrifter.

Hold batterier utilgjengelig for barn.

Symbolet ovenfor viser at dette produktet og dess batteri (hvis inkludert) må i henhold til gjeldende forskrifter ikke kastes sammen med annet husholdningsavfall. Et utrangert produkt skal leveres til et spesielt innsamlingspunkt utpekt av den kompetente lokale kompetente. Den skillede differansiaten og den rekyclingen av produkter og batterier bidrar til å spare naturressurser og sikrer at gjenvinningsprosessen skjer på en måte som er trygg for menneskers helse og miljøet.

RO

Produsul trebuie să fie utilizat în conformitate cu destinația sa. Utilizarea necorespunzătoare poate deteriora produsul și poate crea riscuri pentru sănătatea utilizatorului.

Înainte de utilizare, asigurați-vă că produsul nu este deteriorat.

Garanția nu acoperă avariile mecanice ale produsului.

Acest dispozitiv este destinat utilizării în interiorul încăperilor și în condiții normale de umiditate a aerului. Nu folosiți dispozitivul în condiții de umiditate ridicată.

Acest dispozitiv nu trebuie instalat sau utilizat în locații în care sunt prezenți copii.

Înainte de a conecta dispozitivul, așteptați până când acesta se încălzește la temperatura ambiantă, pentru a preveni deteriorarea din cauza umidității condensate.

Curățați dispozitivul numai cu o cârpă curată și uscată. Nu atingeți dispozitivul cu mâinile umede.

Acesta nu conține elemente care a putea fi reparate de către dumneavoastră. Returnați dispozitivul la centrul de service pentru defectarea de aparatură.

Deschiderea carcasei sau modificarea dispozitivului va avea ca efect anularea garanției.

Nu utilizați produsul în apropierea lichidelor și nu îl expuneți la contactul direct cu acestea. În cazul intrării în contact cu lichide, deconectați imediat produsul de la sursa de alimentare.

Dacă se observă defecțiuni, deconectați imediat sursa de alimentare și contactați asistența tehnică a companiei KRUX.

Echipamentele electrice și electronice nu trebuie eliminate împreună cu alte deseuri menajere.

Utilizatorul final este obligat să furnizeze echipamentele electrice nedrepte sau nefuncționale la un punct de colectare sau la vânzător. Pentru a primi mai multe informații, contactați autoritățile locale sau magazinul de unde s-a cumpărat produsul.

AVERTISMENT: Utilizarea îndelungată la un volum de sunet ridicat poate provoca leziuni auditive permanente. Nivelul volumului poate varia în funcție de dispozitiv, de setările dispozitivului și/sau de mediul înconjurător.

Nu dezamăbiți singur bateriile și nu le expuneți la umiditate, foc, temperaturi ridicate sau contactul cu lichidele.

În caz de scurgere a electrolitului, deformare sau decolorare a bateriei, nu utilizați și nu încercați dispozitivul.

Nu lăsați pentru mai mult timp aparatul cu o baterie complet descărcată în interiorul acestuia. Nu încercați să separați singur acumulatorul care este inclus în dispozitiv.

Încărcătorii bateriilor numai cu ajutorul cablului furnizat împreună cu dispozitivul și conecții-l la portul USB al calculatorului dumneavoastră. Nu utilizați adaptoare de alimentare externe.

Manipularea necorespunzătoare a bateriilor sau nerespectarea indicațiilor de mai sus constituie un risc de incendiu sau arsuri chimice.

Durata de viață a bateriilor va varia în funcție de utilizarea acestora.

Eliminați bateriile descărcate în conformitate cu reglementările locale.

Depozitați bateriile și acumulatorii într-un loc inaccessibil copiilor.

Simbolul de mai sus înseamnă că, în conformitate cu reglementările în vigoare, acest produs și baterie sa (dacă este inclusă) nu trebuie eliminate împreună cu alte deseuri menajere. Produsul este destinat să fie trimis la un punct de colectare special desemnat în scopul gestionării adecvate a deșeurilor. Sortarea diferențiată și reciclarea produselor și bateriilor contribuie la economisirea resurselor naturale și garantează că procesul de reciclare este sigur pentru sănătatea umană și pentru mediu.

SE

Produkten ska användas i enlighet med dess avsedda ändamål. Felaktig användning kan leda till skador på produkten och skapa en hälsofarlig för användaren.

Kontrollera att produkten inte är skadad innan du använder den.

Denna anordning är avsedd för inomhusbruk vid normal luftfuktighet. Använd den inte utomhus.

Denna anordning får inte installeras och användas inom räckhåll för barn.

Innan du ansluter anordningen, vänta tills dess temperatur har kommit upp till omgivningstemperaturen för att förhindra fuktskador på grund av kondens.

Rengör endast med en ren, torr trasa. Rör inte vid anordningen med våta händer.

Produkten innehåller ingen delar som du kan reparera på egen hand. Lämna in anordningen till servicecenter för reparation.

Om du öppnar höljat eller modifierar anordningen blir garantin ogiltig.

Produkten får inte användas näråa vätskor eller utslättas för direkt kontakt med dem. Vid kontakt med vätskor ska du koppla bort produkt från strömkällan omedelbart.

Vid feilfunktion ska du koppla bort strömkällan omedelbart och kontakta KRUXs tekniska support.

Elektrisk och elektronisk utrustning ska inte slängas tillsammans med annat hushållsavfall.

Sluttanvändaren är skyldig att lämna in elektrisk utrustning som är onödig eller inte fungerar till ett insamlingsställe eller återförsäljare. För mer information, kontakta lokala myndigheter eller butikken där du köpte produkten för mer information.

VARNING: Långvarig användning vid höga ljudnivåer kan orsaka permanenta hörselskador. Volumnivån kan variera beroende på enheten, inställningar och/eller miljöer.

Ta inte isär batterierna själva eller utslätt dem för fukt, eld, höga temperaturer och vätskor.

Använd inte ladda anordningen om elektroytläckage, deformation eller missfärgning av batteriet har uppstått.

Lämna inte anordningen med batteriet helt urladdat under en längre tid. Byt inte ut batteriet i anordningen på egen hand.

Batterierna får endast laddas med den medföljande kabein ansluten till USB-porten på datorn. Använd inga externa nätaggregat.

Felaktigt hantering av batterierna eller underlåtenhet att följa ovanstående regler kan leda till brand eller brännskador orsakade av kemiska skador.

Batteriernas livslängd beror på hur de används.

Batterier som är slut ska lämnas in för återvinning enligt lokala bestämmelser.

Förvara batterier och ackumulatorer utom räckhåll för barn.

Uvážlivý symbol znamená, že v súlade s platnými predpismi nesmie byť tento výrobok a jeho batérie (ak sú súčasťou výrobku) likvidované s ostatným domovým odpadom. Použitý produkt by mal byť poslaný na špeciálne miesto určené na zber odpadov, kde bude provedený proces recykliácie produktov a batérií, ktorý prispieva k ušetriu prírodných zdrojov a zaisťuje, že proces recykliácie je vykonávaný spôsobom, ktorý je bezpečný pre ľudské zdravie a životné prostredie.

UA

Продукт слід використовувати тільки за призначенням. Неправильне використання може призвести до пошкодження пристрою та небезпеки для здоров'я користувача.

Перед початком використання слід переконатися, що продукт не пошкоджений.

Гарантія не поширюється на механічні пошкодження продукту.

Цей пристрій призначений для використання у приміщенні за умов нормальної вологості повітря. Не використовувати на свіжому повітрі.

Цей пристрій не слід встановлювати та використовувати у доступному для дітей місці.

Перед підключенням пристрою необхідно почекати, поки він не нагріється до температури навколишнього середовища, щоб уникнути пошкодження через утворення на ньому конденсату.

Чистити тільки сухою та чистою тканиною. Не торкатися пристрою мокими руками.

Не містить елементів, які можна самостійно відремонтувати. Для ремонту пристрої потрібно здати у сервісний центр.

Відкриття корпусу або модифікація пристрою призведе до аннулювання гарантії.

Продукт не слід використовувати пору із рідинами або допускати потрапляння рідин на продукт. У разі контакту з рідиною необхідно негайно відключити пристрій від джерела живлення.

У разі несправності необхідно негайно відключити джерело живлення та звернутися до служби технічної підтримки KRUX.

Електричні та електронні пристрої не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами.

Кінцевий користувач зобов'язаний здати непотрібні або неробочі електроприлади в пункт прийому або продавцю. Для отримання додаткової інформації слід звернутися до місцевої влади або в магазин, де було придано пристрій.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Тривале використання при високому рівні чучності може призвести до незворотного пошкодження слуху. Рівень гучності може змінюватися в залежності від пристрою, налаштування пристрою та/або середовища.

Не розбирайте батареї самостійно, береті ті від волоти, вогню, високих температур або рідин.

У разі витіку електроліту, деформації або зміни кольору батареї пристрій не можна використовувати або заряджати.

Не залишайте пристрій із повністю зарядженою батарею. Не мняйте батарею самостійно.

Заряджати батарею можна лише за допомогою кабелю з комплектації пристрою, підключеного до USB-порту комп'ютера. Не використовувати зовнішні адаптери живлення.

Неправильне поведіння з батареями або недотримання вищезазначених запобіжних заходів може призвести до пожежі або хімічних опіків.

Термін служби батареї залежить від способу її використання.

Неробочі батареї необхідно утилізувати відповідно до місцевого місцевого законодавства.

Зберігати батареї та акумулятори у недоступному для дітей місці.

Цей символ означає, що відповідно до чинних норм, цей продукт чи його батарею (якщо входить до комплекту) не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Відбрацьований продукт потрібно здати у спеціалізований пункт збору, визначений відповідною місцевою владою. Сортування відходів і переробка продуктів