

nutribullet®

FLIP



Instrukcja obsługi

! **OSTRZEŻENIE!** Aby zminimalizować ryzyko poważnych obrażeń ciała, przed rozpoczęciem używania przenośny blendera nutribullet® Flip Insulated należy uważnie przeczytać całą instrukcję. Zachowaj tę instrukcję. Każdy, kto chce używać blendera nutribullet®, powinien wiedzieć, jak robić to w bezpieczny sposób.

Ważne środki ostrożności

Podczas obsługi blendera przenośnego nutribullet® Flip Insulated pamiętaj, że **BEZPIECZEŃSTWO JEST NAJWAŻNIEJSZE**.

OSTRZEŻENIE! Aby uniknąć ryzyka odniesienia poważnych obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia, uważnie przeczytaj całą instrukcję, zanim zaczniesz korzystać z blendera nutribullet® Flip Insulated. Podczas korzystania z dowolnego urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym poniższych ważnych informacji. **PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI URZĄDZENIA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZALECENIAMI.**

Jeżeli z przenośnego blendera nutribullet® Flip Insulated korzystają inne osoby, należy upewnić się, że znają one informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny podane w niniejszej instrukcji oraz we wszelkich innych dodatkowych zaleceniach dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania. Wszystkie osoby używające blendera powinny przeczytać całą niniejszą instrukcję, z której dowiedzą się, jak korzystać z niego w sposób bezpieczny.

! Zachować niniejszą instrukcję! **● TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO**

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI URZĄDZENIA NALEŻY DOKŁADNIE ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI ZALECENIAMI.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z CIEPŁEM I CIŚNIENIEM

**⚠ OSTRZEŻENIE! NIE
BLENDUJ SKŁADNIKÓW
GORĄCYCH, CIEPŁYCH,
GAZOWANYCH ANI
MUSUJĄCYCH.**

Takie działanie może spowodować wzrost ciśnienia w kubku

podczas blendowania, co z kolei może prowadzić do gwałtownego otwarcia nakrętki lub odłączenia się kubka od podstawy silnika, ostrza i pokrywy. Może to skutkować wyrzuceniem gorących składników oraz kontaktem z ostrzem, co grozi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

Blenduj tylko składniki

przechowywane w temperaturze pokojowej lub schłodzone do temperatury 21°C lub niższej.

Składniki gazowane i musujące (takie jak napoje gazowane, proszek do pieczenia, soda oczyszczona, drożdże, niektóre ciasta wyrabiane, ciasta w proszku, suchy lód lub inne składniki zawierające bąbelki) wydzielają gazy, które podczas blendowania zwiększają ciśnienie w kubku. Niektóre białka w proszku zawierają również składniki musujące. Wszystkie składniki trzeba zawsze sprawdzać przed rozpoczęciem blendowania.

⚠ OSTRZEŻENIE! NIE blenduj składników dłużej niż przez minutę. NIE PRZEPROWADZAJ KOLEJNYCH CYKLI BLENOWANIA, KTÓRYCH ŁĄCZNY CZAS PRZEKRACZA MINUTĘ.

Nieustanne mieszanie przez ponad minutę zwiększa ryzyko wzrostu

ciśnienia wewnątrz kubka. Ciągłe mieszanie przez ponad minutę zwiększa ryzyko wzrostu ciśnienia. Dłuższe cykle blendowania mogą spowodować wzrost ciśnienia, co z kolei może doprowadzić do nagłego otwarcia nakrętki lub odłączenia się kubka od podstawy silnika, ostrza i pokrywy. Może to skutkować wyrzuceniem gorących składników oraz kontaktem z ostrzem, co grozi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

⚠ OSTRZEŻENIE! NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ ZBLENOWANEJ ŻYWNOŚCI W ZAMKNIĘTYM KUBKU PRZEZ DŁUŻSZY CZAS.

Mieszanka pozostawiona w zamkniętym pojemniku może się zepsuć i fermentować. Podczas fermentacji wydzielają się gazy, które zwiększają ciśnienie wewnątrz kubka. Nadmierne ciśnienie może prowadzić do gwałtownego otwarcia nakrętki lub odłączenia się kubka od podstawy silnika, ostrza i pokrywy. Może

to spowodować kontakt z ostrzem, co grozi poważnymi obrażeniami ciała, uszkodzeniem mienia lub urządzenia. Nie pozostawiaj zmiksowanych składników w zamkniętym pojemniku przez dłuższy czas. Aby uwolnić ciśnienie w kubku, należy odkręcić nakrętkę tak, aby wylot do picia był skierowany z dala od twarzy i ciała. Zawsze zachowuj ostrożność, aby uniknąć kontaktu z rozpryskującymi się produktami spożywczymi, parą czy gazami.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE KUBKA:

- Odkręcając nakrętkę, zawsze zachowuj czujność. Odkręcaj nakrętkę powoli z otwarciem skierowanym z dala od twarzy i ciała. Pamiętaj, że zawartość może wydostać się ze środka.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYWANIA KUBKA:

Prawidłowe korzystanie z kubka jest istotne dla bezpiecznej obsługi

blendera przenośnego nutribullet® Flip Insulated. Korzystanie z kubka w sposób niezgodny z niniejszą instrukcją grozi odniesieniem obrażeń ciała, uszkodzaniem materialnymi lub uszkodzeniem urządzenia.

- • Przed rozpoczęciem blendowania **ZAWSZE** upewnij się, że kubek jest dobrze dokręcony i zablokowany na podstawie silnika hybrydowego, ostrzu i pokrywie. Silnik nie włączy się, dopóki kubek nie zostanie ustawiony w pozycji zablokowanej.
- Korzystaj z urządzenia **TYLKO** wtedy, gdy nakrętka jest założona.
- Nie używaj blendera przenośnego nutribullet® Flip Insulated, gdy kubek jest pusty.
- **NIE** przekraczaj linii wskazującej poziom maksymalny. Przekroczenie linii MAX może zablokować ostrze lub spowodować nieszczelność.
- **NIE** odłączaj kubka ani nie odkręcaj nakrętki, gdy urządzenie pracuje.
- **NIE** napełniaj kubka

- nadmierną ilością lodu, ponieważ może to utrudnić obracanie się ostrza, co może spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała. Przed rozpoczęciem miksowania upewnij się, że do kubka wiano wystarczającą ilość płynu.
- Używaj tylko oryginalnych części **nutribullet®**. Części zamienne zamawiaj na stronie **nutribullet.com** lub kontaktując się z działem obsługi klienta.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z OSTRZAMI:

**⚠ OSTRZEŻENIE!
OSTRZA SĄ OSTRE!
OBCHODŹ SIĘ Z NIMI
OSTROŻNIE, ABY NIE
ZRANIĆ SIĘ.**

- Nie dotykaj ostrych krawędzi ostrzy.
- Nie umieszczaj rąk ani palców w pobliżu ostrzy podczas mocowania kubka do podstawy silnika hybrydowego, ostrza i nakrętki.
- Myjąc ostrza ręcznie, zachowuj ostrożność.

- Podczas montażu, demontażu lub czyszczenia ostrza lub hybrydowej podstawy silnika, ostrza i nakrętki upewnij się, że zasilanie jest wyłączone, a ładowarka odłączona.
- Nie przechowuj podstawy silnika hybrydowego, ostrza i nakrętki z odstoniętymi ostrzami. Ostrze należy zawsze przykrywać kubkiem lub osłoną ostrza.
- Nie otwieraj nakrętki ani nie zdejmuj podstawy z silnikiem hybrydowym, ostrza i nakrętki z kubka, dopóki ostrza nie zatrzymają się całkowicie. Ostrza mogą się dalej obracać, gdy podstawa silnika hybrydowego, ostrze i nakrętka są otwarte.
- **Nie** wkładaj palca ani żadnego przedmiotu do otworu do picia, gdy silnik jest włączony i ostrza się obracają. Niezastosowanie się do tych środków ostrożności może spowodować obrażenia ciała, zniszczenie mienia lub uszkodzenie urządzenia.

UTRZYMANIE I PRZESTROGI DOTYCZĄCE OSTRZA

⚠️ OSTRZEŻENIE! NIE UŻYWAJ OSTRZA, KTÓRE JEST WYGIĘTE LUB USZKODZONE.

- Na bieżąco sprawdzaj ostrza pod kątem uszkodzeń. Po wykryciu uszkodzeń skontaktuj się z Działem obsługi klienta w celu wyjęcia i wymiany ostrzy.
- Przed przystąpieniem do obsługi blendera wyjmij z kubka wszystkie przyrządy i przedmioty niezwiązane ze składnikami, aby nie dopuścić do odniesienia obrażeń ciała lub uszkodzenia ostrza i urządzenia.
- Owoce pestkowe można blendować wyłącznie po uprzednim wyjęciu z nich pestek/nasion. Twarde składniki mogą uszkodzić ostrze.
- Ostrza mogą przestać się obracać, jeśli kubek jest przepelniony lub jeśli znajduje się w nim niewystarczająca

ilość płynu. W takim przypadku, zapoznaj się z punktem Rozwiązywanie problemów w niniejszej instrukcji.

BEZPIECZEŃSTWO OTOCZENIA:

⚠️ OSTRZEŻENIE! NIE UŻYWAJ PRZENOŚNEGO BLENDERA Z NUTRIBULLET® FLIP INSULATED PODCZAS PROWADZENIA POJAZDU, OBSŁUGI MASZYN, JAZDY NA ROWERZE, CHODZENIA LUB WYKONYWANIA INNYCH CZYNNOCI WYMAGAJĄCYCH NIEPODZIELNEJ UWAGI.

- Nie wystawiaj przenośnego blendera nutribullet® Flip Insulated na działanie ekstremalnych temperatur ani nie pozostawiaj go w zamrażarce lub lodówce, ponieważ może to spowodować uszkodzenie akumulatora, uszczelek i innych elementów.
- Nie stawiaj blendera nutribullet® Flip Insulated na nierównych lub niestabilnych

powierzchniach.

- Nie susz urządzenia suszarką do włosów, suszarką do ubrań, w standardowym piecu ani w kuchence mikrofalowej. Jeżeli urządzenie jest mokre, ostrożnie wytrzyj je z zewnątrz czystą, suchą szmatką.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu wody, w wilgotnym miejscu ani wtedy, gdy pada deszcz lub śnieg.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub innego źródła ciepła, w pobliżu miejsc, w których występują nadmierne ilości zabrudzeń, pyłu, oleju lub substancji chemicznych, ani w miejscach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie zostawiaj przenośnego blendera nutribullet® Flip Insulated w pojeździe, szczególnie latem lub zimą. Długotrwałe narażenie urządzenia na działanie skrajnych temperatur

grozi rozszczelnieniem, rozerwaniem lub wybuchem akumulatorów.

INFORMACJE OGÓLNE O BEZPIECZEŃSTWIE I UŻYTKOWANIU:

**⚠ OSTRZEŻENIE!
NIEPRZESTRZEGANIE
WSZYSTKICH INSTRUKCJI
DOTYCZĄCYCH
PRZENOŚNEGO BLENDERA
NUTRIBULLET® FLIP
INSULATED MOŻE
SPOWODOWAĆ
USZKODZENIE MIENIA,
POWAŻNE OBRAŻENIA
CIAŁA LUB ŚMIERĆ.**

- Z urządzenia nie mogą korzystać osoby (także dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, albo którym brakuje odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że są ściśle nadzorowane i zostały właściwie nauczone sposobu korzystania z urządzenia przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo. Należy zapewnić ścisły nadzór w przypadku korzystania z dowolnego urządzenia

przez dzieci albo w ich pobliżu. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, by nie mogły bawić się urządzeniem.

- Co pewien czas sprawdzaj elementy blendera przenośnego nutribullet® Flip Insulated pod kątem uszkodzenia lub zużycia, gdyż mogą one uniemożliwić prawidłowe działanie urządzenia lub stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.
- Podczas ładowania, używania lub przechowywania blendera przenośnego nutribullet® Flip Insulated pamiętaj o potencjalnych zagrożeniach.
- Blendera należy używać wyłącznie w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
- Unikać kontaktu z ruchomymi częściami. Nie wolno obchodzić mechanizmu blokady.
- Do portu USB-C można podłączać wyłącznie odpowiednią ładowarkę. Regularnie usuwaj z niego kurz.
- Nie naciskaj zbyt mocno, nie upuszczaj i nie uszkodzaj podstawy, ostrza ani nakrętki silnika hybrydowego. Nie używaj urządzenia, jeśli którykolwiek z tych elementów jest uszkodzony. Jeśli potrzebujesz pomocy z urządzeniem, skontaktuj się z działem obsługi klienta.
- Używaj wyłącznie przystawek/ akcesoriów nutribullet® przeznaczonych dla blendera przenośnego nutribullet® Flip Insulated. Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych i akcesoriów nutribullet®. Części innych producentów nie są wykonane zgodnie z wymaganiami technicznymi blendera nutribullet® i mogą uszkodzić urządzenie lub doprowadzić do ciężkiego wypadku na zdrowiu.
- Producent nie zaleca używania akcesoriów, które nie są częścią zestawu przenośnego blendera nutribullet® Flip Insulated, takich jak słoi

do konserwacji produktów żywnościowych. Używanie nieodpowiednich przystawek może prowadzić do obrażeń.

- Nie czyść podstawy silnika, ostrza ani nakrętki poprzez zanurzanie ich w wodzie lub innych płynach czyszczących. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w części Pielęgnacja i konserwacja na stronie 28.
- Tylko kubek i plastikowe akcesoria do przenośnego blendera nutribullet® Flip Insulated mogą być myte w zmywarce. Umieszczaj je wyłącznie na górnym koszu i unikaj używania cyklu podgrzewania lub odkażania. **NIGDY nie umieszczaj podstawy silnika, ostrza ani nakrętki w zmywarce. NIGDY NIE UMIESZCZAJ PODSTAWY SILNIKA HYBRYDOWEGO, OSTRZA I NAKRĘTKI W ZMYWARCE.**

BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE:

-  **OSTRZEŻENIE!**
Modyfikacje,

nieprawidłowe użytkowanie lub nieprzestrzeganie instrukcji może zwiększyć ryzyko uszkodzenia mienia, poważnych obrażeń lub śmierci.

- **Używaj tylko dostarczonego kabla i bloku ładującego.**
- **Nie ładuj tego urządzenia za pomocą żadnej innej ładowarki ani nie próbuj używać bloku ładowania z żadnym innym produktem.**
- **NIGDY NIE UŻYWAJ NIEZATWIERDZONYCH ŹRÓDEŁ ZASILANIA LUB SZYBKICH ŁADOWAREK.**
- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, pożaru lub obrażeń ciała, **nie** ładuj ani nie używaj urządzenia w warunkach wilgotnych, a także nie zanurzaj przewodu ładującego, bloku ładującego, podstawy silnika hybrydowego, ostrza ani nakrętki w wodzie ani innych płynach.
- Nie używaj urządzenia, jeżeli kabel lub blok ładujący są uszkodzone, urządzenie uległo awarii, lub jeśli podstawa

silnika hybrydowego, ostrze i nakrętka zostały upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek sposób. Jeśli potrzebujesz pomocy z urządzeniem, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

- Zawsze **WYŁĄCZAJ ZASILANIE i ODŁĄCZAJ WTYCZKĘ** blendera przenośnego nutribullet® FLIP Insulated, gdy nie jest używany oraz **PRZED** montażem, demontażem, czyszczeniem lub wymianą akcesoriów.
- Nie ładuj urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych, na łóżku lub kanapie ani na jakimkolwiek materiale papierowym.
- Naładuj urządzenie wyłącznie za pomocą dostarczonego kabla ładowającego i ładowarki. Używanie niekompatybilnych części lub części z rynku wtórnego może spowodować uszkodzenie blendera przenośnego nutribullet® Flip Insulated lub wystąpienie zagrożeń dla bezpieczeństwa, które mogą doprowadzić

do obrażeń ciała lub uszkodzenia urządzenia.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z ZASILANIEM:

- ⚠ **OSTRZEŻENIE!**
**UŻYWAJ WYŁĄCZNIE
KABLA ŁADUJĄCEGO
I ŁADOWARKI
DOŁĄCZONYCH
DO PRZENOŚNEGO
BLENDERA NUTRIBULLET®
FLIP INSULATED.
NIGDY NIE UŻYWAJ
NIEZATWIERDZONYCH
ŹRÓDEŁ ZASILANIA LUB
SZYBKICH ŁADOWAREK.**
- ⚠ **OSTRZEŻENIE!**
**NIEPRZESTRZEGANIE
PONIŻSZYCH ŚRODKÓW
OSTROŻNOŚCI MOŻE
SPOWODOWAĆ
POWAŻNE OBRAŻENIA
CIAŁA, ŚMIERĆ W
WYNIKU PORAŻENIA
PRADEM LUB POŻARU,
A TAKŻE USZKODZENIE
URZĄDZENIA.**
- ⚠ **OSTRZEŻENIE! NIE
UŻYWAJ ŁADOWARKI
Z PRZETWORNIKIEM
NAPIĘCIA, ADAPTEREM
LUB PRZEDŁUŻACZEM.**
 - Nie używaj

niestandardowych źródeł zasilania, takich jak generatory czy falowniki. Używaj wyłącznie prądu przemiennego ze standardowego gniazda ściennego lub gniazda zapalniczki w samochodzie.

- Nie używaj ładowarki z funkcją szybkiego ładowania ani o wyższej mocy. Używaj wyłącznie prądu przemiennego ze standardowego gniazda ściennego lub gniazda zapalniczki w samochodzie. Nigdy nie uruchamiaj samochodu z urządzeniem podłączonym do gniazda zapalniczki samochodowej, ponieważ może to spowodować skok napięcia, który spowoduje zwarcie urządzenia.
- Nie przeciążaj gniazdka ściennego. Sprawdź, czy ich parametry znamionowe są dostosowane do prądu całkowitego (w amperach) pobieranego przez urządzenie (podanego na zasilaczu) i inne

urządzenia podłączone do tego samego obwodu.

- Nigdy nie używaj ładowarek, które uległy uszkodzeniu, zostały upuszczone lub mocno uderzone.
- Nie ładuj urządzenia w miejscach, w których panują skrajnie ciepłe lub zimne warunki.
- Zawsze odłączaj ładowarkę, gdy nie jest używana.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z KABLEM I PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

**⚠ OSTRZEŻENIE!
UŻYWAJ WYŁĄCZNIE
KABLA ŁADUJĄCEGO
I ŁADOWARKI
DOŁĄCZONYCH DO
PRZENOŚNEGO BLENDERA
NUTRIBULLET® FLIP
INSULATED.**

- Regularnie sprawdzaj ładowarkę i kable.
- Odstłonięte kable i przewód urządzenia stwarzają potencjalne ryzyko potknięcia. Prowadź wszystkie kable i przewód zasilający tak, aby

ludzie i zwierzęta nie mogły się o nie potknąć lub przypadkowo ich pociągnąć.

- Nie owijaj ani nie zwijaj kabla ładującego zbyt ciasno podczas przechowywania. Nie zginaj ani nie składaj kabla ładującego podczas użytkowania.
- Kiedy ustawiasz urządzenie lub ładowarkę, upewnij się, że kable nie są mocno zgięte i że złącza nie są przyciśnięte do ściany lub innej twardej powierzchni.
- Nie dopuszczaj do pogryzienia lub przeżucia kabli i przewodów przez zwierzęta lub dzieci.
- Nigdy nie ciągnij za kabel, aby odłączyć blok ładowania od ściany. Upewnij się, że kabel ładowania nie dotyka gorących powierzchni lub innych źródeł ciepła i że nie jest splątany, poplątany lub postrzępiony.
- Dbaj, aby przewód zasilający nie dotykał gorących powierzchni lub żadnych źródeł

nadmiernego ciepła ani nie zawiązał się, zaplątał lub postrzępił.

- Nie chwytaj ani nie przenoś urządzenia za kabel do ładowania.
- Nie używaj przedłużacza ani nie pozwól, aby kabel ładujący zwisał z krawędzi stołu lub blatu.

BEZPIECZEŃSTWO ZWIĄZANE Z AKUMULATOREM:

Blender przenośny nutribullet® Flip Insulated zawiera akumulatory litowo-jonowe. Akumulatory nie są wymienne i należy je odpowiednio poddawać recyklingowi lub utylizacji. Nieprawidłowa utylizacja grozi obrażeniami ciała, śmiercią lub szkodami materialnymi z powodu wycieku z akumulatora, pożaru, przegrzania lub wybuchu.

NIE otwieraj ani nie próbuj otwierać/wymieniać akumulatorów, aby uniknąć porażenia prądem, uszkodzenia jednostki, pożaru, urazu lub uszkodzenia mienia.

- Nie doładowuj blendera

przenośnego nutribullet® Flip Insulated w pobliżu ognia, źródeł ciepła ani w skrajnie wysokiej temperaturze.

- Nie wystawiaj podstawy silnika hybrydowego, ostrza i nakrętki z akumulatorem na działanie ognia lub nadmierne ciepło. Narazenie akumulatorów na działanie ognia lub temperatur powyżej 130°C grozi uszkodzeniem akumulatorów, pożarem lub wybuchem.
- Przechowuj urządzenie i ładuj je w temperaturach od 10°C do 40°C.
- **NIGDY** nie zostawiaj przenośnego blendera nutribullet® Flip Insulated w pojeździe, szczególnie latem lub zimą. Długotrwałe narażenie urządzenia na działanie skrajnych temperatur grozi rozszczelnieniem, rozerwaniem lub wybuchem akumulatorów.
- Nie używaj urządzenia w żadnym miejscu, w którym panuje wysoka temperatura, takim jak szafka nad piecem lub kuchenką, w pobliżu grzejnika lub podgrzewacza bądź w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Nie używaj urządzenia w miejscu, w którym może występować atmosfera wybuchowa (np. na stanowiskach tankowania lub stacjach paliw, pod podkładem łożdzi lub innych jednostek pływających, na stacjach przesyłowych lub w magazynach paliw i/lub substancji chemicznych, a także w miejscach, w których łatwopalne substancje chemiczne lub cząstki, takie jak pył zbożowy lub proszek metalowy, mogły nagromadzić się w powietrzu). Uwolniona elektryczność statyczna może doprowadzić do zapłonu palnych lub łatwopalnych materiałów, co może skutkować pożarem lub wybuchem.
- Nie używaj urządzenia, jeśli podstawa silnika, ostrze lub nakrętka są przegrzane, wydzielają nieprzyjemny zapach,

przeciekają, są wybrzuszone lub wykazują jakiegokolwiek zmiany koloru lub kształtu, co może wskazywać na wyciek z ogniwa akumulatora. W skrajnych warunkach może dojść do wycieku z ogniw akumulatorów. Ciekły kwas znajdujący się w akumulatorze jest żrący i może być toksyczny. Kontakt z tym kwasem grozi poparzeniem, a jego połknięcie może być szkodliwe lub śmiertelnie niebezpieczne. Jeśli zauważysz oznaki wycieku, natychmiast przestań korzystać z urządzenia, skontaktuj się z biurem obsługi klienta.

- Unikaj kontaktu z kwasem akumulatora. Jeśli dojdzie do wycieku z akumulatora, nie dopuszczaj do kontaktu wyływającego kwasu ze skórą, oczami, odzieżą lub innymi powierzchniami. W przypadku kontaktu kwasu ze skórą, oczami lub odzieżą, natychmiast przepłucz miejsce kontaktu wodą

i skontaktuj się z lekarzem lub innym pracownikiem służb medycznych.

- Należy utylizować akumulatory. Akumulatory zawierają pierwiastki, które po przedostaniu się do wód podziemnych mogą stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Utylizacja tych akumulatorów z odpadami z gospodarstw domowych może w pewnych krajach być niezgodna z prawem. W celu uzyskania instrukcji dotyczących prawidłowej utylizacji skontaktuj się z lokalnymi przedsiębiorstwami zajmującymi się recyklingiem lub utylizacją odpadów niebezpiecznych.
- Nie wolno dopuścić do spalenia podstawy silnika hybrydowego, ostrza i nakrętki. Akumulatory mogą wybuchnąć.

! Zachowaj tę instrukcję!



nutribullet®

Spis treści

- 1** **Ważne środki ostrożności**
- 17** **Zawartość zestawu**
- 17** **Przed pierwszym użyciem**
- 18** **Instrukcja montażu**
- 19** **Wskaźniki LED**
- 21** **Korzystanie z przenośnego blendera
nutribullet® Flip Insulated**
- 24** **Korzystanie z pokrywki To-Go**
- 26** **Rozwiązywanie problemów**
- 28** **Pielęgnacja i konserwacja**
- 30** **Części zamienne**


Zawartość zestawu



podstawa
z silnikiem
hybrydowym,
ostrze i nakrętka



kubek do
blendowania

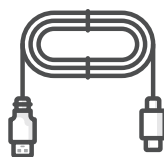

kabel ładowujący
USB-C i ładowarka



osłona ostrza



szczoteczka do
czyszczenia



słomka




przykrywka
to-go


Przed pierwszym użyciem

Usuń wszystkie materiały opakowaniowe, naklejki itp. i dokładnie wyczyść urządzenie zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji Pielęgnacja i konserwacja (str. 28).

Naładuj urządzenie przez co najmniej 2 godziny za pomocą dostarczonego kabla ładowającego USB-C i bloku ładowającego.

Instrukcja montażu

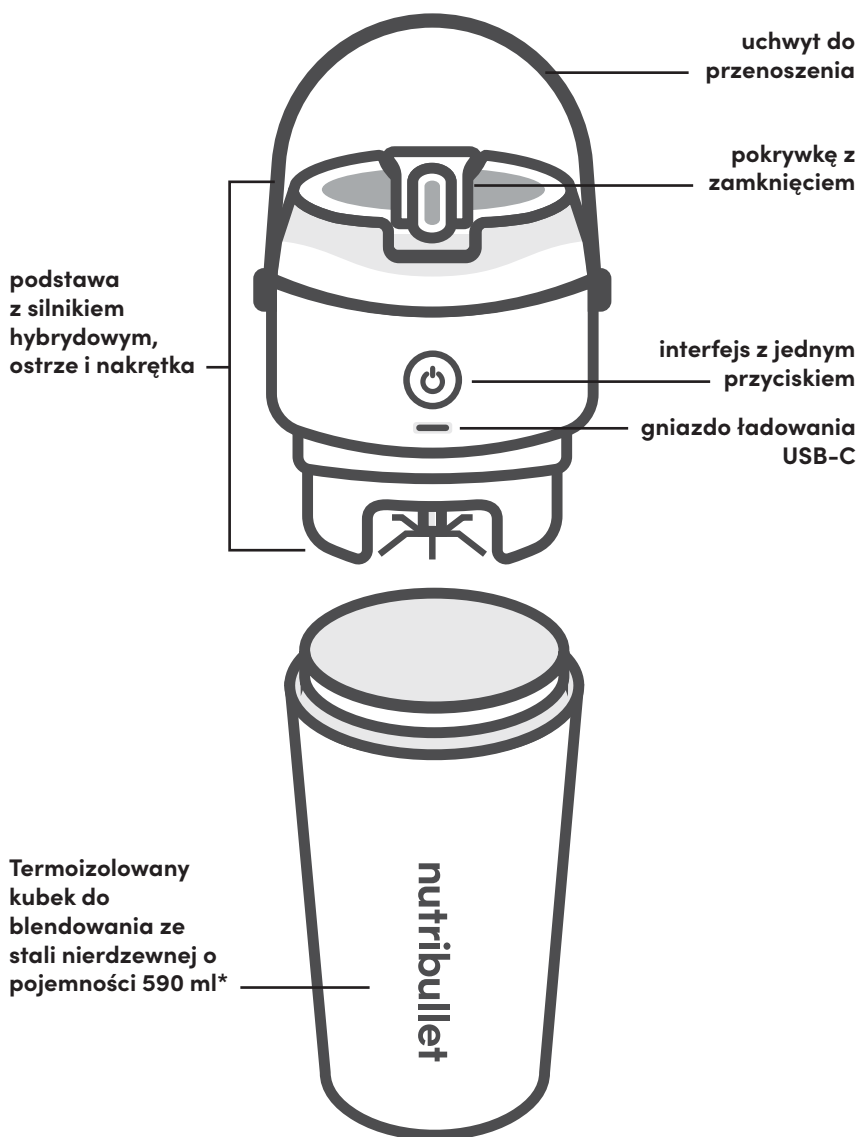

* **OSTRZEŻENIE! NIE** przekraczaj **MAKSYMALNEJ** pojemności. Całkowita pojemność kubka 590 ml. Pojemność maksymalna do linii napełnienia: 470 ml.



Wskaźniki LED

Wskaźnik blendera przenośnego nutribullet® Flip składa się z sześciu pasków z kontrolkami LED, które świecą się na czerwono lub zielonego w zależności od stanu pracy urządzenia. Znaczenie każdego wskaźnika opisano szczegółowo poniżej.

Ładowanie



Paski świetlne LED

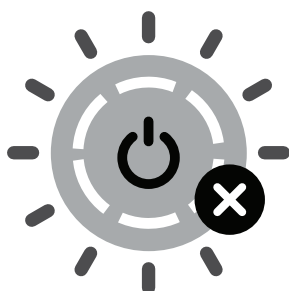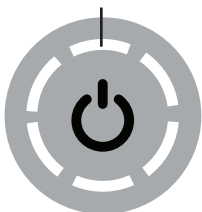

BRAK ZASILANIA:

Żadna kontrolka się nie świeci.

STATUS ŁADOWANIA:

Po podłączeniu do ładowarki kolor diody LED wskazuje stan naładowania.

ŚWIECI NA ZIELONO: pełne naładowanie.

MIGA NA ZIELONO: gotowy do normalnego użycia.

MIGA NA ŻÓŁTO: niski poziom naładowania, możliwe wykonanie kilku cykli.


MIGA NA CZERWONO: wymaga naładowania, nie używaj do mieszania.

BŁĄD:

Migające **ŻÓŁTE** światło oznacza błąd użytkownika. Zapoznaj się z przewodnikiem rozwiązywania problemów na stronie 26, aby zdiagnozować problem.

Migające **CZERWONE** światła oznaczają błąd działania. W przypadku wystąpienia tego błędu, natychmiast przerwij użytkowanie, wyłącz blender i skonsultuj się z przewodnikiem rozwiązywania problemów na stronie 26, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Ustawienia

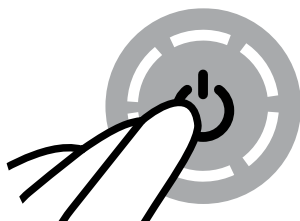

WYBUDZANIE:


Naciśnij przycisk **zasilania** jeden raz, aby wybudzić blender.

Pierścień LED będzie świecił w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Gdy pierścień zaświeci się całkowicie, urządzenie jest gotowe do użytku.

BIAŁY: gotowy do normalnego użytkowania.

ŻÓŁTY: niski poziom naładowania, możliwe wykonanie kilku cykli.

CZERWONY: wymaga naładowania, nie używaj.

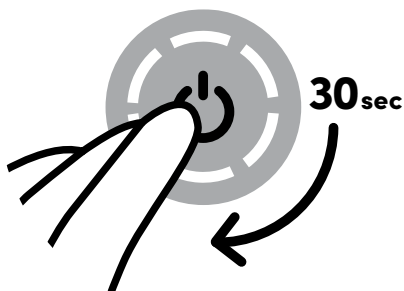

TRYB BLENDOWANIA:

Naciśnij przycisk **zasilania**, aby rozpocząć 30-sekundowy cykl blendowania.

Białe diody LED będą obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara podczas cyklu blendowania.



TRYB UŚPIENIA:

Po 2 minutach nieaktywności blender automatycznie przejdzie do trybu uśpienia.

Gdy dioda pierścieniowa jest wyłączona, oznacza to, że blender jest wyłączony.

Korzystanie z przenośnego blendera nutribullet® Flip Insulated




- 1** Ustaw **kubek do blendowania** na czystej, suchej i równej powierzchni.



- 2** Odkręć **podstawę silnika hybrydowego, ostrze i nakrętkę**, a następnie dodaj składniki.

UWAGA: Upewnij się, że nie przepelnisz **kubka**. Postępuj zgodnie z oznaczeniami minimalnego i maksymalnego napełnienia **kubka**. Podczas dodawania lodu, nie powinien on przekraczać 25% całkowitej objętości **kubka**. Zawsze dodawaj odpowiednią ilość płynnych składników.

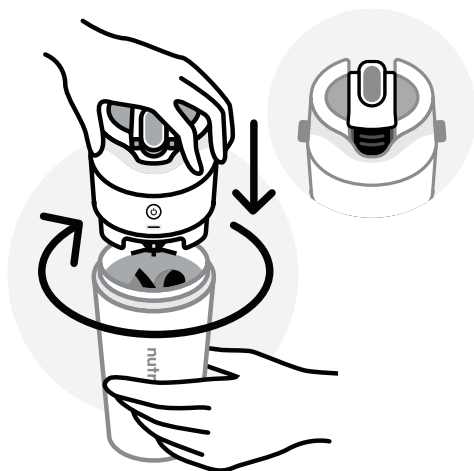

- 3** Przekręć **podstawę silnika hybrydowego, ostrze i nakrętkę** z powrotem na **kubek do blendowania**. Upewnij się, że **pokrywka z zamknięciem** jest szczelnie zamknięta.



- 5** Gdy blender będzie gotowy do pracy, naciśnij ponownie **przycisk zasilania**, aby uruchomić cykl blendowania trwający 30 sekund.

UWAGA: Aby zapobiec zablokowaniu ostrza, rozpocznij cykl blendowania z blenderem ustawionym właściwą stroną do góry, czyli z **hybrydową podstawą silnika, ostrzem i nakrętką** skierowanymi do góry.



- 4** Ustaw blender odpowiednią stroną do góry, tak aby **hybrydowa podstawa silnika, ostrze i nakrętka** znajdowały się na górze. Następnie naciśnij raz **przycisk zasilania**, aby uruchomić urządzenie. Zaczekaj około 1 sekundę, aż pierścień LED zostanie podświetlony w całości.

UWAGA: Pierścień świetlny LED zaświeci się w pełni na biało, jeśli **podstawa silnika hybrydowego, ostrze i nakrętka** są prawidłowo zainstalowane. Jeśli **podstawa silnika hybrydowego, ostrze i nakrętka** są zainstalowane nieprawidłowo, pierścień LED będzie migać na żółto.



- 6** Po rozpoczęciu blendowania odwróć blender do góry nogami (**hybrydowa podstawa silnika, ostrze i nakrętka** na dole), aby składniki miały kontakt z ostrzem. Pozostaw blender na czystej, suchej i poziomej powierzchni do końca blendowania.

UWAGA: Jeżeli chcesz zblendować składniki **impulsowo** lub zatrzymać cykl blendowania wcześniej, naciśnij przycisk **zasilania** podczas cyklu blendowania.



- 7** Po blendowaniu odwróć blender, aby **podstawa z silnikiem / pokrywka** była skierowana właściwą stroną do góry, po czym otwórz **pokrywkę z zamknięciem**, aby rozkoszować się produktem.



- 8** Produkt możesz zabrać ze sobą, gdzie chcesz, dzięki **uchwytowi do noszenia**.



OSTRZEŻENIE! NIGDY nie otwieraj pokrywki z zamknięciem ani nie próbuj wkładać żadnych przedmiotów do otworu do picia, gdy silnik jest włączony, aby uniknąć obrażeń lub uszkodzenia urządzenia.

Korzystanie z pokrywki To-Go

Twój blender nutribullet® Flip jest również wyposażony w odkręcaną **pokrywkę To-Go**, którą możesz wymieniać z **podstawą silnika hybrydowego, ostrzem i nakrętką**. Pokrywka To-Go pozwala cieszyć się napojem na dwa sposoby: przez dzióbek na froncie **pokrywki** lub przez otwór na słomkę w środku **pokrywki**.



- 1** Po użyciu zdejmij, wyczyść i wysusz **podstawę silnika, ostrze oraz nakrętkę**. Przed przechowywaniem przykryj **ostrze odpowiednią osłoną**.



- 2** Obsługa **pokrywki To-Go**.



- 3** Aby otworzyć dzióbek, odkręć i obróć klapkę na froncie **pokrywki To-Go** do końca, a następnie zatrzaśnij po przeciwnej stronie **pokrywki**.



- 4** Wypustka nutribullet® na środku **Pokrywki To-Go** zakrywa otwór na słomkę. Aby odstąpić otwór, trzymając zamkniętą klapkę dzióbka, przesunij środkową wypustkę w kierunku tylnej części **pokrywki TO-GO**.

UWAGA: Pokrywka To-Go nie jest szczelna i nie zapobiega wyciekaniu lub wylewaniu się napoju z **kubka**. Pamiętaj, aby zawsze trzymać kubek pionowo podczas korzystania z **Pokrywki To-Go**.

Rozwiązywanie problemów

OSTRZEŻENIE!

Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się ze wszystkimi ostrzeżeniami i przestrogami w punkcie Ważne środki ostrożności (strony 1–13).

ZAWSZE zachowaj ostrożność podczas otwierania pokrywy z zamknięciem. Otwieraj pokrywę z zamknięciem powoli, pamiętając, że może dojść do rozprysnięcia zawartości.

NIGDY nie próbuj obsługiwać przenośnego blendera nutribullet® Flip Insulated podczas prowadzenia pojazdu lub w innych sytuacjach wymagających niepodzielnej uwagi.

NIGDY NIE używaj ładowarki z funkcją szybkiego ładowania ani o wysokiej mocy.

NIGDY nie używaj ładowarki z jakimkolwiek przetwornikiem napięcia lub adapterem.

Używaj **WYŁĄCZNIE** ładowarki i kabla do ładowania dostarczonych wraz z urządzeniem.

Nigdy nie uruchamiaj samochodu z urządzeniem podłączonym do gniazda zapalniczki samochodowej, ponieważ może to spowodować skok napięcia, który spowoduje zwarcie urządzenia.

NIE pozostawiaj blendera przenośnego nutribullet® Flip Insulated bez nadzoru, gdy pracuje.

NIE ładuj blendera przenośnego nutribullet®, jeśli kabel USB-C jest mokry.

NIE umieszczaj w kubku gorących ani ciepłych składników. Podgrzane składniki mogą spowodować wzrost ciśnienia w kubku podczas blendowania, co z kolei może prowadzić do gwałtownego otwarcia nakrętki lub odłączenia się kubka od podstawy silnika, ostrza i pokrywy. Może to skutkować wyrzuceniem gorących składników oraz kontaktem z ostrzem, co grozi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

NIE blenduj składników dłużej niż przez minutę. Nie wykonuj kolejnych cykli blendowania, których łączny czas przekracza minutę. Nieustanne mieszanie przez ponad minutę zwiększa ryzyko wzrostu ciśnienia wewnątrz kubka. Kolejne cykle blendowania trwające łącznie dłużej niż jedną minutę mogą spowodować wzrost ciśnienia, co z kolei może doprowadzić do nagłego otwarcia nakrętki lub odłączenia się kubka od podstawy silnika, ostrza i pokrywy. Może to skutkować wyrzuceniem gorących składników oraz kontaktem z ostrzem, co grozi obrażeniami ciała lub uszkodzeniem mienia.

Akumulatory nie są wymienne. **NIGDY** nie próbuj otwierać, naprawiać ani wymieniać akumulatorów w urządzeniu.

MIGAJĄCA DIODY: ŻÓŁTA

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

Kubek do blendowania może nie być prawidłowo przymocowany do podstawy silnika hybrydowego, ostrza i nakrętki.

ROZWIĄZANIE:

Kontynuuj dokręcanie kubka do blendowania do podstawy silnika hybrydowego, ostrza i nakrętki, aż pierścień LED zmieni kolor na biały.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

Ostrza mogą być zablokowane.

ROZWIĄZANIE:

Ostrożnie usuń wszelkie składniki, które utknęły w ostrzu.

Upewnij się, że używasz odpowiedniej ilości płynu, kubek nie jest przepelniony, a wszystkie składniki znajdują się poniżej linii MAX.

Aby zapobiec zablokowaniu ostrza, rozpocznij cykl blendowania z blenderem ustawionym właściwą stroną do góry, czyli z hybrydową podstawą silnika, ostrzem i nakrętką skierowanymi do góry. (Podstawa silnika hybrydowego znajduje się na górze).

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

Kubek do blendowania poluzował się lub został zdjęty z podstawy silnika hybrydowego, ostrza i nakrętki podczas cyklu blendowania.

ROZWIĄZANIE:

Przed rozpoczęciem blendowania zawsze upewnij się, że kubek blendujący jest dobrze przymocowany do podstawy silnika hybrydowego, ostrza i nakrętki. **NIGDY** nie próbuj zdejmować kubka z hybrydowej podstawy silnika przed zakończeniem cyklu.

MIGAJĄCA DIODY: CZERWONA

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

Przegrzanie i automatyczna blokada.

ROZWIĄZANIE:

Natychmiast przerwij użytkowanie i pozwól blenderowi ostygnąć. Jeśli blender pozostaje zablokowany po 10 minutach chłodzenia, skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Pielęgnacja i konserwacja

Podczas czyszczenia przenośnego blendera nutribullet® Flip Insulated zawsze odłączaj wtyczkę i wyłączaj urządzenie. Przed montażem i demontażem upewnij się też, że ostrza całkowicie wyhamowały.

! **OSTRZEŻENIE! NIGDY** nie zanurzaj ani nie płucz całej podstawy z silnikiem hybrydowego, ostrzy i nakrętki w wodzie ani innej cieczy. Chroń port USB przed wodą i innymi cieczami.

Czyszczenie

CZYSZCZENIE AUTOMATYCZNE:

Możesz użyć cyklu blendowania, aby szybko wyczyścić blender.




- 1** Wypłucz **kubek do blendowania** świeżą wodą. Dodaj kroplę płynu do naczyń **dokubka do blendowania** i napełnij go do połowy wodą.


UWAGA: W przypadku uporczywych pozostałości, pozostaw płyn do mycia z wodą na kilka minut na każdym końcu **kubka do blendowania** przed uruchomieniem cyklu czyszczenia.



- 2** Rozpocznij cykl blendowania, a następnie obróć i potrząśnij blenderem, aby wymieszać wodę podczas cyklu.

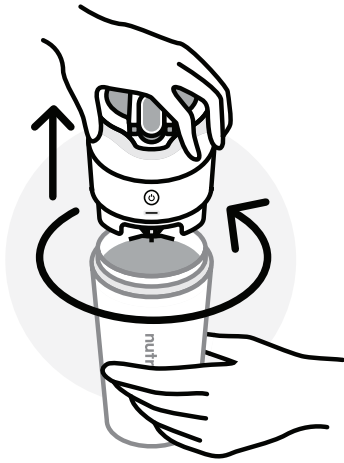

- 3** Po zakończeniu cyklu otwórz **pokrywkę z zamknięciem** i opróżnij zawartość blendera. Powtórz cykl, jednak tym razem wlej do środka jedynie czystą wodę, aby ostatecznie przepłukać urządzenie. Nie dodawaj płynu do mycia naczyń.

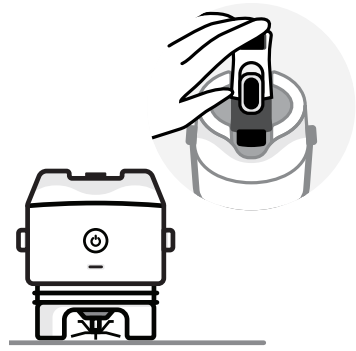

- 4** Wysusz **podstawę silnika hybrydowego, ostrze i pokrywkę z zamknięciem** w pozycji pionowej z pokrywką skierowaną do góry.

UWAGA: Przed rozpoczęciem ładowania upewnij się, że port USB-C jest suchy.

CZYSZCZENIE RĘCZNE:


PODSTAWY SILNIKA HYBRYDOWEGO, OSTRZA I NAKRĘTKI:

Gdy myjesz blender ręcznie, pamiętaj, aby nie płucać/zanurzać **podstawy silnika hybrydowego, ostrza i nakrętki** w wodzie. Uważaj także, aby woda nie dostała się do portu USB.

- **Ostrze:** skieruj do dołu pod kątem i ostrożnie wyczyść **podstawy silnika hybrydowego, ostrza i nakrętki** i spłucz obszar ostrza, trzymając kciuk nad portem USB.
- **Słomka/ustnik:** skieruj ostrze do góry i ostrożnie przepłucz słomkę pod delikatnym strumieniem ciepłej wody, trzymając kciuk lub palec na porcie USB-C.

Użyj dołączonej **szczoteczki do czyszczenia**, aby wyczyścić słomkę pod ostrzami, otwór do picia i otwór wentylacyjny.

Aby wysuszyć, delikatnie wytrzyj i osusz **podstawę silnika hybrydowego, ostrze i nakrętkę** oraz port USB-C czystą szmatką. Ustaw **podstawę silnika hybrydowego, ostrze i pokrywkę z zamknięciem** w pozycji pionowej z pokrywką skierowaną do góry. Przed ładowaniem upewnij się, że port USB-C jest całkowicie suchy.


-  **OSTRZEŻENIE! NIE** zanurzaj ani nie płucz całej hybrydowej podstawy silnika, ostrza i nakrętki w wodzie lub jakimkolwiek innym płynie.

KUBEK DO BLENDEWANIA:

Umyj wodą z płynem do mycia.

ZMYWARKA:

Pokrywka z zamknięciem i kubek do blendowania to jedyne elementy przenośnego blendera nutribullet® Flip Insulated, które można umyć w zmywarce, wyłącznie w górnym koszu. Aby wyczyścić ostrze i otwór wylotowy, postępuj zgodnie z powyższymi instrukcjami czyszczenia ręcznego.

-  **OSTRZEŻENIE! Nigdy** nie umieszczaj **podstawy silnika hybrydowego, ostrza i nakrętki** w zmywarce.

Przechowywanie

Zawsze przechowuj swój przenośny blender nutribullet® Flip Insulated w suchym miejscu o kontrolowanej temperaturze. Zawsze przechowuj **podstawę z silnikiem hybrydowym, ostrze i nakrętkę** z założonym **kubkiem** lub **osłoną na ostrze**, tak aby ostrza były zakryte i nie były odłożone. Podczas przechowywania nie ustawiaj na blenderze żadnych innych przedmiotów.

Części zamiennie

Odwiedź stronę nutribullet.com/shop/accessories lub skontaktuj się z działem obsługi klienta.

PL/objaśnienie oznaczeń



PL/ To oznaczenie wskazuje, że przedmiotowego produktu nie należy usuwać wraz z odpadami bytowymi w całej UE. Produkt należy przekazać do recyklingu, aby chronić środowisko i zdrowie człowieka przed skutkami niekontrolowanej utylizacji odpadów, a także przyczynić się do ekologicznego, ponownego wykorzystania surowców materialnych. Zużyte urządzenie można przekazać do punktu zwrotu i zbiórki odpadów lub do sprzedawcy, u którego zakupiono ten produkt. Może on odebrać go i przekazać do recyklingu bezpiecznego dla środowiska.



PL/ Przedmiotowy produkt jest zgodny z europejskim rozporządzeniem nr. 1935/2004 w sprawie materiałów i artykułów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.



PL/ Opakowanie transportowe i ochronne zostało wybrane z materiałów, których utylizacja jest przyjazna dla środowiska i które mogą być poddane recyklingowi. Należy upewnić się, że wszelkie tworzywa sztuczne, opakowania, torby itp. są usuwane w bezpieczny sposób i przechowywane w miejscu niedostępnym dla niemowląt oraz małych dzieci. Zamiast po prostu wyrzucać te materiały, należy poddać je recyklingowi.



PL/ Deklaracja producenta, że produkt spełnia wymagania odpowiednich dyrektyw WE.

Dystrybutor:

De'Longhi Appliances
Via L.Seitz, 47
31100 Treviso - Włochy

Wyprodukowano dla:

Bullet Brands, LLC
10900 Wilshire Blvd.
Suite 900
Los Angeles, CA
90024 - USA

Capital Brands Distribution, LLC | nutribullet.com | Wszelkie prawa zastrzeżone.

nutribullet® i logo nutribullet® są znakami towarowymi firmy CapBran Holdings, LLC, zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie staramy się ulepszać nasze produkty, dlatego specyfikacja przedstawiona w niniejszym dokumencie może ulec zmianie bez uprzedzenia odbiorcy.

NBPB93350_240511