

JVC

- EN** INSTRUCTION MANUAL
- CZ** NÁVOD K POUŽITÍ
- PL** INSTRUKCJA OBSŁUGI
- SK** NÁVOD NA POUŽITIE
- HU** HASZNÁLATI UTASÍTÁS
- RO** MANUAL DE INSTRUCȚIUNI
- BG** РЪКОВОДСТВО ЗА ЕКСПЛОАТАЦИЯ





2.0 Channel Soundbar

TH-E324B

INTRODUCTION

- Thank you for buying our product.
- Please read through these operating instructions, so you will know how to operate your equipment properly. After you finished reading the instructions manual, put it away in a safe place for future reference.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

	CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN	
CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.		





The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert the user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude as to constitute a risk of electric shock to persons.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

Safety

- **Read these instructions** – All the safety and operating instructions should be read before this product is operated.
- **Keep these instructions** – The safety and operating instructions should be retained for future reference.
- **Heed all warnings** – All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
- **Follow all instructions** – All operating and usage instructions should be followed.
- **Do not use this apparatus near water** – The appliance should not be used near water or moisture – for example, in a wet basement or near a swimming pool and the like.
- **Clean only with a dry cloth.**
- **Do not block any ventilation openings.** Install in accordance with the manufacturer’s instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heaters, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- Do not defeat the safety purpose of the polarized or grounding plug. A polarized plug has two blades with one wider than the other. A grounding plug has two blades and a third grounding prong. The wide blade or the third prong is provided for your safety. If the provided plug does not fit into your outlet, consult an electrician for replacement of the obsolete outlet.
- Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles, and the point where they exit from the apparatus.
- Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
-  Use only with the cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer, or sold with the apparatus. When a cart or rack is used, use caution when moving the cart/apparatus combination to avoid injury from tip-over.

- Unplug the apparatus during lightning storms or when unused for long periods of time.
- Refer all servicing to qualified personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as power supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the unit has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
-  This equipment is a Class II or double insulated electrical appliance. It has been designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing. No objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.
- Minimum distance around the apparatus for sufficient ventilation is 5cm.
- The ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.
- Batteries should be recycled or disposed of as per state and local guidelines.
- The use of apparatus in moderate climates.

Caution

- Use of controls or adjustments or performance of procedures other than those described herein, may result in hazardous radiation exposure or other unsafe operation.
- To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus must not be exposed to dripping or splashing and objects filled with liquids, such as vases, must not be placed on apparatus.
- The mains plug/appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device must remain readily operable.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.

Warning

- The battery (batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- Before operating this system, check the voltage of this system to see if it is identical to the voltage of your local power supply.
- Do not place this unit close to strong magnetic fields.
- Do not place this unit on the amplifier or receiver.
- If any solid object or liquid falls into the system, unplug the system and have it checked by qualified personnel before operating it any further.
- Do not attempt to clean the unit with chemical solvents as this may damage the finish. Use a clean, dry or slightly damp cloth.
- When removing the power plug from the wall outlet, always pull directly on the plug, never yank on the cord.
- Changes or modifications to this unit not expressly approved by the party responsible for compliance will void the user's authority to operate the equipment.
- The rating label is pasted on the bottom or back of the equipment.


WARNING - For Products Contain Coin/Button Cell Batteries

DO NOT INGEST BATTERY, CHEMICAL BURN HAZARD. This product contains a coin/button cell battery. If the coin/button cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death. Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children. If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

WHAT'S IN THE BOX




Soundbar



Remote Control




Instruction Manual



AC Power Cord



3,5 to 3,5 mm
Audio Cable

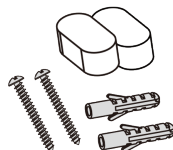


Wall Mounting Kit

NOTE: Images, illustrations and drawings shown on this User Manual are for reference only, actual product may vary in appearance. Power cord quantity and plug type vary by regions.

IDENTIFYING THE PARTS

SOUNDBAR

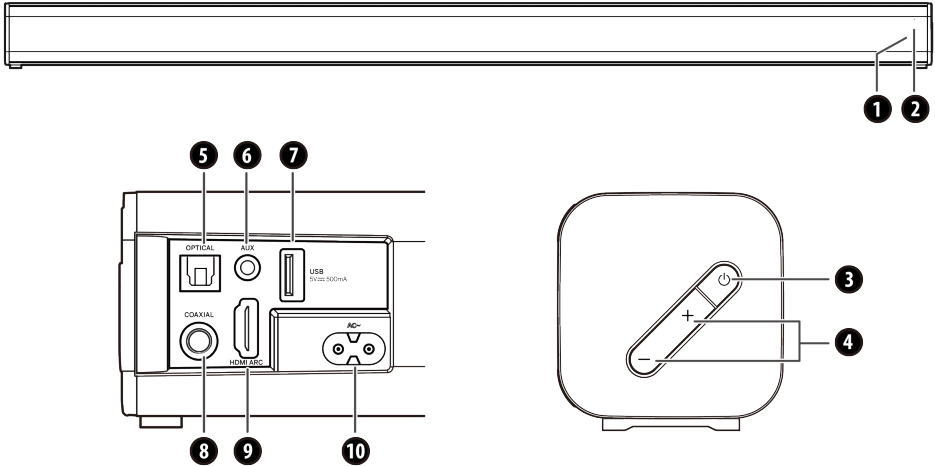

1. Remote Control Sensor

2. LED Indicators

- Red > **Standby** mode
- Green > **AUX** mode
- Blue > **BLUETOOTH** mode
- Orange > **OPTICAL** mode
- Green flash > **USB** mode
- White > **HDMI ARC** mode
- Purple > **COAXIAL** mode

3. ⏻ (ON/OFF) button

Press to turn the Soundbar on. Press and hold to turn the Soundbar off.
Select the play function.

4. +/- (VOLUME) buttons

Increase/Decrease the volume level.

5. OPTICAL Socket

Use to connect to the OPTICAL OUT socket on an external device.

6. AUX Socket

Connect to an external audio device.

7. USB Socket

Insert the USB device to play music.

8. COAXIAL Socket

Use to connect to the COAXIAL OUT socket on an external device.


9. HDMI ARC Socket


Connect to a TV via HDMI cable.

10. AC~ Socket

Use to connect to power cable.

REMOTE CONTROL

 (ON/OFF)	Switch the Soundbar between ON and STANDBY mode.
MUTE	Mute or resume the sound.
BT	Select the Bluetooth mode.
AUX	Select the AUX mode.
USB	Select the USB mode.
HDMI ARC	Select the HDMI ARC mode.
OPTICAL	Select the OPTICAL mode.
COAXIAL	Select the COAXIAL mode.
VOL +/-	Increase/decrease the volume level.
⏮ / ⏭	Skip to previous/next track.
⏸ / PAIR	Play/pause/resume playback. Press and hold to activate the pairing function in Bluetooth mode or disconnect the existing paired Bluetooth device.
NEWS	
MOVIE	Select Equalizer (EQ) Effect.
MUSIC	

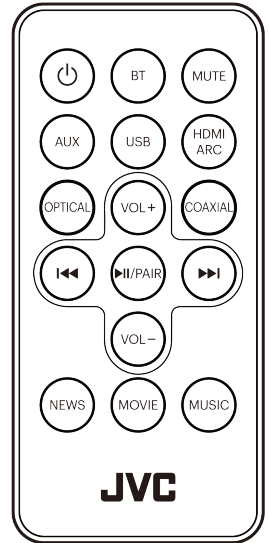


Prepare the Remote Control

The provided remote control allows the Soundbar to be operated from a distance.

- Even if the remote control is operated within the effective range 6m (19,7 feet), remote control operation may be impossible if there are any obstacles between the Soundbar and the remote control.
- If the remote control is operated near other products which generate infrared rays, or if other remote control devices using infrared rays are used near the Soundbar, it may operate incorrectly. Conversely, the other products may operate incorrectly.

First-time use


The unit has a pre-installed lithium CR2025 battery. Remove the protective tab to activate the remote control battery.

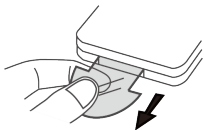

Replace the Remote Control Battery

The remote control requires a CR2025, 3V Lithium battery.

- Push the tab on the side of the battery tray towards the tray.
- Now slide the battery tray out of the remote control.
- Remove the old battery. Place a new CR2025 battery into the battery tray with the correct polarity (+/-) as indicated.
- Slide the battery tray back into the slot in the remote control.

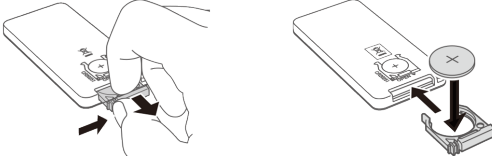


Precautions Concerning Batteries

- When the remote control is not to be used for a long time (more than a month), remove the battery from the remote control to prevent it from leaking.
- If the batteries leak, wipe away the leakage inside the battery compartment and replace the batteries with new ones.
- Do not use any batteries other than those specified.
- Do not heat or disassemble batteries.
- Keep away from heat or moisture.
- Do not carry or store batteries with other metallic objects. Doing so could cause batteries to short circuit, leak or explode.
- Never recharge a battery unless it is confirmed to be a rechargeable type.


PLACEMENT AND MOUNTING

Placement

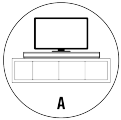

Option A

If your TV is placed on a table, you can place the Soundbar on the table directly in front of the TV stand, centered with the TV screen.



Option B

If your TV is attached to a wall, you can mount the Soundbar on the wall directly below the TV screen.


Wall Mounting (if using Option B)

- Installation must be carried out by qualified personnel only. Incorrect assembly can result in severe personal injury and property damage (if you intend to install this product yourself, you must check for installations such as electrical wiring and plumbing that may be buried inside the wall). It is the installer's responsibility to verify that the wall will safely support the total load of the Soundbar and wall brackets.
- Additional tools (not included) are required for the installation.
- Do not overtighten screws.
- Keep this instruction manual for future reference.
- Use an electronic stud finder to check the wall type before drilling and mounting.

WARNING


- To prevent injury, this apparatus must be securely attached to the floor/wall in accordance with the installation instructions.
- Suggested wall mounting height: $\leq 1,5$ meters.

1. Drill 2 parallel holes ($\varnothing 3 - 8$ mm each according to wall type) in the wall. The distance between the holes should be **715 mm**.
2. Firmly fix 1 dowel into each hole in the wall if necessary. Leave a **19 mm** gap between the wall and the screw's head.
3. Remove the backing paper from the rubber. Stick the rubber to the back of the soundbar.
NOTE: Ensure the surface is clean before sticking the rubber to the back of the soundbar.
4. Lift the soundbar over the heads of the screws and slot into place.

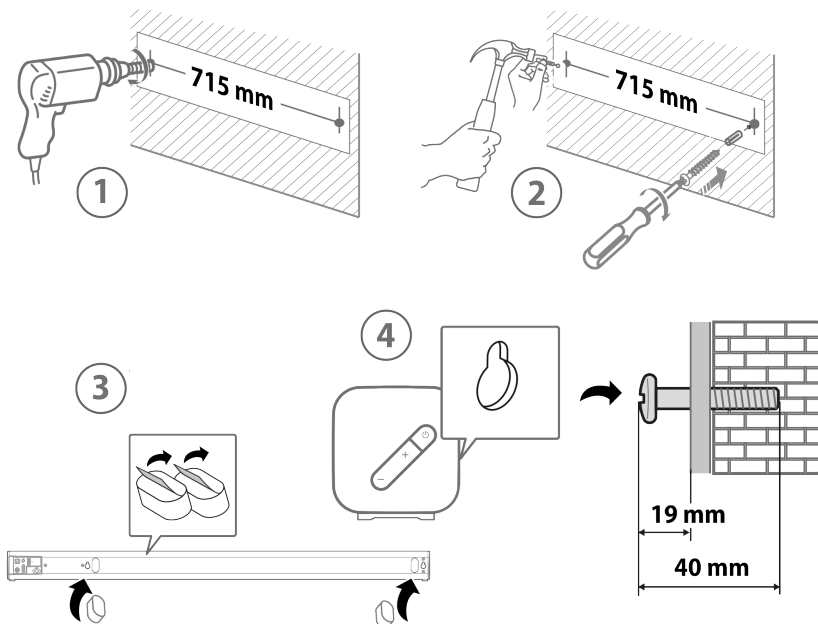

GENERAL OPERATION

CONNECT POWER

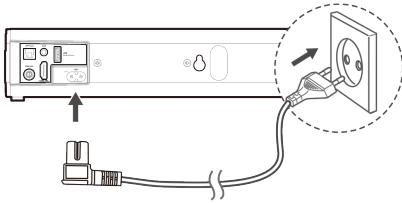

Risk of product damage! Ensure that the power supply voltage corresponds to the voltage printed on the back or the underside of the Soundbar.

Before connecting the AC power cord, ensure you have completed all other connections.

Connect the mains cable to the AC~ socket of the Soundbar and then into a mains socket.

NOTE: If there is no power, ensure the power cord and plug are fully inserted and the power is turned on.

STANDBY/ON

When you first connect the Soundbar to the mains socket, the Soundbar will be in Standby mode.

- Press the **⏻** button on the Soundbar or on the remote control to switch the Soundbar ON.
- Press and hold the **⏻** button on the Soundbar or press the **⏻** button on the remote control to switch the the Soundbar back to STANDBY mode.
- Disconnect the mains plug from the mains socket if you want to switch the Soundbar OFF completely.

Automatic Power Off Function

The Soundbar automatically turns to **Standby** mode after about 15 minutes if the TV or the external unit is disconnected, switched off or the volume is too close to mute.

- Please turn the Soundbar off completely to save energy when not in use.

SELECT MODES

Press the **⏻** button on the Soundbar repeatedly or the **AUX, BT, HDMI ARC, OPTICAL, COAXIAL, USB** buttons on the remote control to select the desired mode.

Green	>	AUX mode
Green flash	>	USB mode
Blue	>	BLUETOOTH mode
White	>	HDMI ARC mode
Orange	>	OPTICAL mode
Purple	>	COAXIAL mode

ADJUST THE VOLUME

Press the **VOL +/-** buttons on the Soundbar or remote control to adjust the volume. If you wish to turn the sound off, press the **MUTE** button on the remote control. Press the **MUTE** button again or press the **VOL +/-** buttons on the Soundbar or on the remote control to resume normal listening.

NOTE: While adjusting the volume, the status LED indicator will quickly flash. When the volume has hit maximum/ minimum value level, the status LED indicator will slowly flash 3 times.

SELECT EQUALIZER EFFECT


Press the **NEWS** / **MOVIE** / **MUSIC** buttons on the remote control to select your desired preset equalizer effects.

CONNECTIONS

HDMI CONNECTION

ARC (Audio Return Channel)


The ARC (Audio Return Channel) function allows you to send audio from your ARC-compliant TV to your soundbar through a single HDMI connection. To enjoy the ARC function, please ensure your TV is both HDMI-CEC and ARC compliant and set up accordingly. When correctly set up, you can use your TV remote control to adjust the volume output (**VOLUME +/-** and **MUTE**) of the soundbar.

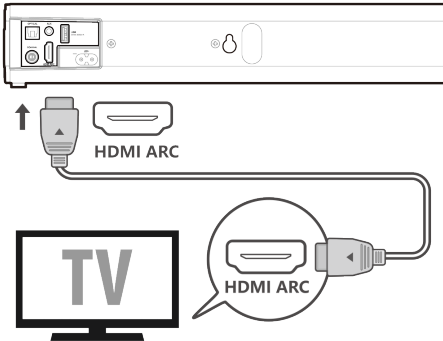

Connect the HDMI cable from the **HDMI ARC** socket on the Soundbar to the HDMI (ARC) socket on your ARC compliant TV.


NOTE: Your TV must support the HDMI-CEC and ARC function. HDMI-CEC and ARC must be set to On. The setting method of HDMI-CEC and ARC may differ depending on the TV. For details about ARC function, please refer to the owner's manual. ARC only works with devices that are HDMI ARC capable as well as with an HDMI 1.4 cable (and higher).

USE THE OPTICAL SOCKET

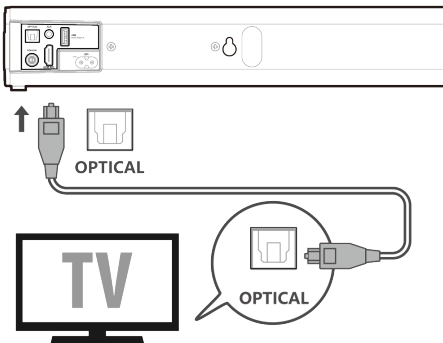


Connect an **OPTICAL** cable to the TV's **OPTICAL OUT** socket and the **OPTICAL** socket on the Soundbar.

USE THE COAXIAL SOCKET

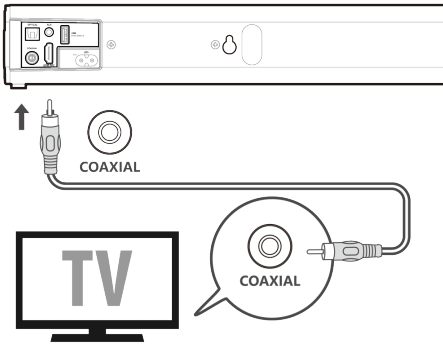

You also can use the COAXIAL cable to connect the TV's COAXIAL OUT socket and **COAXIAL** socket on the Soundbar.

USE THE AUX SOCKET

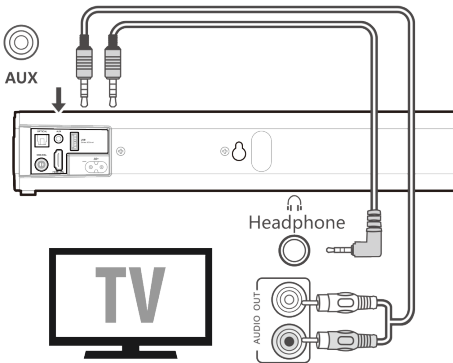

Use a 3,5mm to 3,5mm audio cable to connect the TV's or external audio device headphone socket to the **AUX** socket on the Soundbar. Use a RCA to 3,5mm audio cable to connect the TV's audio output sockets to the **AUX** socket on the Soundbar.

AUX / OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC OPERATION


1. Ensure that the Soundbar is connected to the TV or audio device.
2. Press the **⏻** button repeatedly on the Soundbar or the **AUX, HDMI ARC, OPTICAL, COAXIAL** buttons on the remote control to select the desired mode.
3. Press the **VOL +/-** button to adjust the volume to your desired level.

*NOTE: The Soundbar may not be able to decode all digital audio formats from the input source. In this case, the Soundbar will mute. This is NOT a defect. Ensure that the audio setting of the input source (e.g. TV, game console, DVD player, etc.) is set to **PCM** (Refer to the user manual of the input source device for its audio setting details) with **HDMI / OPTICAL / COAXIAL** input.*


BLUETOOTH® OPERATION

Pairing the Soundbar with a Bluetooth® device to listen to music.

First time pairing

1. Press the  button repeatedly on the Soundbar or press the **BT** button on the remote control to select Bluetooth® mode. The Blue indicator will flash slowly.
2. Activate your Bluetooth® device and select the search mode.
3. Select "TH-E324B" in the pairing list. After audio prompt, the system is successfully connected and Blue indicator will light up solidly.




Pairing a new device

1. If you want to connect your soundbar with another Bluetooth device, press and hold the  /PAIR button on the remote control to disconnect the currently connected Bluetooth device.
2. Follow step 2-3 in "First time pairing" above to pair a new Bluetooth® device.

Listen to Music from Bluetooth® device

If your Bluetooth® device supports A2DP, play music via your device.

If your Bluetooth® device supports AVRCP, use the supplied remote control to control play.

- To increase/decrease the volume, press the **VOL +/-** button.
- To pause/resume playback, press .
- To skip to a track, press  / .





To disconnect the Bluetooth® function, you can:

- Switch to another source on the Soundbar;
- Disable the function from your Bluetooth® device.

NOTE: The operational range between the Soundbar and the device is approximately 8 metres. Before connecting a Bluetooth® device to the Soundbar, ensure you know the device's capabilities. Compatibility with all Bluetooth® devices is not guaranteed. Any obstacle between the device and the Soundbar can reduce operational range. Keep this player away from other electronic devices that may cause interference. The player will also be disconnected when your device is moved beyond the operational range.

USB OPERATION

By connecting a USB mass storage device (e.g. USB flash drive) to this unit, you can enjoy the device's stored music through the Soundbar.

1. Press the  button repeatedly on the Soundbar or press the **USB** button on the remote control to select USB mode.
2. Press button  to pause/resume playback.
3. To skip to a track, press  / .

NOTE: The player supports the USB music file format of MP3 only. The Soundbar can support USB devices with up to 32 GB of memory. The Soundbar may not be compatible with all USB devices, this is not an indication of a problem with the unit.

TROUBLESHOOTING

To keep the warranty valid, never try to repair the system yourself. If you encounter problems when using this unit, check the following points before requesting service.

Problem	Solution
No power	<ul style="list-style-type: none">• Ensure that the AC cord of the apparatus is properly connected.• Ensure that there is power at the AC outlet.• Press ⏻ button to turn the Soundbar on.
Remote control does not work	<ul style="list-style-type: none">• Before you press any playback control button, first select the correct source.• Reduce the distance between the remote control and the Soundbar.• Insert the battery with its polarities + / - aligned as indicated.• Replace the battery.• Aim the remote control directly at the sensor on the front of the Soundbar.
No sound	<ul style="list-style-type: none">• Make sure that the Soundbar is not muted. Press MUTE or VOL +/- button to resume normal listening.• Press ⏻ button on the Soundbar or on the remote control to switch the soundbar to standby mode. Then press the ⏻ button again to switch the soundbar on.• Unplug both the soundbar from the mains socket, then plug them again. Switch on the soundbar.• Ensure the audio setting of the input source (e.g. TV, game console, DVD player, etc.) is set to PCM mode while using digital (e.g. HDMI, OPTICAL, COAXIAL) connection.• The Soundbar may not be able to decode all digital audio formats from the input source. In this case, the Soundbar will mute. This is NOT a defect.• If using Bluetooth, ensure that the volume on your source device is turned up and that the device is not muted.
I can't find the Bluetooth name of this unit on my Bluetooth device for Bluetooth pairing	<ul style="list-style-type: none">• Ensure the Bluetooth function is activated on your Bluetooth® device.• Re-pair the Soundbar with your Bluetooth® device.• The Soundbar has a Bluetooth® function that can receive a signal within 8 metres. Keep a distance within 8 metres between the Soundbar and your Bluetooth® device.
The Soundbar turns off	<ul style="list-style-type: none">• When the Soundbar's external input signal level is too low, the Soundbar will be automatically turn off after 15 minutes. Please increase the volume level of your external device.

SPECIFICATIONS

Soundbar

Power Supply	100-240 V~ 50/60 Hz
Power Consumption	30 W < 0,5 W (StandBy)
USB	5 V / 500 mA Hi-Speed USB (2.0) / FAT32 / FAT16 32G (max), Supported files MP3
Dimension (WxHxD)	900 x 63 x 60 mm
Net weight	1,5 kg
Audio input sensitivity	500 mV
Frequency Response	70 Hz - 20 KHz

Wireless Specification

Bluetooth version / profiles	V 5.3 (A2DP, AVRCP)
Bluetooth frequency range	2402 MHz ~ 2483,5 MHz
Bluetooth Max. transmitting power	≤ 5 dBm
2,4G Wireless frequency range	2400 MHz ~ 2483 MHz
2,4G Max. transmitting power	≤ 6 dBm
Modulation Type	GFSK, $\pi/4$ DQPSK

Amplifier (RMS Output power)

L/R Speaker	2 x 50 W
-------------	----------

Remote Control

Distance/Angle	6 m (19,7 feet) / 30°
Battery type	CR2025

WE RESERVE THE RIGHT TO CHANGE TECHNICAL SPECIFICATIONS.

MAINTENANCE / CLEANING

- Ensure the unit is fully unplugged from the mains socket before cleaning.
- Never use any harsh or strong solvents to clean the device since these may damage the surface of the device. Dry, soft cloth is appropriate, however, if the device is extremely dirty, it may be wiped off with a slightly moist cloth. Make sure the device is dried off after cleaning.

When you are necessary to ship the device, store it in its original package. Save the package for this purpose.



WARNING: DO NOT USE THIS PRODUCT NEAR WATER, IN WET AREAS TO AVOID FIRE OR INJURY OF ELECTRIC CURRENT. ALWAYS TURN OFF THE PRODUCT WHEN YOU DON'T USE IT OR BEFORE A REVISION. THERE AREN'T ANY PARTS IN THIS APPLIANCE WHICH ARE REPARABLE BY CONSUMER. ALWAYS APPEAL TO A QUALIFIED AUTHORIZED SERVICE. THE PRODUCT IS UNDER A DANGEROUS TENSION.



TO AVOID DANGER OF SUFFOCATION, KEEP THE PLASTIC BAG AWAY FROM BABIES AND CHILDREN. DO NOT USE THIS BAG IN CRIBS, BEDS, CARRIAGES OR PLAYPENS. THIS BAG IS NOT A TOY.

Disposal of old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)





This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

Hereby, ETA a.s. declares that the radio equipment type TH-E324B is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.JVCAUDIO.cz/doc

ÚVOD

- Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku.
- Přečtěte si prosím tento návod k použití, abyste věděli, jak správně tento přístroj ovládat. Po přečtení návodu k použití jej uložte na bezpečné místo k možnému pozdějšímu využití.

DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

	POZOR NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍREJTE.	
POZOR: Z DŮVODU SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ KRYT). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI URČENÉ K SERVISU UŽIVATELEM. PŘENEHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM TECHNIKŮM.		





Symbol blesku se šipkou v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost neizolovaného „nebezpečného napětí“ pod krytem výrobku, které může být dostatečně velké na to, aby představovalo riziko úrazu elektrickým proudem.



Vykřičník v rovnostranném trojúhelníku má upozornit uživatele na přítomnost důležitých provozních a údržbových (servisních) pokynů v dokumentaci přiložené ke spotřebiči.

Bezpečnost

- **Přečtěte si tento návod** – Před uvedením tohoto výrobku do provozu si přečtěte všechny bezpečnostní a provozní pokyny.
- **Návod uschovejte** – Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být uschovány pro budoucí použití.
- **Dbejte všech varování** – Je třeba dodržovat všechna varování na spotřebiči a v návodu k použití.
- **Dodržujte všechny pokyny** – Dodržujte všechny pokyny k obsluze a použití.
- **Nepoužívejte zařízení v blízkosti vody** – Zařízení by nemělo být používáno v blízkosti vody ani na vlhkých místech – například ve vlhkém sklepě, v blízkosti bazénu a podobně.
- **Zařízení čistěte pouze suchým hadříkem.**
- **Neblokujte ventilační otvory.** Instalujte zařízení v souladu s pokyny výrobce.
- Neinstalujte zařízení v blízkosti zdrojů tepla, jako jsou radiátory, tepelné výměníky, kamna nebo jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo.
- Nesnažte se obejít bezpečnostní funkci polarizované nebo zemnicí zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva hroty, přičemž jeden je širší než druhý. Zemnicí zástrčka má dva hroty a třetí zemnicí kolík. Široký hrot nebo třetí kolík slouží pro vaši bezpečnost. Pokud se dodaná zástrčka nehodí do vaší zásuvky, poraďte se s elektrikářem o výměně zastaralé zásuvky.
- Chraňte napájecí kabel, aby se po něm nešlapalo nebo aby nedošlo k jeho přiskřípnutí, zejména v blízkosti zástrčky, zásuvky a v místě, kde vychází z přístroje.
- Používejte zařízení pouze doplňky/příslušenství specifikované výrobcem.
-  Používejte zařízení jen s vozíkem, stojanem, stativem, držákem nebo stolkem určeným výrobcem nebo prodáváním se zařízením. Při použití vozíku nebo stojanu buďte opatrní při přemísťování zařízení na stojanu nebo vozíku, aby nedošlo k jejich převrácení a zranění.
- Během bouřky s blesky, nebo pokud zařízení delší dobu nepoužíváte, odpojte jej z napájení.

- Veškeré opravy svěřte kvalifikovanému personálu. Servis je nutný v případě, že byl přístroj jakýmkoli způsobem poškozen, např. došlo k poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, do přístroje vnikla kapalina nebo cizí předmět, byl vystaven dešti nebo vlhkosti, nefunguje normálně, nebo došlo k jeho pádu.
-  Tento přístroj je elektrickým zařízením třídy II neboli s dvojitou izolací. Byl navržen tak, aby nevyžadoval bezpečnostní připojení k elektrickému uzemnění.
- Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě. Nepokládejte na něj předměty naplněné tekutinou, například vázy.
- Minimální vzdálenost kolem přístroje pro dostatečné větrání je 5 cm.
- Nebraňte větrání zakrytím větracích otvorů předměty, jako jsou noviny, ubrusy, závěsy atd.
- Na přístroj by neměly být kladeny žádné zdroje otevřeného ohně, jako jsou zapálené svíčky.
- Baterie by měly být recyklovány nebo likvidovány v souladu se státními a místními směrnici.
- Přístroj je určen k použití v mírném klimatu.

Pozor

- Použití ovládacích prvků nebo nastavení nebo provádění postupů, které zde nejsou popsány, může mít za následek vystavení se nebezpečnému záření nebo jinak nebezpečný provoz.
- Abyste snížili riziko požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj dešti ani vlhkosti. Přístroj nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí na něj být pokládány předměty naplněné tekutinami, například vázy.
- Síťová zástrčka/přípojka se používá jako odpojovací zařízení a jako takové musí zůstat snadno dostupné.
- Při nesprávné výměně baterie hrozí nebezpečí exploze. Baterie vyměňujte pouze za stejný nebo ekvivalentní typ.

Upozornění

- Baterie (více baterií nebo sada baterií) nesmí být vystaveny nadměrnému teplu, např. od slunce, ohně a podobně.
- Před použitím přístroje zkontrolujte jeho napětí a zjistěte, zda je totožné s napětím vašeho místního napájecího zdroje.
- Neumísťujte tento přístroj do blízkosti silných magnetických polí.
- Nepokládejte tento přístroj na zesilovač nebo receiver.
- Pokud se do přístroje dostane jakýkoli pevný předmět nebo kapalina, odpojte jej a před dalším používáním jej nechte zkontrolovat kvalifikovaným personálem.
- Nepokoušejte se přístroj čistit chemickými rozpouštědly, protože by mohlo dojít k poškození povrchové úpravy. Použijte čistý, suchý nebo mírně navlhčený hadřík.
- Při vytahování zástrčky ze zásuvky vždy uchopte přímo zástrčku a netahejte za kabel.
- Změny nebo úpravy tohoto přístroje, které nejsou výslovně schváleny stranou odpovědnou za dodržování předpisů, povedou ke zrušení oprávnění provozovat tento přístroj.
- Typový štítek je připevněn na spodní nebo zadní straně zařízení.


VAROVÁNÍ - Pro výrobky obsahující knoflíkové baterie

NEPOLYKEJTE BATERIE, HROZÍ NEBEZPEČÍ POPÁLENÍ CHEMICKÝMI LÁTKAMI. Tento výrobek obsahuje knoflíkovou baterii. Pokud dojde ke spolknutí knoflíkové baterie, může to již za 2 hodiny způsobit vážné vnitřní popáleniny, které mohou vést až ke smrti. Nové a použité baterie uchovávejte mimo dosah dětí. Pokud se přihrádka na baterie nedá bezpečně zavřít, přestaňte výrobek používat a držte ho mimo dosah dětí. Pokud se domníváte, že mohlo dojít ke spolknutí baterií nebo jejich umístění do jakékoliv části těla, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc.

OBSAH BALENÍ




Soundbar



Dálkový ovladač




Návod k použití



Síťový kabel




Audio kabel 3,5 - 3,5 mm

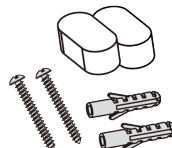

Sada pro montáž na stěnu

POZNÁMKA: Obrázky, ilustrace a nákresy zobrazené v tomto návodu k použití jsou pouze orientační, skutečný výrobek se může vzhledově lišit. Počet napájecích kabelů a typ zástrčky se liší podle oblastí.

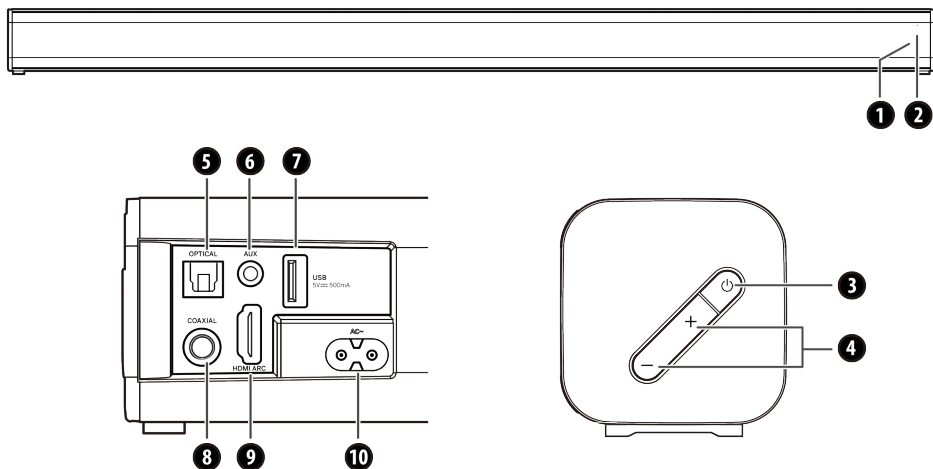

1. IR senzor

2. LED kontrolka

- Červená > Pohotovostní režim
- Zelená > režim **AUX**
- Modrá > režim **BLUETOOTH**
- Oranžová > režim **OPTICAL**
- Zelená bliká > režim **USB**
- Bílá > režim **HDMI ARC**
- Fialová > režim **COAXIAL**

3. Tlačítko (ZAP./VYP.)

Stisknutím zapnete soundbar. Stisknutím a podržením soundbar vypnete.
Volba zdroje přehrávání.

4. Tlačítka +/- (HLASITOST)

Zvýšení/snížení úroveň hlasitosti.

5. Optický audio vstup

Pro připojení externího zvukového zařízení.

6. AUX vstup

Pro připojení externího zvukového zařízení.

7. Vstup USB

Pro přehrávání hudby z připojeného paměťového zařízení USB.

8. Koaxiální audio vstup

Pro připojení externího zvukového zařízení.


9. HDMI ARC vstup


Pro připojení televizoru.

10. Zdiřka pro elektrické napájení

Pro připojení síťového kabelu.

DÁLKOVÝ OVLADAČ

 (ZAP. /VYP.)	Přepíná mezi režimem ZAPNUTO a pohotovostním režimem soundbaru.
MUTE	Vypnutí nebo opětovné zapnutí zvuku.
BT	Výběr režimu Bluetooth.
AUX	Výběr režimu AUX.
USB	Výběr režimu USB.
HDMI ARC	Výběr režimu HDMI ARC.
OPTICAL	Výběr režimu OPTICAL. .
COAXIAL	Výběr režimu COAXIAL.
VOL +/-	Zvýšení/snížení úroveň hlasitosti.
⏮ / ⏭	Přeskočení na předchozí/další stopu.
⏩ / PAIR	Přehrávání / Pauza / Obnovení přehrávání. Stisknutím a podržením aktivujete funkci párování v režimu Bluetooth nebo odpojíte aktuálně spárované Bluetooth zařízení.
NEWS	
MOVIE	Volba efektů ekvalizéru.
MUSIC	

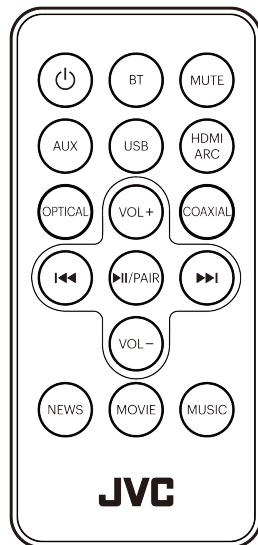


Příprava dálkového ovladače

- Přiložený dálkový ovladač umožňuje ovládat soundbar na dálku.
- I když je dálkový ovladač provozován v účinném dosahu 6 m, nemusí fungovat, pokud jsou mezi soundbarem a dálkovým ovladačem překážky.
- Pokud je dálkový ovladač používán v blízkosti jiných výrobků, které generují infračervené paprsky, nebo pokud se v blízkosti soundbaru používají jiné dálkové ovladače využívající infračervené paprsky, nemusí fungovat správně. A naopak nemusí fungovat správně ostatní výrobky.

První použití


V dálkovém ovladači je lithiová baterie CR2025. Před prvním použitím odstraňte ochrannou fólii baterie.

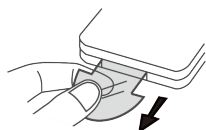

Výměna baterie dálkového ovladače

Dálkový ovládač používá lithiovou baterii CR2025, 3V.

- Zatlačte na jazýček na straně přihrádky na baterie směrem k přihrádce.
- Vysuňte přihrádku na baterie z dálkového ovladače.
- Vyjměte starou baterii. Vložte novou baterii CR2025 do přihrádky na baterie tak, aby byla dodržena správná polarita (+/-) uvedená na dálkovém ovladači.
- Zasuňte přihrádku na baterie zpět do slotu v dálkovém ovladači.

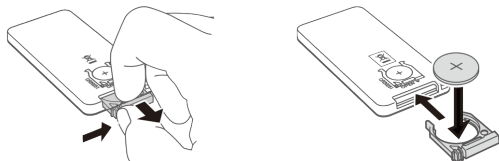


Bezpečnostní pokyny týkající se baterií

- Pokud dálkový ovládač nebudete delší dobu používat (déle než měsíc), vyjměte z něj baterii, aby nedošlo k jejímu vytečení.
- Pokud baterie vytečou, otřete tekutinu uvnitř prostoru pro baterie a vyměňte baterie za nové.
- Nepoužívejte jiné než uvedené baterie.
- Baterie nezahřívejte ani nerozebírejte.
- Chraňte baterie před teplem nebo vlhkostí.
- Nepřenášejte ani neskladujte baterie s jinými kovovými předměty. Mohlo by dojít ke zkratu, vytečení nebo explozi baterií.
- Nikdy nenabíjejte baterii, pokud si nejste jistí, že jde o nabíjecí baterii.


UMÍSTĚNÍ A INSTALACE

Umístění

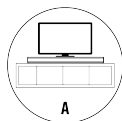

Možnost A

Pokud je váš televizor na stole, můžete soundbar položit na stůl přímo před spodek televizoru uprostřed jeho obrazovky.

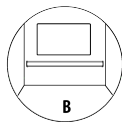

Možnost B


Pokud máte televizor instalovaný na stěně, můžete soundbar připevnit na stěnu přímo pod televizní obrazovku.

Instalace na stěnu (pokud použijete možnost B)


- Instalaci smí provádět pouze kvalifikovaný personál. Nesprávná montáž může mít za následek vážné zranění a škody na majetku (pokud máte v úmyslu instalovat výrobek sami, musíte zkontrolovat elektrické vedení a vodovodní potrubí, které mohou být ukryty ve zdi). Technik, který instalaci provádí, je odpovědný za to, zda stěna bezpečně unese celkové zatížení soundbaru a nástěnných držáků.
- Pro instalaci jsou zapotřebí další nástroje (nejsou součástí dodávky).
- Šrouby nadměrně neutahujte.
- Uchovejte tento návod k pozdějšímu použití.
- Před vrtáním a montáží zkontrolujte zeď pomocí elektronického vyhledávače kovu.

UPOZORNĚNÍ

- Aby nedošlo ke zranění, musí být toto zařízení bezpečně připevněno k podlaze/stěně v souladu s pokyny k instalaci.
 - Doporučená výška pro montáž na stěnu: $\leq 1,5$ metru.
1. Vyvrtejte do stěny 2 paralelní otvory (každý o průměru 3 až 8 mm, podle typu stěny). Vzdálenost mezi otvory by měla být **715 mm**.
 2. V případě potřeby vložte do každého otvoru ve zdi hmoždinku. Mezi stěnou a hlavou šroubu ponechte mezeru **19 mm**.
 3. Odstraňte papír ze samolepicích podložek a přilepte je na zadní stranu soundbaru.
POZNÁMKA: Před nalepením podložek se ujistěte, že je povrch soundbaru čistý, bez prachu a mastnoty.
 4. Přesuňte soundbar ke stěně a umístěte ho na šrouby.

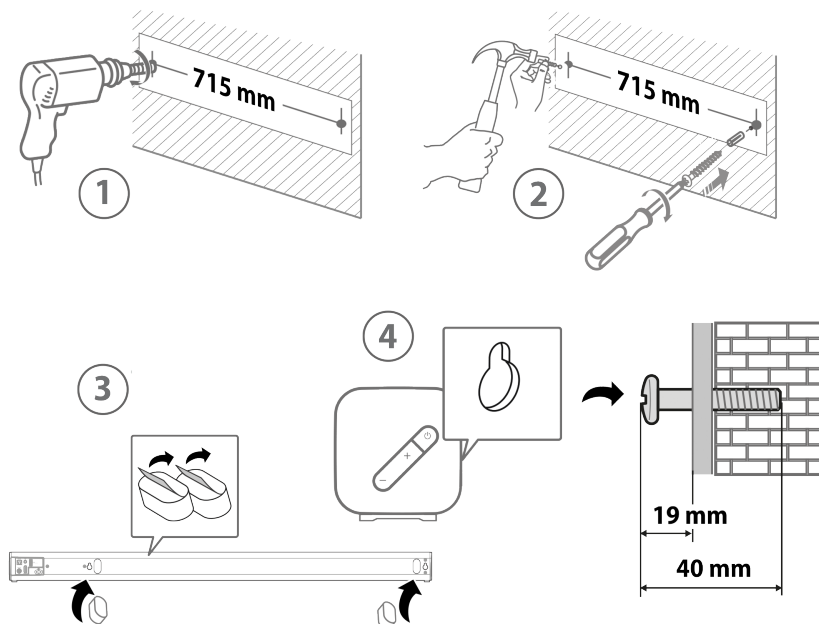

PŘIPOJENÍ NAPÁJENÍ

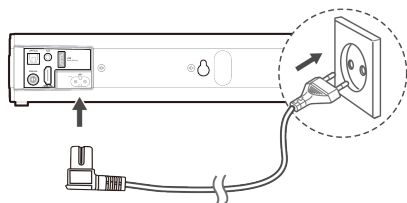




Nebezpečí poškození výrobku! Ujistěte se, že napájecí napětí odpovídá napětí, které je vytištěno na zadní nebo spodní straně soundbaru. Před připojením napájecího kabelu se ujistěte, že jste dokončili všechna ostatní připojení.

Připojte síťový kabel do elektrické zdířky na soundbaru a poté do síťové zásuvky.

POZNÁMKA: Pokud napájení nefunguje, ujistěte se, že napájecí kabel a zástrčka jsou zcela zasunuty a je zapnutý hlavní vypínač přístroje.

ZAPNUTÍ / POHOTOVOSTNÍ REŽIM

Když poprvé připojíte soundbar k síťové zásuvce, bude v pohotovostním režimu.


- Stisknutím tlačítka  na soundbaru nebo na dálkovém ovladači zapnete soundbar.
- Stisknutím a podržením tlačítka  na soundbaru nebo stisknutím tlačítka  na dálkovém ovladači přepnete soundbar zpět do pohotovostního režimu.
- Chcete-li soundbar zcela vypnout, odpojte síťovou zástrčku z elektrické zásuvky.

Funkce automatického vypnutí

Soundbar se po přibližně 15 minutách automaticky přepne do pohotovostního režimu, pokud je televizor nebo externí jednotka odpojena, vypnuta nebo je hlasitost téměř nulová.

- Pokud soundbar nepoužíváte, zcela jej vypněte, abyste šetřili energii.

VÝBĚR ZDROJE

Opakovaným stisknutím tlačítka  na soundbaru nebo tlačítek **AUX**, **BT**, **HDMI ARC**, **OPTICAL**, **COAXIAL**, **USB** na dálkovém ovladači vyberte požadovaný zdroj.

Zelená >	režim AUX
Zelená bliká >	režim USB
Modrá >	režim BLUETOOTH
Bílá >	režim HDMI ARC
Oranžová >	režim OPTICAL
Fialová >	režim COAXIAL

NASTAVENÍ HLASITOSTI

Stisknutím tlačítek **VOL +/-** na soundbaru nebo na dálkovém ovladači upravíte hlasitost.

Pokud chcete zvuk vypnout, stiskněte tlačítko **MUTE** na dálkovém ovladači. Chcete-li obnovit normální poslech, znovu stiskněte tlačítko **MUTE** nebo stiskněte tlačítek **VOL +/-** na soundbaru nebo na dálkovém ovladači.

POZNÁMKA: Při nastavování HLASITOSTI bude LED kontrolka rychle blikat. Když bude dosaženo maximální/minimální úrovně, LED kontrolka zabliká třikrát pomalu.

VOLBA EFEKTŮ EKVALIZÉRU

Stisknutím tlačítek **NEWS** (Zprávy) / **MOVIE** (Film) / **MUSIC** (Hudba) na dálkovém ovladači vyberte požadované přednastavené efekty ekvalizéru.


PROPOJENÍ

PROPOJENÍ POMOCÍ HDMI

ARC (Audio Return Channel)

Funkce ARC (Audio Return Channel) umožňuje odesílat zvuk z vašeho televizoru kompatibilního s ARC do soundbaru prostřednictvím jediného připojení HDMI. Abyste mohli využít funkci ARC, ujistěte se, že váš televizor je kompatibilní s HDMI-CEC i ARC, a podle toho jej nastavte.


Po správném nastavení můžete pomocí dálkového ovladače televizoru upravit výstup hlasitosti (VOLUME +/- a MUTE) soundbaru.

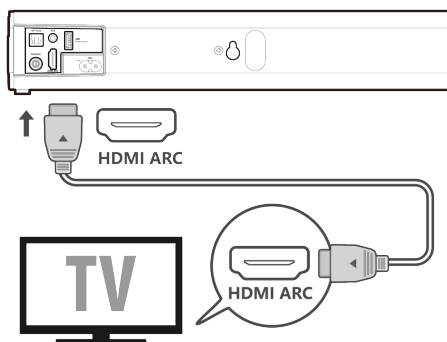

Pomocí kabelu HDMI propojte konektor **HDMI ARC** soundbaru s konektorem HDMI (ARC) televizoru s funkcí ARC.


POZNÁMKA: Váš televizor musí podporovat funkce HDMI-CEC a ARC. Funkce HDMI-CEC a ARC musí být zapnuty. Způsob nastavení funkcí HDMI-CEC a ARC se může lišit v závislosti na televizoru. Podrobnosti o funkci ARC naleznete v uživatelské příručce televizoru. ARC funguje pouze se zařízeními, která podporují HDMI ARC a kabel HDMI 1.4 (a vyšší).

PROPOJENÍ OPTICKÝM KABELM

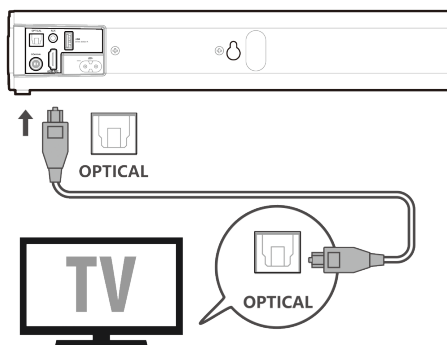


Pomocí optického kabelu propojte konektor **OPTICAL** soundbaru s příslušným konektorem televizoru.

PROPOJENÍ KOAXIÁLNÍM KABLEM

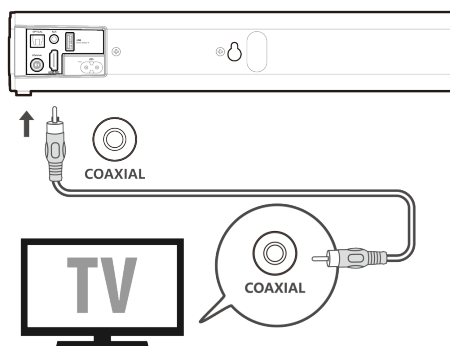

Pomocí koaxiálního kabelu propojte konektor **COAXIAL** soundbaru s příslušným konektorem televizoru.

PROPOJENÍ PŘES AUX VSTUP

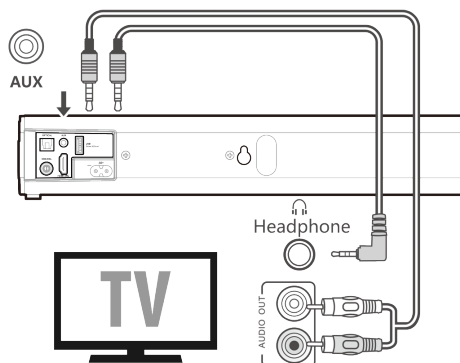

Pomocí audio kabelu 3,5 mm propojte konektor **AUX** soundbaru se sluchátkovým konektorem televizoru nebo externím zvukovým zařízením.

Pomocí audio kabelu RCA 3,5 mm propojte konektor **AUX** soundbaru s příslušnými konektory televizoru.

POUŽÍVÁNÍ AUX / OPTICKÉHO VSTUPU / KOAXIÁLNÍHO / HDMI ARC VSTUPU


1. Ujistěte se, že je soundbar připojen k televizoru nebo zvukovému zařízení.
2. Opakovaným stisknutím tlačítka **U** na soundbaru nebo stisknutím tlačítek **AUX**, **HDMI ARC**, **OPTICAL**, **COAXIAL** na dálkovém ovladači vyberte požadovaný zdroj.
3. Stisknutím tlačítka **VOL +/-** nastavte hlasitost na požadovanou úroveň.

*POZNÁMKA: Soundbar nemusí být schopen dekódovat všechny digitální audio formáty ze vstupního zdroje. V takovém případě se zvuk soundbaru vypne. NEJDE o závadu. Ujistěte se, že nastavení zvuku vstupního zdroje (např. televizoru, herní konzole, DVD přehrávače atd.) je nastaveno na **PCM**. Podrobnosti o nastavení zvuku naleznete v uživatelské příručce vstupního zařízení.*


POUŽÍVÁNÍ BLUETOOTH®

Po spárování soundbaru se zařízením s funkcí Bluetooth® můžete poslouchat hudbu.

První spárování




1. Opakovaným stisknutím tlačítka  na soundbaru nebo stisknutím tlačítka **BT** na dálkovém ovladači vyberte režim Bluetooth®. Modrá LED kontrolka bude blikat pomalu.
2. Aktivujte své Bluetooth® zařízení a vyberte režim vyhledávání.
3. Vyhledejte název soundbaru "TH-E324B" a poté se k němu připojte. Po úspěšném spárování zazní zvukové oznámení, modrá LED kontrolka bude trvale svítit.

Spárování nového zařízení

1. Dlouhým stisknutím tlačítka  /**PAIR** na dálkovém ovladači odpojte od soundbaru aktuálně připojené Bluetooth® zařízení.
2. Pro spárování nového Bluetooth® zařízení postupujte podle kroků 2 a 3 v části „První spárování“ výše.

Poslech hudby ze zařízení s funkcí Bluetooth®

Pokud vaše Bluetooth® zařízení podporuje A2DP, přehrávejte hudbu prostřednictvím svého zařízení. Pokud vaše Bluetooth® zařízení podporuje AVRCP, použijte k ovládní přehrávání přiložený dálkový ovladač.

- Pro zvýšení/snížení hlasitosti stiskněte tlačítko **VOL +/-**.
- Chcete-li přehrávání pozastavit/obnovit, stiskněte tlačítko .
- Chcete-li přeskočit na určitou skladbu, stiskněte tlačítko  / .





Chcete-li zrušit funkci Bluetooth®, můžete:

- Přepnout soundbar na jiný zdroj.
- Vypnout tuto funkci na připojeném zařízení s funkcí Bluetooth®.

POZNÁMKA: Provozní dosah mezi soundbarem a zařízením je přibližně 8 metrů. Před připojením zařízení s funkcí Bluetooth® k soundbaru se ujistěte, že znáte funkce zařízení. Nelze zaručit kompatibilitu se všemi zařízeními s funkcí Bluetooth®. Překážka mezi zařízením a soundbarem může snížit provozní dosah. Umístěte přehrávač mimo dosah jiných elektronických zařízení, která mohou způsobovat rušení. Přehrávač se také odpojí, když své zařízení přesunete mimo provozní dosah.

POUŽÍVÁNÍ USB






Po připojení velkokapacitního paměťového zařízení USB (např. flash disku USB) k tomuto přístroji můžete poslouchat hudbu uloženou na tomto zařízení prostřednictvím soundbaru.

1. Opakovaným stisknutím tlačítka  na soundbaru nebo stisknutím tlačítka **USB** na dálkovém ovladači vyberte režim USB.
2. Chcete-li přehrávání pozastavit/obnovit, stiskněte tlačítko .
3. Chcete-li přeskočit na určitou skladbu, stiskněte  / .

POZNÁMKA: Přehrávač podporuje na zařízení USB pouze formát hudebních souborů MP3. Soundbar podporuje zařízení USB s pamětí až 32 GB. Soundbar nemusí být kompatibilní se všemi zařízeními USB. Nejedná se o problém soundbaru.

ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Aby zůstala záruka platná, nikdy se nepokoušejte opravit systém sami. Pokud se při používání tohoto zařízení setkáte s problémy, zkontrolujte před kontaktováním servisu následující body.

Problém	Řešení
Soundbar nelze zapnout	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že je napájecí kabel zařízení správně připojen.• Ujistěte se, že v zásuvce je proud.• Stisknutím tlačítka  zapněte soundbar.
Dálkové ovládání nefunguje	<ul style="list-style-type: none">• Před stisknutím tlačítka ovládání přehrávání nejprve vyberte správný zdroj.• Snižte vzdálenost mezi dálkovým ovladačem a soundbarem.• Baterie vložte se správnou polaritou  /  podle obrázku.• Vyměňte baterie.• Namiřte dálkový ovladač přímo na snímač na přední straně soundbaru.
Žádný zvuk	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že zvuk soundbaru není vypnutý. Stisknutím tlačítka MUTE nebo VOL +/- obnovíte normální poslech.• Stisknutím tlačítka  nebo na dálkovém ovladači přepnete soundbar do pohotovostního režimu. Poté znovu stiskněte tlačítko  pro zapnutí soundbaru.• Odpojte soundbar ze síťové zásuvky a poté je znovu zapojte. Zapněte soundbar.• Ujistěte se, že nastavení zvuku vstupního zdroje (např. televizoru, herní konzole, DVD přehrávače atd.) je při použití digitálního připojení (např. HDMI, optického, koaxiálního) nastaveno na režim PCM.• Soundbar nemusí být schopen dekodovat všechny digitální formáty zvuku ze vstupního zdroje. V tomto případě se zvuk soundbaru vypne. NEJDE o závadu přístroje.• Pokud používáte funkci Bluetooth, ujistěte se, že je na zdrojovém zařízení nastavena hlasitost a že není vypnut zvuk.
Nemohu najít název přístroje na svém zařízení s funkcí Bluetooth pro spárování pomocí Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Ujistěte se, že na svém Bluetooth® zařízení máte aktivovanou funkci Bluetooth®.• Znovu spárujte soundbar se svým Bluetooth® zařízením.• Soundbar má funkci Bluetooth®, která dokáže přijímat signál do 8 metrů. Mezi soundbarem a Bluetooth® zařízením udržujte vzdálenost do 8 metrů.
Soundbar se vypíná	<ul style="list-style-type: none">• Pokud je úroveň externího vstupního signálu do soundbaru příliš nízká, soundbar se po 15 minutách automaticky vypne. Zvyšte hlasitost externího zařízení.

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Soundbar

Napájení	100 až 240 V, 50/60 Hz
Příkon	30 W < 0,5 W (pohotovostní režim)
USB	5 V / 500 mA Vysokorychlostní USB / FAT32 / FAT16 32G (max), Podporované soubory MP3
Rozměry (ŠxVxH)	900 x 63 x 60 mm
Čistá hmotnost	1,5 kg
Citlivost audio vstupu	500 mV
Frekvenční rozsah	70 Hz - 20 KHz

Specifikace bezdrátového připojení

Verze/profil Bluetooth	V 5.3 (A2DP, AVRCP)
Frekvenční rozsah Bluetooth	2402 MHz ~ 2483,5 MHz
Max. vysílací výkon Bluetooth	≤ 5 dBm
2,4G bezdrátový frekvenční rozsah	2400 MHz ~ 2483 MHz
2,4G max. vysílací výkon	≤ 6 dBm
Typ modulace	GFSK, $\pi/4$ DQPSK

Zesilovač (výstupní výkon RMS)

Levý/pravý reproduktor	2 x 50 W
------------------------	----------

Dálkový ovladač

Vzdálenost/úhel	6 m / 30°
Typ baterie	CR2025

ZMĚNA TECHNICKÉ SPECIFIKACE VÝROBKU VYHRAZENA VÝROBCEM.

ÚDRŽBA / ČIŠTĚNÍ

- Před čištěním se ujistěte, že je přístroj zcela odpojen z elektrické zásuvky.
- K čištění zařízení nikdy nepoužívejte brusné čisticí prostředky nebo silná rozpouštědla, protože by mohlo dojít k poškození povrchu přístroje. Vhodný je suchý měkký hadřík. Pokud je však přístroj velmi znečištěn, lze použít mírně navlhčený hadřík. Po vyčištění se ujistěte, že je přístroj suchý. Pokud je nutné zařízení někam odeslat, uložte jej do původního obalu. Pro tento účel si obal uschovejte.



VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE ŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY, KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘEBITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍSTROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM.



NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ. PE SÁČEK ODKLÁDEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ. SÁČEK NENÍ NA HRANÍ. NEPOUŽÍVEJTE TENTO SÁČEK V KOLÉBKÁCH, POSTÝLKÁCH, KOČÁRCÍCH NEBO DĚTSKÝCH OHRÁDKÁCH.

Likvidace starých elektrických a elektronických zařízení

(Vztahuje se na Evropskou unii a evropské země se systémy odděleného sběru)



Tento symbol umístěný na výrobku nebo jeho balení upozorňuje, že by s výrobkem po ukončení jeho životnosti nemělo být nakládáno jako s běžným odpadem z domácnosti. Je nutné ho odvézt do sběrného místa pro recyklaci elektrického a elektronického zařízení. Zajištěním správné likvidace tohoto výrobku pomůžete zabránit případným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví, které by jinak byly způsobeny nevhodnou likvidací výrobku. Recyklováním materiálů, z nichž je vyroben, pomůžete ochránit přírodní zdroje. Podrobnější informace o recyklaci tohoto výrobku zjistíte u příslušného místního obecního úřadu, podniku pro likvidaci domovních odpadů nebo v obchodě, kde jste výrobek zakoupili.



Informace o výrobku a servisní síti najdete na internetové adrese www.JVCAUDIO.cz

Tímto ETA a.s. prohlašuje, že typ rádiového zařízení TH-E324B je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: www.JVCAUDIO.cz/doc

WPROWADZENIE

- Dziękujemy za zakup naszego produktu.
- Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, aby dowiedzieć się, jak prawidłowo obsługiwać sprzęt. Po przeczytaniu instrukcji obsługi odłóż ją w bezpieczne miejsce, aby móc z niej skorzystać w przyszłości.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

	POZOR NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍREJTE.	
POZOR: Z DŮVODU SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ KRYT). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI URČENÉ K SERVISU UŽIVATELEM. PŘENEHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM TECHNIKŮM.		





Symbol błyskawicy ze strzałką wewnątrz trójkąta równobocznego ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia“ w obrębie obudowy produktu, które może mieć wystarczającą wielkość, aby stanowić ryzyko porażenia prądem elektrycznym osób.



Wykrzyknik w trójkącie równobocznym ma na celu ostrzeżenie użytkownika o obecności ważnych instrukcji obsługi i konserwacji (serwisowania) w literaturze dołączonej do urządzenia.

Bezpieczeństwo

- **Przeczytaj instrukcje** – Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi.
- **Zachowaj instrukcje** – Instrukcję bezpieczeństwa i obsługi należy zachować do wykorzystania w przyszłości.
- **Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń** – Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu oraz w instrukcji obsługi.
- **Przestrzegaj wszystkich instrukcji** – Należy przestrzegać wszystkich instrukcji obsługi i użytkowania.
- **Nie używaj urządzenia w pobliżu wody** – Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu wody lub wilgoci – na przykład w wilgotnej piwnicy lub w pobliżu basenu i tym podobnych.
- **Urządzenie należy czyścić wyłącznie suchą szmatką.**
- **Nie blokuj żadnych otworów wentylacyjnych.** Instaluj zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kaloryfery, grzejniki, piece lub inne urządzenia (w tym wzmocniacze) wytwarzające ciepło.
- Nie należy naruszać funkcji bezpieczeństwa wtyczki polaryzowanej lub uziemiającej. Wtyczka polaryzowana ma dwa ostrza, z których jedno jest szersze od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa ostrza i trzeci bolec uziemiający. Szerokie ostrze lub trzeci bolec służą bezpieczeństwu użytkownika. Jeśli dostarczona wtyczka nie pasuje do gniazdka, należy skonsultować się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazdka.
- Należy chronić przewód zasilający przed nadepnięciem lub przygnieceniem, szczególnie przy wtyczkach, gniazdkach i w miejscu, w którym wychodzi on z urządzenia.
- Należy używać wyłącznie przystawek/akcesoriów określonych przez producenta.

- 
 Używaj wyłącznie z wózkiem, stojakiem, trójnogiem, wspornikiem lub stołem określonym przez producenta lub sprzedawanym razem z urządzeniem. W przypadku korzystania z wózka lub stojaka należy zachować ostrożność podczas przenoszenia kombinacji wózek/aparatura, aby uniknąć obrażeń spowodowanych przewróceniem się urządzenia.
- Odłączaj urządzenie od zasilania podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi lub gdy nie jest ono używane przez dłuższy czas.
- Wszelkie czynności serwisowe należy zlecać wykwalifikowanemu personelowi. Serwisowanie jest konieczne, jeżeli urządzenie zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone, np. przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, doszło do rozlania płynu lub przedmioty wpadły do urządzenia, urządzenie zostało wystawione na działanie deszczu lub wilgoci, nie działa normalnie lub zostało upuszczone.
- 
 Niniejsze urządzenie jest urządzeniem elektrycznym klasy II lub podwójnie izolowanym. Zostało ono zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga bezpiecznego połączenia z uziemieniem elektrycznym.
- Urządzenie nie może być narażone na kapanie ani rozpryskiwanie cieczy. Na urządzeniu nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazy.
- Minimalna odległość wokół urządzenia zapewniająca wystarczającą wentylację wynosi 5 cm.
- Wentylacja nie powinna być utrudniona przez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami takimi jak gazety, obrusy, zasłony itp.
- Na urządzeniu nie wolno stawiać źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece.
- Baterie należy poddać recyklingowi lub utylizacji zgodnie z państwowymi i lokalnymi wytycznymi.
- Aparat może być używany w klimacie umiarkowanym.

Uwaga

- Używanie elementów sterujących, regulacyjnych lub wykonywanie procedur innych niż opisane w niniejszym dokumencie może spowodować narażenie na niebezpieczne promieniowanie lub inne niebezpieczne działania.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem, nie należy wystawiać urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci. Urządzenie nie może być narażone na kapanie lub rozpryskiwanie cieczy, a na urządzeniu nie wolno stawiać przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazy.
- Jeżeli wtyczka sieciowa/złączka urządzenia jest używana jako urządzenie rozłączające, urządzenie rozłączające musi być łatwo dostępne.
- Niebezpieczeństwo wybuchu w przypadku nieprawidłowej wymiany baterii. Wymiana dozwolona tylko na ten sam lub równoważny typ.

Ostrzeżenie

- Akumulator (baterie lub zestaw baterii) nie może być narażony na działanie nadmiernego ciepła, takiego jak promienie słoneczne, ogień lub podobne.
- Przed uruchomieniem tego systemu należy sprawdzić, czy jego napięcie jest identyczne z napięciem lokalnej sieci zasilającej.
- Nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu silnych pól magnetycznych.
- Nie należy umieszczać urządzenia na wzmacniaczu lub odbiorniku.
- Jeżeli do wnętrza urządzenia wpadnie jakikolwiek obiekt stały lub ciecz, przed dalszą eksploatacją należy odłączyć je od zasilania i zlecić sprawdzenie przez wykwalifikowany personel.
- Nie należy próbować czyścić urządzenia za pomocą rozpuszczalników chemicznych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie wykończenia. Należy używać czystej, suchej lub lekko wilgotnej szmatki.

- Podczas wyjmowania wtyczki z gniazdka ściennego należy zawsze ciągnąć bezpośrednio za wtyczkę, a nie szarpać za przewód.
- Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, spowodują utratę przez użytkownika prawa do obsługi urządzenia.
- Etykieta znamionowa jest przyklejona na spodzie lub z tyłu urządzenia.


OSTRZEŻENIE - w przypadku produktów zawierających baterie pastylkowe/guzikowe

NIE NALEŻY POŁYKAĆ BATERII, GDYŻ GROZI TO POPARZENIEM CHEMICZNYM. Ten produkt zawiera baterię pastylkową/guzikową. Połknięcie baterii pastylkowej/guzikowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci. Trzymaj nowe i zużyte baterie z dala od dzieci. Jeżeli komora baterii nie zamyka się prawidłowo, przestań używać produktu i trzymaj go z dala od dzieci. Jeżeli uważasz, że baterie mogły zostać połknięte lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, natychmiast zasięgnij porady lekarza.

CO ZNAJDUJE SIĘ W PUDEŁKU




Soundbar




Pilot zdalnego sterowania




Instrukcja obsługi



Przewód zasilający AC




Kabel audio
3,5 mm do 3,5 mm

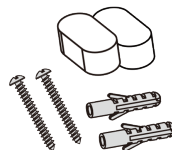

Zestaw do montażu na ścianie

UWAGA: Zdjęcia, ilustracje i rysunki przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi mają charakter poglądowy, rzeczywisty produkt może różnić się wyglądem. Ilość przewodu zasilającego i typ wtyczki różnią się w zależności od regionu.

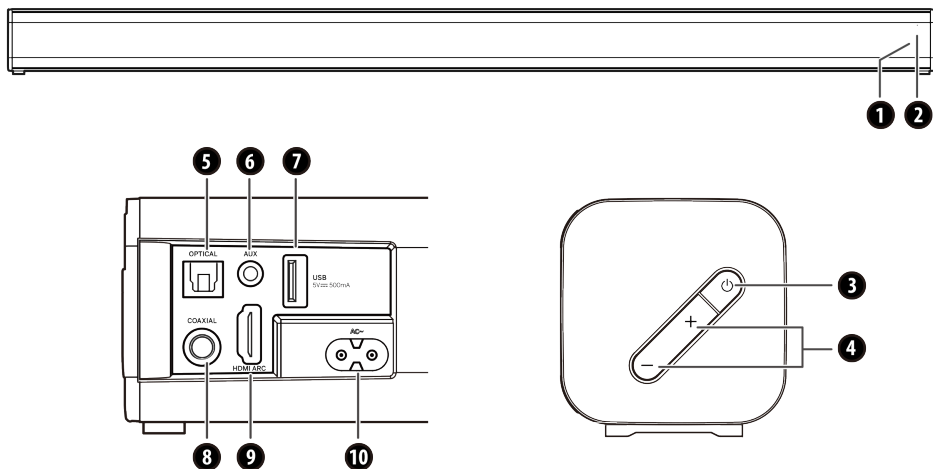

1. Czujnik pilota zdalnego sterowania

2. Wskaźniki LED

- Czerwony > tryb **Gotowości**
- Zielony > tryb **AUX**
- Niebieski > tryb **BLUETOOTH**
- Pomarańczowy > tryb **OPTICAL**

- Zielone miganie > tryb **USB**
- Biały > tryb **HDMI ARC**
- Fioletowy > tryb **COAXIAL**

3. Przycisk (ON/OFF)

Naciśnij, aby włączyć listwę Soundbar. Naciśnij i przytrzymaj, aby wyłączyć listwę Soundbar. Wybór funkcji odtwarzania.

4. Przyciski +/- (VOLUME)

Zwiększanie/zmniejszanie poziomu głośności.

5. Gniazdo **OPTICAL**

Służy do podłączenia do gniazda OPTICAL OUT w urządzeniu zewnętrznym.

6. Gniazdo **AUX**

Podłącz do zewnętrznego urządzenia audio.

7. Gniazdo **USB**

Włóż urządzenie USB, aby odtwarzać muzykę.

8. Gniazdo **COAXIAL**

Służy do podłączenia do gniazda COAXIAL OUT w urządzeniu zewnętrznym.


9. Gniazdo **HDMI ARC**


Podłącz do telewizora za pomocą kabla HDMI.

10. Gniazdo **AC~**

Służy do podłączenia kabla zasilającego.

ZDALNE STEROWANIE

 (ON/OFF)	Przełączanie listwy Soundbar między trybem ON i STANDBY.
MUTE	Wyciszenie lub wznawianie dźwięku.
BT	Wybór trybu Bluetooth.
AUX	Wybór trybu AUX.
USB	Wybór trybu USB.
HDMI ARC	Wybór trybu HDMI ARC.
OPTICAL	Wybór trybu OPTICAL.
COAXIAL	Wybór trybu COAXIAL.
VOL +/-	Zwiększanie/zmniejszanie poziomu głośności.
⏮ / ⏭	Przechodzenie do poprzedniego/następnego utworu.
⏸ / PAIR	Odtwarzanie/pauza/wznawianie odtwarzania. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby aktywować funkcję parowania w trybie Bluetooth lub rozłączyć istniejące sparowane urządzenie Bluetooth.
NEWS	
MOVIE	Wybór efektu korektora dźwięku.
MUSIC	

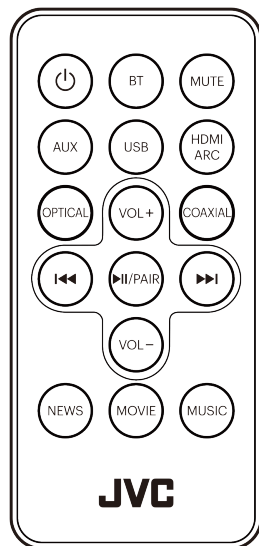


Przygotowanie pilota zdalnego sterowania

Dostarczony w zestawie pilot zdalnego sterowania umożliwi obsługę listwy Soundbar na odległość.

- Nawet jeżeli pilot zdalnego sterowania znajduje się w zasięgu działania wynoszącym 6 m, jego obsługa może być niemożliwa, jeśli między listwą Soundbar a pilotem znajdują się jakiegokolwiek przeszkody.
- Jeżeli pilot zdalnego sterowania jest używany w pobliżu innych produktów wytwarzających promienie podczerwone lub jeśli w pobliżu listwy Soundbar używane są inne urządzenia zdalnego sterowania wykorzystujące promienie podczerwone, może on działać nieprawidłowo. I odwrotnie - inne produkty mogą działać nieprawidłowo.

Pierwsze użycie



Urządzenie posiada fabrycznie zainstalowaną baterię litową CR2025. Zdejmij klapkę ochronną, aby aktywować baterię pilota zdalnego sterowania.

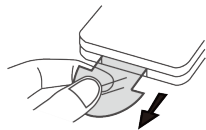

Wymiana baterii w pilocie zdalnego sterowania

Pilot zdalnego sterowania wymaga baterii litowej CR2025 (3V).

- Popchnij wypustkę z boku tacy baterii w kierunku tacy.
- Teraz wysuń tackę baterii z pilota zdalnego sterowania.
- Wyjmij starą baterię. Umieść nową baterię CR2025 w zasobniku baterii, zachowując prawidłową biegunowość (+/-).
- Wsuń pojemnik na baterie z powrotem do gniazda w pilocie zdalnego sterowania.

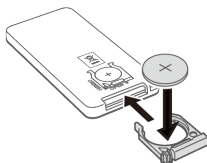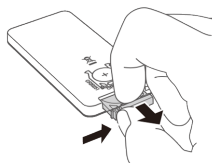


Środki ostrożności dotyczące baterii

- Jeżeli pilot zdalnego sterowania nie będzie używany przez dłuższy czas (ponad miesiąc), należy wyjąć z niego baterię, aby zapobiec jej wyciekowi.
- Jeśli baterie wyciekną, należy wytrzeć wyciek wewnątrz komory baterii i wymienić baterie na nowe.
- Nie należy używać baterii innych niż wymienione w specyfikacji.
- Nie podgrzewaj ani nie demontuj baterii.
- Przechowuj z dala od źródeł ciepła i wilgoci.
- Nie należy przenosić ani przechowywać baterii razem z innymi metalowymi przedmiotami. Może to spowodować zwarcie, wyciek lub wybuch baterii.
- Nigdy nie należy ponownie ładować baterii, chyba, że istnieje pewność, że jest to bateria wielokrotnego ładowania.


UMIEJSCOWIENIE I MONTAŻ

Umiejscowienie



Opcja A

Jeżeli telewizor jest ustawiony na stole, można umieścić listwę Soundbar na stole bezpośrednio przed podstawą telewizora, na środku ekranu telewizora.



Opcja B


Jeżeli telewizor jest przymocowany do ściany, można zamontować listwę Soundbar na ścianie bezpośrednio pod ekranem telewizora.

Montaż na ścianie (jeżeli używana jest opcja B)


- Instalacja może być przeprowadzona wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Nieprawidłowy montaż może spowodować poważne obrażenia ciała i szkody materialne (jeżeli zamierzasz zainstalować ten produkt samodzielnie, musisz sprawdzić, czy instalacje, takie jak przewody elektryczne i hydrauliczne, mogą znajdować się w ścianie). Instalator jest odpowiedzialny za sprawdzenie, czy ściana jest w stanie bezpiecznie utrzymać całkowite obciążenie listwy Soundbar i uchwytów ściennych.
- Do instalacji wymagane są dodatkowe narzędzia (nie dołączone do zestawu).
- Nie należy nadmiernie dokręcać śrub.
- Zachowaj niniejszą instrukcję obsługi do wykorzystania w przyszłości.
- Przed przystąpieniem do wiercenia i montażu sprawdź typ ściany za pomocą elektronicznego urządzenia do wyszukiwania kołków.

OSTRZEŻENIE

- Aby zapobiec obrażeniom, urządzenie musi być prawidłowo przymocowane do podłogi/ściany zgodnie z instrukcjami instalacji.
 - Sugerowana wysokość montażu na ścianie: $\leq 1,5$ metra.
1. Wywierć w ścianie 2 równoległe otwory ($\varnothing 3 - 8$ mm każdy, zależnie od rodzaju ściany). Odległość między otworami powinna wynosić **715 mm**.
 2. W razie potrzeby mocno zamocuj po jednym kołku w każdym otworze w ścianie. Pozostaw **19 mm** odstępu między ścianą a łbem śruby.
 3. Usuń papier podkładowy z gumy. Przyklej gumę do tylnej części soundbara.
 4. Podnieś soundbar nad łby śrub i wsuń go na miejsce.

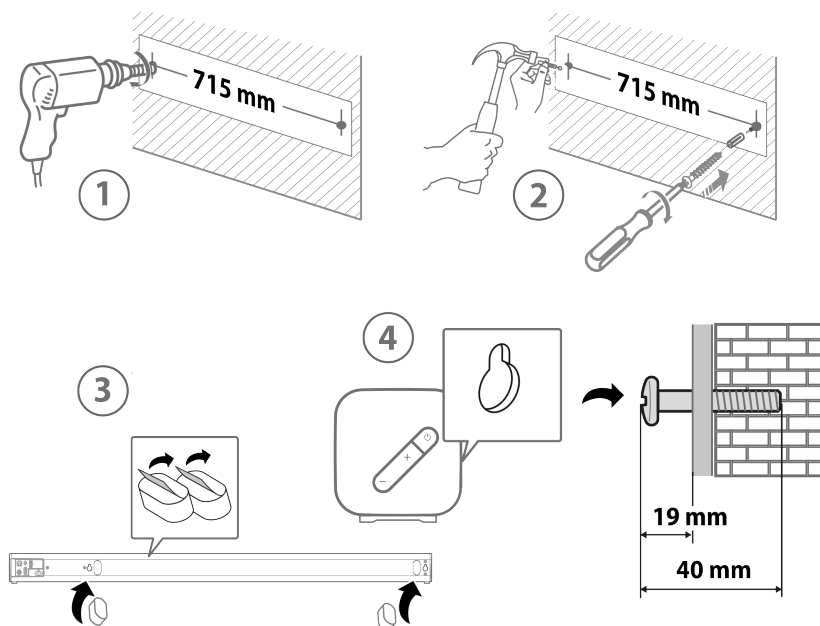

PODŁĄCZANIE ZASILANIA

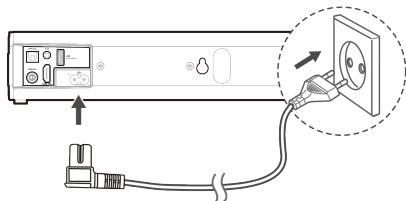

Ryzyko uszkodzenia produktu! Upewnij się, że napięcie zasilania jest zgodne z napięciem podanym na tylnej lub spodniej części listwy Soundbar. Przed podłączeniem przewodu zasilającego upewnij się, że wszystkie pozostałe połączenia zostały wykonane.

Podłącz przewód zasilający do gniazda AC~ listwy Soundbar, a następnie do gniazda sieciowego.

UWAGA: Jeżeli nie ma zasilania, upewnij się, że przewód zasilający i wtyczka są włożone do końca, a zasilanie jest włączone.

TRYB GOTOWOŚCI/ON

Po pierwszym podłączeniu listwy Soundbar do gniazda sieciowego listwa Soundbar znajduje się w trybie gotowości.

- Aby włączyć listwę Soundbar, naciśnij przycisk **⏻** na listwie Soundbar lub na pilocie zdalnego sterowania.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **⏻** na listwie Soundbar lub naciśnij przycisk **⏻** na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć listwę Soundbar z powrotem do trybu STANDBY.
- Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć listwę Soundbar, odłącz wtyczkę od gniazdka sieciowego.

Funkcja automatycznego wyłączenia zasilania

Listwa Soundbar automatycznie przełącza się w **tryb gotowości** po około 15 minutach, jeżeli telewizor lub urządzenie zewnętrzne są odłączone, wyłączone lub poziom głośności jest zbyt bliski wyciszenia.

- Prosimy o całkowite wyłączenie listwy Soundbar w celu oszczędzania energii, gdy nie jest ona używana.

WYBÓR TRYBÓW

Naciśnij kilkakrotnie przycisk **⏻** na listwie Soundbar lub przycisk **AUX, BT, HDMI ARC, OPTICAL, COAXIAL, USB** na pilocie, aby wybrać żądany tryb.

Zielony	>	tryb AUX
Zielone miganie	>	tryb USB
Niebieski	>	tryb BLUETOOTH
Biały	>	tryb HDMI ARC
Pomarańczowy	>	tryb OPTICAL
Fioletowy	>	tryb COAXIAL

REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Aby wyregulować głośność, naciśnij przyciski **VOL +/-** na listwie Soundbar lub na pilocie. volume. Jeżeli chcesz wyłączyć dźwięk, naciśnij przycisk **MUTE** na pilocie. Ponownie naciśnij przycisk **MUTE** lub naciśnij przyciski **VOL +/-** na listwie Soundbar lub na pilocie, aby powrócić do normalnego słuchania.

UWAGA: Podczas regulacji głośności wskaźnik LED stanu będzie szybko migać. Gdy głośność osiągnie poziom maksymalny/minimalny, wskaźnik LED stanu mignie 3 razy.

WYBÓR EFEKTU KOREKTORA


Za pomocą przycisków **NEWS / MOVIE / MUSIC** na pilocie zdalnego sterowania wybierz żądane wstępnie ustawione efekty korektora dźwięku.

POŁĄCZENIA

POŁĄCZENIE HDMI

ARC (Audio Return Channel)


Funkcja ARC (Audio Return Channel) umożliwia przesyłanie dźwięku z telewizora zgodnego ze standardem ARC do listwy soundbar za pośrednictwem pojedynczego połączenia HDMI. Aby korzystać z funkcji ARC, należy upewnić się, że telewizor jest zgodny z HDMI-CEC i ARC oraz odpowiednio skonfigurowany. Po prawidłowym skonfigurowaniu można użyć pilota telewizora do regulacji głośności (**VOLUME +/-** oraz **MUTE**) listwy soundbar.

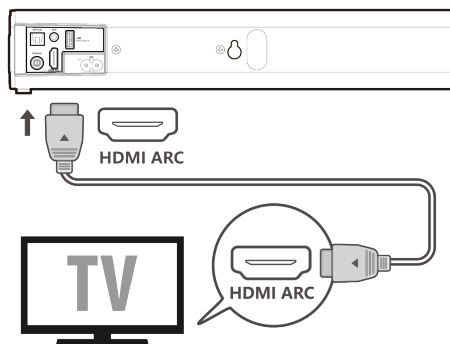

Podłącz kabel HDMI z gniazda **HDMI ARC** urządzenia do gniazda HDMI (ARC) w telewizorze zgodnym z ARC.


UWAGA: Telewizor musi obsługiwać funkcję HDMI-CEC i ARC. Funkcja HDMI-CEC i ARC musi być włączona. Metoda ustawiania HDMI-CEC i ARC może się różnić w zależności od telewizora. Szczegółowe informacje na temat funkcji ARC można znaleźć w instrukcji obsługi. Funkcja ARC działa tylko z urządzeniami obsługującymi funkcję HDMI ARC oraz z kablem HDMI 1.4 (lub nowszym).

KORZYSTANIE Z GNIAZDA OPTICAL

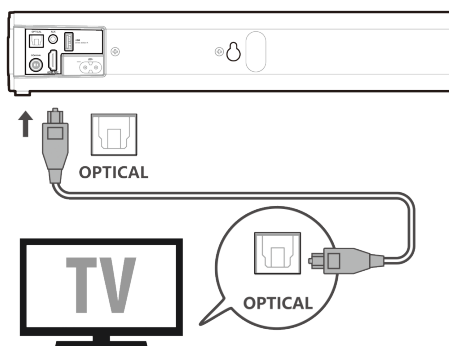


Podłącz przewód OPTICAL do gniazda OPTICAL OUT telewizora i gniazda OPTICAL na listwie Soundbar.

KORZYSTANIE Z GNIAZDA COAXIAL

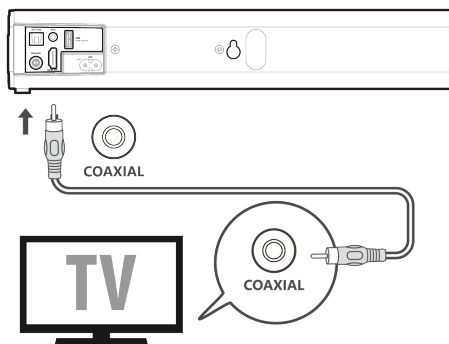


Za pomocą przewodu COAXIAL połącz gniazdo COAXIAL OUT telewizora z gniazdem COAXIAL na listwie Soundbar.

KORZYSTANIE Z GNIAZDA AUX

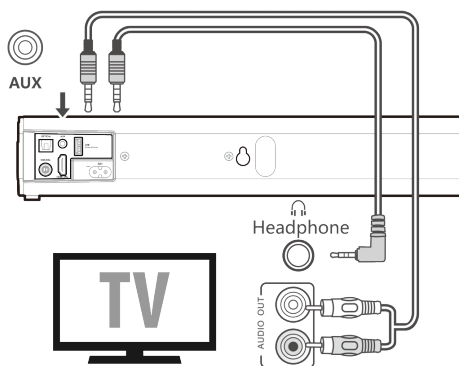

Za pomocą przewodu audio 3,5 mm - 3,5 mm połącz gniazdo słuchawkowe telewizora lub zewnętrznego urządzenia audio z gniazdem AUX listwy Soundbar. Użyj przewodu audio RCA do 3,5 mm, aby połączyć gniazda wyjściowe audio telewizora z gniazdem AUX listwy Soundbar.

UŻYTKOWANIE GNIAZD AUX / OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC


1. Upewnij się, że zestaw Soundbar jest podłączony do telewizora lub urządzenia audio.
2. Naciśnij kilkakrotnie przycisk  na listwie Soundbar lub naciśnij na pilocie zdalnego sterowania przyciski **AUX**, **HDMI ARC**, **OPTICAL**, **COAXIAL** aby wybrać odpowiedni tryb.
3. Za pomocą przycisków **VOL +/-** dostosuj głośność dożądanego poziomu.

*UWAGA: Listwa Soundbar może nie być w stanie dekodować wszystkich cyfrowych formatów dźwięku ze źródła wejściowego. W takim przypadku listwa Soundbar będzie wyciszona. NIE jest to wada. Upewnij się, że źródło sygnału audio (np. telewizor, konsola do gier, odtwarzacz DVD itp.) jest ustawione w trybie **PCM** (szczegółowe informacje na temat ustawień dźwięku znajdują się w instrukcji obsługi urządzenia źródłowego) z wejściem **HDMI / OPTICAL / COAXIAL**.*


OBSŁUGA BLUETOOTH®

Parowanie zestawu Soundbar z urządzeniem Bluetooth® w celu słuchania muzyki.

Parowanie po raz pierwszy

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk  na listwie Soundbar lub naciśnij przycisk **BT** na pilocie, aby wybrać tryb Bluetooth®. Niebieski wskaźnik będzie powoli migać.
2. Włącz urządzenie Bluetooth® i wybierz tryb wyszukiwania.
3. Wybierz „**TH-E324B**” na liście parowania. Po sygnale dźwiękowym system zostanie pomyślnie podłączony, a niebieski wskaźnik zaświeci się na stałe.




Parowanie nowego urządzenia

1. Jeśli chcesz połączyć soundbar z innym urządzeniem Bluetooth, naciśnij i przytrzymaj przycisk  / **PAIR** na pilocie zdalnego sterowania, aby odłączyć aktualnie podłączone urządzenie Bluetooth.
2. Aby sparować nowe urządzenie Bluetooth®, wykonaj czynności opisane w punkcie 2-3 w części „Pierwsze parowanie” powyżej.

Słuchanie muzyki z urządzenia Bluetooth®

Jeżeli Twoje urządzenie Bluetooth® obsługuje A2DP, odtwarzaj muzykę za pomocą urządzenia.

Jeśli twoje urządzenie Bluetooth® obsługuje AVRCP, użyj dołączonego pilota zdalnego sterowania, aby sterować odtwarzaniem.

- Aby zwiększyć/zmniejszyć głośność, naciśnij przycisk **VOL +/-**.
- Aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie, naciśnij przycisk .
- Aby przejść do ścieżki, wciśnij przycisk  / .





Aby wyłączyć funkcję Bluetooth®, możesz:

- Przełączyć się na inne źródło na listwie Soundbar;
- Wyłączyć tę funkcję w urządzeniu Bluetooth®.

UWAGA: Zasięg działania między listwą Soundbar a urządzeniem wynosi około 8 metrów. Przed podłączeniem urządzenia Bluetooth® do listwy Soundbar upewnij się, że znasz możliwości tego urządzenia. Zgodność z wszystkimi urządzeniami Bluetooth® nie jest gwarantowana. Wszelkie przeszkody znajdujące się pomiędzy urządzeniem a listwą Soundbar mogą zmniejszyć zasięg działania. Trzymaj ten odtwarzacz z dala od innych urządzeń elektronicznych, które mogą powodować zakłócenia. Odtwarzacz zostanie również odłączony, gdy urządzenie znajdzie się poza zasięgiem działania.

OBŚLUGA USB

Podłączając urządzenie pamięci masowej USB (np. pamięć flash USB) do tego urządzenia, można odtwarzać zapisaną w nim muzykę za pośrednictwem listwy Soundbar.

1. Naciśnij kilkakrotnie przycisk  na listwie Soundbar lub naciśnij przycisk **USB** na pilocie, aby wybrać tryb USB.
2. Naciśnij przycisk , aby wstrzymać/wznowić odtwarzanie.
3. Aby przejść do ścieżki, wciśnij przycisk  / .

UWAGA: Odtwarzacz obsługuje wyłącznie format plików muzycznych USB MP3. Listwa Soundbar obsługuje urządzenia USB o pojemności do 32 GB. Listwa Soundbar może nie być kompatybilna ze wszystkimi urządzeniami USB, nie jest to oznaką problemu z urządzeniem.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Aby zachować ważność gwarancji, nigdy nie próbuj naprawiać systemu samodzielnie. Jeśli podczas korzystania z urządzenia wystąpią problemy, przed wezwaniem serwisu należy sprawdzić poniższe punkty.

Problem	Rozwiązanie
Brak zasilania	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że przewód zasilający urządzenia jest prawidłowo podłączony.• Upewnij się, że gniazdo prądu zmiennego jest podłączone do zasilania.• Naciśnij przycisk \cup, aby wyłączyć listwę Soundbar.
Pilot zdalnego sterowania nie działa	<ul style="list-style-type: none">• Przed naciśnięciem dowolnego przycisku sterowania odtwarzaniem należy najpierw wybrać odpowiednie źródło.• Zmniejsz odległość między pilotem a listwą Soundbar.• Włóż baterię tak, aby jej bieguny \oplus / \ominus były ustawione zgodnie z oznaczeniami.• Wymień baterię.• Skieruj pilota bezpośrednio na czujnik znajdujący się z przodu listwy Soundbar.
Brak dźwięku	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że listwa Soundbar nie jest wyciszona. Naciśnij przycisk MUTE lub przycisk VOL +/-, aby powrócić do normalnego słuchania.• Naciśnij przycisk \cup na listwie Soundbar lub na pilocie zdalnego sterowania, aby przełączyć listwę Soundbar w tryb gotowości. Następnie ponownie naciśnij przycisk \cup, aby włączyć listwę Soundbar.• Odłącz soundbar od gniazda zasilania, a następnie podłącz je ponownie. Włącz soundbar.• Upewnij się, że ustawienia audio źródła sygnału wejściowego (np. telewizora, konsoli do gier, odtwarzacza DVD itp.) są ustawione na tryb PCM podczas korzystania z połączenia cyfrowego (np. HDMI, OPTICAL, COAXIAL).• Listwa Soundbar może nie być w stanie dekodować wszystkich cyfrowych formatów dźwięku ze źródła wejściowego. W takim przypadku listwa Soundbar będzie wyciszona. To NIE jest usterka.• W przypadku korzystania z funkcji Bluetooth, upewnij się, że głośność w urządzeniu źródłowym jest zwiększona, a urządzenie nie jest wyciszone.
Nie można znaleźć nazwy Bluetooth tego urządzenia na moim urządzeniu Bluetooth w celu parowania Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Upewnij się, że funkcja Bluetooth jest włączona w urządzeniu Bluetooth.• Ponownie sparuj zestaw Soundbar z urządzeniem Bluetooth.• Listwa Soundbar jest wyposażona w funkcję Bluetooth®, która umożliwia odbieranie sygnału w odległości do 8 metrów. Zachowaj odległość 8 metrów między listwą Soundbar a urządzeniem Bluetooth®.
Soundbar wyłącza się	<ul style="list-style-type: none">• Gdy poziom zewnętrznego sygnału wejściowego listwy Soundbar jest zbyt niski, listwa Soundbar wyłączy się automatycznie po 15 minutach. Należy zwiększyć poziom głośności urządzenia zewnętrznego.

SPECYFIKACJE

Soundbar

Zasilanie	100–240 V~; 50/60 Hz
Pobór mocy	30 W < 0,5 W (tryb gotowości)
USB	5 V / 500 mA Hi-Speed USB (2.0) / FAT32 / FAT16 32G (maks.), Obsługiwane pliki MP3
Wymiary (SxWxG)	900 x 63 x 60 mm
Waga netto	1,5 kg
Czułość wejścia audio	500 mV
Charakterystyka częstotliwościowa	70 Hz – 20 KHz

Specyfikacja łączności bezprzewodowej

Wersja / profile Bluetooth	V 5.3 (A2DP, AVRCP)
Zakres częstotliwości Bluetooth	2402 MHz ~ 2483,5 MHz
Maks. moc nadawcza Bluetooth	≤ 5 dBm
Zakres częstotliwości sieci bezprzewodowej 2,4G	2400 MHz ~ 2483 MHz
Maks. moc nadawcza 2,4G	≤ 6 dBm
Typ modulacji	GFSK, $\pi/4$ DQPSK

Wzmacniacz (moc wyjściowa RMS)

Głośnik L/P	2 x 50 W
-------------	----------

Zdalne Sterowanie

Odległość/Kąt	6 m (19,7 stóp) / 30°
Typ baterii	CR2025

ZASTRZEGAMY SOBIE PRAWO DO ZMIANY SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH.

KONSERWACJA / CZYSZCZENIE

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy upewnić się, że urządzenie jest całkowicie odłączone od gniazdka sieciowego.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać żadnych ostrych lub silnych rozpuszczalników, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia. Odpowiednia jest sucha, miękka szmatka, jednak jeżeli urządzenie jest bardzo brudne, można je przetrzeć lekko wilgotną szmatką. Upewnij się, że urządzenie zostało wysuszone po czyszczeniu.

W przypadku konieczności wysłania urządzenia, należy je wysłać w oryginalnym opakowaniu. Zachowaj opakowanie w tym celu.



OSTRZEŻENIE: ABY UNIKNĄĆ NIEBEZPIECZEŃSTWA POŻARU LUB PORAŻENIA PRĄDEM ELEKTRYCZNYM, NIE WOLNO WYSTAWIAĆ SPRZĘTU NA DZIAŁANIE DESZCZU BĄDŹ WILGOCI. URZĄDZENIE ODBIORCZE ZAWSZE WYŁĄCZYĆ Z GNIAZDKA, KIEDY NIE JEST UŻYWANE LUB PRZED NAPRAWĄ. W URZĄDZENIU NIE MA ŻADNYCH CZĘŚCI, KTÓRE BY MÓGŁY ODBIORCASAMODZIELNIE NAPRAWIAĆ. NAPRAWĘ SPRZĘTU NALEŻY ZLECIĆ ODPOWIEDNIO PRZYGOTOWANEMU SERWISU AUTORYZACYJNEMU. URZĄDZENIE ZNAJDUJE SIĘ POD NIEBEZPIECZNYM NAPIĘCIEM.



NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA. TOREBKĘ Z PE POŁOŻYĆ W MIEJSCU BĘDĄCYM POZA ZASIĘGIEM DZIECI. TOREBKA NIE SŁUŻY DO ZABAWY! TEGO WORKA NIE NALEŻY UŻYWAĆ W KOŁYSKACH, ŁÓŻECZKACH, WÓZKACH LUB KOJCACH DZIECIĘCYCH.

Utylizacja zużytego sprzętu (stosowane w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach europejskich stosujących systemy zbiórki)



Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie zadysponowanie zużytego produktu zapobiega potencjalnym negatywnym wpływom na środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku niewłaściwego zagospodarowania odpadów. Recykling materiałów pomaga chronić środowisko naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony został ten produkt.



Więcej informacji dotyczących urządzenia oraz serwisu znajduje się na naszej stronie internetowej www.JVCAUDIO.pl

Niniejszym ETA a.s. oświadcza, że sprzęt radiowy typu TH-E324B spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/EU. Pełny tekst deklaracji zgodności jest dostępny pod poniższym adresem internetowym: www.JVCAUDIO.cz/doc

ÚVOD

- Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku.
- Prečítajte si prosím tento návod na použitie, aby ste sa dozvedeli, ako správne tento prístroj ovládať. Po prečítaní návodu na použitie ho uložte na bezpečné miesto k možnému neskoršiemu využitiu.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY

	POZOR NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍREJTE.	
POZOR: Z DŮVODU SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ KRYT). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI URČENÉ K SERVISU UŽIVATELEM. PŘENEHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM TECHNIKŮM.		





Symbol blesku so šípku v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť neizolovaného „nebezpečného napätia“ pod krytom výrobku, ktoré môže byť dostatočne veľké na to, aby predstavovalo riziko úrazu elektrickým prúdom.



Výkričník v rovnostrannom trojuholníku má upozorniť používateľa na prítomnosť dôležitých prevádzkových a údržbových (servisných) pokynov v dokumentácii priloženej k spotrebiču.

Bezpečnosť

- **Prečítajte si tento návod** – Pred uvedením tohto výrobku do prevádzky si prečítajte všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny.
- **Návod uschovajte** – Bezpečnostné a prevádzkové pokyny by mali byť uschované pre budúce použitie.
- **Dbajte na všetky varovania** – Je potrebné dodržiavať všetky varovania na spotrebiči a v návode na použitie.
- **Dodržujte všetky pokyny** – Dodržujte všetky pokyny na obsluhu a použitie.
- **Nepoužívajte zariadenie v blízkosti vody** – Zariadenie by nemalo byť používané v blízkosti vody ani na vlhkých miestach – napríklad vo vlhkej pivnici, v blízkosti bazéna a podobne.
- **Zariadenie čistite iba suchou handričkou.**
- **Neblokujte ventilačné otvory.** Inštalujte zariadenie v súlade s pokynmi výrobcu.
- Neinštalujte zariadenia v blízkosti zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo.
- Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej alebo uzemňovacej zástrčky. Polarizovaná zástrčka má dva hroty, pričom jeden je širší ako druhý. Uzemňovacia zástrčka má dva hroty a tretí uzemňovací kolík. Široký hrot alebo tretí kolík slúži pre vašu bezpečnosť. Pokiaľ sa dodaná zástrčka nehodí do vašej zásuvky, poraďte sa s elektrikárom o výmene zastaranej zásuvky.
- Chráňte napájací kábel, aby sa po ňom nešliapalo alebo aby nedošlo k jeho privretiu, najmä v blízkosti zástrčky, zásuvky a v mieste, kde vychádza z prístroja.
- Používajte iba doplnky/príslušenstvo zariadenia špecifikované výrobcom.
-  Používajte zariadenie len s vozíkom, stojanom, statívom, držiakom alebo stolíkom určeným výrobcom alebo predávaným so zariadením. Pri použití vozíka alebo stojana buďte opatrní pri premiestňovaní zariadenia na stojane alebo vozíku, aby nedošlo k ich prevráteniu a zraneniu.

- Počas búrky s bleskami, alebo ak zariadenie dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte prístroj z napájania.
- Všetky opravy zverte kvalifikovanému personálu. Servis je nutný v prípade, že bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napr. došlo k poškodeniu napájacieho kábla alebo zástrčky, do prístroja vnikla kvapalina alebo cudzí predmet, bol vystavený dažďu alebo vlhkosti, nefunguje normálne, alebo došlo k jeho pádu.
-  Tento prístroj je elektrickým zariadením triedy II alebo s dvojistou izoláciou. Bol navrhnutý tak, aby nevyžadoval bezpečnostné pripojenie k elektrickému uzemneniu.
- Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode. Nekladte naň predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy.
- Minimálna vzdialenosť okolo prístroja na dostatočné vetranie je 5 cm.
- Nebráňte vetraniu zakrytím vetracích otvorov predmetmi, ako sú noviny, obrusy, závesy atď.
- Na prístroj by nemali byť kladené žiadne zdroje otvoreného ohňa, ako sú zapálené sviečky.
- Batérie by mali byť recyklované alebo likvidované v súlade so štátnymi a miestnymi smernicami.
- Prístroj je určený na použitie v miernej klíme.

Pozor

- Použitie ovládacích prvkov alebo nastavenie alebo vykonávanie postupov, ktoré tu nie sú popísané, môže mať za následok vystavenie sa nebezpečnému žiareniu alebo inak nebezpečnú prevádzku.
- Aby ste znížili riziko požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte tento prístroj dažďu ani vlhkosti. Prístroj nesmie byť vystavený kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň pokladať predmety naplnené tekutinami, napríklad vázy.
- Sieťová zástrčka/prípojka sa používa ako zariadenie pre odpojenie, a ako také musí zostať ľahko dostupné.
- Pri nesprávnej výmene batérie hrozí nebezpečenstvo explózie. Batérie vymieňajte iba za rovnaký alebo ekvivalentný typ.

Upozornenie

- Batérie (viac batérií alebo set batérií) nesmú byť vystavené nadmernému teplu, napr. od slnka, ohňa a podobne.
- Pred použitím prístroja skontrolujte jeho napätie a zistite, či je totožné s napätím vášho miestneho napájacieho zdroja.
- Neumiestňujte tento prístroj do blízkosti silných magnetických polí.
- Nekladte tento prístroj na zosilňovač alebo receiver.
- Ak sa do prístroja dostane akýkoľvek pevný predmet alebo kvapalina, odpojte ho a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať kvalifikovaným personálom.
- Nepokúšajte sa prístroj čistiť chemickými rozpúšťadlami, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchovej úpravy. Použite čistú, suchú alebo mierne navlhčenú handričku.
- Pri vyťahovaní zástrčky zo zásuvky vždy uchopte priamo zástrčku a neťahajte za kábel.
- Zmeny alebo úpravy tohto prístroja, ktoré nie sú výslovne schválené stranou zodpovednou za dodržiavanie predpisov, povedú k zrušeniu oprávnenia prevádzkovať tento prístroj.
- Typový štítok je pripravený na spodnej alebo zadnej strane zariadenia.


VAROVANIE - Pre výrobky obsahujúce gombíkové batérie

NEPOLYKAJTE BATÉRIE, HROZÍ NEBEZPEČENSTVO POPÁLENIA CHEMICKÝMI LÁTKAMI. Tento výrobok obsahuje gombíkovú batériu. Pokiaľ dôjde k prehltnutiu gombíkovej batérie, môže to už za 2 hodiny spôsobiť vážne vnútorné popáleniny, ktoré môžu viesť až k smrti. Nové a použité batérie uchovávajte mimo dosahu detí. Pokiaľ sa priehradka na batérie nedá bezpečne zavrieť, prestaňte výrobok používať a držte ho mimo dosahu detí. Ak sa domnievate, že mohlo dôjsť k prehltnutiu batérií alebo ich umiestneniu do akejkoľvek časti tela, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

OBSAH BALENIA




Soundbar




Dialkový ovládač




Návod na použitie



Sieťový kábel




Audio kábel 3,5 - 3,5 mm

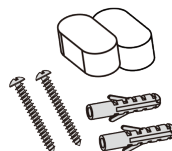

Sada pre montáž na stenu

POZNÁMKA: Obrázky, ilustrácie a nákresy zobrazené v tomto návode na použitie sú iba orientačné, skutočný výrobok sa môže vzhľadovo líšiť. Počet napájacích káblov a typ zástrčky sa líši podľa oblastí.

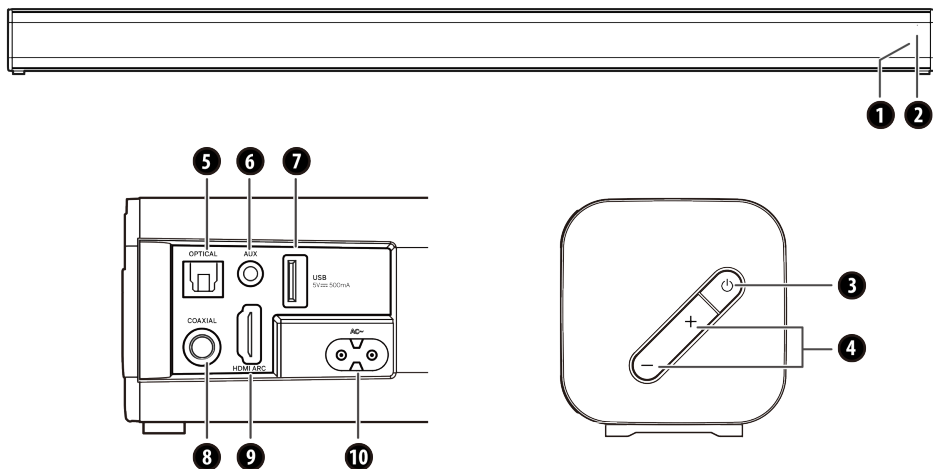

1. IR senzor

2. LED kontrolka

- Červená > Pohotovostný režim
- Zelená > režim **AUX**
- Modrá > režim **BLUETOOTH**
- Oranžová > režim **OPTICAL**
- Zelená bliká > režim **USB**
- Biela > režim **HDMI ARC**
- Fialová > režim **COAXIAL**

3. Tlačidlo (ZAP. /VYP.)

Stlačením zapnete soundbar. Stlačením a podržaním soundbar vypnete. Voľba zdroja prehrávania.

4. Tlačidlá +/- (HLASITOSŤ)

Zvýšenie/zníženie úrovne hlasitosti.

5. Optický audio vstup

Pre pripojenie externého zvukového zariadenia.

6. AUX vstup

Pre pripojenie externého zvukového zariadenia.

7. Vstup USB

Pre prehrávanie hudby z pripojeného pamäťového zariadenia USB.

8. Koaxiálny audio vstup

Pre pripojenie externého zvukového zariadenia.


9. HDMI ARC vstup


Na pripojenie televízora.

10. Konektor pre elektrické napájanie

Pre pripojenie sieťového kábla.

DIALKOVÝ OVLÁDAČ

 (ZAP. /VYP.)	Prepína medzi režimom ZAPNUTÉ a pohotovostným režimom soundbaru.
MUTE	Vypnutie alebo opätovné zapnutie zvuku.
BT	Výber režimu Bluetooth.
AUX	Výber režimu AUX.
USB	Výber režimu USB.
HDMI ARC	Výber režimu HDMI ARC.
OPTICAL	Výber režimu OPTICAL.
COAXIAL	Výber režimu COAXIAL.
VOL +/-	Zvýšenie/zníženie úrovne hlasitosti.
⏮ / ⏭	Preskočenie na predchádzajúcu/ďalšiu stopu.
⏩ / PAIR	Prehrávanie / Pauza / Obnovenie prehrávania. Stlačením a podržaním aktivujete funkciu párovania v režime Bluetooth alebo odpojíte aktuálne spárované Bluetooth zariadenie.
NEWS	
MOVIE	Voľba efektov ekvalizéra.
MUSIC	

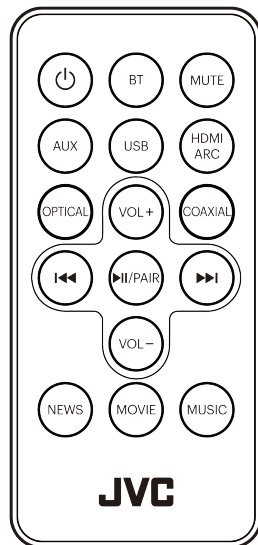


Príprava diaľkového ovládača

- Priložený diaľkový ovládač umožňuje ovládať soundbar na diaľku.
- Aj keď je diaľkový ovládač prevádzkovaný v účinnom dosahu 6 m, nemusí fungovať, pokiaľ sú medzi soundbarom a diaľkovým ovládačom prekážky.
- Ak je diaľkový ovládač používaný v blízkosti iných výrobkov, ktoré generujú infračervené lúče, alebo pokiaľ sa v blízkosti soundbaru používajú iné diaľkové ovládače využívajúce infračervené lúče, nemusí fungovať správne. A naopak nemusia fungovať správne ostatné výrobky.

Prvé použitie


V diaľkovom ovládači je lítiová batéria CR2025. Pred prvým použitím odstráňte ochrannú fóliu batérie.

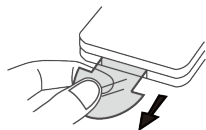

Výmena batérie diaľkového ovládača

Diaľkový ovládač používa lítiovú batériu CR2025, 3V.

- Zatlačte na jazýček na strane priehradky na batérie smerom k priehradke.
- Vysuňte priehradku na batérie z diaľkového ovládača.
- Vyberte starú batériu. Vložte novú batériu CR2025 do priehradky na batérie tak, aby bola dodržaná správna polarita (+/-) uvedená na diaľkovom ovládači.
- Zasuňte priehradku na batérie späť do slotu v diaľkovom ovládači.

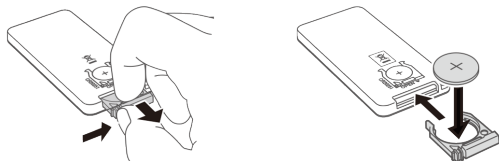


Bezpečnostné pokyny týkajúce sa batérií

- Pokiaľ diaľkový ovládač nebudete dlhšiu dobu používať (dlhšie ako mesiac), vyberte z neho batériu, aby nedošlo k jej vytečeniu.
- Ak batérie vytečú, utrite tekutinu vo vnútri priestoru pre batérie a vymeňte batérie za nové.
- Nepoužívajte iné ako uvedené batérie.
- Batérie nezahrievajte ani nerozoberajte.
- Chráňte batérie pred teplom alebo vlhkosťou.
- Neprenášajte ani neskladujte batérie s inými kovovými predmetmi. Mohlo by dôjsť k skratu, vytečeniu alebo explózii batérií.
- Nikdy nenabíjajte batériu, pokiaľ si nie ste istí, že ide o nabíjaciu batériu.


UMIESTNENIE A INŠTALÁCIA

Umiestnenie

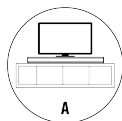

Možnosť A

Pokiaľ je váš televízor na stole, môžete soundbar položiť na stôl priamo pred spodok televízora uprostred jeho obrazovky.

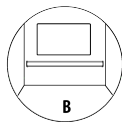

Možnosť B


Pokiaľ máte televízor inštalovaný na stene, môžete soundbar pripevniť na stenu priamo pod televíznu obrazovku.

Inštalácia na stenu (pokiaľ použijete možnosť B)

- Inštaláciu smie vykonávať iba kvalifikovaný personál. Nesprávna montáž môže mať za následok vážne zranenie a škody na majetku (ak máte v úmysle inštalovať výrobok sami, musíte skontrolovať elektrické vedenie a vodovodné potrubie, ktoré môžu byť ukryté v stene). Technik, ktorý inštaláciu vykonáva, je zodpovedný za to, že stena bezpečne unesie celkové zaťaženie soundbaru a nástenných držiakov.
- Na inštaláciu sú potrebné ďalšie nástroje (nie sú súčasťou dodávky).
- Skrutky nadmerne neťahajte.
- Uschovajte tento návod na neskoršie použitie.
- Pred vrtaním a montážou skontrolujte stenu pomocou elektronického vyhľadávača kovu.


UPOZORNENIE

- Aby nedošlo k zraneniu, musí byť toto zariadenie bezpečne pripevnené k podlahe/stene v súlade s pokynmi na inštaláciu.
 - Odporúčaná výška pre montáž na stenu: $\leq 1,5$ metra.
1. Vyvrtajte do steny 2 paralelné otvory (každý s priemerom 3 až 8 mm, podľa typu steny). Vzdialenosť medzi otvormi by mala byť **715 mm**.
 2. V prípade potreby vložte do každého otvoru v stene hmoždinku. Medzi stenou a hlavou skrutky ponechajte medzeru **19 mm**.
 3. Odstráňte papier zo samolepiacich podložiek a prilepte ich na zadnú stranu soundbaru.
POZNÁMKA: Pred nalepením podložiek sa uistite, že je povrch soundbaru čistý, bez prachu a mastnoty.
 4. Presuňte soundbar k stene a umiestnite ho na skrutky.

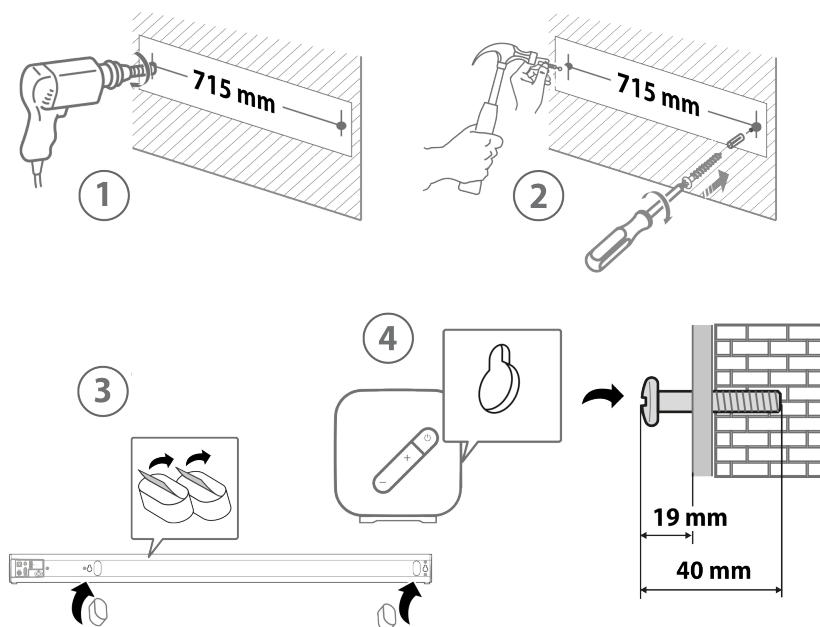

BEŽNÁ PREVÁDZKA

PRIPOJENIE NAPÁJANIA

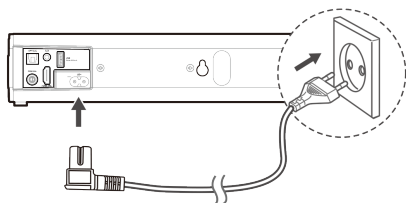




Nebezpečenstvo poškodenia výrobku! Uistite sa, že napájacie napätie zodpovedá napätiu, ktoré je vytlačené na zadnej alebo spodnej strane soundbaru. Pred pripojením napájacieho kábla sa uistite, že ste dokončili všetky ostatné pripojenia.

Pripojte sieťový kábel do konektora pre elektrické napájanie na soundbare a potom do sieťovej zásuvky.

POZNÁMKA: Pokiaľ napájanie nefunguje, uistite sa, že napájací kábel a zástrčka sú úplne zasunuté a je zapnutý hlavný vypínač prístroja.

ZAPNUTIE / POHOTOVOSTNÝ REŽIM

Keď prvýkrát pripojíte soundbar k sieťovej zásuvke, bude v pohotovostnom režime.


- Stlačením tlačidla  na soundbare alebo na diaľkovom ovládači zapnete soundbar.
- Stlačením a podržaním tlačidla  a soundbare alebo stlačením tlačidla  na diaľkovom ovládači prepnete soundbar späť do pohotovostného režimu.
- Ak chcete soundbar úplne vypnúť, odpojte sieťovú zástrčku z elektrickej zásuvky.

Funkcia automatického vypnutia

Soundbar sa po približne 15 minútach automaticky prepne do pohotovostného režimu, ak je televízor alebo externá jednotka odpojená, vypnutá alebo je hlasnosť takmer nulová.

- Ak soundbar nepoužívate, úplne ho vypnite, aby ste šetrili energiu.

VÝBER ZDROJA

Opakovaným stisnutím tlačidla  na soundbaru alebo tlačidiel **AUX**, **BT**, **HDMI ARC**, **OPTICAL**, **COAXIAL**, **USB** na diaľkovom ovládači vyberte požadovaný zdroj.

Zelená >	režim AUX
Zelená bliká >	režim USB
Modrá >	režim BLUETOOTH
Biela >	režim HDMI ARC
Oranžová >	režim OPTICAL
Fialová >	režim COAXIAL

NASTAVENIE HLASITOSTI

Stisnutím tlačidiel **VOL +/-** na soundbaru alebo na diaľkovom ovládači upravíte hlasnosť.

Pokiaľ chcete zvuk vypnúť, stlačte tlačidlo **MUTE** na diaľkovom ovládači. Ak chcete obnoviť normálne počúvanie, znovu stlačte tlačidlo **MUTE** alebo stlačte tlačidlá **VOL +/-** na soundbare alebo na diaľkovom ovládači.

POZNÁMKA: Pri nastavovaní HLASITOSTI bude LED kontrolka rýchlo blikat. Keď bude dosiahnutá maximálna/minimálna úroveň, LED kontrolka zabliká trikrát pomaly.

VOĽBA EFEKTOV EKVALIZÉRU

Stisnutím tlačidiel **NEWS** (Správy) / **MOVIE** (Film) / **MUSIC** (Hudba) na diaľkovom ovládači vyberte požadované prednastavené efekty ekvalizéra.


PREPOJENIE

PREPOJENIE POMOCOU HDMI

ARC (Audio Return Channel)

Funkcia ARC (Audio Return Channel) umožňuje odosielať zvuk z vášho televízora kompatibilného s ARC do soundbaru prostredníctvom jediného pripojenia HDMI. Aby ste mohli využiť funkciu ARC, uistite sa, že váš televízor je kompatibilný s HDMI-CEC aj ARC, a podľa toho ho nastavte.


Po správnom nastavení môžete pomocou diaľkového ovládača televízora upraviť výstup hlasitosti (VOLUME +/- a MUTE) soundbaru.

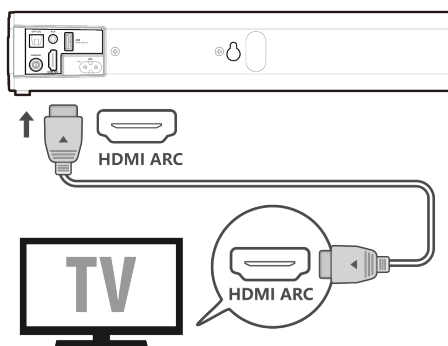

Pomocou kábla HDMI prepojte konektor **HDMI TV ARC** soundbaru s konektorom HDMI (ARC) televízora s funkciou ARC.


POZNÁMKA: Váš televízor musí podporovať funkcie HDMI-CEC a ARC. Funkcie HDMI-CEC a ARC musia byť zapnuté. Spôsob nastavenia funkcií HDMI-CEC a ARC sa môže líšiť v závislosti od televízora. Podrobnosti o funkcii ARC nájdete v používateľskej príručke televízora. ARC funguje iba so zariadeniami, ktoré podporujú HDMI ARC a kábel HDMI 1.4 (a vyšší).

PREPOJENIE OPTICKÝM KÁBLOM

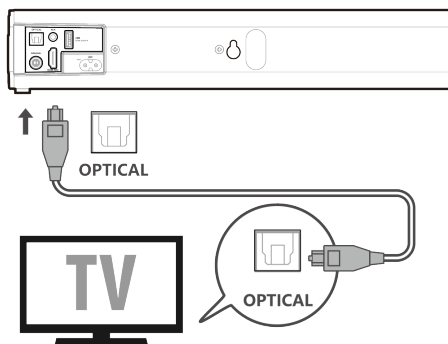


Pomocou optického kábla prepojte konektor **OPTICAL** soundbaru s príslušným konektorom televízora.

PREPOJENIE KOAXIÁLNYM KÁBLOM

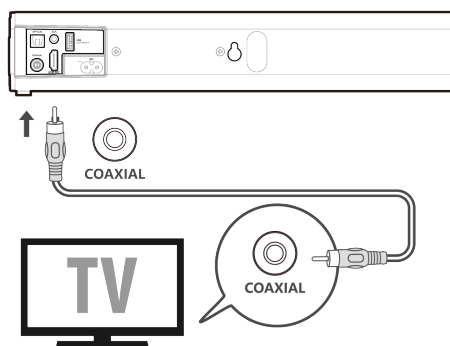

Pomocou koaxiálneho kábla prepojte konektor **COAXIAL** soundbaru s príslušným konektorom televízora.

PREPOJENIE CEZ AUX VSTUP

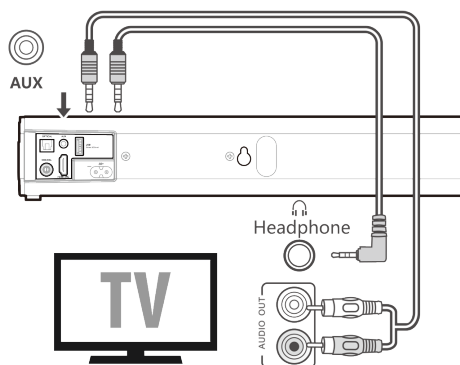

Pomocou audio kábla 3,5 mm prepojte konektor **AUX** soundbaru so slúchadlovým konektorom televízora alebo externého zvukového zariadenia.

Pomocou audio kábla RCA 3,5 mm prepojte konektor **AUX** soundbaru s príslušnými konektormi televízora.

POUŽÍVANIE AUX/OPTICKÉHO VSTUPU / KOAXIÁLNEHO / HDMI ARC VSTUPU


1. Uistite sa, že je soundbar pripojený k televízoru alebo zvukovému zariadeniu.
2. Opakovaným stisnutím tlačidla **U** na soundbaru alebo tlačidiel **AUX**, **HDMI ARC**, **OPTICAL**, **COAXIAL** na diaľkovom ovládači vyberte požadovaný zdroj.
3. Stlačením tlačidla **VOL +/-** nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň.

*POZNÁMKA: Soundbar nemusí byť schopný dekódovať všetky digitálne audio formáty zo vstupného zdroja. V takom prípade sa zvuk soundbaru vypne. NEJDE o chybu. Uistite sa, že nastavenie zvuku vstupného zdroja (napr. televízora, herná konzola, DVD prehrávače atď.) je nastavené na **PCM**. Podrobnosti o nastavení zvuku nájdete v užívateľskej príručke vstupného zariadenia.*


POUŽÍVANIE BLUETOOTH®

Po spárovaní soundbaru so zariadením s funkciou Bluetooth® môžete počúvať hudbu.

Prvé spárovanie



1. Opakovaným stisnutím tlačidla  na soundbaru alebo stisnutím tlačidla **BT** na diaľkovom ovládači vyberte režim Bluetooth®. Modrá LED kontrolka bude blikať pomaly.
2. Aktivujte svoje Bluetooth® zariadenie a vyberte režim vyhľadávania.
3. Vyhľadajte názov soundbaru **"TH-E324B"** a potom sa k nemu pripojte. Po úspešnom spáovaní zaznie zvukové oznámenie, modrá LED kontrolka bude trvalo svietiť.

Spárovanie nového zariadenia

1. Dlhým stlačením tlačidla  /**PAIR** na diaľkovom ovládači odpojíte od soundbaru aktuálne pripojené Bluetooth® zariadenie.
2. Pre spárovanie nového Bluetooth® zariadenia postupujte podľa krokov 2 a 3 v časti „Prvé spárovanie“ vyššie.

Počúvanie hudby zo zariadenia s funkciou Bluetooth®

Ak vaše Bluetooth® zariadenie podporuje A2DP, prehrávajte hudbu prostredníctvom svojho zariadenia. Ak vaše Bluetooth® zariadenie podporuje AVRCP, použite na ovládanie prehrávania priložený diaľkový ovládač.

- Na zvýšenie/zníženie hlasitosti stlačte tlačidlo **VOL +/-**.
- Ak chcete prehrávanie pozastaviť/obnoviť, stlačte tlačidlo .
- Ak chcete preskočiť na určitú skladbu, stlačte tlačidlo .




Ak chcete zrušiť funkciu Bluetooth®, môžete:

- Prepnúť sounbar na iný zdroj.
- Vypnúť túto funkciu na pripojenom zariadení s funkciou Bluetooth®.

POZNÁMKA: Prevádzkový dosah medzi soundbarom a zariadením je približne 8 metrov. Pred pripojením zariadenia s funkciou Bluetooth® k soundbaru sa uistite, že poznáte funkcie zariadenia. Nie je možné zaručiť kompatibilitu so všetkými zariadeniami s funkciou Bluetooth®. Prekážka medzi zariadením a soundbarom môže znížiť prevádzkový dosah. Umiestnite prehrávač mimo dosahu iných elektronických zariadení, ktoré môžu spôsobovať rušenie. Prehrávač sa tiež odpojí, keď svoje zariadenie presuniete mimo prevádzkový dosah.

POUŽÍVANIE USB




Po pripojení veľkokapacitného pamäťového zariadenia USB (napr. flash disku USB) k tomuto prístroju môžete počúvať hudbu uloženú na tomto zariadení prostredníctvom soundbaru.

1. Opakovaným stisnutím tlačidla  na soundbaru alebo stisnutím tlačidla **USB** na diaľkovom ovládači vyberte režim USB.
2. Ak chcete prehrávanie pozastaviť/obnoviť, stlačte tlačidlo .
3. Ak chcete preskočiť na určitú skladbu, stlačte tlačidlo .

POZNÁMKA: Prehrávač podporuje na zariadení USB iba formát hudobných súborov MP3. Soundbar podporuje zariadenie USB s pamäťou až 32 GB. Soundbar nemusí byť kompatibilný so všetkými zariadeniami USB. Nejedná sa o problém soundbaru.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Aby zostala záruka platná, nikdy sa nepokúšajte opraviť systém sami. Ak sa pri používaní tohto zariadenia stretnete s problémami, skontrolujte pred kontaktovaním servisu nasledujúce body.

Problém	Riešenie
Soundbar nemožno zapnúť	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že je napájací kábel zariadenia správne pripojený• Uistite sa, že v zásuvke je prúd.• Stlačením tlačidla  zapnite soundbar.
Dialkové ovládanie nefunguje	<ul style="list-style-type: none">• Pred stlačením tlačidla ovládania prehrávania najskôr vyberte správny zdroj.• Znížte vzdialenosť medzi diaľk. ovládačom a soundbarom.• Batérie vložte so správnou polaritou \oplus / \ominus podľa obrázku.• Vymeňte batérie.• Namierte diaľkový ovládač priamo na snímač na prednú stranu soundbaru.
Žiadny zvuk	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že zvuk soundbaru nie je vypnutý. Stlačením tlačidla MUTE alebo VOL +/- obnovíte normálne počúvanie.• Stlačením tlačidla  na soundbaru alebo na diaľkovom ovládači prepnete soundbar do pohotovostného režimu. Potom znovu stlačte tlačidlo  pre zapnutie soundbaru.• Odpojte soundbar zo sieťovej zásuvky a potom ich znovu zapojte. Zapnite soundbar.• Uistite sa, že nastavenie zvuku vstupného zdroja (nar. televízora, hernej konzole, DVD prehrávača atď.) je pri použití digitálneho pripojenia (napr. HDMI, optického, koaxiálneho) nastaveno na režim PCM alebo Dolby Digital.• Soundbar nemusí byť schopný dekódovať všetky digitálne formáty zvuku zo vstupného zdroja. V tomto prípade sa zvuk soundbaru vypne. NEJDE o chybu prístroja.• Pokiaľ používate Bluetooth, uistite sa, že je na zdrojovom zariadení nastavená hlasitosť a že nie je vypnutý zvuk.
Nemôžem nájsť názov prístroja na zariadení s funkciou Bluetooth pre spárovanie pomocou Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Uistite sa, že na svojom Bluetooth® zariadení máte aktivovanú funkciu Bluetooth®.• Znovu spárujte soundbar so svojim Bluetooth® zariadením.• Soundbar má funkciu Bluetooth®, ktorá dokáže prijímať signál do 8 metrov. Medzi soundbarom a Bluetooth® zariadením udržiajte vzdialenosť do 8 metrov.
Soundbar sa vypína	<ul style="list-style-type: none">• Pokiaľ je úroveň externého vstupného signálu do soundbaru príliš nízka, soundbar sa po 15 minútach automaticky vypne. Zvýšte hlasitosť externého zariadenia.

TECHNICKÉ ŠPECIFIKÁCIE

Soundbar

Napájanie	100 až 240 V, 50/60 Hz
Príkion	30 W < 0,5 W (pohotovostný režim)
USB	5 V / 500 mA Vysokorýchlostné USB / FAT32 / FAT16 32G (max), Podporované súbory MP3
Rozmery (ŠxVxH)	900 x 63 x 60 mm
Čistá hmotnosť	1,5 kg
Citlivosť audio vstupu	500 mV
Frekvenčný rozsah	70 Hz - 20 KHz

Špecifikácie bezdrôtového pripojenia

Verzia/profily Bluetooth	V 5.3 (A2DP, AVRCP)
Frekvenčný rozsah Bluetooth	2402 MHz ~ 2483,5 MHz
Max. vysielač výkon Bluetooth	≤ 5 dBm
2,4G bezdrôtový frekvenčný rozsah	2400 MHz ~ 2483 MHz
2,4G max. vysielač výkon	≤ 6 dBm
Typ modulácie	GFSK, $\pi/4$ DQPSK

Zosilňovač (výstupný výkon RMS)

Ľavý/pravý reproduktor	2 x 50 W
------------------------	----------

Dialkový ovládač

Vzdialenosť/uhol	6 m / 30°
Typ batérie	CR2025

VÝROBCA SI VYHRADZUJE PRÁVO NA ZMENU TECHNICKEJ ŠPECIFIKÁCIE VÝROBKU.

ÚDRŽBA / ČISTENIE

- Pred čistením sa uistite, že je prístroj celkom odpojený z elektrickej zásuvky.
 - K čisteniu zariadenia nikdy nepoužívajte brusné čistiace prostriedky alebo silné rozpúšťadlá, pretože by mohlo dôjsť k poškodeniu povrchu prístroja. Vhodná je suchá mäkká handrička. Pokiaľ je však prístroj veľmi znečistený, možno použiť mierne navlhčenú handričku.
- Po vyčistení sa uistite, že je prístroj suchý.

Pokiaľ je nutné zariadenie niekam odoslať, uložte ho do pôvodného obalu. Pro tento účel si obal uschovajte.



VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDÍŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY. V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITELNÉ SPOTREBIČOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM.



NEBEZPEČENSTVO UDUSENIA. PE VRECKO ODKLADAJTE MIMO DOSAHU DETÍ. VRECKO NIE JE NA HRANIE. NEPOUŽÍVAJTE TOTO VREČÚŠKO V KOLÍSKACH, POSTIEĽKACH, KOČÍKOCH ALEBO DETSKÝCH OHRÁDKACH.

Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení

(Vzťahuje sa na Európsku úniu a európske krajiny so systémami oddeleného zberu)



Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom po ukončení jeho životnosti nemôže byť nakladané ako s bežným odpadom z domácnosti. Musí sa odovzdať do príslušnej zberne na recykláciu elektrických a elektronických zariadení.

Zaručením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete pri predchádzaní potenciálnych negatívnych dopadov na životné prostredie a na zdravie človeka, ktoré by mohli byť zapríčinené nevhodným zaobchádzaním s odpadmi z tohto výrobku. Recyklovaním materiálov pomôžete zachovať prírodné zdroje. Podrobnejšie informácie o recyklácii tohto výrobku vám na požiadanie poskytne miestny úrad, služba likvidácie komunálneho odpadu alebo predajňa, v ktorej ste si tento výrobok zakúpili.



Informácie o výrobku a servisnej sieti nájdete na internetovej adrese www.JVCAUDIO.sk

Týmto ETA a.s. prehlasuje, že typ rádiového zariadenia TH-E324B je v súlade so smernicou 2014/53/EU. Úplné znenie prehlásenia o zhode EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.JVCAUDIO.cz/doc

BEVEZETÉS

- Köszönjük, hogy a mi készülékünket választotta.
- Kérjük olvassa el a használati utasítást figyelmesen, a készülék megfelelő használata érdekében. Elolvasás után tárolja a kézikönyvet biztonságos helyen a későbbi használathoz.

FONTOS BIZTONSÁGI ÓVINTÉZKEDÉSEK

	POZOR NEBEZPEČÍ ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NEOTVÍREJTE.	
POZOR: Z DŮVODU SNÍŽENÍ RIZIKA ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ANI ZADNÍ KRYT). UVNITŘ NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTI URČENÉ K SERVISU UŽIVATELEM. PŘENEHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÝM SERVISNÍM TECHNIKŮM.		





Az egyenlő oldalú háromszögben elhelyezkedő nyílhegy szimbólummal ellátott villám figyelmezteti a felhasználót a termék burkolatán belüli szigetetlen „veszélyes feszültség” jelenlétére, amely elegendő erejű ahhoz, hogy áramütés veszélyt jelentsen az emberek számára.



Az egyenlő oldalú háromszögben lévő felkiáltójel célja, hogy figyelmeztesse a felhasználót a készülékhez mellékelt kézikönyvben található fontos kezelési és karbantartási (szervizelési) utasításokra.

Biztonság

- **Olvassa el az utasításokat** – A termék használata előtt el kell olvasni az összes biztonsági és használati utasítást!
- **Tartsa meg a kézikönyvet** – A biztonsági és kezelési útmutatót meg kell őrizni későbbi használat céljából!
- **Tartsa be a figyelmeztetéseket** – A készüléken és a használati utasításban szereplő összes figyelmeztetést be kell tartani!
- **Tartsa be az utasításokat** – Minden kezelési és használati utasítást be kell tartani!
- **Ne használja a készüléket víz közelében** – A készüléket nem szabad víz, vagy nedvesség közelében használni – például nedves pincében, úszómedence és hasonló közelében!
- **Csak száraz ruhával tisztítsa!**
- **Ne takarja le a szellőzőnyílásokat!** Telepítse a gyártó utasításai szerint!
- Ne telepítse hőforrások, például radiátorok, fűtőtestek, kályhák, vagy egyéb hő termelő berendezések (beleértve az erősítőket) közelébe!
- Ne akadályozza meg a polarizált, vagy földelt dugó biztonsági célját! A polarizált dugónak két pengéje van, amelyek közül az egyik szélesebb, mint a másik. A földelő dugónak két pengéje és egy harmadik földelő ága van. A széles penge, vagy a harmadik kar az Ön biztonságát szolgálja. Ha a mellékelt dugó nem illik az aljzatba, forduljon villanyszerelőhöz az elavult aljzat cseréje céljából!
- Óvja a tápkábelt attól, hogy rálépjenek, vagy becsípjék, különösen a csatlakozóknál, a csatlakozóaljzatoknál és azon a helyen, ahol kijön a készülékből!
- Csak a gyártó által meghatározott kiegészítőket/tartozékokat használja!
-  Csak a gyártó által meghatározott, vagy a készülékkel együtt értékesített tartót, állványt, konzolt, vagy asztalt használja! Ha kocsit, vagy állványt használ, legyen körültekintő a kocsi/készülék kombináció mozgatásakor, hogy elkerülje a felborulásból eredő sérüléseket!

- Húzza ki a készüléket villámlás közben, vagy ha hosszabb ideig nem használja azt!
- Minden szervizelést bízson szakképzett szakemberre! Szervizelésre van szükség, ha a készülék bármilyen módon megsérült, például megsérült a tápkábele, vagy a csatlakozódugó, folyadék ömlött bele, vagy tárgyak estek a készülékbe, a készülék esőnek, vagy nedvességnek volt kitéve, nem működik megfelelően, vagy leejtették.
-  Ez a berendezés II. osztályú vagy kettős szigetelésű elektromos készülék. Úgy tervezték, hogy ne legyen szükség elektromos földeléshez való biztonsági csatlakozásra.
- A készüléket ne tegye ki csepegő, vagy fröccsenő víz hatásának! Ne helyezzen a készülékre folyadékkal töltött tárgyat, például vázát!
- A megfelelő szellőzés érdekében a készülék körüli minimális távolság 5 cm.
- A szellőzést nem szabad akadályozni a szellőzőnyílások letakarásával, például újságokkal, terítőkkal, függönyökkel stb.!
- Ne helyezzen nyílt lángot, például égő gyertyát a készülékre!
- Az akkumulátorokat az állami és helyi irányelvek szerint kell újrahasznosítani, vagy ártalmatlanítani!
- Használja a készüléket mérsékelt éghajlaton!

Figyelem

- Az itt leírtaktól eltérő kezelőszervek, beállítások, vagy eljárások végrehajtása veszélyes sugárzást, vagy más nem biztonságos működést eredményezhet.
- A tűz, vagy áramütés kockázatának csökkentése érdekében ne tegye ki a készüléket esőnek, vagy nedvességnek! A készülékre ne csepegjen, illetve ne fröccsenjen semmilyen folyadék és nem szabad a készülékre folyadékkal teli tárgyakat, például vázákat helyezni!
- Ha használja a hálózati konnektort a készülék kikapcsolásához, legyen az könnyen elérhető!
- Az akkumulátor helytelen cseréje robbanásveszélyes. Csak azonos, vagy azzal egyenértékű típusra cserélje ki!

Figyelmeztetés

- Az akkumulátort (elemeket, vagy akkumulátorcsomagot) ne tegye ki túlzott hőhatásnak, például napsütésnek, tűznek, stb..!
- A rendszer működtetése előtt ellenőrizze, hogy a rendszer feszültsége megegyezik-e a helyi tápegység feszültségével!
- Ne helyezze a készüléket erős mágneses mezők közelébe!
- Ne helyezze a készüléket az erősítőre, vagy a vevőegységre!
- Ha bármilyen szilárd tárgy, vagy folyadék kerül a rendszerbe, húzza ki a rendszert a konnektorból, és a további üzemeltetés előtt ellenőriztesse szakemberrel!
- Ne próbálja meg tisztítani az egységet vegyi oldószerekkel, mert ez károsíthatja a felületet! Használjon tiszta, száraz, vagy enyhén nedves ruhát!
- Amikor kihúzza a tápkábelt a fali aljzatból, mindig közvetlenül a csatlakozót fogja meg, soha ne a kábelen keresztül húzza ki!
- Az egységen a megfelelőségért felelős fél által kifejezetten jóvá nem hagyott változtatások, vagy módosítások érvénytelenítik a felhasználót a berendezés üzemeltetésére!
- A minősítési címke a berendezés aljára, vagy hátuljára van ragasztva.


FIGYELMEZTETÉS – gombelemet tartalmazó termékekhez

NE NYELJE LE AZ ELEMET, VEGYI ÉGÉSI VESZÉLY. Ez a termék gombelemet tartalmaz. Ha a gombelemet lenyeli, az mindössze 2 óra alatt súlyos belső égési sérüléseket okozhat, és akár halálhoz is vezethet. Az új és a használt elemeket tartsa távol a gyermekektől. Ha az elemtartó nem zár megfelelően, hagyja abba a termék használatát, és tartsa távol a gyermekektől. Ha úgy gondolja, hogy az elemeket lenyelték, vagy a test bármely részébe helyezték, azonnal forduljon orvoshoz.


CSOMAGOLÁS TARTALMA




Soundbar




Távírányító




Vezeték nélküli Subwoofer



AC Töltőkábel




3,5 mm to 3,5 mm
Audió kábel

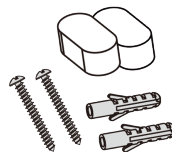

A készlet falra való szereléshez

MEGJEGYZÉS: A felhasználói kézikönyvben látható képek, illusztrációk és rajzok csak tájékoztató jellegűek, a tényleges termék megjelenése eltérő lehet. A tápkábel és a csatlakozó típusa régióként eltérő.

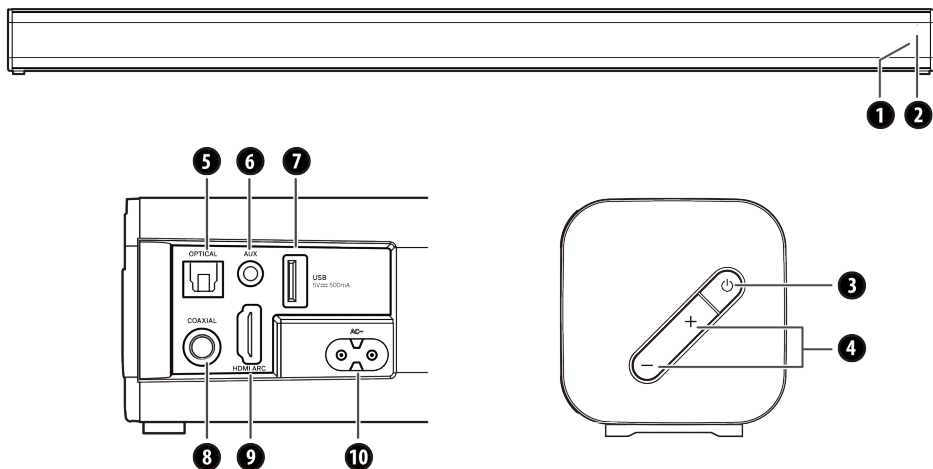

1. Távirányító szenzora

2. LED indikátorok

- Piros > Standby mód
- Zöld > AUX mód
- Kék > BLUETOOTH mód
- Narancssárga > OPTICAL mód

- Zöld villogás > USB mód
- Fehér > HDMI ARC mód
- Lila > COAXIAL mód

3. ⏻ (ON/OFF) gomb

Nyomja meg a Soundbar bekapcsolásához. Nyomja meg és tartsa megnyomva a Soundbar kikapcsolásához.
Funkció kiválasztása.

4. +/- (VOLUME) gombok

Hangerő növelése/csökkentése.

5. OPTICAL Aljzat

OPTICAL OUT aljzat csatlakozása külső berendezéshez.

6. AUX Aljzat

Külső audió berendezés csatlakozása.

7. USB Aljzat

USB eszköz csatlakozása zene lejátszásához.

8. COAXIAL Aljzat

COAXIAL OUT aljzat csatlakozása külső berendezéshez.

9. HDMI ARC Aljzat


Csatlakozás TV-hez HDMI kábelen keresztül.

10. AC~ Aljzat

Tápkábel csatlakozása.

TÁVIRÁNYÍTÓ

 (ON/OFF)	Soundbar ON és Készenléti mód közötti kapcsolás.
MUTE	Hang ki/bekapcsolása.
BT	Válassza ki a Bluetooth módot.
AUX	Válassza ki az AUX módot.
USB	Válassza ki az USB módot.
HDMI ARC	Válassza ki a HDMI ARC módot.
OPTICAL	Válassza ki az OPTICAL módot.
COAXIAL	Válassza ki a COAXIAL módot.
VOL +/-	Hangerő növelése/csökkentése.
⏮ / ⏭	Előző/következő szám kiválasztása.
▶ / PAIR	Lejátszás elindítása/szüneteltetése. Bluetooth módban nyomja meg és tartsa megnyomva a párosítási funkciót aktiválásához, vagy párosított Bluetooth eszköz szétválasztásához.
NEWS	
MOVIE	Hangszínszabályozó effektus kiválasztása.
MUSIC	

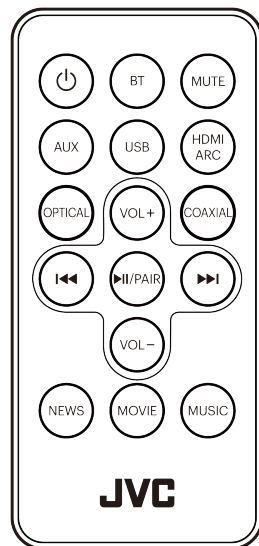


Távírányító előkészítése

- A mellékelt távirányító lehetővé teszi a Soundbar távolról történő működtetését.
- Még akkor is, ha a távirányítót 6 m (19,7 láb) hatótávolságon belül működtetik, azonban előfordulhat, hogy a távirányító nem működik, ha pl. bármilyen akadály van a Soundbar és a távirányító között.
- Ha a távirányítót egyéb infravörös sugarakat kibocsátó termékek közelében használja, vagy ha infravörös sugarakat használó más távirányítót használ a Soundbar közelében, előfordulhat, hogy hibásan fog működni.

Első használat


A készülék előre behelyezett CR2025 lítium elemmel rendelkezik. Távolítsa el a védőfóliát a távirányító elemének aktiválásához.

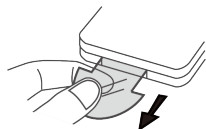

Távírányító elemcseréje

A távírányítóba CR2025, 3V Lithium elem szükséges.

- Nyomja az elemtartó oldalán lévő fület az elemtartó felé.
- Csúsztsza ki az elemtartót a távírányítóból.
- Vegye ki a régi elemet. Helyezzen be egy új CR2025 elemet az elemtartóba, figyeljen a megfelelő polarításra (+/-).
- Helyezze vissza az elemtartót a távírányítóba.

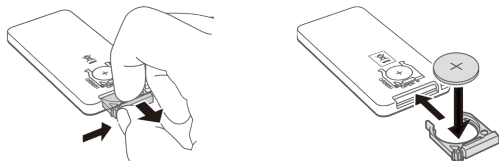


Övintézkedések az elemekkel kapcsolatban

- Ha a távírányítót hosszabb ideig (több, mint egy hónapig) nem használja, vegye ki az elemet a távírányítóból, hogy elkerülje a szivárgást.
- Ha az elem kifolyik, törölje le az elemtartóban lévő szivárgást, és cserélje ki az elemet újra.
- Ne használjon a megadottaktól eltérő elemeket.
- Ne melegítse fel, vagy szedje szét az elemeket.
- Tartsa az elemeket távol a hőtől, vagy a nedvességtől.
- Ne hordja, vagy tárolja az akkumulátort más fémtárgyakkal együtt. Ellenkező esetben az elem rövidzárlatát, szivárgását, vagy robbanását okozhatja.
- Soha ne töltsé újra az elemet, hacsak nincs megerősítve, hogy újratölthető típusú.


ELHELYEZÉS ÉS FELSZERELÉS

Elhelyezés

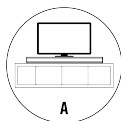

A opció

Ha a TV-készüléket asztalra helyezi, a Soundbar-t közvetlenül a TV-állvány elé helyezheti az asztalra, a TV-képernyő középre.

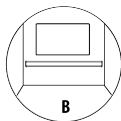

B opció

Ha tévéje falra van rögzítve, a Soundbar-t közvetlenül a TV képernyője alá szerelheti a falra.


Rögzítés falra (B opció használata esetén)

- A telepítést csak szakképzett személyzet végezheti el. A helytelen összeszerelés súlyos személyi sérüléseket és anyagi károkat okozhat („ha saját maga kívánja beszerezni ezt a terméket, ellenőrizze, hogy nincsenek-e a falba vezetve olyan telepítések, mint például elektromos vezetékek és vízvezetékek). A telepítő felelőssége annak ellenőrzése, hogy a fal biztonságosan elbírja-e a Soundbar és a fali konzolok teljes terhelését.
- A telepítéshez további szerszámok szükségesek (nem tartozék).
- Ne húzza túl a csavarokat!
- Őrizze meg ezt a használati útmutatót a későbbi használatra!
- Fúrás és szerelés előtt elektronikus szegkeresővel ellenőrizze a fal típusát!

FIGYELEM


- A sérülések elkerülése érdekében ezt a készüléket biztonságosan kell rögzíteni a padlóhoz/falhoz a telepítési utasításoknak megfelelően!
- Javasolt fali szerelési magasság: $\leq 1,5$ méter.

1. Fúrjon 2 párhuzamos lyukat (egyenként $\varnothing 3 - 8$ mm a fal típusától függően) a falba. A furatok közötti távolság **715 mm** legyen.
2. Ha szükséges, rögzítsen szilárdan 1 tiplit a falon lévő minden furatba. Hagyjon **19 mm**-es rést a fal és a csavarfej között.
3. Távolítsa el a védő papírt a gumiról. Rögzítse a gumit a soundbar hátuljára.
MEGJEGYZÉS: Győződjön meg arról, hogy a felület tiszta, mielőtt a gumit a soundbar hátuljához ragasztja.
4. Emelje fel a soundbart a csavarok feje fölé, és csúsztassa a helyére.

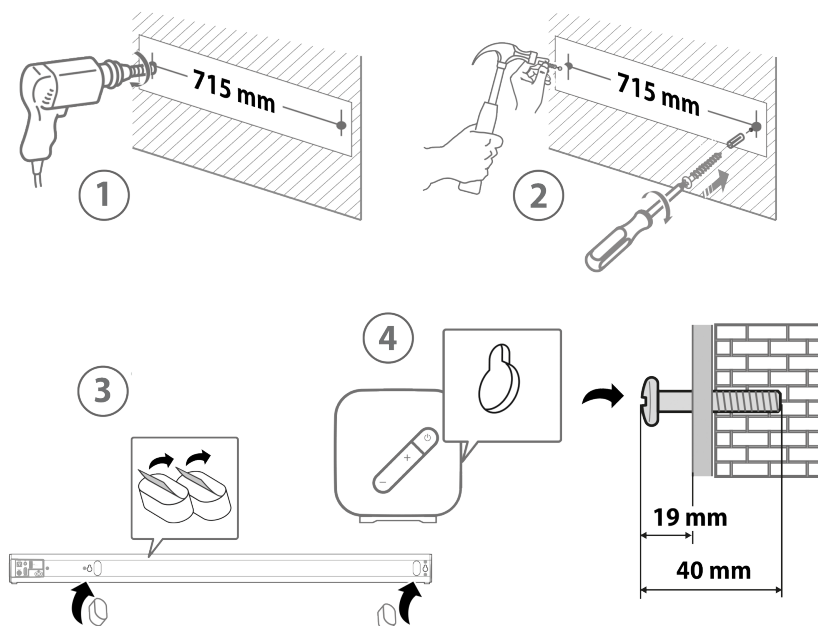

ÁLTALÁNOS MŰKÖDÉS

TÁPKÁBEL CSATLAKOZÁSA

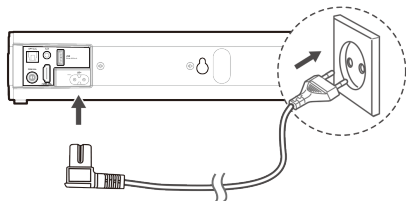

A termék károsodásának veszélye! Győződjön meg arról, hogy a tápfeszültség megegyezik a Soundbar hátoldalán, vagy alján feltüntetett feszültséggel! Az AC tápkábel csatlakoztatása előtt győződjön meg arról, hogy az összes többi csatlakoztatást elvégezte!.

Csatlakoztassa a hálózati kábelt a Soundbar AC~ aljzatához, majd egy hálózati konnektorhoz.

MEGJEGYZÉS: Ha nincs áram, győződjön meg arról, hogy a tápkábel és a csatlakozó teljesen be van dugva, és a tápellátás be van kapcsolva!

KÉSZENLÉT/BEKAPCSOLVA

Amikor először csatlakoztatja a Soundbart a hálózati konnektorhoz, a Soundbar készenléti üzemmódban lesz.

- Nyomja meg a **⏻** gombot a Soundbaron, vagy a távirányítón a Soundbar bekapcsolásához.
- Nyomja meg és tartsa megnyomva a Soundbaron lévő gombot **⏻**, vagy nyomja meg a távirányítón lévő gombot **⏻** a Soundbar KÉSZENLÉTI módba való kapcsolásához.
- Húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból, ha teljesen ki szeretné kapcsolni a Soundbar.

Automatikus kikapcsolás

A Soundbar körülbelül 15 perc elteltével automatikusan készenléti módba kapcsol, ha a TV-t, vagy a külső egységet leválasztják, kikapcsolják, vagy a hangerő túl közel van a némításhoz.

- Ha nincs használatban, kapcsolja ki teljesen a Soundbart, hogy energiát takarítson meg.

MÓD KIVÁLASZTÁSA

Nyomja meg ismételten a Soundbar-on lévő **⏻** gombot, vagy a távirányítón lévő **AUX, BT, HDMI ARC, OPTICAL, COAXIAL, USB** gombot a kívánt mód kiválasztásához.

Zöld >	AUX mód
Zöld villogás >	USB mód
Kék >	BLUETOOTH mód
Fehér >	HDMI ARC mód
Narancssárga >	OPTICAL mód
Lila >	COAXIAL mód

HANGERŐ BEÁLLÍTÁSA

Nyomja meg a távirányítón, vagy a Soundbar-on lévő **VOL +/-** gombot a hangerő beállításához.

Ha szeretné a hangot teljesen kikapcsolni, nyomja meg a távirányítón lévő **MUTE** gombot.

Nyomja meg **MUTE** gombot újra, vagy használja a távirányítón, vagy a Soundbar-on lévő **VOL +/-** gombokat hang visszaállításához.

MEGJEGYZÉS: A hangerő beállítása közben az LED indikátor gyorsan villog. Amikor a hangerő elérte a maximális/ minimális értéket, a LED indikátor lassan 3-szor felvillan.

EQUALIZER EFFEKTUS KIVÁLASZTÁSA


Nyomja meg a távirányítón lévő **NEWS / MOVIE / MUSIC** gombot a kívánt effektus kiválasztásához.

CSATLAKOZÁSOK

HDMI CSATLAKOZÁS

ARC (Audio Return Channel) funkció


Az ARC (Audio Return Channel) funkció lehetővé teszi, hogy egyetlen HDMI-csatlakozáson keresztül hangot küldjön az ARC-kompatibilis TV-ről a soundbarra. Az ARC funkció élvezetéhez győződjön meg arról, hogy TV-je HDMI-CEC és ARC kompatibilis, és ennek megfelelően állítsa be. Ha helyesen van beállítva, a TV távirányítójával beállíthatja a soundbar hangerejét (VOLUME +/- és MUTE).

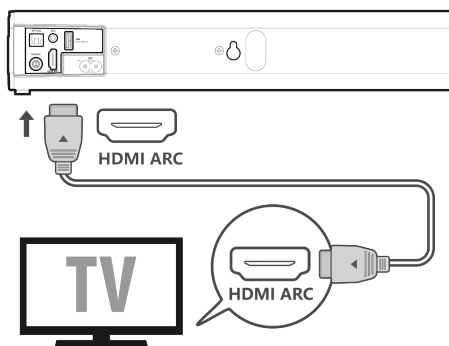

Csatlakoztassa a HDMI-kábelt az egység **HDMI ARC** aljzatához és az ARC-kompatibilis TV-készülék HDMI (ARC) aljzatához.


MEGJEGYZÉS: A TV-nek támogatnia kell a HDMI-CEC és az ARC funkciót. A HDMI-CEC-et és az ARC-t be kell kapcsolni. A HDMI-CEC és az ARC beállítási módja a TV-től függően eltérő lehet. Az ARC funkcióval kapcsolatos részletekért lásd a használati útmutatót. Az ARC csak olyan eszközökkel működik, amelyek támogatják HDMI ARC funkciót, valamint HDMI 1.4-es (vagy magasabb) kábellel kompatibilisek.

OPTIKAI ALJZAT HASZNÁLATA

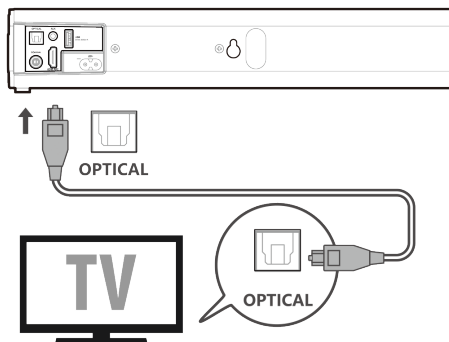


Csatlakoztasson egy OPTICAL kábelt a TV OPTICAL OUT aljzatához és a Soundbar OPTICAL aljzatához.

COAXIAL ALJZAT HASZNÁLATA

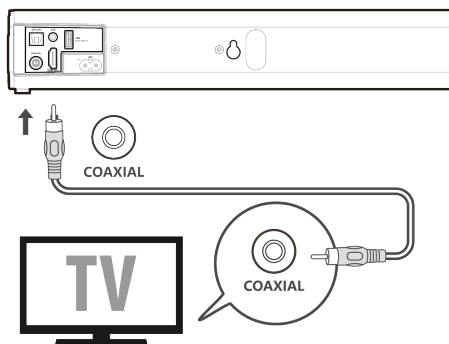


A COAXIAL kábel segítségével a TV COAXIAL OUT aljzatát és a Soundbar COAXIAL aljzatát is csatlakoztathatja.

AUX ALJZAT HASZNÁLATA

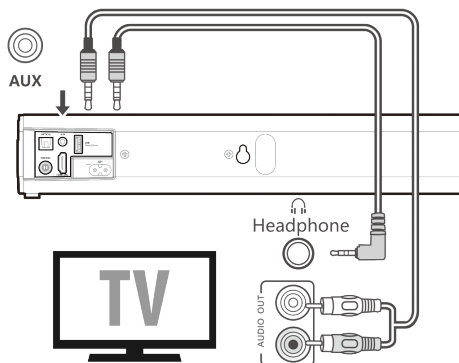

Használjon 3,5 mm-es audió kábelt a TV, vagy külső audió eszköz fejhallgató csatlakoztatásához a Soundbar AUX aljzatához.
RCA–3,5 mm-es audiókábellel csatlakoztassa a TV audió kimeneti aljzatait a Soundbar AUX aljzatához.

AUX / OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC MŰKÖDÉSE


1. Győződjön meg arról, hogy a Soundbar csatlakoztatva van a TV-hez vagy audió eszközhöz.
2. Nyomja meg ismételten a Soundbar-on lévő  gombot, vagy a távirányítón lévő **AUX**, **HDMI ARC**, **OPTICAL**, **COAXIAL** gombot a kívánt mód kiválasztásához.
3. **VOL +/-** gombbal állítsa be a hangerőt kívánt szintre.

MEGJEGYZÉS: Előfordulhat, hogy a Soundbar nem tudja dekódolni az összes digitális hangformátumot a bemeneti forrásból. Ebben az esetben a Soundbar elnémul. Ez NEM hiba. Győződjön meg arról, hogy a bemeneti forrás (pl. TV, játékkonzol, DVD-lejátszó stb.) hangbeállítás PCM-re van állítva (a hangbeállítások részleteit lásd a bemeneti forráseszköz felhasználói kézikönyvében) a HDMI / OPTICAL / COAXIAL bemenet segítségével.


BLUETOOTH® MŰKÖDÉSE

Soundbar és Bluetooth® eszköz párosítása zene hallgatáshoz.

Első párosítás

1. Nyomja meg ismételten a Soundbar-on lévő  gombot, vagy a távirányítón lévő BT gombot a Bluetooth® mód kiválasztásához. Kék indikátor lassan villog.
2. Aktiválja a Bluetooth® eszközt és indítsa el a keresést.
3. Válassza ki a „TH-E324B” eszközt a párosítási listából. A hangjelzést követően a rendszer sikeresen csatlakozik, és a kék jelzőfény folyamatosan világít.



Új eszköz párosítása

1. Ha a soundbart egy másik Bluetooth eszközhöz szeretné csatlakoztatni, nyomja meg és tartsa megnyomva a távirányítón lévő  /PAIR gombot az éppen csatlakoztatott Bluetooth eszköz leválasztásához.
2. Folytassa a 2-3 lépések szerint (“Első párosítás” fejezetből) és párosítsa az új Bluetooth® eszközt

Zene hallgatása Bluetooth® eszközzel

Ha Bluetooth® eszköze támogatja az A2DP-t, indítsa el a zenét saját eszközén.

Ha Bluetooth® eszköze támogatja az AVRCP-t, használja a távirányítót lejátszás vezérléséhez.

- Hangerő beállításához nyomja meg a VOL +/- gombot.
- Lejátszás megállításához/indításához nyomja meg a  gombot.
- Nyomja meg a  gombot az előző/következő zenére való ugráshoz.




Bluetooth® funkció kikapcsolásához:

- Kapcsolja be a másik módot a Soundbar-on.
- Kapcsolja ki a Bluetooth® funkciót saját eszközén.

MEGJEGYZÉS: A Soundbar és az eszköz közötti működési tartomány körülbelül 8 méter. Mielőtt Bluetooth®-eszközt csatlakoztatna a Soundbarhoz, győződjön meg arról, hogy ismeri az eszköz jellemzőit. Az összes Bluetooth® eszközzel való kompatibilitás nem garantált. Az eszköz és a Soundbar között bármilyen akadály csökkentheti a működési hatótávolságot. Tartsa távol a lejátszót más elektronikus eszközöktől, amelyek interferenciát okozhatnak. A lejátszó akkor is lekapcsol, ha az eszközt a működési tartományon kívülre helyezi.

USB MŰKÖDÉSE




Ha USB-memóriát (pl. USB flash lemez) csatlakoztat ehhez a készülékhez, élvezheti az eszközön tárolt zenét a Soundbaron keresztül.

1. Nyomja meg ismételten a Soundbar-on lévő  gombot, vagy a távirányítón lévő USB gombot az USB mód kiválasztásához.
2. Lejátszás megállításához/indításához nyomja meg a  gombot.
3. Nyomja meg a  gombot az előző/következő zenére való ugráshoz.

MEGJEGYZÉS: A lejátszó csak az MP3 USB zenei fájlformátumot támogatja. A Soundbar akár 32 GB memóriával rendelkező USB-eszközöket is támogat. Előfordulhat, hogy a Soundbar nem kompatibilis az összes USB-eszközzel, ami nem jelenti a készülék problémáját.

HIBAELHÁRÍTÁS

A garancia érvényességének megőrzése érdekében soha ne próbálja saját maga megjavítani a rendszert. Ha problémákat tapasztal a készülék használata közben, ellenőrizze a következő pontokat, mielőtt szervízbe vinné.

Probléma	Megoldás
Nincs áram	<ul style="list-style-type: none">• Győződjön meg arról, hogy a készülék hálózati kábele megfelelően van csatlakoztatva.• Győződjön meg arról, hogy van áram a hálózati aljzatban.• Nyomja meg a  gombot a Soundbar bekapcsolásához.
A távirányító nem működik	<ul style="list-style-type: none">• Mielőtt megnyomna bármely lejátszás vezérlő gombot, először válassza ki a megfelelő forrást.• Csökkentse a távolságot a távirányító és a Soundbar között.• Helyezze be az elemet a jelzett polaritásnak \oplus / \ominus megfelelően.• Cserélje ki az elemeket.• Irányítsa a távirányítót közvetlen a Soundbar-on lévő szenzorra.
Nincs hang	<ul style="list-style-type: none">• Győződjön meg arról, hogy a Soundbar nincs lenémítva! Nyomja meg a MUTE, vagy a VOL +/- gombot a normál hallgatáshoz.• Nyomja meg a Soundbar, vagy a távirányító  gombját a Soundbar készenléti módba való kapcsolásához! Ezután nyomja meg újra a  gombot a soundbar bekapcsolásához.• Húzza ki a soundbart is a hálózati aljzataból, majd csatlakoztassa újra. Kapcsolja be a soundbart.• Győződjön meg arról, hogy a bemeneti forrás (pl. TV, játékkonzol, DVD-lejátszó stb.) hangbeállítás PCM módra van állítva digitális (pl. HDMI, OPTIKAI, KOAXIÁLIS) csatlakozás használatakor.• Előfordulhat, hogy a Soundbar nem tudja dekódolni az összes digitális hangformátumot a bemeneti forrásból. Ebben az esetben a Soundbar elnémul. Ez NEM hiba.• Ha Bluetooth-ot használ, győződjön meg arról, hogy aforrásokészítő hangereje fel van kapcsolva, és az eszköz nincs lenémítva.
Nem találok ennek az egységnek a Bluetooth nevét a Bluetooth párosításhoz használt Bluetooth eszközön	<ul style="list-style-type: none">• Győződjön meg arról, hogy a Bluetooth® funkció be van kapcsolva.• Párosítsa újra a Soundbart Bluetooth-eszközzével.• A Soundbar Bluetooth® funkcióval rendelkezik, amely 8 méteren belül képes jelet fogadni. Tartson 8 méteren belüli távolságot a Soundbar és a Bluetooth® eszköz között.
Soundbar kikapcsolódik	<ul style="list-style-type: none">• Ha a Soundbar külső bemeneti jelszintje túl alacsony, a Soundbar 15 perc elteltével automatikusan kikapcsol. Kérjük, növelje a külső eszköz hangerejét.

SPECIFIKÁCIÓK

Soundbar

Tápellátás	100-240 V~ 50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	30 W < 0,5 W (készenlét)
USB	5 V / 500 mA Magas sebességű USB (2.0) / FAT32 / FAT16 32G (max), Támogatott fájlok MP3
Méretek (Sz x M x Mé)	900 x 63 x 60 mm
Súly	1,5 kg
Audió bemenet szenzitivitás	500 mV
Frekvencia válasz	70 Hz - 20 KHz

Vezeték nélküli specifikációk

Bluetooth verzió / profilok Bluetooth frekvencia tartomány Bluetooth Max. átviteli teljesítmény	V 5.3 (A2DP, AVRCP) 2402 MHz ~ 2483,5 MHz ≤ 5 dBm
2,4G Frekvencia tartomány 2,4G Max. átviteli teljesítmény	2400 MHz ~ 2483 MHz ≤ 6 dBm
Moduláció típusa	GFSK, π/4 DQPSK

Erősítő (RMS kimeneti teljesítmény)

L/R hangszóró	2 x 50 W
---------------	----------

Távírányító

Távolság/Szög	6 m / 30°
Elem típus	CR2025

FENNTARTJUK A JOGOT A SPECIFIKÁCIÓK VÁLTOZTATÁSÁRA.

KARBANTARTÁS / TISZTÍTÁS

- Tisztítás előtt győződjön meg arról, hogy a tápkábel teljesen ki van húzva a hálózati aljzatból.
- Soha ne használjon durva vagy erős oldószert a készülék tisztításához, mert ezek károsíthatják a készülék felületét. Száraz, puha ruha megfelelő, de ha a készülék erősen szennyezett, enyhén nedves ruhával letörölheti. Tisztítás után győződjön meg arról, hogy a készülék teljesen megszáradt.

Ha át kell helyeznie a készüléket, tárolja azt az eredeti csomagolásában. Tartsa meg a csomagolást erre a célra.



FIGYELEM: TŰZ VAGY ÁRAMÜTÉS ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN NE TEGYE KI A KÉSZÜLÉKET ESŐ VAGY NEDVESSÉG HATÁSÁNAK. HASZNÁLATON KÍVÜL VAGY JAVÍTÁS ELŐTT MINDIG HÚZZA KI A KÉSZÜLÉKET AZ ELEKTROMOS HÁLÓZATBÓL. A KÉSZÜLÉK NEM TARTALMAZ A FELHASZNÁLÓ ÁLTAL JAVÍTHATÓ ALKATRÉSZEKET. MINDIG FORDULJON SZAKSZERVIZHEZ. KÉSZÜLÉK VESZÉLYES FESZÜLTSG ALATT VAN.



FULLADÁSVESZÉLY. TARTSA A PE ZACSKÓT GYERMEKEKTŐL ELZÁRT HELYEN. A ZACSKÓ NEM JÁTÉKSZER. NE HASZNÁLJA EZT A ZACSKÓT BÖLCSŐKBEN, KISÁGYAKBAN, BABAKOCSIKBAN, VAGY GYEREK JÁRÓKÁKBAN.

Feleslegessé vált elektromos és elektronikus készülékek hulladékként való eltávolítása (Használható az Európai Unió és egyéb európai országok szelektív hulladékgyűjtési rendszereiben)



Ez a szimbólum a készüléken, vagy annak csomagolásán azt jelzi, hogy a terméket ne kezelje háztartási hulladékként! Kérjük, hogy az elektromos és elektronikai hulladék gyűjtésére kijelölt gyűjtőhelyen adja le! A feleslegessé vált termék helyes kezelésével segít megelőzni a környezet és az emberi egészség károsodását, mely bekövetkezhetne, ha nem követi a hulladékkezelés helyes módját. Az anyagok újrahasznosítása segít a természeti erőforrások megőrzésében. A termék újrahasznosítása érdekében, valamint további információért forduljon a hozzátartozó hivatalhoz, vagy a lakhelyén lévő hulladékokkal foglalkozó szolgáltatóhoz, illetve ahhoz az üzlethez, ahol a terméket megvásárolta!


Termékről és szerviz hálózatról szóló információ itt található www.JVCAUDIO.hu

Ezáltal az ETA a.s. kijelenti, hogy a TH-E324B típusú rádióberendezések megfelelnek a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetes címen érhető el: www.JVCAUDIO.cz/doc

INTRODUCERE

- Vă mulțumim că ați cumpărat produsul nostru.
- Vă rugăm să citiți aceste instrucțiuni de utilizare, astfel încât să știți cum să vă utilizați corect echipamentul. După ce ați terminat de citit manualul de instrucțiuni, puneți-l într-un loc sigur pentru referințe viitoare.

INSTRUCȚIUNI IMPORTANTE PRIVIND SIGURANȚA

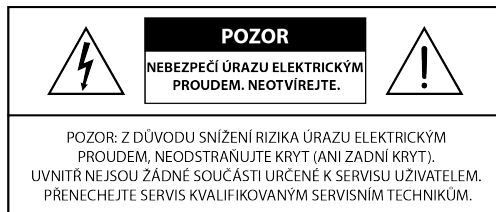

Simbolul fulgerului cu vârf de săgeată în cadrul unui triunghi echilateral are scopul de a avertiza utilizatorul cu privire la prezența „tensiunii periculoase” neizolate în carcasa produsului, tensiune care poate fi de o magnitudine suficientă pentru a constitui un risc de electrocutare pentru persoane.




Semnul de exclamare din cadrul unui triunghi echilateral are scopul de a avertiza utilizatorul asupra prezenței unor instrucțiuni de utilizare și întreținere (de service) importante în documentația care însoțește aparatul.

Siguranța

- **Citiți aceste instrucțiuni** – Înainte de a utiliza acest produs trebuie citite toate instrucțiunile privind siguranța și utilizarea.
- **Păstrați aceste instrucțiuni** – Instrucțiunile privind siguranța și utilizarea trebuie păstrate pentru consultare ulterioară.
- **Luați în considerare toate avertizările** – Toate avertizările de pe aparat și din instrucțiunile de utilizare trebuie respectate.
- **Urmați toate instrucțiunile** – Toate instrucțiunile privind siguranța și utilizarea trebuie urmate.
- **Nu utilizați acest aparat în apropierea apei** – Aparatul nu trebuie utilizat în apropierea apei sau umezelii – de exemplu, într-un subsol umed sau lângă o piscină și alte locuri asemănătoare.
- **Curățați numai cu o lavetă uscată.**
- **Nu acoperiți niciunul din orificiile de ventilație.** Instalați în conformitate cu instrucțiunile producătorului.
- Nu instalați în apropierea unor surse de căldură, cum ar fi radiatoare, încălzitoare, sobe sau alte aparate (inclusiv amplificatoare) care produc căldură.
- Nu anulați rolul de siguranță al fișei polarizate sau cu împământare. O fișă polarizată are două lame, una mai lată decât cealaltă. O fișă cu împământare are două lame și un al treilea pin de împământare. Lama lată sau al treilea pin sunt prevăzute pentru siguranța dumneavoastră. Dacă fișa furnizată nu se potrivește în priză, consultați un electrician pentru înlocuirea prizei învechite.
- Protejați cablul de alimentare astfel încât să nu fie călcat sau ciupit, în special la fișe, la receptacule pentru utilizare comodă și la punctul în care iese din aparat.
- Utilizați numai atașamente/accesorii specificate de producător.



- Utilizați numai cu căruciorul, suportul, trepiedul, consola sau masa specificat(ă) de producător sau vândut(ă) împreună cu aparatul. Atunci când se utilizează un cărucior sau un stativ, fiți precaut când mutați combinația cărucior/aparat pentru a evita rănirea prin răsturnare.
- Deconectați aparatul în timpul furtunilor cu fulgere sau atunci când nu este utilizat pentru perioade lungi de timp.
- Toate lucrările de întreținere trebuie efectuate de personalul calificat. Întreținerea este necesară atunci când aparatul a fost deteriorat în vreun fel, cum ar fi cablul de alimentare este deteriorat sau fișa este deteriorată, s-a vărsat lichid sau au căzut obiecte în aparat, unitatea a fost expusă la ploaie sau umezeală, nu funcționează normal sau a fost scăpată pe jos.
-  Acest echipament este un aparat electric de Clasa II sau dublu izolat. A fost proiectat astfel încât să nu necesite o conexiune de siguranță la împământare electrică.
- Aparatul nu trebuie expus la picurare sau stropire. Nu trebuie așezate pe aparat obiecte umplute cu lichide, cum ar fi vase.
- Distanța minimă în jurul aparatului necesară pentru o ventilație suficientă este de 5 cm.
- Ventilația nu trebuie să fie împiedicată prin acoperirea orificiilor de ventilație cu articole, cum ar fi ziare, fețe de masă, perdele etc.
- Pe aparat nu trebuie amplasate surse de flacără deschisă, cum ar fi lumânări aprinse.
- Bateriile trebuie reciclate sau eliminate conform reglementărilor naționale și locale.
- Aparatul trebuie utilizat în condiții de climă moderată.

Atenționare

- Utilizarea controalelor sau reglajelor sau efectuarea de proceduri, altele decât cele specificate în acest manual, pot conduce la expunerea la radiații periculoase.
- Pentru a reduce riscul de incendiu sau electrocutare, nu expuneți acest aparat la ploaie sau umezeală. Aparatul nu trebuie expus la picurare sau stropire, iar obiectele pline cu lichide, cum ar fi vase, nu trebuie așezate pe aparat.
- Fișa de rețea/cuplajul aparatului se utilizează ca dispozitiv de deconectare, iar dispozitivul de deconectare trebuie să rămână ușor de utilizat.
- Pericol de explozie dacă bateria este înlocuită incorect. Înlocuiți numai cu același tip sau un tip echivalent.

Avertizare

- Bateria (bateriile sau acumulatorul) nu trebuie expusă(e) la căldură excesivă, cum ar fi soarele, focul sau alte surse de căldură similare.
- Înainte de a utiliza acest sistem, verificați tensiunea acestui sistem pentru a vedea dacă este identică cu tensiunea sursei de alimentare locale.
- Nu așezați această unitate în apropierea câmpurilor magnetice puternice.
- Nu așezați această unitate pe un amplificator sau pe un receptor.
- Dacă orice obiect solid sau lichid cade în sistem, deconectați sistemul și solicitați verificarea sistemului de către personal calificat înainte de a-l utiliza în continuare.
- Nu încercați să curățați unitatea cu solvenți chimici, deoarece acest lucru poate deteriora finisajul. Utilizați o lavetă curată, uscată sau ușor umedă.
- Atunci când scoateți fișa din priza de perete, trageți întotdeauna direct de fișă, nu trageți niciodată de cablu.
- Schimbările sau modificările aduse acestei unități care nu sunt aprobate în mod expres de partea responsabilă pentru conformitate vor anula autorizația utilizatorului de a opera echipamentul.
- Eticheta cu valorile nominale este lipită pe partea inferioară sau din spate a echipamentului.


AVERTISMENT - Pentru produsele care conțin baterii de tip pastilă

NU INGERAȚI BATERIA, PERICOL DE ARSURI CHIMICE. Acest produs conține o baterie de tip pastilă. Dacă bateria de tip pastilă este înghițită, aceasta poate provoca arsuri interne grave în doar 2 ore și poate cauza decesul. Nu lăsați bateriile noi sau pe cele uzate la îndemâna copiilor. Dacă nu se închide bine compartimentul bateriei, opriți utilizarea produsului și nu îl lăsați la îndemâna copiilor. Dacă credeți că bateriile ar fi putut fi înghițite sau introduse în orice parte a corpului, solicitați imediat asistență medicală.


CE CONȚINE AMBALAJUL




Bară de sunet



Telecomandă




Subwoofer wireless



Cablu de alimentare în curent
alternativ



Cablu audio
3,5 mm la 3,5 mm

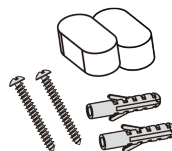


Kit de montare pe perete

NOTĂ: Imaginile, ilustrațiile și desenele prezentate în acest manual de utilizare sunt doar pentru referință, produsul real poate varia ca aspect. Cantitatea de cablu de alimentare și tipul de fișă variază în funcție de regiune.

IDENTIFICAREA COMPONENTELOR

BARĂ DE SUNET

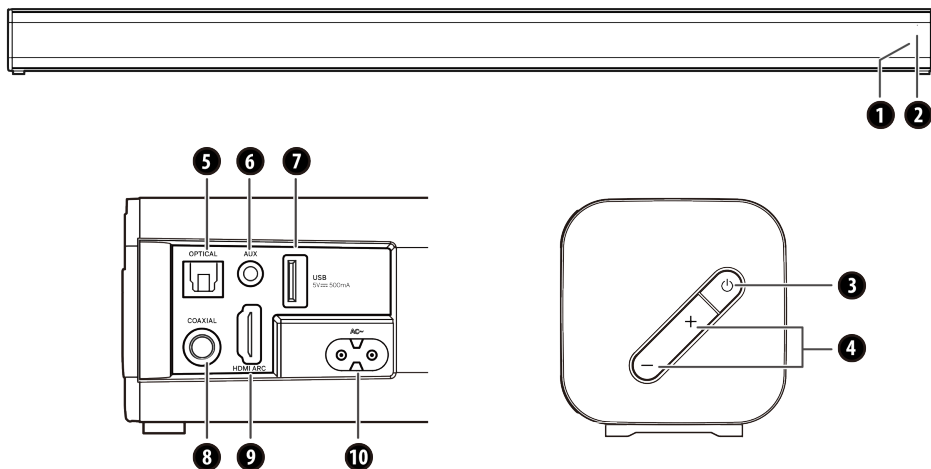

1. Senzor telecomandă

2. Indicatoare cu LED

- Roșu > modul **Standby**
- Verde > modul **AUX**
- Albastru > modul **BLUETOOTH**
- Portocaliu > modul **OPTICAL**

- Verde care clipește > modul **USB**
- Alb > modul **HDMI ARC**
- Violet > modul **COAXIAL**

3. Buton (Pornire/Oprire)

Apăsați pentru a porni bara de sunet. Apăsați lung pentru a opri bara de sunet. Selectați funcția de redare.

4. Butoane +/- (Volum)

Măriți/Micșorați nivelul volumului.

5. Mufă **OPTICAL**

Utilizată pentru a conecta mufa OPTICAL OUT (Ieșire optică) la un dispozitiv extern.

6. Mufă **AUX**

Conectați la un dispozitiv audio extern.

7. Mufă **USB**

Introduceți dispozitivul USB pentru a reda muzică.

8. Mufă **COAXIAL**

Utilizată pentru a conecta mufa COAXIAL OUT (Ieșire coaxială) la un dispozitiv extern.


9. Mufă **HDMI ARC**


Realizează conectarea la un televizor printr-un cablu HDMI.

10. Mufă de curent alternativ

Utilizată pentru conectarea cablului de alimentare.

TELECOMANDĂ

	Comutați bara de sunet între modurile ON și Standby.
MUTE	Dezactivați sau reactivați sunetul.
BT	Selectați modul Bluetooth.
AUX	Selectați modul AUX.
USB	Selectați modul USB.
HDMI ARC	Selectați modul HDMI ARC.
OPTICAL	Selectați modul OPTICAL (Optic).
COAXIAL	Selectați modul COAXIAL.
VOL +/-	Măriți/Micșorați nivelul volumului.
⏪ / ⏩	Salt la pista anterioară/următoare.
⏸ / PAIR	Redare/Punere pe pauză/Reluare redare. Apăsăți și mențineți apăsat pentru a activa funcția de împerechere în modul Bluetooth sau pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth împerecheat existent.
NEWS	
MOVIE	Selectați efectul Egalizator.
MUSIC	

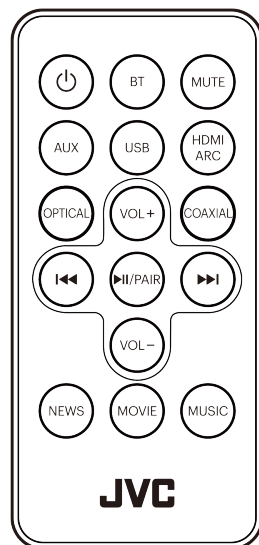


Pregătirea telecomenzii

Telecomanda furnizată permite operarea barei de sunet de la distanță.

- Chiar dacă telecomanda este operată în raza de acțiune de 6 m (19,7 picioare), operarea telecomenzii poate fi imposibilă dacă există obstacole între bara de sunet și telecomandă.
- Dacă telecomanda este utilizată în apropierea altor produse care generează raze infraroșii sau dacă în apropierea barei de sunet sunt utilizate alte dispozitive de tip telecomandă care utilizează raze infraroșii, este posibil să funcționeze incorect. Invers, celelalte produse pot funcționa incorect.

Prima utilizare


Unitatea are o baterie cu litiu CR2025 preinstalată. Îndepărtați folia protectoare pentru a activa bateria telecomenzii.

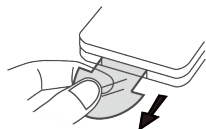

Înlocuirea bateriei telecomenzii

Telecomanda necesită o baterie cu litiu CR2025 de 3 V.

- Împingeți urechea de pe partea laterală a suportului bateriei spre suport.
- Acum scoateți suportul bateriei din telecomandă.
- Scoateți bateria veche. Introduceți o nouă baterie CR2025 în suportul bateriei respectând polaritatea (+/-), așa cum este indicat.
- Împingeți suportul bateriei înapoi în fanta telecomenzii.

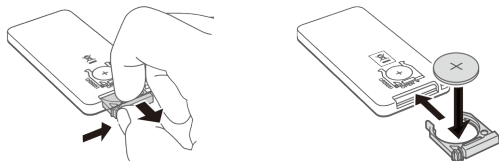


Măsuri de precauție privitoare la baterii

- Dacă telecomanda nu va fi utilizată pentru o perioadă lungă (mai mult de o lună), scoateți bateria din telecomandă pentru a preveni scurgerile.
- Dacă bateriile prezintă scurgeri, ștergeți scurgerile din compartimentul bateriei și înlocuiți bateria cu una nouă.
- Nu utilizați alte baterii decât cele specificate.
- Nu încălziți și nu dezamblați bateriile.
- A se feri de căldură sau umiditate.
- Nu transportați și nu păstrați bateriile împreună cu alte obiecte metalice. Aceste acțiuni ar putea cauza scurtcircuite, scurgeri sau explozii ale bateriilor.
- Nu reîncărcați niciodată o baterie decât dacă se confirmă că bateria este de tip reîncărcabil.


AMPLASARE ȘI MONTARE

Amplasare



Opțiunea A

Dacă televizorul dumneavoastră este amplasat pe o masă, puteți amplasa bara de sunet pe masă direct în fața suportului pentru TV, centrată cu ecranul televizorului.



Opțiunea B

Dacă televizorul dumneavoastră este atașat la un perete, puteți monta bara de sunet pe perete direct sub ecranul televizorului.

Montarea pe perete (dacă se utilizează opțiunea B)

- Instalarea trebuie efectuată numai de personal calificat. Asamblarea incorectă poate duce la vătămări corporale grave și la daune materiale (dacă intenționați să instalați singur acest produs, trebuie să verificați dacă există instalații precum cablurile electrice și instalațiile sanitare care ar putea fi încorporate în interiorul peretelui). Este responsabilitatea instalatorului să verifice dacă peretele va suporta în siguranță sarcina totală a barei de sunet și a suporturilor de perete.
- Pentru instalare sunt necesare unelte suplimentare (nu sunt incluse).
- Nu strângeți excesiv șuruburile.
- Păstrați acest manual de instrucțiuni pentru consultare în viitor.
- Utilizați un dispozitiv electronic de găsiră a structurilor de sprijin din pereți pentru a verifica tipul peretelui înainte de găurire și montare.


AVERTIZARE

- Pentru a preveni vătămarea corporală, acest aparat trebuie atașat ferm de podea/perete în conformitate cu instrucțiunile de instalare.
- Înălțimea de montare pe perete recomandată: $\leq 1,5$ metri.

1. Perforați 2 găuri paralele ($\varnothing 3 - 8$ mm fiecare, în funcție de tipul de perete) în perete. Distanța dintre găuri ar trebui să fie de **715 mm**.
2. Fixați ferm 1 diblu în fiecare gaură din perete, dacă este necesar. Lăsați un spațiu de **19 mm** între perete și capul șurubului.
3. Îndepărtați protecția din hârtie de pe cauciuc. Atașați cauciucul pe partea din spate a barei de sunet.


NOTĂ: asigurați-vă că suprafața este curată înainte să atașați cauciucul pe partea din spate a barei de sunet.

4. Ridicați bara de sunet peste capetele șuruburilor și fixați-o în poziție.

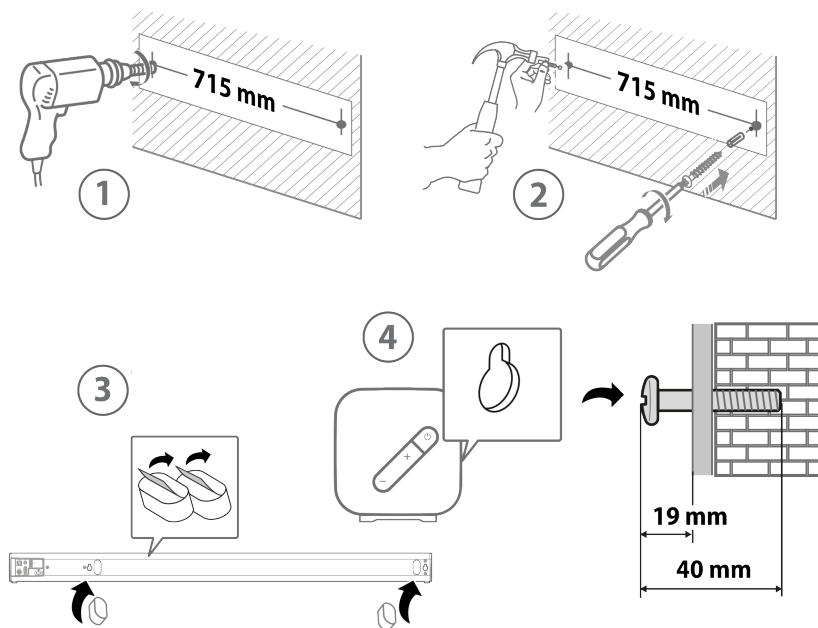

OPERARE GENERALĂ

CONECTAREA ALIMENTĂRII CU ENERGIE

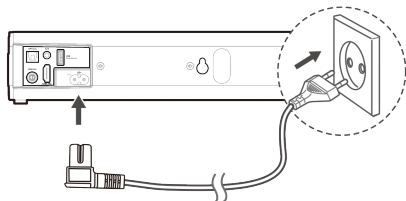




Risc de deteriorare a produsului! Asigurați-vă că tensiunea de alimentare corespunde tensiunii imprimate pe partea din spate sau pe partea inferioară a barei de sunet. Înainte de a conecta cablul de alimentare în curent alternativ, asigurați-vă că ați finalizat toate celelalte conexiuni.

Conectați cablul de alimentare la mufa AC~ de pe bara de sunet și apoi la o priză de rețea.

NOTĂ: Dacă nu există alimentare cu energie, asigurați-vă că cablul de alimentare și fișa sunt introduse complet și alimentarea este pornită.

STANDBY/ON

Când conectați pentru prima dată bara de sunet la priza de rețea, bara de sunet va fi în modul Standby.


- Apăsați butonul  de pe bara de sunet sau de pe telecomandă pentru a activa bara de sunet.
- Apăsați lung butonul  de pe bara de sunet sau apăsați butonul  de pe telecomandă pentru a trece din nou bara de sunet în modul STANDBY.
- Deconectați fișa cablului de alimentare de la priza de rețea dacă doriți să opriți complet bara de sunet.

Funcția de oprire automată

Bara de sunet trece automat în modul **Standby** după aproximativ 15 minute dacă televizorul sau unitatea externă este deconectat(ă), oprit(ă) sau volumul este prea aproape de nivelul zero sunet.

- Vă rugăm să opriți complet bara de sunet pentru a economisi energie atunci când nu este utilizată.

SELECTAREA MODURILOR

Apăsați în mod repetat butonul  de pe bara de sunet sau butoanele **AUX, BT, HDMI ARC, OPTICAL, COAXIAL, USB** de pe telecomandă pentru a selecta modul dorit.

Verde >	modul AUX
Verde care clipește >	modul USB
Albastru >	modul BLUETOOTH
Alb >	modul HDMI ARC
Portocaliu >	modul OPTICAL
Violet >	modul COAXIAL

REGLAREA VOLUMULUI

Apăsați butoanele **VOL +/-** (Volum) de pe bara de sunet sau de pe telecomandă pentru a regla volumul. Dacă doriți să opriți sunetul, apăsați butonul **MUTE** (Dezactivare sunet) de pe telecomandă. Apăsați din nou butonul **MUTE** (Dezactivare sunet) sau apăsați butoanele **VOL +/-** (Volum) de pe bara de sunet sau de pe telecomandă pentru a relua ascultarea normală.

NOTĂ: Atunci când reglați volumul, indicatorul cu LED care indică starea va clipi rapid. Atunci când volumul a ajuns la nivelul maxim/minim, indicatorul cu LED care indică starea va clipi încet de 3 ori.

SELECTAREA EFECTULUI EGALIZATOR


Apăsați butoanele **NEWS / MOVIE / MUSIC** de pe telecomandă pentru a selecta efectele de egalizator presetate dorite.

CONEXIUNILE

CONEXIUNEA HDMI

ARC (Audio Return Channel)


Funcția ARC (Audio Return Channel) vă permite să trimiteți semnal audio de la televizorul dumneavoastră compatibil cu ARC către bara dumneavoastră de sunet printr-o singură conexiune HDMI. Pentru a vă bucura de funcția ARC, asigurați-vă că televizorul dumneavoastră este compatibil atât cu HDMI-CEC, cât și cu ARC, și că este configurat corespunzător. Când este configurat corect, puteți utiliza telecomanda televizorului pentru a regla volumul de ieșire (Volum +/- și Dezactivare sunet) al barei de sunet.

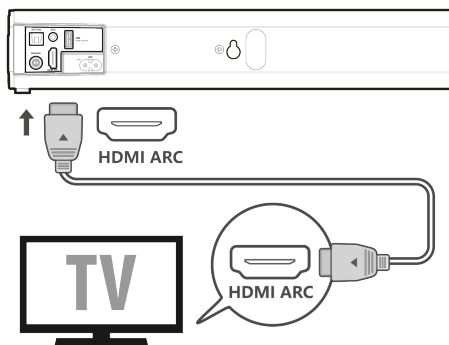

Conectați cablul HDMI de la mufa **HDMI ARC** a unității la mufa HDMI (ARC) de pe televizorul dumneavoastră compatibil cu ARC.


NOTĂ: Televizorul dumneavoastră trebuie să accepte HDMI-CEC și funcția ARC. HDMI-CEC și ARC trebuie setate la On (Activat). Metoda de setare a HDMI-CEC și ARC poate diferi în funcție de televizor. Pentru detalii despre funcția ARC, vă rugăm să consultați manualul de utilizare. ARC funcționează numai cu dispozitive care sunt compatibile cu HDMI ARC, precum și cu un cablu HDMI 1.4 (și versiuni ulterioare).

UTILIZAREA MUFEI OPTICAL

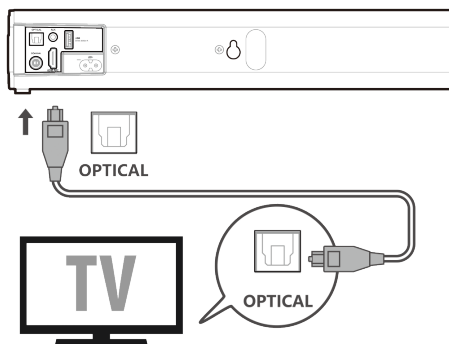


Conectați un cablu OPTICAL la mufa OPTICAL OUT a televizorului și la mufa OPTICAL de pe bara de sunet.

UTILIZAREA MUFEI COAXIAL

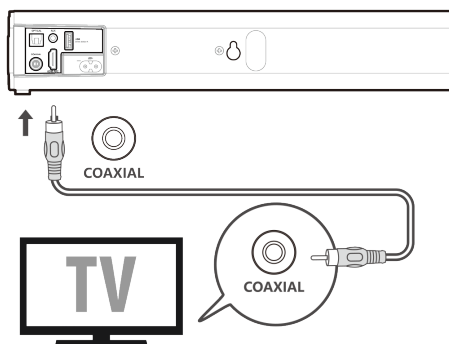


De asemenea, puteți utiliza cablul COAXIAL pentru a conecta mufa COAXIAL OUT a televizorului cu mufa COAXIAL de pe bara de sunet.

UTILIZAREA MUFEI AUX

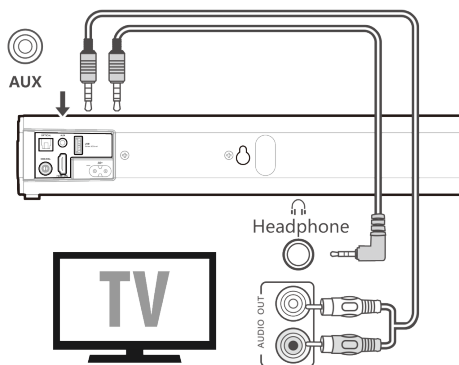

Utilizați un cablu audio de la 3,5 mm la 3,5 mm pentru a conecta mufa pentru căști a televizorului sau a dispozitivului audio extern la mufa AUX de pe bara de sunet. Utilizați un cablu RCA de la 3,5 mm la 3,5 mm pentru a conecta mufele de ieșire audio ale televizorului la mufa AUX de pe bara de sunet.

UTILIZAREA AUX / OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC


1. Asigurați-vă că bara de sunet este conectată la televizor sau la dispozitivul audio.
2. Apăsăți în mod repetat butonul  de pe bara de sunet sau butoanele **AUX**, **HDMI ARC**, **OPTICAL**, **COAXIAL** de pe telecomandă pentru a selecta modul dorit.
3. Apăsăți butonul **VOL +/-** (Volum) pentru a regla volumul la nivelul dorit.

*NOTĂ: Este posibil ca bara de sunet să nu poată decoda toate formatele audio digitale de la sursa de intrare. În acest caz, bara de sunet va dezactiva sunetul. Acesta NU este un defect. Asigurați-vă că setarea audio a sursei de intrare (de exemplu TV, consolă de jocuri, player DVD, etc.) este setată la **PCM** (Consultați manualul de utilizare al dispozitivului sursă de intrare pentru detaliile setărilor audio ale acestuia) cu intrarea **HDMI / OPTICAL / COAXIAL**.*


UTILIZAREA BLUETOOTH®

Împerecherea barei de sunet cu un dispozitiv Bluetooth® pentru a asculta muzică.

Împerecherea pentru prima oară

1. Apăsăți în mod repetat butonul  de pe bara de sunet sau apăsați butonul **BT** de pe telecomandă pentru a selecta modul Bluetooth®. Indicatorul albastru va clipi încet.
2. Activați-vă dispozitivul Bluetooth® și selectați modul de căutare.
3. Selectați „**TH-E324B**” din lista de asociere. După solicitarea audio, sistemul este conectat cu succes, iar indicatorul albastru se va aprinde constant.



Împerecherea unui dispozitiv nou

1. Dacă doriți să conectați bara de sunet la alt dispozitiv Bluetooth, apăsați lung butonul  / **PAIR** (Împerechere) de pe telecomandă pentru a deconecta dispozitivul Bluetooth conectat în prezent.
2. Urmați pașii 2 și 3 din „Împerecherea pentru prima oară” de mai sus pentru a împerechea un nou dispozitiv Bluetooth®.

Ascultarea de muzică de la un dispozitiv Bluetooth®

Dacă dispozitivul dumneavoastră Bluetooth® acceptă A2DP, redați muzică prin intermediul dispozitivului dumneavoastră.

Dacă dispozitivul dumneavoastră Bluetooth® acceptă AVRCP, utilizați telecomanda furnizată pentru a controla redarea.

- Pentru a mări/micșora volumul, apăsați butonul **VOL +/-** (Volum).
- Pentru a pune pe pauză/relua redarea, apăsați butonul .
- Pentru a sări o pistă, apăsați butonul .





Pentru a deconecta funcția Bluetooth®, puteți:

- Comuta la o altă sursă pe bara de sunet;
- Dezactiva funcția de pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth®.

NOTĂ: Raza de acțiune dintre bara de sunet și dispozitiv este de aproximativ 8 metri. Înainte de a conecta un dispozitiv Bluetooth® la bara de sunet, asigurați-vă că cunoașteți capacitățile dispozitivului. Compatibilitatea cu toate dispozitivele Bluetooth® nu este garantată. Orice obstacol între dispozitiv și bara de sunet poate reduce raza de acțiune. Țineți acest player departe de alte dispozitive electronice care pot cauza interferențe. Playerul va fi, de asemenea, deconectat atunci când dispozitivul dumneavoastră este mutat dincolo de raza de acțiune.

UTILIZAREA USB






Prin conectarea unui dispozitiv USB de stocare în masă (de exemplu, o unitate flash USB) la această unitate, vă puteți bucura de muzica stocată a dispozitivului prin intermediul barei de sunet.

1. Apăsați în mod repetat butonul  de pe bara de sunet sau apăsați butonul **USB** de pe telecomandă pentru a selecta modul USB.
2. Apăsați butonul  pentru a pune pe pauză/a relua redarea.
3. Pentru a sări o pistă, apăsați butonul  / .

NOTĂ: Playerul acceptă doar formatul de fișier muzical USB al MP3. Bara de sunet poate accepta dispozitive USB cu până la 32 GB de memorie. Este posibil ca bara de sunet să nu fie compatibilă cu toate dispozitivele USB, acest lucru nu este un indiciu al existenței unei probleme cu unitatea.

DEPANARE

Pentru a menține valabilitatea garanției, nu încercați niciodată să reparați singur sistemul. Dacă întâmpinați probleme când utilizați această unitate, verificați următoarele puncte înainte de a solicita efectuarea de service.

Problemă	Soluție
Lipsă alimentare cu energie	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că ați conectat corect cablul de alimentare în curent alternativ al aparatului.• Asigurați-vă că există curent la priza de curent alternativ.• Apăsați butonul  pentru a porni bara de sunet.
Telecomanda nu funcționează	<ul style="list-style-type: none">• Înainte de a apăsa orice buton de control al redării, selectați mai întâi sursa corectă.• Reduceți distanța dintre telecomandă și bara de sunet.• Introduceți bateria cu polaritățile acesteia  /  aliniate așa cum se indică.• Înlocuiți bateria.• Îndreptați telecomanda direct către senzorul din partea frontală a barei de sunet.
Lipsă sunet	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că bara de sunet nu este dezactivată. Apăsați butoanele MUTE sau VOL +/- (Volum) pentru a relua ascultarea normală.• Apăsați butonul  de pe bara de sunet sau de pe telecomandă pentru a comuta bara de sunet la modul Standby. Apoi apăsați din nou butonul  pentru a activa bara de sunet.• Deconectați atât bara de sunet de la priza electrică, apoi conectați-le din nou. Porniți bara de sunet.• Asigurați-vă că setarea audio a sursei de intrare (de exemplu, TV, consolă de jocuri, player DVD, etc.) este setată la modul PCM în timp ce utilizați conexiunea digitală (de exemplu, HDMI, OPTICAL, COAXIAL).• Este posibil ca bara de sunet să nu poată decoda toate formatele audio digitale de la sursa de intrare. În acest caz, bara de sunet va dezactiva sunetul. Acesta NU este un defect.• Dacă utilizați Bluetooth, asigurați-vă că volumul dispozitivului dumneavoastră sursă este ridicat și că dispozitivul nu are sunetul dezactivat.
Nu pot găsi numele Bluetooth al acestei unități pe dispozitivul meu Bluetooth pentru împerecherea Bluetooth	<ul style="list-style-type: none">• Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe dispozitivul dumneavoastră Bluetooth.• Împerecheați din nou bara de sunet cu dispozitivul dumneavoastră Bluetooth.• Bara de sunet are o funcție Bluetooth® care poate primi un semnal pe o rază de 8 metri. Păstrați o distanță de 8 metri între bara de sunet și dispozitivul dumneavoastră Bluetooth®.
Bara de sunet se oprește	<ul style="list-style-type: none">• Când nivelul semnalului de intrare extern al barei de sunet este prea scăzut, bara de sunet se va opri automat după 15 minute. Vă rugăm să măriți nivelul volumului dispozitivului dumneavoastră extern.

SPECIFICAȚII

Bară de sunet

Sursă de alimentare	100–240 V~; 50/60 Hz
Consum de energie	30 W < 0,5 W (Standby)
USB	5 V / 500 mA Hi-Speed USB (2.0) / FAT32 / FAT16 32 G (maxim), Fișiere MP3 acceptate
Dimensiuni (L x Î x A)	900 x 63 x 60 mm
Greutate netă	1,5 kg
Sensibilitatea intrării audio	500 mV
Răspuns în frecvență	70 Hz – 20 KHz

Specificații wireless

Versiune/Profiluri Bluetooth	V 5.3 (A2DP, AVRCP)
Interval de frecvență Bluetooth	2402 MHz ~ 2483,5 MHz
Putere maximă de transmisie prin Bluetooth	≤ 5 dBm
Interval de frecvență wireless la 2,4 GHz	2400 MHz ~ 2483 MHz
Putere maximă de transmisie la 2,4 GHz	≤ 6 dBm
Tip de modulare	GFSK, $\pi/4$ DQPSK

Amplificator (Rădăcina medie pătrată a puterii de ieșire)

Difuzor stânga/dreapta	2 x 50 W
------------------------	----------

Telecomandă

Distanță/Ungui	6 m (19,7 picioare) / 30°
Tip baterie	CR2025

NE REZERVĂM DREPTUL DE A MODIFICA SPECIFICAȚIILE TEHNICE.

ÎNTREȚINERE/CURĂȚARE

- Asigurați-vă că unitatea este deconectată complet de la priza de rețea înainte de curățare.
- Nu utilizați niciodată solvenți duri sau puternici pentru a curăța dispozitivul, deoarece aceștia pot deteriora suprafața dispozitivului. O lavetă uscată și moale este corespunzătoare, totuși, dacă dispozitivul este extrem de murdar, poate fi șters cu o lavetă ușor umedă. Asigurați-vă că dispozitivul este uscat după curățare.

Atunci când trebuie să expediați dispozitivul, depozitați-l în ambalajul său original. Păstrați ambalajul în acest scop.



AVERTIZARE: NU UTILIZAȚI ACEST PRODUS LÂNGĂ APĂ, ÎN ZONE UMEDE, PENTRU A EVITA INCENDIUL, VĂTĂMAREA CORPORALĂ SAU ELECTROCUTAREA. OPRIȚI ÎNTOTDEAUNA PRODUSUL CÂND NU ÎL UTILIZAȚI SAU ÎNAINTE DE O REVIZIE. ÎN ACEST APARAT NU EXISTĂ PIESE CARE SĂ POATĂ FI REPARATE DE CĂTRE CLIENT. APELAȚI ÎNTOTDEAUNA LA UN SERVICE CALIFICAT AUTORIZAT. PRODUSUL SE AFLĂ SUB O TENSIUNE PERICULOASĂ.



PENTRU A EVITA PERICOLUL DE SUFOCARE, NU LĂSAȚI PUNGA DIN PLASTIC LA ÎNDEMÂNA BEBELUȘILOR ȘI A COPIILOR. NU UTILIZAȚI ACEASTĂ PUNGĂ ÎN PATURI OBIȘNUITE, PATURI PENTRU COPII, CĂRUCIOARE PENTRU COPII SAU ȚARCURI PENTRU COPII. ACEASTĂ PUNGĂ NU ESTE O JUCĂRIE.

Eliminarea echipamentelor electrice și electronice uzate

(valabilă în țările Uniunii Europene și în alte țări europene cu sisteme de colectare separate)



Acest simbol aflat pe produs sau pe ambalajul produsului indică faptul că acest produs nu trebuie tratat drept deșeu menajer. În schimb, produsul trebuie predat la punctul de colectare aplicabil pentru reciclarea echipamentelor electrice și electronice. Asigurându-vă că acest produs este eliminat în mod corect, veți ajuta la prevenirea posibilelor consecințe negative asupra mediului și asupra sănătății umane care altfel ar putea fi cauzate de manipularea inadecvată a deșeurilor acestui produs. Reciclarea materialelor contribuie la conservarea resurselor naturale. Pentru informații mai detaliate privind reciclarea acestui produs, vă rugăm să contactați primăria locală, serviciul local de eliminare a deșeurilor menajere sau magazinul de la care ați achiziționat produsul.


Informații despre produs și despre rețeaua de puncte de service pot fi găsite la adresa de internet: www.JVCAUDIO.ro

Prin prezenta, ETA a.s. declară că echipamentul radio de tip TH-E324B este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al Declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă Internet: www.JVCAUDIO.cz/doc

ВЪВЕДЕНИЕ

- Благодарим Ви, че закупихте нашия продукт.
- Моля, прочетете изцяло това Ръководство за експлоатация, за да знаете как да работите правилно с апарата. След като прочетете Ръководството за експлоатация, го поставете на безопасно място за бъдещи справки.

ВАЖНИ УКАЗАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

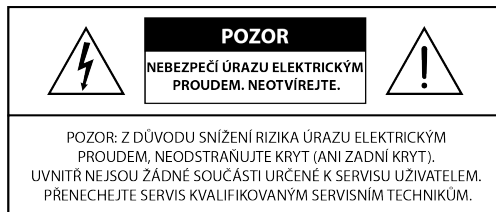

Символът „Мълния в триъгълник“ предупреждава потребителя за „Опасно напрежение“ при неизолираните вътрешни части на апарата. То представлява риск от електрически удар за ползвателя.




Символът „Удивителен знак в триъгълник“ съобщава на потребителя, че съответната информация в Ръководството за експлоатация е важна за правилната работа и сервизното обслужване на апарата.

Безопасност

- **Прочетете тези указания** - Преди да ползвате апарата, прочетете всички указания за безопасност и работа с него.
- **Запазете тези указания** - Указанията за безопасност и работа с апарата трябва да се запазят за бъдещи справки.
- **Внимание за всички предупреждения** - Всички предупреждения върху апарата и в Ръководството за експлоатация трябва да се спазват.
- **Следвайте всички указания** - Всички указания за работа и ползване на апарата трябва да се спазват.
- **Не ползвайте апарата близо до вода** - Апаратът не трябва да се ползва близо до вода или влага - например във влажен сутерен, до плавателен басейн и др. подобни.
- **Почиствайте само със суха кърпа.**
- **Не закривайте никои от вентилационните отвори.** Монтирайте саундбара според указанията на производителя.
- Не инсталирайте саундбара близо до източници на топлина като радиатори, нагреватели, печки или други апарати (вкл. усилватели), които отделят топлина.
- Не пренебрегвайте предпазната функция на поляризирания или заземителния щепсел. Поляризираният щепсел е с два контактни щифта, от които единият е по-широк. Заземителният щепсел има два контактни щифта и трети заземителен. По-широкият щифт или третият заземителен щифт са за безопасност. Ако щепселът от комплекта не пасва на вашия мрежов контакт, се свържете с ел.техник за замяна на контакта.
- Предпазвайте мрежовия кабел от настъпване, прищипване или пречупване, особено при щепсела, щекера, розетката и изходите им от апарата.
- Ползвайте само принадлежности, посочени от производителя.



- Ползвайте само с количка, стойка, триножник, скоба или масичка, предписани от производителя или продавани с комплекта. Когато ползвате количка или стелаж за преместване на апарата, внимавайте да не се нараните при евентуалното му прекатурване.
- Изключете саундбара от контакта при гръмотевична буря или ако не се ползва дълго време.
- Предоставяйте сервизното обслужване на квалифициран специалист. Сервизно обслужване е нужно при някаква повреда на саундбара - например повреда на мрежовия кабел или щепсела, напръскване с течност или падане на обект върху апарата, излагане на дъжд или влага, неправилна работа или изтърване на пода.
-  Този апарат е от Клас II за безопасност, тоест с двойна изолация. Той е конструиран така, че не се нуждае от предпазно заземяване на корпуса му.
- Апаратът не трябва да се излага на капеща или пръскаща течност. Върху саундбара не трябва да се поставят предмети, пълни с течност, напр. вази.
- Минималното пространство за добра вентилация около саундбара е 5 cm.
- Вентилацията не трябва да се затруднява от закриване на отворите му от предмети като вестници, покривки, завеси и др. под.
- Върху апарата не трябва да се поставят източници на открит пламък като запалени свещи.
- Батериите трябва да бъдат рециклирани или изхвърлени според държавните и местните разпоредби.
- Апаратът е предвиден за ползване при умерен климат.

Внимание

- Ползване на елементите за управление или настройки или извършване на процедури, различни от описаните тук, може да доведе до излагане на опасно лъчение или на друга опасност.
- За да се намали риска от пожар или електрически удар, не излагайте апарата на дъжд или влага. Апаратът не трябва да е изложен на капеща или пръскаща течност. Върху него не трябва да се поставят предмети пълни с течност, например вази.
- Щепселът на мрежовия кабел се ползва за изключване на апарата от мрежата, затова винаги трябва да е лесно достъпен.
- Ако батерията бъде заменена с неподходяща, съществува опасност от експлозия. Заменяйте само с батерия от същия или еквивалентен тип.

Предупреждение

- Батериите (отделни или в пакет) не трябва да се излагат на повишена топлина - от слънцето, огън и др. под.
- Преди ползване на системата, проверете дали работното ѝ напрежение съвпада с напрежението на местната ел.мрежа.
- Не поставяйте апарата близо до силни магнитни полета.
- Не поставяйте този апарат върху усилвател или приемник.
- Ако твърд предмет или течност паднат върху апарата, го изключете от мрежата и го дайте за проверка от специалист, преди отново да го ползвате.
- Не почиствайте апарата с химически разтворители - това ще повреди декоративното му покритие. Ползвайте чиста, суха или леко навлажнена кърпа.
- Когато изключвате мрежовия кабел от контакта, винаги хващайте щепсела; никога не дърпайте кабела.
- Промени или модификации на този апарат, които не са изрично одобрени от съответния орган, прекратяват правото на потребителя да работи с апарата.

- Паспортният етикет е залепен на дъното или задната част на апарата.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - за продукти, съдържащи батерии от тип „таблетка“

ВНИМАВАЙТЕ ДА НЕ ПОГЪЛНЕТЕ „ТАБЛЕТЪЧНА“ БАТЕРИЯ - ИМА РИСК ОТ ХИМИЧЕСКО НАТРАВЯНЕ. Този продукт съдържа батерия от тип „таблетка“. Ако батерия от тип „таблетка“ бъде погълната, тя може да причини тежко изгаряне на вътрешностите само за 2 часа и дори да причини смърт. Дръжте новите и изтощените батерии далеч от деца. Ако отсекът за батерии не се затваря добре, престанете да ползвате уреда и го оставете на място, недостъпно за деца. Ако сметнете, че батерия е била погълната или напъхана в някоя част на тялото, веднага потърсете медицинска помощ.

КАКВО ИМА В КАШОНА




Саундбар



Дистанционно управление




Ръководство
за експлоатация



Мрежов кабел



Аудио кабел
3,5 mm / 3,5 mm

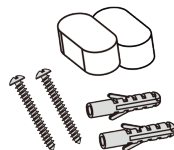


Комплект за монтаж на стена

БЕЛЕЖКА: Рисунките, илюстрациите и чертежите в това Ръководство са само за справка; доставените продукти може да са различни. Броят на мрежовите кабели и типът на щепсела може да са различни, според региона.

ИДЕНТИФИЦИРАНЕ НА ЧАСТИТЕ

САУНДБАР

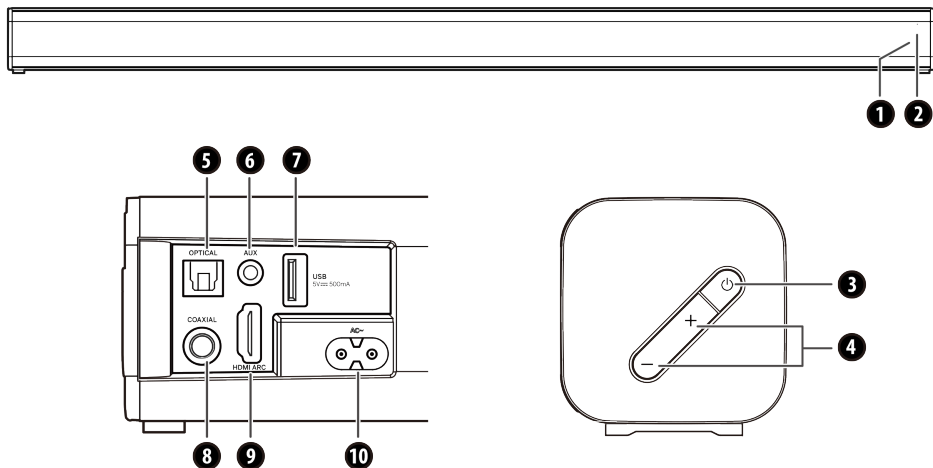

- 1. Сензор за дистанционното управление**
- 2. Светодиодни индикатори**
 - Червен > Режим **Standby**
 - Зелен > Режим **AUX**
 - Син > Режим **BLUETOOTH**
 - Оранжев > Режим **OPTICAL**
 - Зелен мигащ > Режим **USB**
 - Бял > Режим **HDMI ARC**
 - Пурпурен > Режим **COAXIAL**
- 3. Бутон \mathcal{P} (ВКЛ/ИЗКЛ)**

Натиснете, за да включите саундбара. Натиснете и задръжете, за да изключите саундбара. Избира източника за възпроизвеждане на звук.
- 4. Бутони +/- (СИЛА НА ЗВУКА)**

Увеличаване/Намаляване силата на звука.
- 5. Съединител OPTICAL (Оптичен)**

За свързване със съединителя OPTICAL OUT (Оптичен изход) на външно устройство.
- 6. Съединител AUX (Допълнително устройство)**

За свързване на допълнително външно аудио устройство.
- 7. Съединител USB**


За включване на USB устройство със записана музика.
- 8. Съединител COAXIAL (Коаксиален)**


За свързване със съединителя COAXIAL OUT (Коаксиален изход) на външно устройство.
- 9. Съединител HDMI ARC**

За свързване към телевизор чрез кабел HDMI.
- 10. Съединител AC~ за мрежовия кабел**

Съединител-щекер за включване на мрежовия кабел.

УРЕД ЗА ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ

 (ВКЛ/ИЗКЛ)	Превключва саундбара между режими ВКЛ (ON) и ГОТОВНОСТ (Standby).
MUTE (БЕЗ/СЪС ЗВУК)	Изключва звука или го възстановява.
BT	Изберете режим Блутут.
AUX	Изберете режим AUX (Външни у-ва).
USB	Изберете режим USB.
HDMI ARC	Изберете режим HDMI ARC.
OPTICAL	Изберете режим OPTICAL (Оптичен).
COAXIAL	Изберете режим COAXIAL (Коаксиален).
VOL +/- (СИЛА НА ЗВУКА)	Увеличаване/Намаляване силата на звука.
⏮ / ⏭	Прескачане до предишната/следващата пътечка.
⏸ / PAIR	Възпроизвеждане/Пауза/Възобновяване. Натиснете и задръжте бутон , за да активирате функцията за сдвояване в режим Bluetooth или да я прекратите за текущо сдвоено Bluetooth устройство.
NEWS MOVIE MUSIC	Избор на желаня ефект на икуализъра (тоналния коректор).

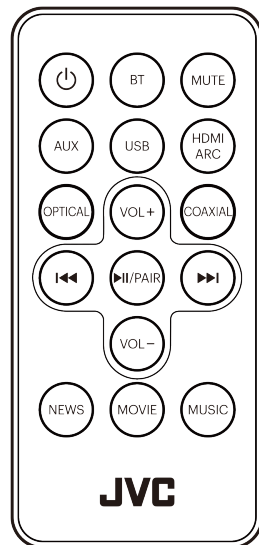


Подготовка на уреда за дистанционно управление

Дистанционното управление позволява работа със саундбара от разстояние.

- Даже ако дистанционното управление е в работния си обхват б т, е възможно желаната операция да не се изпълни, ако между саундбара и уреда за дистанционно управление има някакви препятствия.
- Ако дистанционното управление се ползва до устройства, които генерират инфрачервени лъчи или ако близо до саундбара се ползват други дистанционни с инфрачервени лъчи, саундбарът може да реагира неправилно. Или обратно, съседните устройства може да реагират неправилно.

Ползване за първи път



Уредът съдържа предварително поставена литиева батерия CR2025. Премахнете защитната пластина, за да активирате батерията на дистанционното управление.

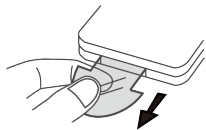

Замяна на батерията на дистанционното управление

Дистанционното управление ползва литиева батерия CR2025, 3V.

- Натиснете палеца от страни на носача за батерията - в посока на носача.
- След това изтеглете носача на батерията навън от уреда за дистанционно управление.
- Извадете старата батерия. Поставете нова батерия CR2025 в носача, като внимавате за правилната ѝ полярност (+/-), както е показано.
- Плъзнете носача на батерията обратно навътре в уреда за дистанционно управление.

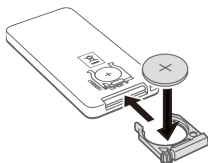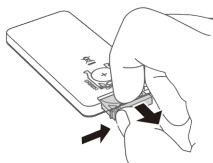


Предупреждения относно батериите

- Когато дистанционното управление няма да се ползва дълго време (повече от месец), извадете батерията от него, за да предотвратите протичането ѝ.
- Ако батерията е протекла, изтрийте течността в отсека за батерията и заменете старата батерия с нова.
- Не ползвайте батерии, различни от посочените.
- Не загревайте или разглобявайте батерията.
- Пазете я далеч от топлина или влага.
- Не носете или съхранявайте батериите заедно с други метални предмети. Ако допуснете това, батериите може да дадат накъсо, да протекат или да експлодират.
- Никога не презареждайте батерии, освен ако на тях е написано, че са презареждаеми.


ПОСТАВЯНЕ И МОНТИРАНЕ

Поставяне



Опция А

Ако телевизорът е поставен на маса, можете да поставите саундбара върху масата под него, центрирано спрямо екрана.



Опция В

Ако телевизорът е закрепен за стената, можете да монтирате саундбара също на стената, непосредствено под екрана.

Монтиране на стената (по Опция В)

- Монтирането трябва да се изпълни само от квалифициран специалист. Неправилното монтиране може да доведе до тежки телесни наранявания и повреди на имущество. (Ако възнамерявате да монтирате саундбара сами, проверете дали на предвиденото място в стената няма зазидани проводници или тръби.) Отговорност на монтажника е да се увери, че стената може да издържи общата тежест на саундбара и носещите скоби.
- За монтажа са нужни допълнителни инструменти (невключени в комплекта).
- Не пренатягайте винтовете.
- Запазете това Ръководство за експлоатация за бъдещи справки.
- Ползвайте електронен детектор, за да проверите стената преди да пробиете дупки в нея и да монтирате скобите.


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- За да се предотврати нараняване, саундбарът трябва да е здраво закрепен за пода/стената според указанията за монтаж.
- Препоръчителна височина за монтаж на стена: $\leq 1,5$ метра.

1. Пробийте в стената 2 паралелни отвора ($\varnothing 3 - 8$ mm всеки, според типа на стената). Разстоянието между отворите трябва да е **715 mm**.
2. Втъкнете плътно във всеки отвор по 1 фишер. Оставете **19 mm** разстояние между стената и главата на винта.
3. Премахнете предпазната хартия от гумените пластини. Залепете гумените пластини към гърба на саундбара.


БЕЛЕЖКА: Уверете се, че повърхността за залепване е чиста, преди да залепите гумените пластини към гърба на саундбара.

4. Ориентирайте отворите на саундбара спрямо главите на монтажните винтове и го плъзнете на мястото му.

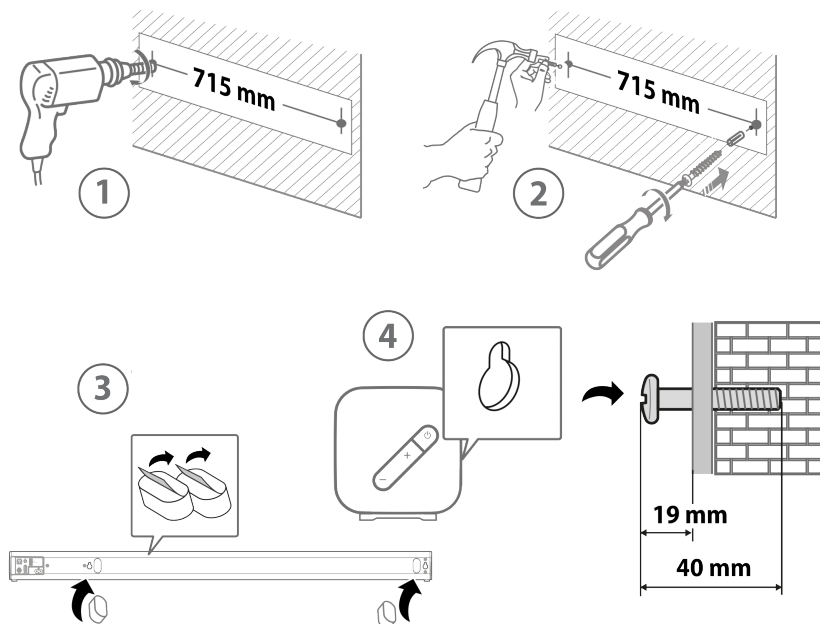

ОБЩИ ДЕЙСТВИЯ

СВАРЗВАНЕ НА ЕЛ.ЗАХРАНВАНЕ

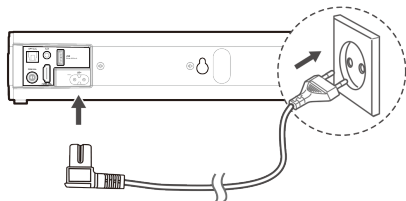

Риск от повреда на апарата! Уверете се, че напрежението на мрежовия контакт съответства на работното напрежение на саундбара, посочено на гърба или дъното му.

Преди да включите мрежовия кабел се уверете, че сте изпълнили всички останали връзки.

Включете мрежовия кабел към съединителя **AC~** на саундбара и след това към мрежовия контакт.

БЕЛЕЖКА: Ако липсва захранване, проверете дали щепселът и щекерът на мрежовия кабел са напълно вмъкнати и че захранването е включено.

ГОТОВНОСТ/ВКЛЮЧЕН

Когато за първи път включите саундбара към мрежовия контакт, той ще влезе в режим Готовност.

- Натиснете бутона **⏻** на саундбара или на дистанционното управление, за да превключите саундбара в състояние Включен - ON.
- Натиснете и задръжте бутона **⏻** на саундбара или натиснете бутона **⏻** на дистанционното управление, за да превключите саундбара обратно в режим **STANDBY** (Готовност).
- Ако искате да изключите саундбара напълно от мрежовото захранване, извадете щепсела от контакта.

Автоматично изключване на захранването

Саундбарът автоматично преминава в режим **Готовност (Standby)** след около 15 минути, ако телевизорът или външното устройство бъдат изключени от ел.мрежа, изключени с бутона за захранване или силата на звука е почти нулева.

- Когато саундбарът не се ползва, го изключете напълно, за да пестите ел.енергия.

ИЗБОР НА РЕЖИМ

Натиснете няколкократно бутона **⏻** на саундбара или някой от бутоните **AUX, BT, HDMI ARC, OPTICAL, COAXIAL, USB** на дистанционното управление, за да изберете желания режим.

Зелен >	режим AUX (Външни у-ва)
Зелен мигащ >	режим USB
Син >	режим BLUETOOTH (Блутут)
Бял >	режим HDMI ARC
Оранжев >	режим OPTICAL (Оптичен)
Пурпурен >	режим COAXIAL (Коаксиален)

НАСТРОЙКА НА СИЛАТА НА ЗВУКА

Натиснете съответния бутон **VOL +/-** (Сила на звука) на саундбара или на дистанционното, за да настроите силата на звука. Ако искате да изключите звука, натиснете бутона **MUTE** (Изключване на звука) на дистанционното управление. Натиснете бутона **MUTE** (Изключване на звука) отново или някой от бутоните **VOL +/-** (Сила на звука) на саундбара или дистанционното, за да възстановите нормалния звук.

БЕЛЕЖКА: Когато настройвате силата на звука, съответният светодиоден индикатор ще мига бързо. Когато настройката за сила на звука стигне максималното/минималното възможно ниво, съответният светодиоден индикатор ще мига бавно 3 пъти.

ИЗБОР НА ЕФЕКТ ЗА ИКУАЛАЙЗЕРА (ТОНАЛНИЯ КОРЕКТОР)


Натиснете бутона за желаня EQ ефект **NEWS** (Новини) / **MOVIE** (Филм) / **MUSIC** (Музика) на дистанционното управление, за да го активирате.

ВРЪЗКИ

HDMI ВРЪЗКА

ARC (Реверсивен аудио канал)


Функцията ARC (Реверсивен аудио канал) ви позволява да изпращате аудио сигнал от вашия съвместим с ARC телевизор до саундбара чрез единична HDMI връзка. За да се възползвате от функцията ARC се уверете, че вашият телевизор е съвместим с HDMI-CEC и ARC и е настроен съответстващо. Когато е правилно настроен, можете да ползвате дистанционното управление на вашия телевизор, за да настройвате или изключвате звука на саундбара.

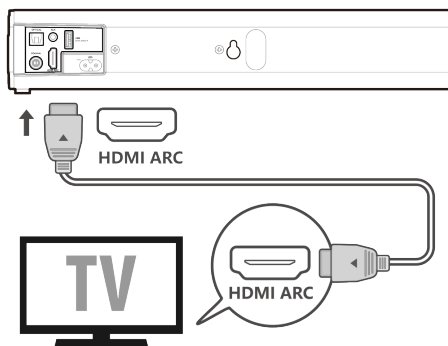

Свържете кабела HDMI от съединителя **HDMI ARC** със съединителя HDMI (ARC) на вашия съвместим с ARC телевизор.


БЕЛЕЖКА: Вашият телевизор трябва да поддържа функцията HDMI-CEC и ARC. HDMI-CEC и ARC трябва да са включени (On). Методът за активиране на HDMI-CEC и ARC може да варира според телевизора. За подробности по функцията ARC вижте съответното Ръководство. ARC работи само с устройства, които са HDMI ARC-съвместими и с кабел HDMI 1.4 (и по-нови).

ПОЛЗВАНЕ НА СЪЕДИНИТЕЛЯ OPTICAL

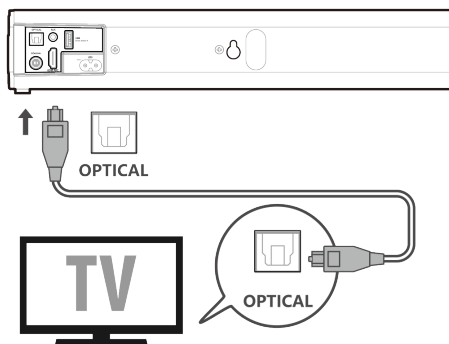


Свържете кабела OPTICAL към съединителя OPTICAL OUT на телевизора и съединителя OPTICAL на саундбара.

ПОЛЗВАНЕ НА СЪЕДИНИТЕЛЯ COAXIAL

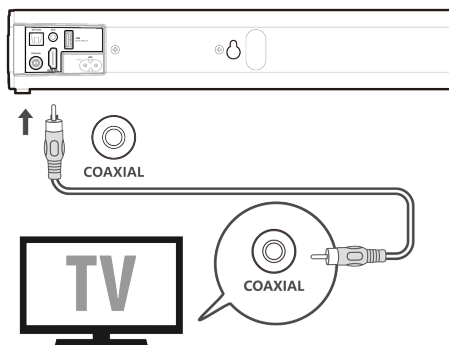

Можете да ползвате и кабел COAXIAL, за да свържете съединителя COAXIAL OUT на телевизора и съединителя COAXIAL на саундбара.


ПОЛЗВАНЕ НА СЪЕДИНИТЕЛЯ AUX

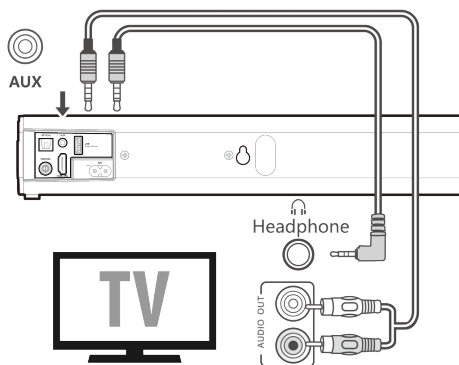

Ползвайте аудио кабел от тип 3,5mm/3,5mm, за да свържете съединителя за слушалки на телевизора или на външно аудио устройство към съединителя AUX на саундбара.

Ползвайте аудио кабел от тип RCA/3,5mm, за да свържете изходните аудио съединители на телевизора към съединителя AUX на саундбара.

РАБОТА С AUX / OPTICAL / COAXIAL / HDMI ARC


1. Уверете се, че саундбарът е свързан към телевизора или към аудио устройство.
2. Натиснете няколкократно бутона  на саундбара или някой от бутоните **AUX, HDMI ARC, OPTICAL, COAXIAL** на дистанционното управление, за да изберете желания режим.
3. Натиснете бутона **VOL +/-** (Сила на звука), за да установите желаната сила на звука.

*БЕЛЕЖКА: Възможно е саундбарът да не декодира всички аудио формати от източника. В този случай, саундбарът ще потисне звука. Това НЕ е дефект. Уверете се, че аудио настройката на входния източник (напр. телевизор, игрова конзола, DVD плъър и др.) е зададена като **PCM** (Вижте Ръководството на входния източник за аудио настройките му) с вход **HDMI / OPTICAL / COAXIAL**.*


РАБОТА С BLUETOOTH®

Сдвояване на саундбара с Bluetooth® устройство за слушане на музика.

Първоначално сдвояване

1. Натиснете няколкократно бутона  на саундбара или натиснете бутона **BT** на дистанционното управление, за да изберете режима Bluetooth®. Синият индикатор ще мига бавно.
2. Активирайте вашето Bluetooth® устройство и изберете режим на търсене (search).
3. В списъка с устройства за сдвояване изберете **"TH-E324B"**. След звуковото съобщение, системата е успешно свързана и синият светодиода ще свети постоянно..




Сдвояване на ново устройство

1. Ако искате да свържете вашия саундбар с друго Блутуут устройство, натиснете и задръжте бутона  /**PAIR** (Сдвояване) на дистанционното устройство, за да прекратите връзката с текущо свързаното Блутуут устройство.
2. Изпълнете стъпки 2-3 от „Първоначално сдвояване“ (по-горе), за да сдвоите новото Bluetooth® устройство.

Слушане на музика от Bluetooth® устройство

Ако вашето Bluetooth® устройство поддържа A2DP, можете да слушате музика с него.

Ако вашето Bluetooth® устройство поддържа AVRCP, ползвайте дистанционното за управление на възпроизвеждането.

- За да увеличите/намалите силата на звука, натиснете бутона **VOL +/-** (Сила на звука).
- За Пауза/Възобновяване, натиснете бутона .
- За да прескочите до пътчка, натиснете бутона  / .




За да прекратите функцията Bluetooth®, можете да:

- Превключите на друг източник в саундбара;
- Деактивирате функцията на вашето Bluetooth® устройство.

БЕЛЕЖКА: Работният обхват между саундбара и устройството е около 8 метра. Преди да свържете Bluetooth® устройство към саундбара, се уверете, че познавате възможностите на устройството. Съвместимостта с всички Bluetooth® устройства не е гарантирана. Всяко препятствие между устройството и саундбара може да намали работния обхват. Дръжте този плъър далеч от други електронни устройства, които могат да предизвикат интерференция. Плъърът може да прекрати връзката, ако устройството се премести извън работния обхват.

РАБОТА С USB

При свързване на устройство с USB памет (напр. USB флаш-памет) към саундбара, можете да слушате записаната в него музика.

1. Натиснете няколкократно бутона  на саундбара или натиснете бутона **USB** на дистанционното управление, за да изберете режим USB.
2. Натиснете бутона , за Пауза/Възобновяване на възпроизвеждането.
3. За да прескочите до пътечка, натиснете бутона .

БЕЛЕЖКА: Плеърът поддържа в режим USB само музикалния формат MP3. Саундбарът може да поддържа USB устройства с до 32 GB памет. Саундбарът може да не е съвместим с всички USB устройства - това не е признак за дефект в апарата.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ

За да запазите гаранцията, не се опитвайте да ремонтирате системата сами. Ако възникнат проблеми при ползване на този апарат, проверете следното, преди да потърсите сервиз.

Проблем	Решение
Няма захранване	<ul style="list-style-type: none">• Уверете се, че мрежовият кабел на апарата е правилно включен.• Уверете се, че мрежовият контакт е под напрежение.• Натиснете бутона \mathcal{U} , за да включите саундбара.
Дистанционното управление не работи	<ul style="list-style-type: none">• Преди да натиснете бутон за възпроизвеждане, изберете правилния източник.• Намалете отстоянието на дистанционното управление от саундбара.• Поставете батериите с правилна полярност \oplus / \ominus , както е показано.• Заменете батериите.• Насочете дистанционното управление точно срещу сензора на саундбара.
Няма звук	<ul style="list-style-type: none">• Уверете се, че саундбарът не е с изключен звук. Натиснете бутона MUTE или за сила на звука VOL +/- , за да възстановите звука.• Натиснете бутона \mathcal{U} на саундбара или на дистанционното управление, за да преминете в режим на Готовност. След това отново натиснете бутона \mathcal{U} , за да включите захранването на саундбара.• Отключете щепселите на саундбара от мрежовите контакти, след което ги включете отново. Включете саундбара.• Уверете се, че аудио настройката на входния източник (напр. телевизор, игрова конзола, DVD плеър и др.) е зададена като PCM при ползване на цифрова връзка (напр. HDMI, OPTICAL, COAXIAL).• Възможно е саундбарът да не декодира всички аудио формати от източника. В този случай, саундбарът ще потисне звука. Това НЕ е дефект.• Ако ползвате Bluetooth се уверете, че звукът на устройството-източник не е изключен, а е нормално настроен.
Не мога да намеря Bluetooth името на този апарат на моето Bluetooth устройство за Bluetooth сдвояване	<ul style="list-style-type: none">• Уверете се, че функцията Bluetooth е активирана на Bluetooth устройството.• Повторете сдвояването на саундбара с Bluetooth устройството.• Саундбарът има функция Bluetooth®, която може да приема сигнал в обхват 8 метра. Поддържайте отстояние до 8 метра между саундбара и Bluetooth® устройството.
Саундбарът се изключва	<ul style="list-style-type: none">• Когато сигналът на входа за външен източник на саундбара е твърде слаб, саундбарът ще се изключи автоматично след 15 минути. Увеличете силата на звука от външното устройство.

СПЕЦИФИКАЦИИ

Саундбар

Мрежово захранване	100–240 V~; 50/60 Hz
Консумирана мощност	30 W < 0,5 W (Готовност)
USB	5 V / 500 mA Hi-Speed (високоскоростен) USB (2.0) / FAT32 / FAT16 32G (максимум) Поддържан файлов формат MP3
Размери (ШxВxД)	900 x 63 x 60 mm
Нетно тегло	1,5 kg
Чувствителност на аудио входа	500 mV
Честотен диапазон	70 Hz – 20 KHz

Спецификации за безжична работа

Bluetooth версия / профили	V 5.3 (A2DP, AVRCP)
Bluetooth диапазон	2402 MHz ~ 2483,5 MHz
Bluetooth Макс. предавана мощност	≤ 5 dBm
2,4G безжичен честотен диапазон	2400 MHz ~ 2483 MHz
2,4G Макс. предавана мощност	≤ 6 dBm
Тип модулация	GFSK, π/4 DQPSK

Усилвател (Ефективна изходна мощност)

L/R високоговорители	2 × 50 W
----------------------	----------

Уред за дистанционно управление

Разстояние/Ъгъл	6 m (19,7 фута) / 30°
Тип батерии	CR2025

ЗАПАЗВАМЕ ПРАВОТО СИ ЗА ПРОМЕНИ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ СПЕЦИФИКАЦИИ.

ПОДДЪРЖАНЕ И ПОЧИСТВАНЕ

- Преди почистване се уверете, че устройството е напълно изключено от стенния контакт.
- Никога не ползвайте силно действащи разтворители за почистване на апарата, тъй като те могат да повредят повърхността му. Суха и мека кърпа е подходящо средство за почистване, но ако апаратът е твърде замърсен, може да бъде изтрит с леко навлажнена кърпа. Уверете се, че след почистване апаратът е напълно изсушен.

Когато е нужно да изпратите апарата някъде, ползвайте оригиналната му опаковка.

За тази цел запазете опаковката.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ТОЗИ УРЕД БЛИЗО ДО ВОДА ИЛИ ВЛАЖНИ МЕСТА, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ВЪЗПЛАМЕНЯВАНЕ ИЛИ НАРАНЯВАНЕ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ УДАР. ВИНАГИ ИЗКЛЮЧВАЙТЕ УРЕДА КОГАТО НЕ ГО ПОЛЗВАТЕ ИЛИ ПРЕДИ СЕРВИЗНО ОБСЛУЖВАНЕ. В ТОЗИ УРЕД НЯМА ЧАСТИ, КОИТО МОГАТ ДА БЪДАТ РЕМОНТИРАНИ ОТ ПОТРЕБИТЕЛЯ. ВИНАГИ СЕ ОБРЪЩАЙТЕ КЪМ УПЪЛНОМОЩЕН СЕРВИЗ С КВАЛИФИЦИРАН ПЕРСОНАЛ. УРЕДЪТ СЕ ЗАХРАНВА ОТ ОПАСНО НАПРЕЖЕНИЕ.



ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ОПАСНОСТТА ОТ ЗАДУШАВАНЕ, ДРЪЖТЕ ПЛАСТМАСОВАТА ЧАНТА ДАЛЕЧ ОТ БЕБЕТА И ДЕЦА. НЕ ПОЛЗВАЙТЕ ТАЗИ ЧАНТА В ДЕТСКИ КОШЧЕТА, ДЕТСКИ КОЛИЧКИ ИЛИ ДЕТСКИ КОШАРКИ. ТАЗИ ЧАНТА НЕ Е ИГРАЧКА.

Изхвърляне на стари електрически и електронни уреди (Приложимо в Европейския съюз и други европейски страни с разделно събиране на отпадъците)



Този символ върху продукта или опаковката му показва, че продуктът не трябва да се счита за домашен отпадък. Той трябва да бъде предаден в подходящ пункт за рециклиране на електрическо и електронно оборудване. Когато изхвърлите този продукт екологично правилно, ще помогнете за предотвратяване на потенциално негативните последствия за околната среда и човешкото здраве, които биха били причинени при неправилно изхвърляне на продукта. Рециклирането на материалите ще помогне за запазване на природните ресурси. За по-подробна информация по рециклирането на този продукт, можете да се свържете със съответната служба на общината или службата по чистотата на града или магазина, от който сте закупили продукта.

Информация за продукта и сервизната мрежа може да бъде намерена на Интернет адрес www.JVCAUDIO.bg

С настоящето, ETA a.s. декларира, че радиоустройството тип TH-E324В съответства на Директива на ЕС 2014/53/EU. Пълният текст на Декларацията за съответствие с директивите на ЕС е достъпен на следния Интернет адрес: www.JVCAUDIO.cz/doc

LICENCE NOTIFICATION / LICENČNÍ OZNÁMENÍ / POWIADOMIENIE O LICENCJI / LICENČNÉ OZNÁMENIE LICENZSEK / NOTIFICARE PRIVATOARE LA LICENȚE / БЕЛЕЖКИ ПО ЛИЦЕНЗА



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Zhong Shan City Richsound Electronic Industrial Ltd. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners. / Slovní značka a loga Bluetooth® jsou registrované ochranné známky vlastněné společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek společností Zhong Shan City Richsound Electronic Industrial Ltd. je licencováno. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem příslušných vlastníků. / Słowny znak towarowy i logo Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie wykorzystanie tych znaków przez Zhong Shan City Richsound Electronic Industrial Ltd. odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich właścicieli. /Slovná značka a logá Bluetooth® sú registrované ochranné známky vlastnené spoločnosťou Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou Zhong Shan City Richsound Electronic Industrial Ltd. je licencované. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov. / A Bluetooth® szó védjegye és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonában lévő bejegyzett védjegyek, és a Zhong Shan City Richsound Electronic Industrial Ltd. általi felhasználás licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és kereskedelmi nevek a megfelelő tulajdonosok tulajdona. / Cuvântul de marcă și siglele Bluetooth® sunt sigle și mărci înregistrate deținute de Bluetooth SIG, Inc. și orice utilizare a acestor mărci de către Zhong Shan City Richsound Electronic Industrial Ltd. se efectuează pe bază de licență. Alte mărci comerciale și nume comerciale aparțin deținătorilor respectivi. / Имеето и логото на Bluetooth® са регистрирани търговски марки на Bluetooth SIG, Inc. Ползването на тези марки от Zhong Shan City Richsound Electronic Industrial Ltd. е въз основа на лиценз. Други търговски марки и наименования принадлежат на техните собственици.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. / Termíny HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress a HDMI loga jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. / Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, nazwa handlowa HDMI i logo HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc. / Termíny HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress a HDMI logá sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti HDMI Licensing Administrator, Inc. / A HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress és HDMI Logos kifejezések a HDMI Licensing Administrator, Inc. védjegyei vagy bejegyzett védjegyei / Termini HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, imaginea comercială HDMI și siglele HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc. / Термините HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress (дизайнерския стил на HDMI) и логата HDMI са търговски марки или регистрирани търговски марки на корпорация HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Audio, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation. Manufactured under license from Dolby Laboratories. Confidential unpublished works. Copyright 1992 –2019 Dolby Laboratories. All rights reserved. / Dolby, Dolby Audio, Dolby Audio a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobeno v licenci společnosti Dolby Laboratories. Důvěrná nepublikovaná díla. Copyright 1992 – 2019 Dolby Laboratories. Všechna práva vyhrazena. / Dolby, Dolby Audio, Dolby Audio oraz symbol podwójnego D są znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Poufne, niepublikowane prace. Copyright 1992–2019 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone. / Dolby, Dolby Audio, Dolby Audio a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories Licensing Corporation. Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories. Dôverné nepublikované diela. Copyright 1992 – 2019 Dolby Laboratories. Všetky práva vyhradené. / A Dolby, Dolby Audio, Dolby Audio és a dupla D szimbólum a Dolby Laboratories Licensing Corporation védjegyei. Dolby Laboratories licensze alapján gyártva. Bizalmas, publikáltan anyagok. Copyright 1992-2019 Dolby Laboratories. Minden jog fenntartva. / Dolby, Dolby Audio și simbolul dublu-D sunt mărci comerciale înregistrate ale Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Lucrări confidențiale nepublicate Copyright © 1992-2019 Dolby Laboratories. Toate drepturile rezervate. / Dolby, Dolby Audio, Dolby Audio и двойният D-символ са регистрирани търговски марки на корпорация Dolby Laboratories Licensing Corporation. Произведен по лиценз на Dolby Laboratories. Конфиденциални непубликувани материали. Авторски права 1992 –2019 Dolby Laboratories. Всички права запазени.

JVC

This product is manufactured and distributed exclusively by **ETA a.s.**,
serviced and warranted by its designated partner.

“JVC” is the trademark of **JVCKENWOOD Corporation**,
used by such company under license.