

Instrukcja obsługi

Waga kuchenna L15



Item No. 3292

Oficjalny dystrybutor marki Caso Germany na terenie Polski

TERABAJT Mateusz Reszka

Kruszewska 23

15-641 Krupniki

email: info@caso-germany.pl

www: www.caso-germany.pl

Bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody firmy Caso Germany (oficjalny dystrybutor TERABAJT Mateusz Reszka) żadna część niniejszej instrukcji nie może być wydawana ani powielana przez kopiowanie, drukowanie, fotografowanie lub w jakikolwiek inny sposób.

1 Instrukcja obsługi	4
1.1 Informacje ogólne.....	4
1.2 Informacje o instrukcji	4
1.3 Ostrzeżenia	4
1.4 Ograniczenia odpowiedzialności	5
1.5 Ochrona praw autorskich	5
2 Bezpieczeństwo	5
2.1 Przeznaczenie produktu	5
2.2 Ogólne informacje dotyczące bezpieczeństwa.....	6
3 Uruchomienie	7
3.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa	7
3.2 Zakres kontroli dostaw i transportu.....	7
3.3 Rozpakowywanie.....	7
3.4 Zalecenia dotyczące pakowania.....	7
3.5 Ustawienia.....	8
3.5.1 Wymagane ustawienia	8
3.6 Tabliczka znamionowa.....	8
4 Eksploatacja i obsługa	8
4.1 Baterie	8
4.2 Wymiana baterii	8
4.3 Funkcje	8
4.4 Operacje	9
4.4.1 Ważenie	9
4.4.2 Funkcja tary.....	9
4.4.3 Funkcja HOLD.....	9
4.4.4 Zmiana z gramów na uncje	10
4.4.5 Wyłączanie.....	10
4.4.6 Wskaźnik przeciążenia.....	10
5 Czyszczenie i konserwacja	10
5.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa	10
5.2 Czyszczenie	11
6 Utylizacja zużytego sprzętu	11
7 Dane techniczne	11

1 Instrukcja obsługi

1.1 Informacje ogólne

Proszę zapoznać się z informacjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi, aby można było bezpiecznie korzystać ze wszystkich funkcji urządzenia.

Życzymy przyjemnego użytkowania!

1.2 Informacje o instrukcji

Niniejsza instrukcja obsługi jest częścią składową wagi i dostarczy ważnych informacji dotyczących pierwszego uruchomienia, bezpieczeństwa, przeznaczenia i konserwacji urządzenia.

Instrukcja obsługi musi być dostępna w każdym momencie. Z niniejszą instrukcją obsługi musi się zapoznać każda osoba, która będzie obsługiwała urządzenie, osoba ta musi stosować się do wymagań:

- Uruchomienia
- Działania
- Rozwiązywania problemów
- Czyszczenia

Należy przechowywać instrukcję obsługi w bezpiecznym miejscu i przekazać ją następnemu właścicielowi wraz z urządzeniem.

1.3 Ostrzeżenia

**GEFAHR**

Niebezpieczeństwo

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Jeżeli nie uniknie się niebezpiecznych sytuacji mogą one prowadzić do poważnych obrażeń, a nawet śmierci.

- ▶ Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć poważnych obrażeń lub śmierci.

**WARNING**

Ostrzeżenie

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Jeżeli nie uniknie się niebezpiecznych sytuacji mogą one prowadzić do poważnych obrażeń.

- ▶ Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć poważnych obrażeń.

▲VORSICHT Uwaga

Taka ikona wskazuje potencjalnie niebezpieczne sytuacje.

Jeżeli nie uniknie się niebezpiecznych sytuacji mogą one prowadzić do poważnych obrażeń.

► Należy postępować zgodnie z instrukcją obsługi, aby uniknąć poważnych obrażeń.

HINWEIS Wskazówka

Taka ikona oznacza dodatkowe informacje, które ułatwią obsługę urządzenia.

1.4 Ograniczenia odpowiedzialności

Wszystkie dane techniczne i uwagi w odniesieniu do instalacji, obsługi, czyszczenia są całkowicie aktualne w momencie druku tej instrukcji. Instrukcja została sporządzona z najwyższą starannością bazując na latach doświadczeń.

Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku:

- Nieprzestrzegania instrukcji
- Wykorzystania do innych celów niż wymienione w niniejszej instrukcji
- Napraw wykonywanych przez nieautoryzowane serwisy
- Modyfikacji technicznych
- Używania nieoryginalnych części zamiennych

Modyfikacje urządzenia nie są zalecane i nie są objęte gwarancją.

1.5 Ochrona praw autorskich

Ta instrukcja jest chroniona prawami autorskimi.

Braukmann GmbH rezerwuje wszystkie prawa do niniejszej instrukcji, włączając jakikolwiek sposób kopiowania, nawet częściowy.

Braukmann GmbH zastrzega sobie prawo do zmiany zawartości oraz zmian technicznych.

2 Bezpieczeństwo

Ten rozdział zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa, do których należy się stosować obsługując urządzenie.

Urządzenie jest zgodne z wymogami bezpieczeństwa. Niewłaściwe używanie może doprowadzić do uszkodzeń ciała lub mienia.

2.1 Przeznaczenie produktu

Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych do:

- Ważenia małych przedmiotów

Używanie urządzenia do innych celów niż wyżej wypisane uważane jest za niezgodne z przeznaczeniem.

⚠️ WARNUNG Ostrzeżenie

Zagrożenie w przypadku niezamierzonego użycia!

Jeżeli urządzenie jest używane niezgodnie z instrukcją mogą wystąpić zagrożenia dla ludzi i mienia.

- ▶ Należy używać urządzenia zgodnie z jego przeznaczeniem.
- ▶ Należy przestrzegać zaleceń zawartych w niniejszej instrukcji obsługi.

Roszczenia wszelkiego rodzaju ze względu na szkody wynikające z nieprzewidzianych zastosowań są wyłączone.

2.2 Ogólne informacje o bezpieczeństwie

HINWEIS Wskazówka

Należy zwrócić uwagę na następujące ogólne uwagi dotyczące bezpieczeństwa.

- ▶ Przed użyciem należy sprawdzić czy urządzenie nie posiada uszkodzeń. Nigdy nie można używać uszkodzonego urządzenia.
- ▶ Osoby, które nie są w stanie obsługiwać urządzenia z powodu jakichkolwiek fizycznych, umysłowych lub mechanicznych niepełnosprawności, mogą korzystać tylko z urządzenia pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją osoby odpowiedzialnej.
- ▶ Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- ▶ Tylko przeszkoleni przez producenta serwisanci mogą naprawiać urządzenie.
- ▶ Tylko autoryzowany serwis może wykonywać naprawy w czasie trwania okresu gwarancji, w przeciwnym razie uprawnienia gwarancyjne będą nieważne.
- ▶ Uszkodzone części muszą być wymienione na oryginalne części zamienne, tylko takie części dają pewność, że wymogi bezpieczeństwa zostaną zachowane.
- ▶ Nie można zanurzać urządzenia w wodzie lub innych płynach.
- ▶ Nie należy upuszczać urządzenia, w przeciwnym razie waga może być łatwo uszkodzona.
- ▶ Nie można przechowywać wagi w pozycji pionowej.
- ▶ Nie można przechowywać ciężkich przedmiotów na wadze.
- ▶ Nie można umieszczać gorących przedmiotów na wadze.
- ▶ Nie można używać wagi w bardzo gorących oraz bardzo wilgotnych warunkach.
- ▶ Jeżeli urządzenie wygląda na uszkodzone nie może być używane.
- ▶ Nie można czyścić urządzenia za pomocą płynów chemicznych lub łatwopalnych.
- ▶ Nie należy naprawiać wagi samodzielnie, ponieważ istnieje ryzyko porażenia prądem.

3 Uruchomienie

Ten rozdział zawiera ważne wskazówki bezpieczeństwa dotyczące pierwszego uruchomienia urządzenia. Należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby uniknąć zagrożeń.

3.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

⚠️ WARNUNG Ostrzeżenie

Podczas uruchomienia urządzenia mogą powstać szkody!

Należy przestrzegać poniższych zaleceń, aby uniknąć niebezpieczeństwa:
Opakowanie nie może być używane do zabawy, istnieje ryzyko uduszenia.

3.2 Zakres kontroli dostaw i transportu

Waga jest dostarczana z następującymi komponentami:

- Waga L15
- Instrukcja obsługi

HINWEIS Uwaga

- ▶ Należy dokładnie obejrzeć opakowanie czy nie posiada jakichkolwiek uszkodzeń
- ▶ Należy niezwłocznie powiadomić sprzedawcę o zaobserwowanych uszkodzeniach lub niekompletnym wyposażeniu

3.3 Rozpakowywanie

Aby rozpakować urządzenie należy:

- Wyjąć urządzenie z opakowania oraz usunąć wszystkie materiały zabezpieczające.

3.4 Zalecenia dotyczące pakowania

Opakowanie chroni urządzenie podczas transportu. Opakowanie jest wytworzone z przyjaznych środowisku materiałów oraz może być łatwo przetworzone.



Opakowanie, które nie jest dłużej potrzebne można przekazać do punktów recyklingu.

HINWEIS Uwaga

- ▶ Jeżeli to możliwe należy zachować oryginalne opakowanie w okresie trwania gwarancji, aby w razie potrzeby móc dobrze zabezpieczyć urządzenie w razie wysyłki do serwisu.

3.5 Ustawienia

3.5.1 Wymagane ustawienia:

W celu zapewnienia bezproblemowej pracy należy zastosować się do poniższych wymagań:

- Urządzenie musi być ustawione na płaskim, poziomym podłożu.
- Należy wybrać miejsce niedostępne dla dzieci.
- Nie można ustawiać urządzenia w pobliżu źródeł ciepła, wilgoci lub materiałów łatwopalnych.

3.6 Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu urządzenia.


4 Eksploatacja i obsługa

4.1 Baterie

Otwórz pokrywę baterii i włóż cztery baterie (1,5 V / AA).




4.2 Wymiana baterii

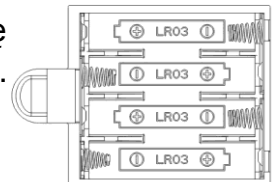Gdy poziom naładowania baterii jest niski, na ekranie LED pojawi się następujący błąd „Lo”, otwórz pokrywę baterii i wymień baterie na nowe. Zwróć uwagę na prawidłowe włożenie baterii.



4.3 Funkcje



1. Naciśnij,  aby zmienić między g, kg: g, lb:oz i oz.
2. Aby Aktywować funkcję HOLD, naciskaj  przycisk , aż wyświetli się „H-ON”.




Włączanie / wyłączanie funkcji TARE.

4.4 Operacje

4.4.1 Ważenie


Umieść wagę na twardej i płaskiej powierzchni.

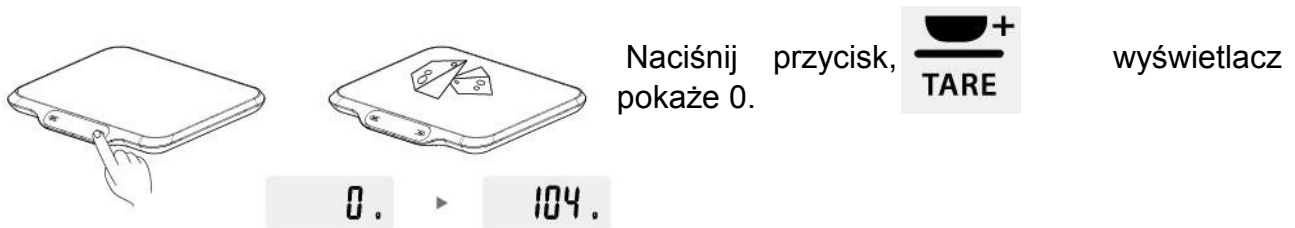




Położ jedzenie na powierzchni wagi, a waga jedzenia pojawi się na wyświetlaczu.

4.4.2 Funkcja tary





Naciśnij przycisk  po prawej stronie wagi, a dioda LED pokaże „0” i usunie ciężar pojemnika. Następnie włóż jedzenie do pojemnika na wadze. Na wyświetlaczu pojawi się tylko waga żywności. Wyjmij żywność i pojemnik, a waga pokaże ujemną wagę.

Naciśnij przycisk a  dioda LED ponownie pokaże 0. Jeśli masa pojemnika nie zostanie wyczyszczona, należy najpierw wyłączyć funkcję HOLD, naciskając przycisk,  aż wyświetli się „H-OFF”. Następnie ponownie zacznij korzystać z funkcji  tarowania.


4.4.3 Funkcja HOLD




Aby aktywować funkcję HOLD, naciskaj przycisk,  aż wyświetli się „H-ON”. Położ jedzenie na powierzchni wagi, a wyświetli się jego waga. Rozlegnie się sygnał dźwiękowy, a ciężar zostanie zablokowany. Waga zostanie wyświetlona, nawet jeśli usuniesz jedzenie z wagi. Możesz usunąć zapisaną wagę za pomocą:


- Naciśnij przycisk  – umieść następnie jedzenie na wadze (o wadze co najmniej 5 g).

4.4.4 Zmiana z gramów na uncje

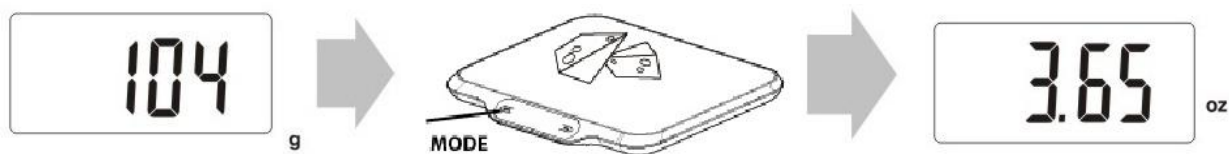


Naciśnij,  aby zmienić między g, kg: g, lb: oz i oz.

4.4.5 Wyłączenie

Waga wyłączy się po naciśnięciu  przez ponad 2 sekundy. Bez żadnej operacji waga wyłączy się automatycznie po 60 sekundach.

4.4.6 Wskaźnik przeciążenia

 Gdy waga jest przeciążona, na wyświetlaczu pojawi się kod błędu „EEEE“.

5 Czyszczenie i konserwacja

Ten rozdział zawiera informacje dotyczące czyszczenia oraz konserwacji urządzenia. Stosowanie się do poniższych uwag pozwoli na bezawaryjną pracę urządzenia.

5.1 Informacje dotyczące bezpieczeństwa

▲VORSICHT Uwaga

Należy zapoznać się z poniższymi uwagami przed czyszczeniem urządzenia:

- ▶ Wyczyść urządzenie po każdym użyciu. Brak regularnego czyszczenia urządzenia może prowadzić do potencjalnych awarii, a także zagrożeń bezpieczeństwa i zdrowia.
- ▶ Nie można wkładać urządzenia do wody ani do zmywarki.
- ▶ Nie należy używać silnych środków chemicznych lub ściernych do czyszczenia urządzenia.
- ▶ Nie można zeskrobywać ostrym przedmiotem uporczywych zabrudzeń z urządzenia.

5.2 Czyszczenie

Obudowa i wyświetlacz

Przetrzyj obudowę i wyświetlacz wilgotną ściereczką lub gąbką z łagodnym mydłem w płynie.

6 Utylizacja zużytego sprzętu



Zużyty sprzęt często zawiera w sobie wartościowe materiały. Jednakże często zawiera również szkodliwe substancje, które były niezbędne ze względów funkcjonalnych lub bezpieczeństwa.

Jeżeli zużyty sprzęt zostanie umieszczony w pojemnikach na odpady nie recyklingowe, może spowodować szkody dla człowieka lub środowiska.

HINWEIS

Wskazówki

- ▶ Należy wykorzystać punkty zbiórki zużytego sprzętu.
- ▶ Jeżeli urządzenie nie jest używane, należy upewnić się, że dzieci nie mają do niego dostępu.

7 Dane techniczne

Urządzenie	Waga
Nazwa	L 15
Item No.:	3292
Bateria	4x 1,5V AA
Miara	31 x 2,5 x 25,5 cm
Waga	1,2 kg