Alcatel

F860 / F860 DUO / F860 TRIO

Guide d'utilisation
Start Up Guide
Manual De Instrucciones

www.alcatel-home.com

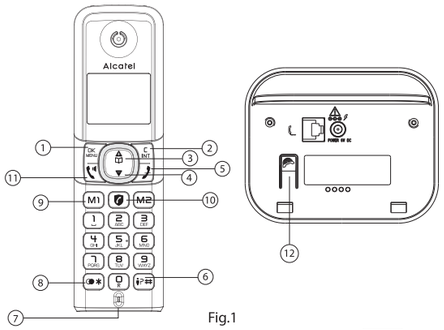

Fig.1

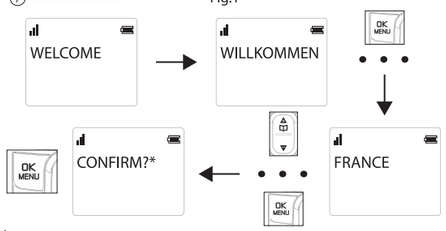

Table 1.

ENGLISH	DEUTSCH	FRANÇAIS	ITALIANO	ESPAÑOL	ΕΛΛΗΝΙΚΑ
CONFIRM?*	BESTAE.?	CONFIRM?	CONFERM?	¿CONFIR?	ΕΠΙΒΕΒ.

PORTUGUÊS	РУССКИЙ	NEDERLANDS	POLSKI	ROMANIAN	SRPSKI
CONFIRM?	ПОДТВЕР?	BEVES.?	POTWIER?	CONFIRM?	POTVRDI?
MAGYAR					
JOVAH.?					

Table 2.

1. OK MENU / ▲ or ▼ /HS SETTINGS/ OK MENU

EN	DE	FR	IT	ES	EL
HS SETTINGS	MT-ΕΙΝSTEL.	REGL. COMB	ΙΜΡΟSTA PORT	CONF TELEF.	ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ
PT	RU	NL	PL	RO	SRB
CONFIG. TERM	ОПЦИИ ТРУБКИ	HANDSET INST	USTAW WŁASNE	PROGR PERS	PERSONALIZ.
HU					
K.B. BEALLIT					

2. ▲ or ▼ /LANGUAGE/ ▲ or ▼ / OK MENU

EN	DE	FR	IT	ES	EL
LANGUAGE	SPRACHE	LANGUE	LINGUA	IDIOMA	ΓΛΩΣΣΑ
PT	RU	NL	PL	RO	SRB
IDIOMA	ЯЗЫК	TAAL	JĘZYK	LIMBA	JEZIK
HU					
NYELV					

FRANÇAIS

Le présent emballage comprend un câble téléphonique RJ11, pour répondre aux installations équipées de box internet:

- Si vous disposez d'une box internet, veuillez connectez directement le câble téléphonique à votre box.
- Si vous ne disposez pas de box internet, veuillez réutiliser votre ancienne prise téléphonique ou adressez-vous à votre revendeur pour en acquérir une.

PREMIÈRE INSTALLATION

Installation de votre téléphone:

- Procédez aux divers branchements sur la base. Branchez le câble de la ligne téléphonique sur la prise téléphonique murale et branchez le câble d'alimentation sur une prise secteur.
- Insérez les batteries dans le combiné

Avant de commencer à utiliser votre téléphone, mettez les batteries à charger pendant 15 heures.

- Une fois les batteris des combinés chargées. procédez au réglage de la langue (Fig.1)

⚠ Utilisez uniquement l'adaptateur secteur et les batteries rechargeables qui vous ont été fournies avec votre téléphone.

Touches du combiné et de la base

1. **Touche OK/Menu**
2. **Touche Retour / Intercom**
3 & 4. **Touche de navigation**
5. **Touche Raccrocher/Quitter**
6. **Touche # -**Appuyez pour insérer #; En mode veille: appuyez et maintenez enfoncé pour accéder à liste d'appels.
7. **Touche 0 -** En mode décroché: appuyez et maintenez enfoncée pour composer un flash (R)
8. **Touche ∗ -** Appuyez pour insérer ∗ ; En mode veille: fair un appui long pour accéder à la liste des derniers appels émis (BIS).
9. **Touches M1, M2 -** En mode veille ou en utilisation: appuyez sur M1 ou M2 pour appeler directement le numéro qui y est enregistré.
10. **Touche * -** *Pour le blocage d'appels, il est nécessaire de souscrire au service Présentation du Numéro. Contactez votre opérateur de téléphonie fixe. En mode veille: Accès direct au menu Blocage d'appels.
11. **Touche Décrocher / Mains libres**
12. **Touche Recherche de combiné / association -** Pour localiser le combiné/pour démarrer la procédure d'association. Pour les modèles multicombinés, tous les combinés fournis sont déjà associés à la base. L'association n'est donc nécessaire que pour les combinés supplémentaires que vous achetez et pour les combinés défectueux que vous devez remplacer.

*Sous réserve d'abonnement et de disponibilité du service auprès de l'opérateur de ligne fixe.

icônes de l'écran

- Signifie que la fonction blocage d'appel est activée. (Consultez la notice Blocage d'apels ci-jointe)
- Indique que les batteries sont complètement chargées.
- Indique que les batteries sont complètement déchargées.
- Indique qu'un appel externe est en cours ou a été mis en attente. L'icône clignote lorsque vous recevez un appel.
- Indique que vous avez reçu un message vocal*.
- Indique de nouveaux appels non répondus* dans le journal des appels.
- S'affiche sur l'écran lorsque la fonction réveil est activée.
- S'affiche sur l'écran lorsque vous passez en mode mains-libres.
- S'affiche sur l'écran lorsque vous coupez la sonnerie.
- Indique que le combiné est associé à la base et qu'il se trouve à portée de la base. L'icône clignote lorsque le combiné se trouve hors de portée ou recherche la base.

Choisir la langue et le temps de flashing pour le bon fonctionnement de votre téléphone sur le réseau. Par défaut, le temps de flashing en France est " MOYEN ".

- OK MENU / ▲ ou ▼ porn selectionner **HS SETTINGS** / OK MENU / ▲ ou ▼ pour selectionner **LANGUAGE** / OK MENU / ▲ ou ▼ pour selectionner la langue que vous desirez / OK MENU .
- OK MENU / ▲ ou ▼ porn selectionner **REGL. BASE** / OK MENU / ▲ ou ▼ pour selectionner **DELAI R** / OK MENU / ▲ ou ▼ pour selectionner / **COURT** / **MOYEN** ou **LONG** / OK MENU .

Utilisation de votre téléphone

Recevoir et mettre fin à un appel

- ou

Émettre un appel

- avant ou après la composition du numéro.
- Depuis la liste Bis: Appuyez et maintenez enfoncé ∗ / ▲ ou ▼ / .
- depuis le journal des appels*: Appuyez et maintenez enfoncé #/ ▲ ou ▼ / .
- Numéroter depuis une mémoire directe: Appuyez **M1** ou **M2**; Appuyez sur **TOUCHE 1**, **TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3** pendant quelques secondes.
- Depuis le répertoire: ▲ / ▲ ou ▼ / OK MENU .
- Pendant un appel: appuyez pour activer / désactiver le mains libres: .

Pour appeler un combiné en interne:

- Si vous n'avez que 2 combinés associés à la base: C/INT .
- Si vous avez plus de 2 combinés inscrits auprès de la base: C/INT / ▲ ou ▼ sélectionner le numéro du combiné / OK MENU .
- Pour appeler tous les combinés: C/INT / ▲ ou ▼ sélectionner **APPEL TS** / OK MENU .

Pendant l'appel:

- Appuyez sur OK MENU jusqu'à sélectionner l'option **INTERCOM.**
- Appuyez sur OK MENU / ▲ ou ▼ sélectionnez le combiné avec lequel vous voulez réaliser la conférence à 3 / OK MENU .
- Le correspondant interne appuie sur pour accepter l'appel interne.
- Appuyez sur la touche ∗ du combiné appelant et maintenez-la enfoncée pour établir la conférence.

Répertoire: 100 entrées

Enregistrer un contact dans le répertoire

OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REPERTOIRE** / OK MENU / OK MENU / sélectionnez **AJOUTER** / tapez le nom du contact / OK MENU / tapez le numéro de téléphone du contact / OK MENU / choisir la melodie / OK MENU / OK MENU pour enregistrer le numéro en tant que VIP ou appuyez sur C/INT pour l'enregistrer en tant que contact normal.

Remarques:

- ! s'affiche à la fin des contacts VIP.
- Pour le modèle Duo ou Trio, le répertoire, le journal des appels et le dernier numéro enregistré sont communs à tous les combinés.

Pour affecter les mémoires directes aux touches 1, 2 & 3

OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **REGL. COMB** / OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **MEM. DIRECTE** / OK MENU / ▲ ou ▼ pour sélectionner **M1**, ou **M2**, **TOUCHE 1**, ou **TOUCHE 2** ou **TOUCHE 3** / OK MENU / modifiez ou tapez le numéro / OK MENU .

Réglages

Vous pouvez personnaliser ce téléphone selon vos préférences. Pour accéder aux différentes possibilités, appuyez sur: OK MENU .

- Pour personnaliser un combiné (nom, mélodie, langue(Table 2), etc.): ▲ ou ▼ pour sélectionner **REGL. COMB** / OK MENU .
- Pour modifier le code PIN, associer un combiné, le réinitialiser: ▲ ou ▼ pour sélectionner **REGL. BASE** / OK MENU .

Ce téléphone est doté de la fonction blocage d'appel*. Cette fonction vous permet de filtrer les appels entrants et de ne laisser sonner que certains numéros, afin d'éviter tout appel intempestif.
Lors de la première prise en main de votre téléphone, cette fonction est désactivée par défaut mais vous pouvez l'activer en suivant les étapes expliquées dans les paragraphes suivants.

**Sous réserve d'abonnement et de disponibilité technique du service "présentation du numéro" auprès de l'opérateur de ligne fixe.*

PRESENTATION DE LA FONCTION BLOCAGE D'APPEL

Paramètres	Explications
OFF	La fonction blocage d'appel (des numéros entrants publics) est désactivée. Ceci est le mode par défaut de votre appareil.
ON	La fonction blocage d'appel est activée en mode manuel. Les numéros préalablement enregistrés dans votre liste des numéros bloqués ne feront pas sonner votre téléphone. Les numéros peuvent être ajoutés manuellement à la liste des numéros bloqués avant ou après un appel (pour plus d'informations, voir partie 1).
CONTACTS	Dans ce premier mode automatique, seuls les numéros provenant de votre répertoire font sonner votre appareil. Les autres sont bloqués automatiquement et ne produiront aucun son. Si ce mode est activé, la mention Contacts OK restera affiché sur l'écran, sauf dans le cas d'appels en absence ou des messages non lus (pour plus d'informations, voir partie 2.1).
VIPS	Dans ce second mode automatique, seuls les contacts préalablement enregistrés en tant que VIP dans votre répertoire font sonner votre appareil. Les autres seront bloqués automatiquement et ne produiront aucun son. Si ce mode est activé, la mention VIP OK restera affichée sur l'écran, sauf dans le cas d'appels en absence ou de messages non lus (pour plus d'informations, voir partie 2.2).
ANONYME	Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels n'affichant pas de numéros (par exemple, appels privés ou appels internationaux) et peut être activée / désactivée indépendamment des quatre modes précédents (pour plus d'informations, voir partie 3).

1. Mode manuel

Le mode manuel est l'option la plus simple lors de votre première prise en main de l'appareil. Lorsque vous choisissez l'option ON, tous les numéros préalablement enregistrés dans votre liste des numéros bloqués seront bloqués. Vous pouvez ajouter/retirer des numéros de cette liste à tout moment.

Comment bloquer un appel entrant

Lors d'un appel entrant et avant de décrocher, appuyez sur . Cela met fin à l'appel et vous donne l'opportunité d'enregistrer le numéro dans la liste des numéros bloqués en un clic.

Puis, pour confirmer le blocage du numéro, sur OK MENU .

IMPORTANT : si vous ne confirmez pas le blocage, le numéro de l'appelant ne sera pas ajouté à la liste des numéros bloqués et son prochain appel ne sera pas bloqué.

1.1. Activer le mode manuel

MENU ▲▼ BLOC. APPEL ▲▼ PROG. BLOC.	DESACTIVER
	ACTIVER*
	VIP OK
	CONTACTS OK

Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **BLOC. APPEL.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **PROG. BLOC.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour sélectionner **ACTIVER.**

OU BIEN

Lorsque votre appareil est en veille, appuyez sur le bouton pour accéder directement au sous menu **PROG. BLOC.**

Une fois ce mode activé, le symbole restera BLIST" dans le menuaffiché sur l'écran.

1.2. Ajouter un numéro à la liste des numéros bloqués

A partir du téléphone en veille,

1. Appuyez sur < >, pour afficher **PROG. BLOC.**, ou : *Appuyez sur < OK MENU > puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à voir **BLOC. APPEL**, puis appuyez sur < OK MENU > pour afficher **PROG. BLOC.***
2. Appuyez sur < ▲ > ou < ▼ > pour afficher **NUM. BLOQ.**
3. Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à pouvoir s électionner **AJOUTER.** Entrez le numéro qui doit être bloqué puis appuyez sur < OK MENU > pour l'enregistrer.

REMARQUE: Il existe deux autres méthodes pour enregistrer un numéro dans la liste des numéros bloqués :

1. Depuis la liste des appels entrants
- appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour afficher **JOURNAL**, ou appuyez et maintenez < # >.
- Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour sélectionner un numéro.
- Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour afficher **AJOUT BLOQU.**
- Appuyez sur < OK MENU > pour vérifier le numéro, puis sur < OK MENU > pour l'enregistrer dans la liste des numéros bloqués.
2. Depuis la liste des appels sortants
- Appuyez et maintenez < ∗ > enfoncé pour accéder à la list BIS, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour sélectionner une entrée dans la liste BIS.
- Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour afficher **AJOUT BLOQU.**
- Appuyez sur < OK MENU > pour vérifier le numéro, puis sur < OK MENU > pour l'enregistrer dans la liste des numéros bloqués.

1.3. Modifier un numéro dans la liste des numéros bloqués

A partir du téléphone en veille,

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2.
2. Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > et sélectionnez **MODIFIER.** Appuyez sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à voir le numéro souhaité, puis appuyez sur < OK MENU > afin de le modifier et sur < OK MENU > pour enregistrer vos modifications.

1.4. Supprimer un numéro de la liste des numéros bloqués

1.4.1. Supprimer un numéro de la liste des numéros bloqués

A partir du téléphone en veille,

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2.
2. Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour afficher **SUPPRIMER**, appuyez sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à sélectionner le numéro souhaité, puis appuyez sur < OK MENU >.

1.4.2. Supprimer tous les numéros de la liste des numéros bloqués

A partir du téléphone en veille,

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la partie 1.2
2. Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour afficher **SUPPRIM.TOUT.** Appuyez sur < OK MENU >. **CONFIRM?** apparait sur l'écran. Appuyez sur < OK MENU > pour confirmer.

2. Mode manuel

2.1. Bloquer tous les appels sauf les VIP

Dans ce mode automatique plus restrictif, seuls les appels provenant de numéros pré-enregistrés comme VIP dans votre répertoire feront sonner votre téléphone.

MENU ▲▼ BLOC. APPEL ▲▼ PROG. BLOC.	DESACTIVER
	ACTIVER
	VIP OK*
	CONTACTS OK

Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **BLOC. APPEL.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **PROG. BLOC.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour sélectionner **VIP OK.**

2.2. Bloquer tous les appels sauf les contacts

Dans ce mode automatique plus large, seuls les appels provenant de numéros pré-enregistrés dans votre répertoire (y compris les VIP) feront sonner votre téléphone.

MENU ▲▼ BLOC. APPEL ▲▼ PROG. BLOC.	DESACTIVER
	ACTIVER
	VIP OK
	CONTACTS OK*

Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **BLOC. APPEL.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **PROG. BLOC.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour sélectionner **CONTACTS OK.**

3. Mode anonyme

Cette option supplémentaire vous permet de bloquer les appels dont les numéros ne s'affichent pas sur votre téléphone. Vous pouvez l'activer ou la désactiver indépendamment des modes de blocage d'appel évoqués précédemment.

MENU ▲▼ BLOC. APPEL ▲▼ BLOQ. ANONYM	**DESACTIVER***
	PRIVÉ
	TOUS

Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **BLOC. APPEL.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **BLOQ. ANONYM.**
Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > pour sélectionner l'un des modes.

3.1. Bloquer les numéros privés

Ce mode vous permet de bloquer les appels dont les numéros ont été délibérément rendus privés par leur détenteur.

A partir du téléphone en veille,

1. Appuyez sur < > pour accéder directement ou sous-menu **PROG. BLOC.**, ou *Appuyez sur < OK MENU > puis sur < ▲ > or < ▼ > jusqu'à afficher **BLOC. APPEL.** Appuyez sur < OK MENU > pour afficher **PROG. BLOC.***
2. Appuyez sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à afficher **BLOQ. ANONYM.**
3. Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à sélectionner **PRIVÉ.** Appuyez sur < OK MENU > pour confirmer votre choix.
4. restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.

3.2. Bloquer tous les numéros anonymes

Ce mode vous permet de bloquer tous les numéros qui ne s'affichent pas sur votre écran, depuis les numéros privés jusqu'aux appels internationaux et numéros provenant de téléphones publics.

A partir du téléphone en veille,

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la section 3.1.
2. Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à sélectionner **TOUS.** Appuyez sur < OK MENU > pour confirmer votre choix.
3. restera affiché dans le coin inférieur gauche de votre écran.

3.3. Désactiver le blocage des numéros anonymes

A partir du téléphone en veille,

1. Répétez les étapes 1 et 2 de la section 3.1.
2. Appuyez sur < OK MENU >, puis sur < ▲ > ou < ▼ > jusqu'à sélectionner **DESACTIVER.** Appuyez sur < OK MENU > pour confirmer votre choix.
3. disparaitra de votre écran si le blocage des appels réguliers (voir 1. et 2.) est également désactivé.

EN CAS DE PROBLEME

D'une manière générale, en cas de problème, retirer les batteries dans tous les combinés. Déconnecter votre appareil. Attendre environ 1 minute. Reconnecter l'alimentation électrique et réinsérer les batteries.

SECURITE

En l'absence d'alimentation secteur, vous ne pourrez pas passer ou recevoir d'appel.

En cas de fuite de gaz ou de tout autre danger d'explosion, n'utilisez pas votre téléphone pour appeler les autorités responsables, à proximité de ce danger.

N'ouvrez pas votre appareil ni son adaptateur secteur pour ne pas vous exposer à un risque de choc électrique. N'essayez jamais d'ouvrir les batteries, elles contiennent des substances chimiques dangereuses.

Votre poste téléphonique doit être installé dans un endroit sec, à l'abri de la chaleur, de l'humidité et des rayons directs du soleil. Pour éviter les interférences radio, éloignez le poste téléphonique d'au-moins 1 mètre de tout appareil électrique et autre téléphone.

ENVIRONNEMENT

Ce symbole signifie que votre appareil électronique hors d'usage doit être collecté séparément et non jeté avec les déchets ménagers. Dans ce but, l'Union Européenne a institué un système de collecte et de recyclage spécifique dont les fabricants ont la responsabilité.

Aidez-nous à préserver l'environnement dans lequel nous vivons !

CONFORMITE CE

Le soussigné, ATLINKS EUROPE , déclare que l'équipement radioélectrique du type DECT est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: www.alcatel-home.com

- Puissance moyenne par canal de 10mW
- Puissance d'emission maximale: 24dBm
- Plage de fréquence: 1880-1900MHz

ENGLISH

BEFORE 1st USE

Connecting your phone:

- Connect plugs in corresponding sockets in the base station. Plug the telephone line into telephone socket and insert power plug in an electrical outlet.
- Insert batteries in Handset
- After first time power up (base unit is connected to AC mains), welcome mode (country) will appear on the screen (Fig.1).

Before you start to use your telephone, charge batteries continuously for 15 hours.

⚠ Use only plug adapter and rechargeable batteries supplied with your phone.

Handset / Base Station Keys

1. **OK/Menu key**
2. **Back/ Intercom key**
3 & 4. **Navigation key**
5. **Hang-up/Exit key**
6. **#** key - Press to insert #; In idle mode: Press and hold to access the call list.
7. 0 key - During a call: Press and hold to insert a flash (R).
8. ∗ key - Press to insert ∗; In idle mode: press and hold to access the redial list.
9. **M1**, **M2** key - In idle mode/during a call: Press to dial pre-recorded number stored in direct mem.
10. **key***
    * To block calls, it is necessary to subscribe to the Calling Number Presentation service. Contact your landline operator.
    In standby mode: Direct access to the Call blocking menu
11. **Talk key / Loudspeaker**
12. **Paging key -** To locate handset / to start registration procedure.

*Subject to subscription and availability of the service from the fixed line operator.

Display icons

- Indicates that the Call Blocking function is activated. (See the attached Call Blocking addendum)
- Indicates battery is fully charged.
- Indicates battery is fully discharged.
- Indicates that an external call is connected or held. Icon blinks when receiving an incoming call.
- Indicates you have a new voice mail message*.
- Indicates you have new missed calls*.
- Displays when the alarm clock is activated.
- Displays when handsfree is activated.
- Displays when ringer volume is turned off.
- Indicates that the handset is registered and within range of the base station. Icon blinks when the handset is out of range or is searching for a base.

Choose the language and the flashing time for your phone to operate correctly on the network. By default, the flashing time is MEDIUM

- OK MENU / ▲ or ▼ to select **HS SETTINGS** / OK MENU / ▲ or ▼ to select **LANGUAGE**/ OK MENU / ▲ or ▼ to select the language you want.
- OK MENU / ▲ or ▼ to select **BS SETTINGS** / OK MENU / ▲ or ▼ to select **FLASH TIME** / OK MENU / ▲ or ▼ to select / **SHORT** / **MEDIUM** or **LONG** / OK MENU .

Using the phone

Receive and end a call

- /

Make a call

- either before or after dialing your number
- From redial list: Press and hold ∗ / ▲ or ▼ / .
- From call log list*: Press and hold # / ▲ or ▼ / .
- From direct memories: long press on **KEY 1 or KEY 2 or KEY 3** in idle mode.
- From phonebook: ▲ / ▲ or ▼ / OK MENU .
- During a call, to activate/desactivate handsfree: .

To make an internal call

- If only 2 registered handsets: C/INT.
- If more than 2 registered handsets: C/INT / ▲ or ▼ select the handset number / OK MENU .
- To ring all handsets to intercom: C/INT / ▲ or ▼ select **CALL ALL** / OK MENU .

To make a three-party conference call:

During call:

- Press OK MENU / select **INTERCOM** / OK MENU / ▲ or ▼ select handset number / OK MENU .
- Press to the called handset to answer.
- Long press ∗ on the calling handset to establish conference call.

Phonebook settings: 100 entries

To register in phonebook

OK MENU / ▲ or ▼ to select **PHONEBOOK** / OK MENU / OK MENU / select **ADD /** enter name of contact / OK MENU / enter number of contact / OK MENU / select melody / OK MENU / OK MENU to save as **VIP** or C/INT to save as **CONTACT**.

Notes:

- ! appears in the end of name of VIP entry.
- Phonebook is stored in base unit which is shared with duo, trio handsets.

To register the direct memories in keys M1,M2, 1, 2 & 3

OK MENU / ▲ or ▼ select **HS SETTINGS** / OK MENU / ▲ or ▼ select **DIRECT MEM** / OK MENU / ▲ or ▼ select **M1** or **M2**, **KEY 1 or KEY 2 or KEY 3** / OK MENU / edit or enter the number / OK MENU .

General settings

This phone can be customized according to your preferences, to access the different possibilities press: OK MENU .

To customize handset (name, melody, language(Table 2),...):
▲ or ▼ select **HS SETTINGS** / OK MENU .

To change PIN, registration handset, reset: ▲ or ▼ select **BS SETTINGS** / OK MENU .

This telephone is built-in with Smart Call Block feature*. This feature will help you avoid nuisance calls by only allowing some numbers to make your phone ring. Default setting of Smart Call Block in this telephone is **OFF** but you can enable it via your phone settings, as explained in the following paragraphs.

**This feature requires a subscription of Caller Line Identification service from your telephone service provider.*

CALL BLOCK OVERVIEW

Setting	Explanations
OFF	Call Block function (Block all call with numbers) is Disabled. This is the default mode.
ON	Call Block function is set to Manual. Numbers registered in the black list will not go through and the phone will ring silently. Numbers can be added to the list while the phone is ringing and / or after a call (to enable, see part 1).
CONTACTS	In this automatic mode, any number not registered to your phonebook will be automatically be blocked and not cause your phone to ring. All calls from contacts registered to your phonebook will proceed normally. When this mode is chosen, **Contacts OK** is displayed on LCD in idle mode unless you have unread messages/missed calls (to enable, see part 2.1).
VIPS	In this second automatic mode, only calls from contacts registered as VIP in your phonebook will go through and cause your phone to ring. Any other number will not ring. When this mode is chosen, **VIPS OK** is displayed on the LCD in idle mode unless you have unread messages / missed calls (to enable, see part 2.2)
ANONYME	This extra feature allows you to block call that do not have a number attached to them (ie private calls, international calls, etc). This option can be enabled on top of any of the previous four (to enable, see part 3)

1. Manual call block mode

Manual call block is the easiest option when starting out. When you chose **ON** in the call block settings, all calling numbers registered in your blacklist will be blocked. You can add/remove numbers from that list at any time.

How to block an incoming call:

When the phone is ringing and before answering, press . It will terminate the call and offer you the option to register the number to the blacklist in one click.

Then to confirm the registration of this number in the blacklist, press < OK >.

IMPORTANT: if you don't confirm, the number will not be added to the blacklist and the next call will go through normally.

1.1. Enable MANUAL mode

MENU	CALL BLOCK	BLOCK SET.	OFF
			ON
			VIP OK
			CONTACTS OK

Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Call Block**
Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Block set**
Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **ON** (manual mode)
OR

In idle mode, press to access BLOCK SET. directly.

After you enable this option, the call block icon will be displayed on the LCD.

1.2. Add numbers to Blacklist

In idle mode,

1. Press < > key, **BLOCK SET**. is displayed, or
   Press < OK > to press < ▲ > or < ▼ > to select **CALL BLOCK**,
   press < OK > to show **BLOCK SET**.
2. Press < ▲ > or < ▼ > to select **BLOCKLIST**.
3. Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **ADD**,
   enter number to be blocked, press < OK > to save.

NOTE: 2 more ways to add incoming and outgoing call numbers in Block list:

1. From incoming call numbers
- Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **CALL LIST** or press and hold < # >.
- Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select call list entry.
- Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select to **ADD to BLIST**.
- Press < OK > to show selected number, press < OK > to save to **Block list**.
2. From outgoing call numbers
- Press and hold < * >, press < ▲ > or < ▼ > to select redial list entry.
- Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select to **ADD to BLIST**.
- Press < OK > to show selected number, press < OK > to save to **Block list**.

1.3. Edit numbers in Blacklist

In idle mode,

1. Repeat step 1 and 2 in Section 1.2.
2. Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **EDIT**,
   press < ▲ > or < ▼ > to select number to be edited, press < OK > to edit, and then press < OK > to save.

1.4. Delete numbers in Blacklist

1.4.1. Delete a number from blacklist

In idle mode,

1 Repeat step 1 and 2 in Section 1.2.

2 Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **DELETE**,
press < ▲ > or < ▼ > to select number to be deleted, press < OK >.

1.4.2. Delete all numbers from blacklist

In idle mode,

1 Repeat step 1 and 2 in Section 1.2.

2 Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **DELETE ALL**,
press < OK >, **CONFIRM?** is shown, and then press < OK > to confirm.

2. Automatic call block mode

2.1. VIPs only

In this restrictive automatic mode, only calls from numbers registered as VIP in your phonebook will go through and make your phone ring.

MENU	CALL BLOCK	BLOCK SET.	OFF
			ON
			VIP OK*
			CONTACTS OK

Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Call Block**
Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Block set**
Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **VIP OK** (Automatic mode)

2.2. Contacts only

In this broad automatic mode, only calls from contacts registered in your phonebook (normal and VIP) will go through and make your phone ring.

MENU	CALL BLOCK	BLOCK SET.	OFF
			ON
			VIP OK
			CONTACTS OK

Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Call Block**
Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Block set**
Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Contacts OK** (Automatic mode)

3. Anonymous call block mode

This feature allows you to block numbers that do not display a number on your phone. It can be enabled or disabled independently from the previous call block modes.

MENU	CALL BLOCK	BLOCK ANONYM	**PRIVATE***
			ALL
			OFF

Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Call Block**
Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **Block anonym**
Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select one of the options

3.1. Block Private Calls

This mode will block incoming calls that have been purposely kept their numbers private from you.

In idle mode,

1. Press < > key, BLOCK SET. is displayed, or
   Press < OK > to press < ▲ > or < ▼ > to select **CALL BLOCK**,
   press < OK > to show **BLOCK SET**.
2. Press < ▲ > or < ▼ > to select **BLOCK ANONYM**.
3. Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **PRIVATE**,
   press < OK > to confirm.
4. will be displayed on the lower side of LCD.

3.2. Block All Anonymous Calls

This mode will block all incoming calls, including private calls, international calls, pay phone and other out-of-area calls.

In idle mode,

1. Repeat step 1 and 2 in Section 3.1.
2. Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **ALL**, press < OK > to confirm.
3. will be displayed on the lower side of LCD.

3.3. Set Block Anonymous Calls OFF

In idle mode,

1. Repeat step 1 and 2 in Section 3.1.
2. Press < OK >, press < ▲ > or < ▼ > to select **OFF**, press < OK > to confirm.
3. will only disappear from the LCD if the regular call block (see 1. And 2.) is also set to OFF.

TROUBLESHOOTING

As a general rule, if a problem occurs, remove the batteries from all handsets for about 1 minute, then disconnect and reconnect the power supply to the base and reinstall the handset batteries.

SAFETY

This telephone is not designed for Emergency calls when the main power fails.

Do not use your telephone to notify a gas leak or other potential explosion hazard.

Do not open your device or its power supply to avoid risk of electrical shock. Do not attempt to open the batteries, as they contain hazardous chemical substances.

Your telephone must be located in a dry place away from hot, humide and direct sunlight condition. To avoid radio signal interference, place the phone at least 1 meter away from other electrical appliances or other phones.

ENVIRONMENT

This symbol means that your inoperative electronic appliance must be collected separately and not mixed with the household waste.The European Union has implemented a specific collection and recycling system for which producers are responsible.

Help us protect the environment in which we live!

CONFORMITY CE

Hereby, ATLINKS EUROPE declares that the radio equipment type DECT is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.alcatel-home.com

Average power per channel: 10mW
Maximum Output Power (NTP) : 24dBm
Frequency Range : 1880-1900MHz

Hereby, ATLINKS EUROPE declares that the radio equipment type DECT is in compliance with Legislation: Radio Equipment Regulations 2017 (SI 2017/1206). The full text of the declaration of conformity is available at the following internet address: www.alcatel-home.com

UK CA

MAGYAR

AZ ELSŐ HASZNÁLAT ELŐTT

A telefon csatlakoztatása:

- Csatlakoztassa a csatlakozódugókat a bázis megfelelő aljzataiba. Csatlakoztassa a telefonvonalat a telefon csatlakozóaljzathoz, és csatlakoztassa a tápkábelt egy elektromos aljzathoz.
- Helyezze be az elemeket a telefonba.
- Az első bekapcsolás után (a bázis az elektromos hálózatra van csatlakoztatva) a képernyőn megjelenik az üdvözlő mód (ország) (1. ábra).

A telefon használatának megkezdése előtt 15 órán keresztül folyamatosan töltse az elemeket.

⚠ Csak a készülékhez mellékelt hálózati adaptert és a telefonhoz mellékelt akkumulátorokat használja.

Kézibeszélő/bázis gombok

1. **OK/menü gomb**
2. **Vissza/némítás/intercom (belső hívás) gomb**

3 & 4. **Navigációs gomb**

5. **Megszakítás/kilépés gomb**
6. **# gomb** – a beilleszteshez nyomja meg **#**: Képernyőkímélő módban: Nyomja meg, és tartsa lenyomva a híváslistába való belépéshez.
7. **0 gomb** – hívás közben: Nyomja meg és tartsa lenyomva flash (R) beilleszteséhez.
8. *** gomb** – a beilleszteshez nyomja meg : Nyomja meg, és tartsa lenyomva a visszahívás listába való belépéshez.
9. **M1**, **M2 gomb** – képernyőkímélő módban/hívás közben: Nyomja meg a gombot a közvetlen memóriában tárolt előre mentett szám híváshoz.
10. **gomb***
    *A hívások tiltásához előfizetésre van szüksége a hívószámok kijelzése szolgáltatásra. Vegye fel a kapcsolatot a szolgáltatójával.
    Készenléti módban: Közvetlen hozzáférés a hívás letiltás menühöz.
11. **Hívás fogadás/hangszóró**
12. **Paging (keresés) gomb** – A telefon megkereséséhez/a regisztrációs folyamat megkezdéséhez.

*Előfizetéshez kötött, és a szolgáltatás elérhetősége a vezetékes szolgáltatótól függ.

Kijelző ikonok

- Azt jelzi, hogy a hívás letiltás funkció aktiválva van.
- Azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen fel van töltve.
- Azt jelzi, hogy az akkumulátor teljesen lemerült.
- Azt jelzi, hogy külső hívást fogadtak, vagy tartanak. Az ikon bejövő hívásnál villog.
- Azt jelzi, hogy új hangposta üzenete van*.
- Azt jelzi, hogy új nem fogadott hívásai* vannak.
- Akkor jelenik meg, ha az ébresztőóra be van kapcsolva.
- Akkor jelenik meg, ha a kihangosító be van kapcsolva.
- Akkor jelenik meg, ha a csengés hangerő ki van kapcsolva.
- Azt jelzi, hogy a kézibeszélő regisztrálva van, és a bázis hatótávolságán belül van. Az ikon villog, ha a telefon hatótávolságon kívül van, vagy az alapot keresi.

Állítsa be a nyelvet és a villogási időt, hogy megfelelően működjön a hálózatán:

- Válassza a(z) OK / ▲ vagy ▼ **PERSONALIZ.** / OK / ▲ vagy ▼ válassza ki **JEZIK** / OK / ▲ vagy ▼ válassza ki a kívánt nyelvet / OK .
- Válassza a(z) OK / ▲ vagy ▼ válassza ki **NAPREDNO** / OK / ▲ vagy ▼ válassza ki **VREME POZIVA** / OK / ▲ vagy ▼ válassza ki a **KRATKO/KOZEPES** vagy **DUGO** (rövid, közepes, hosszú) / OK .

A telefon használata

Hívás fogadása és befejezése

- /

Hívás kezdeményezése

- a szám tárcsázása előtt vagy után
- A visszahívás listáról: Nyomja meg, és tartsa lenyomva * / ▲ vagy ▼/ .
- Hívásnapló listából*: Nyomja meg, és tartsa lenyomva # / ▲ vagy ▼/ .
- Közvetlen memóriából: hosszan nyomja meg az **TASTER 1** vagy **TASTER 2** vagy **TASTER 3.** képernyőkímélő módban.
- A telefonkönyvből: ▲ / ▲ vagy ▼/ OK .
- Hívás közben a kihangosító funkció be- és kikapcsolásához: .

Belső hívás kezdeményezése:

- Ha csak 2 regisztrált kézibeszélő van: C/INT .
- Ha több mint 2 regisztrált kézibeszélő van: C/INT/ ▲ vagy ▼ válassza ki a kézibeszélő számát / OK
- Az összes kézibeszélő hívásához : C/INT / ▲ vagy ▼ válassza ki a **NAZ. SVE** / OK (összes hívása).

Három fős konferenciahívás kezdeményezése:

Hívás közben :

- Nyomja meg a(z) OK / gombot / válassza ki az **INTERKOM** / OK / ▲ vagy ▼ a kézibeszélő számának kiválasztásához / .
- A fogadáshoz a hívott kézibeszélőn nyomja meg a * gombot.
- Hosszan nyomja meg a * gombot a hívó telefonon a konferenciahívás fogadásához.

Telefonkönyv beállítások: 100 bejegyzés

Regisztrálás a telefonkönyvben

OK / ▲ vagy ▼ kiválasztása **TELEFONKONYV** / OK / OK / válassza ki **DODAJ NOVO** / írja be a kapcsolat nevét / OK / írja be a kapcsolat számát / OK / válasszon ki egy dallamot / OK / OK VIP -ként vagy C/INT kapcsolatként való mentés.

Megjegyzések:

- ! megjelenik a VIP bejegyzés neve végén.
- A telefonkönyvet a bázisállomás tárolja, amelyet megoszt a duó, trio készülékekkel.

A közvetlen memóriába való regisztráláshoz használja az M1, M2, 1, 2 & 3 gombokat

Válassza a(z) OK / ▲ vagy ▼ válassza ki **PERSONALIZ.** / OK / ▲ vagy ▼ válassza ki **DIREKT. MEM.** / OK / ▲ vagy ▼. Válassza ki az **M1** vagy **M2, TASTER 1** vagy **TASTER 2** vagy **TASTER 3** / OK / szerkessze vagy írja be a számot / OK .

Általános beállítások

Ez a telefon igény szerint személyre szabható. Hogy hozzáférjen a különböző lehetőségekhez, nyomja meg: OK .

- A kézibeszélő személyre szabása (név, dallam, nyelv (2. táblázat), …): ▲ vagy ▼ válassza ki a **PERSONALIZ.** / OK opciót.
- A PIN kód módosításához, a kézibeszélő regisztrálásához, a visszaállításhoz: ▲ vagy ▼ válassza ki a **NAPREDNO** / OK gombot.

HÍVÁSBLOKKOLÁS

Ez a telefon beépített alap hívásblokkolás funkcióval rendelkezik.* Ez a funkció segít elkerülni a kellemetlen hívásokat, mivel csak bizonyos számok tudják csörgetni a telefont. A telefonban alap hívásblokkolás alapértelmezett beállítása **ISKLJUCENO**, de a telefonbeállításokon keresztül be tudja kapcsolni a következő bekezdésekben leírtak szerint.

**Ehhez a funkcióhoz a hívóvonal azonosító szolgáltatásra elő kell fizetnie a telefon szolgáltatónál.*

HÍVÁSBLOKKOLÁS ÁTTEKINTÉSE

Beállítás	Magyarázatok
KI	A hívásblokkolás funkció (minden számokkal kijelzett hívás blokkolása) ki van kapcsolva. Ez az alapértelmezett mód.
BE	A hívásblokkolás funkció be van kapcsolva. A tiltólistán regisztrált számokat a telefon nem fogadja, a telefon némán cseng. Számok hozzáadhatók a listához a telefon csengése közben és/vagy hívás után (a bekapcsoláshoz lásd az 1. részt).
KONTAKTI OK	Ebben az automatikus üzemmódban a telefonkönyvben nem regisztrált számok automatikusan tiltásra kerülnek, és nem hívhatják Önt. A telefonkönyvbe regisztrált névjegyekről érkező hívások a szokásos módon zajlanak. Ha ezt az üzemmódot választja, a Névjegyek OK üzenet jelenik meg az LCD -n készenléti állapotban, kivéve ha nincs olvasatlan üzenete/nem fogadott hívása. (engedélyezéséhez lásd a 2.1 részt).
VIP OK	Ebben a második automatikus üzemmódban a telefonkönyvében csak VIP -ként regisztrált névjegyekről érkező hívásokat fogadhat. Más telefonszámról nem kaphat hívást. Ha ezt az üzemmódot választja, a VIPS OK üzenet jelenik meg az LCD -n készenléti állapotban, kivéve ha nincs olvasatlan üzenete/nem fogadott hívása. (engedélyezéséhez lásd a 2.2 részt)
ISMERETLEN	Ez az extra funkció lehetővé teszi Önnek, hogy blokkolja azokat a hívásokat, amelyekhez nincsenek telefonszámok hozzáadva (pl. privát hívások, nemzetközi hívások stb.). Ez az opció az előző négy opción túl is engedélyezhető (az engedélyezéshez lásd a 2. részt)

1. Kézi hívásblokkolás mód

Kezdetben a kézi hívásblokkolás a legegyszerűbb lehetőség. Ha a hívásblokkolás beállításokban az ON (be) lehetőséget választja, akkor a blokkolási listában regisztrált összes hívószám blokkolásra kerül. Bármikor hozzáadhat számokat a listához, vagy eltávolíthat róla számokat.

Bejövő hívás blokkolása:

Amikor a telefon cseng, a hívás fogadása előtt a(z) gomb megnyomásával megszakítja a hívást, és lehetősége van egyetlen kattintással felvenni a számot a blokkolási listára. Majd a szám blokkolási listán való regisztrálásának megerősítéséhez nyomja meg a OK gombot.

FONTOS: Ha nem erősíti meg, a szám nem kerül fel a blokkolási listára, és a következő hívásnál a telefon normálisan kicseng.

1.1. MANUAL (kézi) üzemmód engedélyezése

IZBORNIK	BLOK. POZIV	BEÁLL. BLOKK.	ISKLJUCENO
			UKLJUCENO
			VIP OK
			KONTAKTI OK

Nyomja meg a OK , gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **BLOK. POZIV** kiválasztásához.

Nyomja meg a OK , gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **BEÁLL. BLOKK.** kiválasztásához.

Nyomja meg a OK , gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot az **UKLJUCENO** (MANUAL MODE) (be, kézi mód) kiválasztásához.

VAGY

Készenléti módban nyomja meg a(z) gombot, hogy közvetlenül belépjen a **BEÁLL. BLOKK.** menübe való belépéshez.

Az opció engedélyezése után a hívásblokkolás ikon jelenik meg az LCD kijelzőn.

1.2. Számok hozzáadása a blokkolási listához

Képernyőkímélő módban,

1. Nyomja meg a gombot, megjelenik a **BEÁLL. BLOKK.**, vagy
   *Nyomja meg a OK gombot, majd az ▲ vagy ▼ a **BLOK. POZIV** kiválasztásához,*
   *nyomja meg a OK gombot a **BEÁLL. BLOKK.** megjelenítéséhez.*
2. Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **BLOK LISTA** kiválasztásához.
3. Nyomja meg a OK gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot az **DODAJ NOVO** kiválasztásához, írja be a blokkolandó számot, a mentéshez nyomja meg a OK gombot.

MEGJEGYZÉS: 2 további lehetőség a bejövő és kimenő hívószámok hozzáadására a blokkolási listához:

1. Bejövő hívószámok közül
- Nyomja meg a # gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **LISTA POZIVA** kiválasztásához, vagy tartsa lenyomva a OK gombot.
- Nyomja meg a OK gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a híváslista kiválasztásához.
- Nyomja meg a OK gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot az **DODAJ B-LIST** kiválasztásához.
- Nyomja meg a OK gombot a kiválasztott szám megjelenítéséhez, nyomja meg a gombot a blokkolási listába való mentéshez.
2. Kimenő hívószámok közül
- Nyomja meg a * gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a visszahívás lista kiválasztásához.
- Nyomja meg a OK gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot az **DODAJ B-LIST** kiválasztásához.
- Nyomja meg a OK gombot a kiválasztott szám megjelenítéséhez, nyomja meg a OK gombot a blokkolási listába való mentéshez.

1.3. Számok szerkesztése a blokkolási listában

Képernyőkímélő módban,

1. Ismételje meg az 1.2 szakasz 1. és 2. lépését.
2. Nyomja meg a OK gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot az **SZERKESZTES** kiválasztásához, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a szerkesztendő szám kiválasztásához, nyomja meg a OK gombot a szerkesztéshez, majd a mentéshez nyomja meg a OK gombot.

1.4. Számok törlése a blokkolási listából

1.4.1. Szám törlése a blokkolási listából

Képernyőkímélő módban,

1. Ismételje meg az 1.2 szakasz 1. és 2. lépését.
2. Nyomja meg a OK gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot az **OBRISI** kiválasztásához, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a törlendő szám kiválasztásához, megjelenik a **POTVRDI?**, és a megerősítéshez nyomja meg a OK gombot.

1.4.2. Összes szám törlése a blokkolási listából

Képernyőkímélő módban,

1. Ismételje meg az 1.2 szakasz 1. és 2. lépését.
2. Nyomja meg a OK gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **OSSZES TORL.** kiválasztásához, megjelenik a **POTVRDI?** , majd a megerősítéshez nyomja meg a OK gombot.

2. Ismeretlen szám blokkolása mód

2.1. Magán hívások blokkolása

Ebben a korlátozó automatikus módban csak a telefonkönyvben VIP-ként regisztrált számok hívásait fogadja a telefon, és csak ezek csengenek ki.

IZBORNIK	BLOK. POZIV	BEÁLL. BLOKK.	ISKLJUCENO
			UKLJUCENO
			VIP OK*
			KONTAKTI OK

Nyomja meg a OK gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **BLOK. POZIV** kiválasztásához

Nyomja meg a OK gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **BEÁLL. BLOKK.** kiválasztásához

Nyomja meg a OK gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot az **VIP OK** (automatikus mód) kiválasztásához.

2.2. Csak kapcsolatok

Ebben az automatikus módban csak a telefonkönyvben regisztrált kapcsolatok (normál és VIP) hívásait fogadja a telefon, és csak ezek csengenek ki.

IZBORNIK	BLOK. POZIV	BEÁLL. BLOKK.	ISKLJUCENO
			UKLJUCENO
			VIP OK
			KONTAKTI OK

Nyomja meg a OK gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **BLOK. POZIV** kiválasztásához

Nyomja meg a OK gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **BEÁLL. BLOKK.** kiválasztásához

Nyomja meg a OK gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot az **KONTAKTI OK** (automatikus mód) kiválasztásához.

3. Ismeretlen szám blokkolása mód

Ezzel a funkcióval tudja blokkolni azokat a hívásokat, amelyeknél nem jelenik meg szám a telefonján. A funkció az előző hívásblokkolás módoktól függetlenül engedélyezhető vagy letiltható.

IZBORNIK	BLOK. POZIV	ISM. BLOKK.	**MAGÁN***
			MINDEN
			ISKLJUCENO

Nyomja meg a OK gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **BLOK. POZIV** kiválasztásához.

Nyomja meg a OK gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **ISM. BLOKK.** kiválasztásához.

Nyomja meg a OK gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot az egyik opció kiválasztásához.

3.1. Magán hívások blokkolása

Ez a mód blokkolja azokat a bejövő hívásokat, amelyeket szándékosan nem engednek Önnél kijelezni.

Képernyőkímélő módban,

1. Nyomja meg a gombot, megjelenik a **BEÁLL. BLOKK.** , vagy
   *Nyomja meg a OK gombot, majd az ▲ vagy ▼ a **BLOK. POZIV** kiválasztásához,*
   *nyomja meg a OK gombot a **BEÁLL. BLOKK.** megjelenítéséhez.*
2. Nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **ISM. BLOKK.** kiválasztásához.
3. Nyomja meg a OK gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **MAGÁN** kiválasztásához, a megerősítéshez nyomja meg a OK gombot.
4. A(z) jelenik meg az LCD kijelző alsó oldalán.

3.2. Az összes ismeretlen hívás blokkolása

Ez a mód blokkolja az összes ismeretlen hívást, beleértve a magán hívásokat, a nemzetközi hívásokat, a fizetős telefonhívásokat és más, a körzeten kívül kezdeményezett hívásokat is.

Képernyőkímélő módban,

1. Ismételje meg az 3.1 szakasz 1. és 2. lépését.
2. Nyomja meg a OK gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **MINDEN** kiválasztásához, a megerősítéshez nyomja meg a OK gombot.
3. A(z) jelenik meg az LCD kijelző alsó oldalán.

3.3. Ismeretlen hívások blokkolása OFF (ki) beállítása

Képernyőkímélő módban,

1. Ismételje meg az 3.1 szakasz 1. és 2. lépését.
2. Nyomja meg a OK gombot, nyomja meg az ▲ vagy ▼ gombot a **ISKLJUCENO** kiválasztásához, a megerősítéshez nyomja meg a OK gombot.
3. A(z) csak akor tűnik el az LCD kijelzőről, ha a szokványos hívás blokkolás beállítása (lásd 1. és 2.) is **ISKLJUCENO**.

HIBAELHÁRÍTÁS

Általános szabály, hogy probléma esetén vegye ki az elemeket az összes kézibeszélőből körülbelül 1 percre, majd húzza ki, és csatlakoztassa újra a tápegységet az alaphoz, és helyezze vissza a kézibeszélő elemeit. További információkért töltse le a teljes felhasználói útmutatót, vagy kérjen online segítséget *www.alcatel-home.com*

BIZTONSÁG

Ez a telefon nem alkalmas vészhívásokra, ha a fő tápellátás nem működik. Ne használja a telefont gázszivárgás vagy egyéb potenciális robbanásveszély bejelentésére. Az áramütés veszélyének elkerülése érdekében ne nyissa ki a készüléket vagy a tápegységet.

Ne próbálja meg kinyitni az elemeket, mivel veszélyes vegyi anyagokat tartalmaznak.

A telefonnak száraz helyen, forró, párás környezettől és közvetlen napfénytől távol kell lennie. A rádiójelek okozta interferencia elkerülése érdekében a telefont más elektromos készülékektől vagy egyéb telefonoktól legalább 1 méterre helyezze.

KÖRNYEZET

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a működésképtelen elektronikus készüléket külön kell gyűjteni, és nem szabad a háztartási hulladékokkal összekeverni. Az Európai Unió olyan egyedi begyűjtési és újrahasznosítási rendszert vezetett be, amelyért a gyártók felelősek.

Segítsen nekünk védeni a környezetet, amelyben élünk!

MEGFELELŐSÉG CE

Az ATLINKS EUROPE ezúton kijelenti, hogy a DECT típusú rádiós berendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő webhelyen: www.alcatel-home.com

1880-1900Mhzmeneti teljesítmény (NTP): 24 dBm

Frekvenciatartomány: 1880-1900 MHz

Română

ÎNAINTEA PRIMEI UTILIZĂRI

Conectarea telefonului dumneavoastră:

- Introduceți mufele în prizele corespondente din stația de bază. Conectați cablul telefonic la priza telefonului și introduceți ștecherul într-o priză electrică 220v.
- Introduceți bateriile în Receptor.
- După prima punere în funcțiune (unitatea de bază este conectată la Priza electrică CA), modul de întâmpinare (țara) va fi afișat pe ecran (Fig. 1).

Înainte de a începe să vă utilizați telefonul, încărcați acumulatorii continuu timp de 15 ore.

⚠ utilizați numai adaptorul de ștecher furnizat și acumulatorii furnizati în pachet.

Receptorul/Tastele de pe Stația de bază

1. **Tastă OK/Meniu**
2. **Tastă Înapoi/ Mut/Interfon**
3 & 4. **Tastă navigație**
5. **Tastă terminare apel/Părăsire**
6. **Tastă #** – Apăsați pentru a introduce **#**: În modul inactiv: Apăsați și mențineți pentru a accesa lista apelurilor.
7. **Tastă 0** – În timpul unui apel: Apăsați și mențineți-o apăsată pentru a introduce un flash (R).
8. **Tastă ✱** – Apăsați pentru a introduce **✱**: Apăsați și mențineți pentru a accesa lista reapelărilor.
9. **Tasta M1, M2** – În modul inactiv/în timpul unui apel: Apăsați pentru a forma un număr pre-înregistrat stocat în memoria directă.
10. **Tasta** *
    *Pentru blocarea apelurilor, trebuie să fiți abonat(ă) la Serviciul de identificare a numerelor apelante. Conectați-vă operatorul de telefonie fixă.
    În modul de veghe: Acces direct la meniul de blocare a apelurilor.
11. **Tastă Vorbire / Difuzor.**
12. **Tastă de localizare** – Pentru a localiza receptorul / a porni procedura de înregistrare.

*Cu condiția unui abonament și a disponibilităților serviciului furnizat de operatorul liniei fixe.

Icoanele de pe afișaj

- Indică activarea funcției de Blocare a apelurilor.
- Indică încărcarea completă a acumulatorului.
- Indică descărcarea completă a acumulatorului.
- Indică conectarea sau punerea în așteptare a unui apel extern. icoana clipește când este primit un apel.
- Indică existența unui nou mesaj vocal.*
- Indică prezența unor apeluri noi ratate.*
- Afișează când funcția de ceas deșteptător este activată.
- Afișează când funcția de handsfree este activată.
- Afișează când volumul soneriei este dezactivat.
- Indică înregistrarea receptorului și situarea acestuia pe raza de acoperire a stației de bază. Icoana clipește când receptorul este în afara razei de acoperire sau este în căutarea stației de bază.

Setați limba și durata de flash pentru a opera corect în rețeaua dumneavoastră:

- OK MENU / ▲ sau ▼ selectați **PROGR PERS** / OK MENU / ▲ ori ▼ selectați **LIMBA TAM** / OK MENU / ▲ sau ▼ selectați-vă limba dorită / OK MENU .
- OK MENU / ▲ sau ▼ selectați **PROGR AVANS** / OK MENU / ▲ ori ▼ selecți **TIMP RECHEM** / OK MENU / ▲ sau ▼ selectați **SCURT** / **MEDIE** sau **LUNG** / OK MENU .

Utilizarea telefonului

Primirea și terminarea unui apel

- ✆ / ✆

Efectuarea unui apel

- ✆ fie înainte sau după formarea numărului
- Din lista apelurilor reapelate: Apăsați și mențineți apăsat ✱ / ▲ sau ▼/ ✆ .
- Din lista de istoric al apelurilor*: Apăsați și mențineți apăsat #/ ▲ sau ▼/ ✆ .
- Din memoriile directe: apăsați lung pe **TASTĂ 1** sau **TASTĂ 2** ori **TASTĂ 3** în modul inactiv.
- Din agenda telefonică: ▲ / ▲ sau ▼ / OK MENU .
- În timpul unui apel, pentru a activa sau dezactiva funcția de handsfree: ✆ .

Pentru a efectua un apel intern:

- Dacă există numai 2 receptoare înregistrate: C/INT .
- Dacă există mai mult de 2 receptoare înregistrate: C/INT / ▲ sau ▼ selectați numărul receptorului / OK MENU .
- Pentru a apela toate receptoarele prin interfon: C/INT / ▲ sau ▼ selectați **AP TOT. REC.** / OK MENU .

Pentru a efectua o conferință telefonică cu un terț:

În timpul apelului ✆:

- Apăsați OK MENU / selectați **INTERCOM** / OK MENU / ▲ sau ▼ pentru a selecta numărul receptorului / OK MENU .
- Apăsați ✆ de pe receptorul apelat pentru a răspunde.
- Apăsați lung pe ✱ de pe receptorul apelant pentru a stabili conferința telefonică.

Setările agendei telefonice: 100 de intrări

Pentru introducerea numerelor în agenda telefonică

OK MENU / ▲ sau ▼ pentru a selecta **AGENDA** / OK MENU / OK MENU / selectați **ADD NOU** / pentru a introduce numele contactului / OK MENU / introduceți numărul contactului / OK MENU / selectați melodia / OK MENU / OK MENU / pentru a salva ca VIP , sau C/INT pentru a salva ca si CONTACT.

Note:

- ! apare la sfarsitul numelui pentru intrarile VIP
- Agenda este stocata in statia de baza si poate fi accesata de pe terminalele duo sau trio.

Pentru a înregistra memoriile directe pentru tastele M1, M2, 1, 2 & 3

OK MENU / ▲ sau ▼ selectați **PROGR PERS** / OK MENU / ▲ ori ▼ selectați **MEM. DIRECTĂ** / OK MENU / ▲ sau ▼ selectați **M1** sau **M2**, **TASTĂ 1** sau **TASTĂ 2** ori **TASTĂ 3** / OK MENU / editați sau introduceți numărul / OK MENU .

Setări generale

Acest telefon poate fi personalizat conform preferințelor dumneavoastră pentru a accesa diferitele posibilități apăsați OK MENU.

- Pentru a personaliza receptorul (nume, melodie, limbă (Tabelul 2),...): ▲ sau ▼ selectați **PROGR PERS** / OK MENU .
- Pentru modificarea codului PIN, înregistrarea receptorului, resetați: ▲ sau ▼ selectați **PROGR AVANS** / OK MENU .

BLOCAREA APELURILOR

Acest telefon este echipat cu o Funcție bazică încorporată de blocare a apelurilor*. Această funcție vă va ajuta să evitați neplăcerea apelurilor, permițând primirea de apeluri numai de la anumite numere.

Setarea inițială a funcției de Blocare apeluri de pe aceste telefon este **OPRIT**, dar o puteți activa prin intermediul setărilor telefonului, conform explicațiilor din paragrafele următoare.

**Această funcție necesită abonarea la serviciul de Identificare a liniei apelantului al operatorului dumneavoastră telefonic.*

DESCRIEREA FUNCȚIEI DE BLOCARE A APELURILOR

Setări	Explicație
DEZACTIVARE	Funcția de blocarea apelurilor (Blocarea tuturor apelurilor asociate cu numere) este dezactivată. Acesta este modul implicit..
ACTIVARE	Funcția de blocarea apelurilor este activată. Numerele stocate pe lista numerelor blocate nu vor mai putea apela telefonul și telefonul va suna în mod silențios. Numerele pot fi adăugate pe listă în timp ce telefonul sună și/sau după efectuarea apelului (pentru a activa, consultați partea 1).
CONTACTE OK	In acest mod automat, orice numar nesalvat in agenda va fi automat blocat si telefonul nu va suna. Toate apelurile de la contacte salvate in agenda vor functiona normal. Cand acest mod este ales, Contacts OK este afisat pe ecran in modul standby, exceptand situatia in care aveti apeluri nepreluate sau mesaje necitite. (pentru activare, vedeti partea 2.1).
VIP OK	In acest al doilea mod automat doar apeluri de la contacte care sunt salvate VIP in agenda vor face telefonul sa sune. Orice apel de la un alt numar nu va suna. Cand acest mod este ales, VIPS OK este afisat pe ecran in modul standby, exceptand situatia in care aveti apeluri nepreluate sau mesaje necitite. (pentru activare, vedeti partea 2.2).
APELURI ANONIME	Această funcție suplimentară vă permite să blocați un apel care nu are un număr asociat cu acesta (de ex. apeluri private, apeluri internaționale, etc.). Această opțiune poate fi activată în plus față de oricare patru precedente (pentru a activa,consultați partea 2)

1. Modul manual de blocare a numerelor

Blocarea manuală a numerelor este cea mai ușoară opțiune la început. Când în setările apelurilor blocate selectați PORNIT, toate numerele apelante stocate pe Lista de numere blocate vor fi blocate. Puteți adăuga/îndepărta numere de pe această listă în orice moment.

Cum se blochează un apel în curs de primire:

Când telefonul sună și înainte de a răspunde, apăsați ✆ pentru a termina apelul și veți primi opțiunea de a trece numărul pe lista de numere blocate printr-o singură apăsare. Apoi pentru a confirma înregistrarea acestui număr pe lista de numere blocate, apăsați OK MENU.

IMPORTANT: dacă nu confirmați, numărul nu va fi adăugat pe Lista de numere blocate și următorul apel va fi recepționat în mod normal.

1.1. Activarea modului MANUAL

MENIU ⇕ BLOC. APEL ⇕ CON. BLOC.	
	OPRIT
	PORNIT
	VIP OK
	CONTACTE OK

Apăsați OK MENU , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **BLOC. APEL**.

Apăsați OK MENU , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **CON. BLOC**.

Apăsați OK MENU , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **PORNIT**(MOD MANUAL).

SAU

în modul inactiv, apăsați ✆ pentru a accesa direct **CON. BLOC.**.

După activarea acestei opțiuni, icoana de numere blocate ✆ va fi afișată pe ecranul LCD.

1.2. 1Adăugarea numerelor la Lista de numere blocate

În modul inactiv,

1. Apăsați tasta ✆ , **CON. BLOC.** va fi afișată, sau
   *Apăsați OK MENU pentru a apăsa ▲ sau ▼ ca să selectați **BLOC AP-ANT**, apăsați OK MENU pentru a afișa **CON. BLOC.**.*
2. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **LISTĂ NEAGRĂ**.
3. Apăsați OK MENU , apăsați ▲sau ▼ pentru a selecta **ADD NOU**, introduceți numărul pe care doriți să-l blocați, apăsați OK MENU pentru a salva.

NOTĂ: există 2 moduri suplimentare pentru a adăuga numere apelate și apelante pe Lista numerelor blocate:

1. Din numerele apelante
- Apăsați # , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **LISTĂ APEL**.
- Apăsați OK MENU , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta numărul din listă.
- Apăsați OK MENU , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **AD. LIST NGR**.
- Apăsați OK MENU pentru a indica numărul selectat, apăsați OK MENU pentru a-l slava în Lista numerelor blocate.

2. Din numerele apelate
- Apăsați ✱ , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta numărul din listă numerelor de reapelare.
- Apăsați OK MENU , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **AD. LIST NGR**.
- Apăsați OK MENU pentru a indica numărul selectat, apăsați OK MENU pentru a-l slava în Lista numerelor blocate.

1.3. Editarea numerelor din Lista de numere blocate

În modul inactiv,

1. Repetați pasul 1 și 2 din Secțiunea 1.2.
2. Apăsați OK MENU , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **EDITEAZA**, apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta numărul pe care doriți să-l editați, apăsați OK MENU pentru a edita, după care apăsați OK MENU pentru salva.

1.4. Ștergerea numerelor de pe Lista de numere blocate

1.4.1. Ștergerea unui număr din Lista numerelor blocate

În modul inactiv,

1. Repetați pasul 1 și 2 din Secțiunea 1.2.
2. Apăsați OK MENU , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **STERGE TOT**, apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta numărul pe care doriți să-l ștergeți, apăsați OK MENU , **CONFIRM?** va apărea pe ecran, după care apăsați OK MENU pentru confirma.

1.4.2. Ștergerea tuturor numerelor de pe Lista de numere blocate

În modul inactiv,

1. Repetați pasul 1 și 2 din Secțiunea 1.2.
2. Apăsați OK MENU , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **STERGE TOT**, apăsați OK MENU , **CONFIRM?** va apărea pe ecran, după care apăsați OK MENU pentru confirma.

2. Modul de blocare a numerelor anonime

2.1. Blocarea apelurilor personale

În acest mod automat restrictiv, numai apelurile provenind de la numere trecute ca VIP în agenda dumneavoastră telefonică vor putea fi efectuate și declanșa soneria telefonului dumneavoastră.

MENIU ⇕ BLOC. APEL ⇕ CON. BLOC.	
	OPRIT
	PORNIT
	VIP OK
	CONTACTE OK

Apăsați OK MENU , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **BLOC. APEL**.

Apăsați OK MENU , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **BLOK POD**.

Apăsați OK MENU , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **VIP OK** (mod automat).

2.2. Numai contacte

În acest mod automat vast, numai apelurile provenind de la contacte înregistrate în agenda dumneavoastră telefonică (normale și VIP) vor putea fi efectuate și declanșa soneria telefonului dumneavoastră.

MENIU ⇕ BLOC. APEL ⇕ CON. BLOC.	
	OPRIT
	PORNIT
	VIP OK
	CONTACTE OK

Apăsați OK MENU , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **BLOC. APEL**.

Apăsați OK MENU , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **CON. BLOC**.

Apăsați OK MENU , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **CONTACTE OK**(mod automat).

3. Modul de blocare a numerelor anonime

Această funcție vă permite blocarea apelurilor care nu afișează un număr pe telefonul dumneavoastră. Funcția poate fi activată sau dezactivată independent de modurile precedente de blocarea a apelurilor.

MENIU ⇕ BLOC. APEL ⇕ B-ANONIM	
	PERSONAL*
	TOATE
	OPRIT

Apăsați OK MENU , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **BLOC. APEL**.

Apăsați OK MENU , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **B-ANONIM**.

Apăsați OK MENU , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta una dintre opțiuni.

3.1. Blocarea apelurilor personale

Acest mod va bloca apelurile primite care și-au ascuns în mod intenționat numerele de dumneavoastră.

În modul inactiv,

1. Apăsați tasta ✆ , **CON. BLOC.** va fi afișată, sau
   *Apăsați OK MENU pentru a apăsa ▲ sau ▼ ca să selectați **BLOC AP-ANT**, apăsați OK MENU pentru a afișa **CON. BLOC**.*
2. Apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **B-ANONIM**.
3. Apăsați OK MENU , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **PERSONAL**, apăsați OK MENU pentru a confirma.
4. ✆ se va afișa în partea de jos a ecranului LCD.

3.2. Blocarea tuturor numerelor anonime

Acest mod va bloca toate apelurile anonime primite, inclusiv cele private, apelurile internaționale, cele plătite și alte apeluri din afara zonei.

În modul inactiv,

1. repetați pasul 1 și 2 din Secțiunea 3.1..
2. Apăsați OK MENU , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **TOATE**, apăsați OK MENU pentru a confirma.
3. ✆ se va afișa în partea de jos a ecranului LCD.

3.3. Setarea dezactivării blocării numerelor anonime

În modul inactiv,

1. Repetați pasul 1 și 2 din Secțiunea 3.1.
2. Apăsați OK MENU , apăsați ▲ sau ▼ pentru a selecta **OPRIT**, apăsați OK MENU pentru a confirma.
3. ✆ va dispărea de pe ecranul LCD numai dacă blocarea normală a numerelor (vezi 1. și 2) este de asemenea **OPRIT**.

DEPANAREA

Ca regulă generală, în cazul apariției unei probleme, scoateți acumulatorii din toate receptoarele timp de aproximativ 1 minut, după care deconectați și reconectați alimentarea la stația de bază și reinstalați acumulatorii în receptoare. Pentru mai multe informații, puteți descărca ghidul complet al utilizatorului sau solicita asistență on line la *www.alcatel-home.com*

SIGURANȚA

Acest telefon nu este proiectat pentru Apeluri de urgență când alimentarea electrică este întreruptă.

Nu vă utilizați telefonul pentru a informa cu privire asupra unei scurgeri de gaz sau a unui alt risc de explozie.

Nu desfaceți dispozitivul sau alimentarea electrică a acestuia pentru a evita riscul de electrocutare. Nu încercați să deschideți acumulatorii, deoarece aceștia conțin substanțe chimice periculoase.

Telefonul dumneavoastră trebuie amplasat într-un loc uscat, departe de surse de căldură, umiditate sau de lumina directă a soarelui. pentru a se evita interferențele cu semnale radio, amplasați telefonul la cel puțin 1 metru de alte aparate electrice sau de alte telefoane.

MEDIUL

Acest simbol reprezintă că aparatul dumneavoastră electronic nefuncțional trebuie colectat separat și nu trebuie amestecat cu deșeurile menajere. Uniunea Europeană a implementat un sistem specific de colectare și de reciclare pentru care producătorii sunt responsabili.

Ajutați-ne să protejăm mediul în care trăim!

CONFORMITATE CE

Prin prezenta, ATLINKS EUROPE declară că echipamentul radio de tip DECT este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al Declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă de Internet: www.alcatel-home.com

Putere maximă emisă (NTP) : 24dBm

Interval de frecvențe: 1880-1900MHz

HRVATSKI

PRIJE PRVE UPORABE

Priključivanje telefona:

- Utaknite utikače u odgovarajuće utičnice u baznoj stanici. Utaknite telefonski kabel u telefonsku utičnicu, a strujni utikač u strujnu utičnicu.
- Uložite baterije u slušalicu.
- Nakon prvog uključivanja (bazna jedinica priključena na AC mrežu), na zaslonu će se pojaviti način rada dobrodošlice (država) (sl. 1).

Prije prve uporabe telefona kontinuirano punite baterije 15 sati.

⚠ s telefonom upotrebljavajte samo utični adapter i punjive baterije isporučene s telefonom.

Tipke na slušalici/baznoj stanici

1. **Tipka OK/izbornik**
2. **Tipka natrag/privremeno isključivanje zvuka/interkom**
3 & 4. **Tipka za navigaciju**
5. **Tipka za prekid veze/izlaz**
6. Tipka **#** – Pritisnite za umetanje **#**: U pasivnom načinu rada: pritisnite i držite pritisnutim za pristup popisu poziva.
7. Tipka **0** – Tijekom poziva: Pritisnite i držite pritisnutim za unos flash postavke (R).
8. Tipka **✱** – Pritisnite za umetanje **✱** : pritisnite i držite pritisnutim za pristup popisu za ponovno biranje.
9. Tipka **M1**, **M2** – U pasivnom načinu rada/tijekom poziva: pritisnite za biranje prethodno zabilježenog broja pohranjenog u izravnoj memoriji.
10. Tipka *
    * Za blokiranje poziva potrebno je pretplatiti se na uslugu prikaza broja pozivatelja. Obratite se svom operateru fiksne telefonije.
    U načinu rada pripravnosti: izravan pristup izborniku blokade poziva.
11. **Tipka za razgovor/zvučnik**
12. **Tipka Paging** – Za pronalaženje slušalice/pokretanje postupka registracije.

*Podliježe registraciji i dostupnosti usluge od operatora fiksne mreže.

Ikone na zaslonu

- Ukazuje da je funkcija blokade poziva aktivirana.
- Ukazuje da je baterija potpuno napunjena.
- Ukazuje da je baterija potpuno ispražnjena.
- Ukazuje da je vanjski poziv povezan ili na čekanju. Ikone trepere pri dolaznom pozivu.
- Ukazuje da imate novu poruku u glasovnoj pošti*.
- Ukazuje da imate nove propuštene pozive*.
- Prikazuje kada je sat s alarmom aktiviran.
- Prikazuje kada je aktivirana funkcija bez uporabe ruku.
- Prikazuje kada je glasnoća zvona isključena.
- Ukazuje da je slušalica registrirana i u dometu bazne stanice. Ikone trepere kada je slušalica van dometa ili kada traži bazu.

Podešavanje jezika i vremena trajanja flash signala za pravilan rad na mreži:

- OK MENU / ▲ ili ▼ odaberite opciju **POSTAVKE SL.** / OK MENU / ▲ ili ▼ odaberite postavku **JEZIK** / OK MENU / ▲ ili ▼ odaberite željeni jezik / OK MENU .
- OK MENU / ▲ ili ▼ odaberite opciju **POSTAVKE BS** / OK MENU / ▲ ili ▼ odaberite opciju **FLASH VRIJ.** / OK MENU / ▲ ili ▼ odaberite opciju **KRATKO** / **SREDNJI** ili **DUGO** / OK MENU.

Uporaba telefona

Prihvaćanje i okončanje poziva

- ✆ / ✆

Nazovite

- ✆ prije ili nakon biranja broja
- S popisa za ponovno biranje: Pritisnite i držite pritisnutim ✱ / ▲ ili ▼ / ✆ .
- S popisa dnevnika poziva*: Pritisnite i držite pritisnutim # / ▲ ili ▼ / ✆ .
- Iz izravnih memorija: dugo pritisnite **TIPKA 1** ili **TIPKA 2** ili **TIPKA 3** u pasivnom načinu rada.
- Iz telefonskog imenika: ▲ / ▲ ili ▼ / OK MENU .
- Tijekom poziva, za aktivaciju/deaktivaciju funkcije bez uporabe ruku: ✆ .

Za interni poziv:

- Ako su registrirane samo 2 slušalice: C/INT.
- Ako je registrirano više od 2 slušalice: C/INT / ▲ ili ▼ odaberite broj slušalice / OK MENU .
- Za zvonjenje svih slušalica na interkomu: C/INT / ▲ ili ▼ odaberite opciju **NAZOVI SVE** / OK MENU .

Za konferencijski poziv za 3 osobe:

Tijekom poziva ✆:

- Pritisnite OK MENU / odaberite opciju **INTERKOM** / OK MENU / ▲ ili ▼ za odabir broja slušalice / OK MENU .
- Za javljanje pritisnite ✆ na slušalici koja se zove.
- Za uspostavljanje konferencijskog poziva dugo pritisnite ✱ na slušalici koje se zove.

Postavke telefonskog imenika: 100 unosa

Za registraciju u telefonski imenik

OK MENU / ▲ ili ▼ za odabir opcije **TEL. IMENIK** / OK MENU / OK MENU / odaberite opciju **DODAJ** / unesite ime kontakta / OK MENU / unesite broj kontakta / OK MENU / odaberite melodiju / OK MENU / OK MENU uštedjeti kao VIP ili C/INT uštedjeti kao **KONTAKT**.

Napomene:

- „!"pojavit će se na kraju imena VIP unosa.
- Telefonska knjiga pohranjuje se u baznu jedinicu koja se dijeli s duo, trio slušalica.

Za registraciju izravnih memorija u tipkama M1, M2, 1, 2 i 3

OK MENU / ▲ ili ▼ odaberite opciju **POSTAVKE SL.** / OK MENU / ▲ ili ▼ odaberite opciju **IZRAV. MEM.** / OK MENU / ▲ ili ▼ odaberite tipku **M1** ili **M2**, **TIPKA 1** ili **TIPKA 2** ili **TIPKA 3** / OK MENU / uredite ili unesite broj / OK MENU .

Osnovne postavke

Ovaj telefon možete prilagoditi u skladu sa svojim željama. Za pristup različitim opcijama pritisnite: OK MENU .

- Za prilagođavanje slušalice (naziv, melodija, jezik (tablica 2), ...): ▲ ili ▼ odaberite opciju **POSTAVKE SL.** / OK MENU .
- Za promjenu PIN-a, registraciju slušalice, resetiranje: ▲ ili ▼ odaberite opciju **POSTAVKE BS** / OK MENU .

FUNKCIJA BLOKADE POZIVA

Ovaj telefon opremljen je osnovnom funkcijom blokade poziva*. Ova funkcija omogućuje vam izbjegavanje neželjenih poziva tako što odobrava samo neke brojeve na koje će telefon zazvoniti.

Zadana postavka funkcije osnovne blokade poziva u ovom telefonu je **ISKLJUČENO**, ali funkciju možete omogućiti u postavkama telefona na način objašnjen u sljedećim odlomcima.

**Ova funkcija zahtijeva pretplatu na uslugu identifikacije linije pozivatelja vašeg davatelja telekomunikacijskih usluga.*

PREGLED FUNKCIJE BLOKADE POZIVA

Postavka	Objašnjenja
ISKLJUČENO	Funkcija blokade poziva (blokada svih poziva s brojevima) je onemogućena. Ovo je zadani način rada
UKLJUČENO	Funkcija blokade poziva postavljena je na opciju Uključeno. Brojevi koji su registrirani u popisu blokiranih poziva ne prolaze, a telefon tiho zvoni. Brojevi se mogu dodati u popis kada telefon zvoni/nakon poziva (za omogućavanje ove funkcije vidjeti 1. dio).
KONTACTS	U ovom automatskom načinu rada bilo koji broj koji nije registriran u vašem telefonskom imeniku automatski će biti blokiran i neće uzrokovati da vaš telefon zvoni. Svi pozivi iz kontakata registriranih u vašem telefonskom imeniku odvijat će se normalno. Kad se odabere ovaj način rada, na LCD-u se prikazuje "CONTACTS OK", osim ako nemate nepročitane poruke / propuštene pozive. (kako bi se omogućilo, vidi dio 2.1).
VIPS	U ovom drugom automatskom načinu rada proći će samo pozivi kontakata registriranih kao VIP u vašem telefonskom imeniku i uzrokovati da vaš telefon zvoni. Bilo koji drugi broj neće zvoniti. Kad se odabere ovaj način rada, na LCD-u se prikazuje "VIPS OK" u praznom načinu rada, osim ako nemate nepročitane poruke / propuštene pozive (kako biste omogućili, pogledajte dio 2.2)
ANONIMNO	Ova dodatna funkcija omogućuje vam blokiranje poziva kojima nije dodijeljen broj (npr. privatni pozivi, međunarodni pozivi, itd.). Ovu opciju možete omogućiti uz bilo koju od prethodne četiri opcije (za omogućavanje vidjeti 2. dio).

1. Ručno blokiranje poziva

Ručno blokiranje poziva je najjednostavnija opcija za početak. Kada u postavkama blokade poziva odaberete opciju **UKLJUČENO**, svi telefonski brojevi dolaznih poziva koji su registrirani na vašem popisu blokiranih poziva blokirat će se. Brojeve s ovog popisa možete uvijek dodavati/uklanjati.

Kako blokirati dolazni poziv:

Kada telefon zazvoni i prije nego što odgovorite na poziv, pritiskom na ✆ prekida se poziv, a vama se pruža mogućnost da jednim klikom dodate broj na popis blokiranih poziva.

Zatim za potvrdu registracije ovog broja na popisu blokiranih poziva pritisnite tipku OK MENU.

VAŽNO! Ako ne potvrdite, broj se neće dodati na popis blokiranih poziva i sljedeći će poziv proći uobičajeno.

1.1. Omogućavanje RUČNOG načina rada

IZBORNIK ⇕ BLOK. POZIV ⇕ POST. BLOK.	
	ISKLJUČENO
	UKLJUČENO
	VIP OK
	KONTAKTI OK

Pritisnite tipku OK MENU , pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **BLOK. POZIV**.

Pritisnite tipku OK MENU , pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **POST. BLOK.**.

Pritisnite tipku OK MENU , pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **UKLJUČENO** (RUČNI NAČIN RADA).

ILI

U pasivnom načinu rada pritisnite ✆ za izravan pristup opciji **POST. BLOK.**.

Nakon omogućavanja ove opcije, na LCD zaslonu prikazat će se ikona ✆.

1.2. Dodavanje brojeva na popis blokiranih poziva

U pasivnom načinu rada,

1. Pritisnite tipku ✆. Na zaslonu se prikazuje opcija **POST. BLOK.** ili
   *Pritisnite tipku OK MENU , zatim tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **BLOK. POZIV**, pritisnite tipku OK MENU za prikaz opcije **POST. BLOK.**.*
2. Pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **POP. BL. PO.**.
3. Pritisnite tipku OK MENU , pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **DODAJ**, unesite broj za blokadu, a zatim za pohranu pritisnite tipku OK MENU.

NAPOMENA! 2 duga načina za dodavanje brojeva dolaznih i odlaznih poziva na popis blokiranih poziva:

1. Od brojeva dolaznih poziva
- Pritisnite tipku # , pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **POPIS POZIVA**.
- Pritisnite tipku OK MENU , pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije unosa u popis poziva.
- Pritisnite tipku OK MENU , pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **DOD. U B-PO.**.
- Pritisnite tipku OK MENU za prikaz odabranog broja, pritisnite tipku OK MENU za pohranu popisa blokiranih poziva.

2. Od brojeva odlaznih poziva
- Pritisnite tipku tipku za listanje ✱ , pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije unosa u popis za ponovno biranje.
- Pritisnite tipku OK MENU , pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **DOD. U B-PO.**.
- Pritisnite tipku OK MENU za prikaz odabranog broja, pritisnite tipku OK MENU za pohranu popisa blokiranih poziva.

1.3. Uređivanje brojeva u popisu blokiranih poziva

Upasivnom načinu rada,

1. Ponovite korak 1 i 2 iz odjeljka 1.2.
2. Pritisnite tipku OK MENU , pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **UREDI** , pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir broja za uređivanje, pritisnite tipku OK MENU za uređivanje, a zatim za pohranu pritisnite tipku OK MENU .

1.4. Brisanje brojeva iz popisa blokiranih poziva

1.4.1. Brisanje broja iz popisa blokiranih poziva

U pasivnom načinu rada,

1. Ponovite korak 1 i 2 iz odjeljka 1.2.
2. Pritisnite tipku OK MENU , pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **IZBRIŠI**, pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir broja za brisanje, pritisnite tipku OK MENU , na zaslonu se prikazuje poruka **POTVRDI?**, a zatim za potvrdu pritisnite tipku OK MENU .

1.4.2. Brisanje svih brojeva iz popisa blokiranih poziva

U pasivnom načinu rada,

1. Ponovite korak 1 i 2 iz odjeljka 1.2.
2. Pritisnite tipku OK MENU , pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **IZBRIŠI SVE**, pritisnite tipku OK MENU , na zaslonu se prikazuje poruka **POTVRDI?**, a zatim za potvrdu pritisnite tipku OK MENU .

2. Blokiranje anonimnih poziva

2.1. Blokiranje privatnih poziva

U ovom ograničenom automatskom načinu rada prolazit će pozivi brojeva koji su u telefonskom imeniku registrirani kao VIP i telefon će zvoniti.

IZBORNIK ⇕ BLOK. POZIV ⇕ BLOK. POST.	
	ISKLJUČENO
	UKLJUČENO
	VIP OK
	KONTAKTI OK

Pritisnite tipku OK MENU , pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **BLOK. POZIV**.

Pritisnite tipku OK MENU , pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **POST. BLOK.**.

Pritisnite tipku OK MENU , pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **VIP OK** (automatski način rada).

2.2. Samo kontakti

U ovom širokom automatskom načinu rada prolazit će pozivi kontakata koji su registrirani u telefonskom imeniku (normalno i VIP) i telefon će zvoniti.

IZBORNIK	BLOK. POZIV	BLOK. POST.	
			ISKLJUČENO
			UKLJUČENO
			VIP OK
			KONTAKTI OK

Pritisnite tipku OK/MENU, pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **BLOK. POZIV**.
Pritisnite tipku OK/MENU, pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **POST. BLOK.**.
Pritisnite tipku OK/MENU, pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **KONTAKTI OK** (automatski način rada).

3. Blokiranje anonimnih poziva

Ova funkcija omogućuje blokadu brojeva za koje se ne prikazuje broj na vašem telefonu. Funkcija se može omogućiti ili onemogućiti neovisno o prethodnim načinima blokade poziva.

IZBORNIK	BLOK. POZIV	BLOK. ANON.	
			PRIVATNO*
			SVE
			ISKLJUČENO

Pritisnite tipku OK/MENU, pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **BLOK. POZIV**.
Pritisnite tipku OK/MENU, pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **BLOK. ANONIM**.
Pritisnite tipku OK/MENU, pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir jedne od opcija.

3.1. Blokiranje privatnih poziva

U ovom načinu rada blokirat će se dolazni pozivi s brojeva koji se s namjerom za vas drže privatnima.
U pasivnom načinu rada,

1. Pritisnite tipku . Na zaslonu se prikazuje opcija **POST. BLOK.** ili Pritisnite tipku OK/MENU, zatim tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **BLOK. POZIV**, pritisnite tipku OK/MENU za prikaz opcije **POST. BLOK.**.
2. Pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **BLOK. ANONIM**.
3. Pritisnite tipku OK/MENU, pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **PRIVATNI**, a zatim za potvrdu pritisnite tipku OK/MENU.
4. Na donjoj strani LCD zaslona prikazat će se .

3.2. Blokiranje svih anonimnih poziva

U ovom načinu rada blokiraju se svi dolazni anonimni pozivi, uključujući privatne pozive, međunarodne pozive, pozive s telefonskih govornica i ostale pozive izvan područja.
U pasivnom načinu rada,

1. Ponovite korak 1 i 2 iz odjeljka 3.1.
2. Pritisnite tipku OK/MENU, pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **SVI**, a zatim za potvrdu pritisnite tipku OK/MENU.
3. Na donjoj strani LCD zaslona prikazat će se .

3.3. ISKLJUČIVANJE opcije blokade anonimnih poziva

U pasivnom načinu rada,

1. Ponovite korak 1 i 2 iz odjeljka 3.1.
2. Pritisnite tipku OK/MENU, pritisnite tipku za listanje ▲ ili ▼ za odabir opcije **ISKLJUČENO**, a zatim za potvrdu pritisnite tipku OK/MENU.
3. nestat će s LCD zaslona samo ako je i uobičajena funkcija blokade poziva (vidjeti 1. i 2.) postavljena na opciju **ISKLJUČENO**.

RJEŠAVANJE PROBLEMA

U slučaju pojave problema u pravilu je potrebno izvaditi baterije iz svake slušalice otprilike 1 minutu, a zatim odspojiti i ponovo spojiti strujno napajanje za bazu i ponovo uložiti baterije slušalica. Za više informacija možete preuzeti cijeli korisnički priručnik ili zatražiti online pomoć na internetskoj stranici www.alcatel-home.com

SIGURNOST

Ovaj telefon nije predviđen za hitne pozive u slučaju nestanka struje.
Telefon nemojte upotrebljavati za prijavu curenja plina ili drugih potencijalnih opasnosti od eksplozije.
Radi izbjegavanja strujnog udara nemojte otvarati uređaj ili pripadajuće strujno napajanje.
Nemojte pokušavati otvarati baterije jer sadrže opasne kemijske tvari.
Telefon stavite na suho mjesto, podalje od topline, vlage i izravne sunčeve svjetlosti. Radi izbjegavanja smetnji radijskih signala, telefon postavite na udaljenosti od najmanje 1 metra od drugih električnih uređaja ili drugih telefona.

OKOLIŠ

Ovaj simbol znači da se neispravan elektronički uređaj treba prikupljati zasebno i da se ne smije odlagati u otpad iz kućanstva. Europska unija uvela je poseban sustav prikupljanja i reciklaranja za koji su odgovorni proizvođači.
Pomozite nam zaštititi okoliš u kojem živimo!

SUKLADNOST CE

Proizvođač ATLINKS EUROPE ovim izjavljuje da je radijska oprema tipa DECT u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cijeli tekst EU Izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: www.alcatel-home.com
Maksimalna izlazna snaga (NTP): 24 dBm
Frekvencijski opseg: 1.880 - 1.900 MHz

SRPSKI

PRE PRVE UPOTREBE

Priključivanje telefona:

- Umetnite utikače u odgovarajuće utičnice u baznoj stanici. Priključite telefonski kabl u telefonsku utičnicu, a strujni utikač u strujnu utičnicu.
- Umetnite baterije u slušalicu.
- Nakon prvog uključivanja (bazna jedinica priključena na AC mrežu), na ekranu će da se pojavi režim dobrodošlice (država) (sl. 1).

Pre prve upotrebe telefona kontinuirano punite baterije 15 časova.
▲s telefonom upotrebljavajte samo utični adapter i punjive baterije koji su isporučeni s jedinicom.

Tasteri na slušalici/baznoj stanici

1. **Taster OK/meni**
2. **Taster nazad/privremeno isključivanje zvuka/interkom**
3 i 4. **Taster za navigaciju**
5. **Taster za prekid veze/izlaz**
6. **Taster #** – Pritisnite za umetanje **#**: U pasivnom režimu rada: pritisnite i držite pritisnutim za pristup listi poziva.
7. **Taster 0** – Tokom poziva: pritisnite i držite pritisnutim za unos flash postavke (R).
8. **Taster ∗** – Pritisnite za umetanje ∗pritisnite i držite pritisnutim za pristup listi za ponovno biranje.
9. Taster **M1**, **M2** – U pasivnom režimu rada/tokom poziva: pritisnite za biranje prethodno snimljenog broja sačuvanog u direktnoj memoriji.
10. **Taster** *
    * Za blokadu poziva je potrebna pretplata na uslugu prikaza broja pozivaoca. Obratite se svom operateru fiksne telefonije.
    U režimu pripravnosti: direktan pristup meniju blokade poziva.
11. **Taster za razgovor/zvučnik**
12. **Taster Paging** – Za pronalazak slušalice/pokretanje postupka registracije.

*Podleže registraciji i dostupnosti usluge od operatora fiksne mreže.

Ikone na displeju

- Ukazuje da je funkcija blokade poziva aktivirana.
- Ukazuje da je baterija potpuno napunjena.
- Ukazuje da je baterija potpuno prazna.
- Ukazuje da je eksterni poziv povezan ili na čekanju.
- Ikone trepću za vreme dolaznog poziva.
- Ukazuje da imate novu poruku u govornoj pošti*.
- Ukazuje da imate nove propuštene pozive*.
- Prikazuje kada je alarm aktiviran.
- Prikazuje kada je aktivirana funkcija bez upotrebe ruku.
- Prikazuje kada je zvuk zvona isključen.
- Ukazuje da je slušalica registrovana i u dometu bazne stanice.
- Ikone trepću kada je slušalica van dometa ili kada traži bazu.

Podešavanje jezika i vremena trajanja flash signala za pravilan rad na mreži:

- OK/MENU / ▲ ili ▼ izaberite opciju **PERSONALIZ.** / OK/MENU / ▲ ili ▼izaberite postavku **JEZIK** / OK/MENU / ▲ ili ▼ izaberite željeni jezik / .
- OK/MENU / ▲ ili ▼ izaberite opciju **NAPREDNO** / OK/MENU / ▲ ili ▼izaberite opciju **VREME POZIVA.** / OK/MENU / ▲ ili ▼ izaberite opciju **KRATKO** / **SREDNJI** ili **DUGO** / OK/MENU.

Upotreba telefona

Prihvatanje i završavanje poziva

- /

Nazovite

- pre ili posle biranja broja.
- S liste za ponovno biranje: Pritisnite i držite pritisnutim ∗/▲ ili ▼/ .
- S liste dnevnika poziva*: Pritisnite i držite pritisnutim # / ▲ ili ▼/ .
- Iz direktnih memorija: dugo pritisnite **TASTER 1**ili **TASTER 2** ili **TASTER 3** u pasivnom režimu rada.
- Iz telefonskog imenika: ▲ / ▲ ili ▼/ OK/MENU.
- Tijekom poziva, za aktivaciju/deaktivaciju funkcije bez uporabe ruku: .

Za interni poziv:

- Ako su registrirane samo 2 slušalice: C/INT.
- Ako je registrirano više od 2 slušalice: C/INT/ ▲ ili ▼ izaberite broj slušalice / OK/MENU.
- Za zvonjenje svih slušalica na interkomu: C/INT/▲ ili ▼ izaberite opciju **NAZOVI SVE** / OK/MENU.

Za konferencijski poziv za 3 osobe:
Tokom poziva :

- Pritisnite OK/MENU / izaberite opciju **INTERKOM** / OK/MENU / ▲ ili ▼za izbor broja slušalice / OK/MENU.
- Za javljanje pritisnite na slušalici koja se zove.
- Za uspostavljanje konferencijskog poziva dugo pritisnite ∗ na slušalici koja se zove.

Postavke telefonskog imenika: 100 unosa

Za registraciju u telefonski imenik

OK/MENU / ▲ ili ▼ za izbor opcije **IMENIK** / OK/MENU / OK/MENU / izaberite opciju **DODAJ NOVO** / unesite ime kontakta / OK/MENU / unesite broj kontakta / OK/MENU / izaberite melodiju / OK/MENU / OK/MENU da biste sačuvali kao VIP ili C/INT da biste sačuvali kao **KONTAKT**.
Napomene:
- ! se prikazuje na kraju imena VIP unosa.
- Imenik se čuva na bazi koju dele dve ili tri slušalice.

Za registraciju direktnih memorija u tasterima M1, M2, 1, 2 i 3

OK/MENU / ▲ ili ▼ izaberite opciju **PERSONALIZ.** / OK/MENU / ▲ ili ▼izaberite opciju **DIREKT. MEM.** / OK/MENU / ▲ ili ▼izaberite taster **M1** ili **M2**, **TASTER 1** ili **TASTER 2** ili **TASTER 3** / / uredite ili unesite broj / OK/MENU.

Osnovne postavke

Ovaj telefon možete da prilagodite u skladu sa svojim željama. Za pristup različitim opcijama pritisnite: OK/MENU.

- Za prilagođavanje slušalice (naziv, melodija, jezik (tabela 2), ...): ▲ ili ▼izaberite opciju **PERSONALIZ.** / OK/MENU.
- Za promenu PIN-a, registraciju slušalice, resetovanje: ▲ ili ▼izaberite opciju **NAPREDNO** / OK/MENU.

BLOKADA POZIVA

Ovaj telefon je opremljen osnovnom funkcijom blokade poziva*. Ova funkcija će vam pomoći da izbegnete neželjene pozive, odobravanjem samo nekih brojeva na koje će vaš telefon da zvoni.
Zadana postavka funkcije blokade poziva na ovom telefonu je **ISKLJUČENO**, ali možete da je omogućite putem postavki telefona, kako je objašnjeno u sledećim pasusima.
**Ova funkcija zahteva pretplatu na uslugu identifikacije linije pozivaoca od vašeg dobavljača telekomunikacionih usluga.*

PREGLED BLOKADE POZIVA

Postavka	Objašnjenja
ISKLJUČENO	Funkcija blokade poziva (blokada svih poziva sa brojevima) je onemogućena. Ovo je zadani režim rada.
UKLJUČENO	Funkcija blokade poziva je postavljena na opciju Uključeno. Pozivi sa brojeva registrovanih na listi blokiranih poziva ne prolaze, a telefon tiho zvoni. Brojevi mogu da se dodaju na listu kada telefon zvoni i/ili nakon poziva (za omogućavanje funkcije videti deo 1).
KONTAKTI	U automatskom režimu, poziv od broja koji nije sačuvan u imeniku će biti automatski blokiran i zvono na telefonu neće biti aktivirano. Svi pozivi za kontakte sačuvane u imeniku će biti normalno obavljeni. Kada je odabran ovaj režim, u režimu mirovanja će na ekranu biti prikazana poruka Contacts OK izuzev u situaciji kada imate nepročitanu poruku ili propušteni poziv (da biste omogućili pogledajte deo 2.1).
VIP KONTAKTI	U ovom drugom automatskom režimu, samo pozivi od kontakata koji su u imeniku sačuvani kao VIP će biti propušteni i aktivirače zvono. Za sve druge brojeve zvono neće biti aktivirano. Kada je odabran ovaj režim, u režimu mirovanja će na ekranu biti prikazana poruka VIPS OK izuzev u situaciji kada imate nepročitanu poruku ili propušteni poziv (da biste omogućili pogledajte deo 2.2)
ANONIMNO	Ova dodatna funkcija vam omogućava da blokirate pozive kojima nije dodeljen broj (npr. privatni pozivi, međunarodni pozivi, itd.). Ovu opciju možete da omogućite uz bilo koju od prethodne četiri opcije (za omogućavanje videti deo 2).

1. Režim ručnog blokiranja poziva

Ručno blokiranje poziva je najjednostavnija opcija za početak. Kada u postavkama blokade poziva izaberete opciju **UKLJUČENO**, svi telefonski brojevi dolaznih poziva koji su registrovani na vašoj listi blokiranih poziva biće blokirani. Brojeve možete da dodajete na tu listu i uklanjate sa te liste u bilo kom trenutku.

Kako blokirati dolazni poziv:

Kada telefon zazvoni i pre nego što odgovorite na poziv, pritiskom na prekinućete poziv i pružiće vam se mogućnost da jednim klikom registrujete broj na listu blokiranih poziva.
Zatim za potvrdu registracije ovog broja na listi blokiranih poziva pritisnite taster OK/MENU.
VAŽNO! Ako ne potvrdite, broj neće biti dodat na listu blokiranih poziva i sledeći poziv će proći normalno.

1.1. Omogućavanje RUČNOG režima rada

IZBORNIK	BLOK. POZIV	BLOK POD.	
			ISKLJUCENO
			UKLJUCENO
			VIP OK
			KONTAKTI OK

Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **BLOK. POZIV**.
Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **BLOK POD.**.
Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **UKLJUCENO** (RUČNI REŽIM RADA).
ILI
U pasivnom načinu rada pritisnite za direktan pristup opciji **BLOK POD.**.
Nakon što omogućite ovu opciju, na LCD ekranu će da se prikaže ikona blokade poziva .

1.2. Dodavanje brojeva na listu blokiranih poziva

U pasivnom načinu rada,

1. Pritisnite taster . Na zaslonu se prikazuje opcija **BLOK POD.** ili *Pritisnite taster OK/MENU, zatim taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **BLOK. POZIV**, pritisnite taster OK/MENU za prikaz opcije **BLOK POD.**.*
2. Pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **BLOK LISTA**.
3. Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **DODAJ NOVO**, unesite broj za blokadu, a zatim za pohranu pritisnite taster OK/MENU.

NAPOMENA! 2 duga načina za dodavanje brojeva dolaznih i odlaznih poziva na listu blokiranih poziva:

1. Od brojeva dolaznih poziva
- Pritisnite taster # , pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **LISTA POZIVA**.
- Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije unosa u popis poziva.
- Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **DODAJ B-LIST**.
- Pritisnite taster OK/MENU za prikaz izabranog broja, pritisnite taster OK/MENU za spremanje liste blokiranih poziva.
2. Od brojeva odlaznih poziva
- Pritisnite taster za listanje ∗ , pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije unosa u popis za ponovno biranje.
- Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **DODAJ B-LIST**.
- Pritisnite taster OK/MENU za prikaz izabranog broja, pritisnite taster OK/MENU za spremanje liste blokiranih poziva.

1.3. Uređivanje brojeva u listi blokiranih poziva

U pasivnom režimu rada,

1. Ponovite korak 1 i 2 iz odeljka 1.2.
2. Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **IZMENI**, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor broja za uređivanje, pritisnite taster OK/MENU za uređivanje, a zatim za pohranu pritisnite taster OK/MENU.

1.4. Brisanje brojeva iz listi blokiranih poziva

1.4.1. Brisanje broja iz listi blokiranih poziva

U pasivnom režimu rada,

1. Ponovite korak 1 i 2 iz odjeljka 1.2.
2. Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **OBRISI**. Pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor broja za brisanje, pritisnite taster OK/MENU. Na ekranu se prikazuje poruka **POTVRDI?**, a zatim za potvrdu pritisnite taster OK/MENU.

1.4.2. Brisanje svih brojeva iz liste blokiranih poziva

U pasivnom režimu rada,

1. Ponovite korak 1 i 2 iz odjeljka 1.2.
2. Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **OBRISI SVE**. Pritisnite taster OK/MENU. Na ekranu se prikazuje poruka **POTVRDI?**, a zatim za potvrdu pritisnite taster OK/MENU.

2. Režim blokiranja anonimnog poziva

2.1. Blokiranje privatnih poziva

U ovom ograničenom automatskom režimu rada prolaziće pozivi brojeva koji su u telefonskom imeniku registrovani kao VIP i telefon će da zvoni.

IZBORNIK	BLOK. POZIV	BLOK POD.	
			ISKLJUCENO
			UKLJUCENO
			VIP OK
			KONTAKTI OK

Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **BLOK. POZIV**.
Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **BLOK POD.**.
Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **VIP OK** (automatski režim rada).

2.2. Samo kontakti

U ovom širokom automatskom režimu rada prolaziće samo pozivi kontakata koji su registrovani u telefonskom imeniku (normalno i VIP) i telefon će da zvoni.

IZBORNIK	BLOK. POZIV	BLOK POD.	
			ISKLJUCENO
			UKLJUCENO
			VIP OK
			KONTAKTI OK

Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **BLOK. POZIV**.
Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **BLOK POD.**.
Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **KONTAKTI OK** (automatski način rada).

3. Režim blokiranja anonimnog poziva

Ova funkcija vam omogućava da blokirate brojeve za koje se ne prikazuje broj na vašem telefonu. Funkcija može da se omogući ili onemogući nezavisno od prethodnih načina blokade poziva.

IZBORNIK	BLOK. POZIV	BLOK. ANON.	
			PRIVATNO*
			SVE
			ISKLJUCENO

Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **BLOK. POZIV**.
Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **BLOK. ANON.**.
Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor jedne od opcija.

3.1. Blokiranje privatnih poziva

U ovom režimu rada blokiraće se dolazni pozivi s brojeva koji se namerno drže privatnim za vas.
U pasivnom režimu rada,

1. Pritisnite taster . Na ekranu se prikazuje opcija **BLOK POD.** ili *Pritisnite taster OK/MENU, zatim taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **BLOK. POZIV**, pritisnite taster OK/MENU za prikaz opcije **BLOK POD.**.*
2. Pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **BLOK. ANON**.
3. Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **PRIVATNO**, a zatim za potvrdu pritisnite taster OK/MENU.
4. Na donjoj strani LCD ekrana prikazaće se .

3.2. Blokiranje svih anonimnih poziva

U ovom režimu rada blokiraju se svi dolazni anonimni pozivi, uključujući privatne pozive, međunarodne pozive, pozive s telefonskih govornica i ostale pozive van područja.
U pasivnom režimu rada,

1. Ponovite korak 1 i 2 iz odjeljka 3.1.
2. Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **SVE**, a zatim za potvrdu pritisnite taster OK/MENU.
3. Na donjoj strani LCD ekrana prikazaće se .

3.3. ISKLJUČIVANJE opcije blokade anonimnih poziva

U pasivnom režimu rada,

1. Ponovite korak 1 i 2 iz odeljka 3.1.
2. Pritisnite taster OK/MENU, pritisnite taster za listanje ▲ ili ▼ za izbor opcije **ISKLJUČENO**, a zatim za potvrdu pritisnite taster OK/MENU.
3. nestaće s LCD ekrana samo ako je i redovna funkcija blokade poziva (videti 1. i 2.) postavljena na opciju **ISKLJUČENO**.

OTKLANJANJE SMETNJI

Ako se pojave problemi, u pravilu treba izvaditi baterije iz svake slušalice otprilike 1 minut, a zatim isključiti i ponovo uključiti strujno napajanje za bazu i ponovo uložiti baterije slušalica. Za više informacija možete preuzeti celi korisnički priručnik ili zatražiti online pomoć na internetskoj stranici www.alcatel-home.com

BEZBEDNOST

Ovaj telefon nije predviđen za hitne pozive u slučaju nestanka struje.
Nemojte upotrebljavati telefon za prijavu curenja gasa ili drugih potencijalnih opasnosti od eksplozije.
Radi izbegavanja strujnog udara nemojte otvarati uređaj ili pripadajuće strujno napajanje.
Nemojte pokušavati da otvarate baterije jer sadrže opasne hemijske supstance.
Telefon stavite na suvo mesto, dalje od toplote, vlage i direktne sunčeve svetlosti. Radi izbegavanja smetnji radio signala, telefon postavite na udaljenosti od najmanje 1 metra od drugih električnih uređaja ili drugih telefona.

ŽIVOTNA SREDINA

Ovaj simbol znači da neispravan elektronički uređaj treba da se sakuplja posebno i da ne sme da se odlaže u kućni otpad. Evropska unija je uvela poseban sistem sakupljanja i reciklaže za koji su odgovorni proizvođači.
Pomozite nam da zaštitimo životnu sredinu u kojoj živimo!

USKLAĐENOST CE

Proizvođač ATLINKS EUROPE ovim izjavljuje da je radio oprema tipa DECT u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Celi tekst EU Izjave o usklađenosti je dostupan na sledećoj internet adresi: www.alcatel-home.com
Maksimalna izlazna snaga (NTP): 24dBm
Opseg frekvencije: 1880 - 1900 MHz

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

Σύνδεση τηλεφώνου:

- Συνδέστε τα βύσματα στις αντίστοιχες υποδοχές στη βάση του σταθμού. Συνδέστε το καλώδιο τηλεφώνου σε μια πρίζα γραμμής τηλεφώνου και το καλώδιο ισχύος σε μια πρίζα ρεύματος.
- Βάλτε μπαταρίες στη συσκευή χειρός
- Μόλις ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά (όταν η βάση της μονάδας συνδεθεί σε πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος), θα εμφανιστεί στην οθόνη η λειτουργία καλωσορίσματος (χώρα) (Εικ. 1).

Πριν να ξεκινήσετε να χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, φορτίστε τις μπαταρίες συνεχόμενα για 15 ώρες.
▲να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά τον προσαρμογέα βύσματος που συνοδεύει τη μονάδα και τις επαναφορτιζόμενες μπαταρίες του τηλεφώνου σας.

Πλήκτρα συσκευής χειρός / βάσης

1. **Πλήκτρο ΟΚ/μενού**
2. Πλήκτρο επιστροφής / σίγασης μικροφώνου / ενδοεπικοινωνίας
3 & 4. **Πλήκτρο πλοήγησης**
5. **Πλήκτρο τερματισμού κλήσης / εξόδου**
6. **Πλήκτρο #** – Πατήστε για εισαγωγή #: Σε λειτουργία αδράνειας: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για πρόσβαση στη λίστα κλήσεων.
7. **Πλήκτρο 0** – Κατά τη διάρκεια κλήσης: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για αναμονή κλήσης (R).
8. **Πλήκτρο ∗** – Πατήστε για εισαγωγή ∗: Πατήστε και κρατήστε πατημένο για πρόσβαση στη λίστα επανάληψης κλήσης.
9. **Πλήκτρο M1, M2** – Σε λειτουργία αδράνειας / κατά τη διάρκεια κλήσης: Πατήστε για κλήση αριθμού αποθηκευμένου στη μνήμη απευθείας κλήσεων.
10. **Πλήκτρο** *
    *Για αποκλεισμό κλήσεων, πρέπει να εγγραφείτε στην υπηρεσία αναγνώρισης αριθμού κλήσης. Επικοινωνήστε με τον πάροχο υπηρεσίας τηλεφωνίας.
    Σε λειτουργία αναμονής: Απευθείας πρόσβαση στο μενού αποκλεισμού κλήσεων.
11. **Πλήκτρο ομιλίας/μεγαφώνου**
12. **Πλήκτρο ειδοποίησης** – Για εντοπισμό της συσκευής χειρός / για έναρξη της διαδικασίας εγγραφής.

*Απαιτείται εγγραφή και εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας από τον πάροχο σταθερή τηλεφωνίας.

Εικονίδια οθόνης

- Υποδεικνύει ότι η λειτουργία φραγής κλήσεων είναι ενεργοποιημένη.
- Υποδεικνύει ότι η μπαταρία έχει φορτιστεί πλήρως.
- Υποδεικνύει ότι η μπαταρία έχει αποφορτιστεί πλήρως.
- Υποδεικνύει ότι έχει συνδεθεί μια εξωτερική κλήση ή ότι είναι σε αναμονή. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν λαμβάνει μια εισερχόμενη κλήση.
- Υποδεικνύει ότι έχετε νέο μήνυμα τηλεφωνητή*.
- Υποδεικνύει ότι έχετε νέες αναπάντητες κλήσεις*.
- Προβάλλεται όταν το ξυπνητήρι είναι ενεργοποιημένο.
- Προβάλλεται όταν η λειτουργία χωρίς χέρια (handsfree) είναι ενεργοποιημένη.
- Προβάλλεται όταν είναι ο ήχος κουδουνίσματος είναι απενεργοποιημένος.
- Υποδεικνύει ότι η συσκευή χειρός έχει εντοπιστεί και είναι εντός εμβέλειας της βάσης. Το εικονίδιο αναβοσβήνει όταν η συσκευή χειρός είναι εκτός εμβέλειας ή προσπαθεί αναζήτηση για τη βάση.

Ρυθμίστε τη γλώσσα και το Flash Time [Χρόνος αναμονής], ώστε η συσκευή να λειτουργεί καλά στο δίκτυό σας:

- OK/MENU / ▲ ή ▼ επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ** / OK/MENU / ▲ ή ▼ επιλέξτε **ΓΛΩΣΣΑ** / OK/MENU / ▲ ή ▼ επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα / OK/MENU.
- OK/MENU / ▲ ή ▼ επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ** / OK/MENU / ▲ ή ▼ επιλέξτε **ΧΡΟΝΟΣ FLASH** / OK/MENU / ▲ ή ▼ επιλέξτε **ΣΥΝΤΟΜ**, **ΜΕΣΗ** ή **ΠΑΡΑΤΕΤΑΜ** / OK/MENU.

Χρήση του τηλεφώνου

Απάντηση και λήξη κλήσης

- /

Πραγματοποίηση κλήσης

- είτε πριν είτε μετά την κλήση του αριθμού
- Από τη λίστα επανάληψη κλήσης: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το ∗ / ▲ ή το ▼/ .
- Από τη λίστα καταγραφής κλήσεων*: Πατήστε και κρατήστε πατημένο το # / ▲ ή το ▼ / .
- Από μνήμες απευθείας κλήσης: πατήστε παρατεταμένα το **ΠΛΗΚΤΡΟ 1** ή το **ΠΛΗΚΤΡΟ 2** ή το **ΠΛΗΚΤΡΟ 3** σε κατάσταση αδράνειας.
- Από τον τηλεφωνικό κατάλογο: ▲ / ▲ ή το ▼ / OK/MENU.
- Κατά τη διάρκεια κλήσης, για ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του handsfree: .

Για πραγματοποίηση εσωτερικής κλήσης:

- Με μόνο 2 καταχωρημένες συσκευές χειρός: C/INT.
- Με πάνω από 2 καταχωρημένες συσκευές χειρός: C/INT / ▲ ή ▼ επιλέξτε τον αριθμό της συσκευής χειρός / OK/MENU.
- Για να καλέσετε όλες τις συσκευές χειρός στην ενδοεπικοινωνία: C/INT / ▲ ή ▼ επιλέξτε **ΚΛΗΣ ΟΛΩΝ** / OK/MENU.

Για πραγματοποίηση κλήσης τριών ατόμων:
Κατά τη διάρκεια της κλήσης :

- Πατήστε OK/MENU / επιλέξτε **ΕΝΔΟΕΠΙΚ** / OK/MENU / ▲ ή ▼ για να επιλέξετε τον αριθμό συσκευής χειρός / OK/MENU.
- Πατήστε στη συσκευή χειρός η οποία καλείται, για να απαντήσετε.
- Πατήστε παρατεταμένα ∗ στη συσκευή χειρός, για να πραγματοποιήσετε κλήση σύσκεψης.

Ρυθμίσεις τηλεφωνικού καταλόγου: 100 καταχωρήσεις

Προσθήκη καταχώρησης στον τηλεφωνικό κατάλογο

OK/MENU / ▲ ή ▼ή επιλέξτε **ΤΗΛ ΚΑΤΑΛ** / OK/MENU / OK/MENU / επιλέξτε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ** / εισαγάγετε όνομα ή επαφή / OK/MENU / εισαγάγετε αριθμό ή επαφή / OK/MENU / επιλέξτε μελωδία / OK/MENU / Επιλέξτε OK/MENU για να καταχωρήσετε ως VIP επαφή ή C/INT για να καταχωρηθεί στις ΕΠΑΦΕΣ.
Σημειώσεις:
-! εμφανίζεται στο τέλος του ονόματος της καταχώρισης VIP.
- Ο τηλεφωνικός κατάλογος είναι αποθηκευμένος στη μονάδα βάσης, η οποίος μοιράζεται σε παραπάνω από ένα ακουστικά.

Για να προσθέστε τις μνήμες απευθείας κλήσης στα πλήκτρα M1, M2, 1, 2 και 3

OK/MENU / ▲ ή ▼επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ** / OK/MENU / ▲ ή ▼επιλέξτε **ΑΜΕΣΗ ΚΛΗΣΗ** / OK/MENU / ▲ ή ▼ επιλέξτε **M1** ή **M2**, **ΠΛΗΚΤΡΟ 1** ή **ΠΛΗΚΤΡΟ 2** ή **ΠΛΗΚΤΡΟ 3** / OK/MENU / επεξεργαστείτε ή καταχωρήστε έναν αριθμό / OK/MENU.

Γενικές ρυθμίσεις

Μπορείτε να προσαρμόσετε το τηλέφωνό σας σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας. Για πρόσβαση στις διαφορετικές δυνατότητες, πατήστε: OK/MENU.

- Για προσαρμογή της συσκευής χειρός (όνομα, μελωδία, γλώσσα (Πίνακας 2),...): ▲ ή ▼ επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΚ** / OK/MENU.
- Για αλλαγή του αριθμού PIN, καταχώρηση της συσκευής χειρός, επαναφορά ρυθμίσεων: ▲ ή ▼επιλέξτε **ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΒΣ** / OK/MENU.

Γρήγορος Οδηγός Έξυπνης Φραγής Κλήσεων
Το τηλέφωνο αυτό έχει ενσωματωμένη τη δυνατότητα Έξυπνης Φραγής Κλήσεων*.
Αυτή η δυνατότητα θα σας βοηθήσει να αποφύγετε ενοχλητικές κλήσεις επιτρέποντας μόνο σε ορισμένους αριθμούς να κάνουν το τηλέφωνό σας να χτυπάει.
Η προεπιλεγμένη ρύθμιση της Έξυπνης Φραγής Κλήσης σε αυτό το τηλέφωνο είναι **OFF** αλλά μπορείτε να την ενεργοποιήσετε μέσω των ρυθμίσεων του τηλεφώνου, όπως εξηγείται στις επόμενες παραγράφους.
** Αυτή η δυνατότητα απαιτεί την εγγραφή στην υπηρεσία Αναγνώρισης Γραμμής Κλήσεων στον πάροχο τηλεφωνικών υπηρεσιών.*

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΝΟΥ

Ρύθμιση	Επεξηγήσεις
OFF	Η λειτουργία Φραγής Κλήσεων (Φραγή όλων των κλήσεων με αριθμό) είναι Απενεργοποιημένη. Αυτή είναι η προεπιλεγμένη λειτουργία.
ON	Η λειτουργία Φραγής Κλήσεων είναι Ενεργοποιημένη (ON). Οι αριθμοί που έχουν καταχωρηθεί στη λίστα αποκλεισμού (black list) θα απορρίπτονται και το τηλέφωνο θα καλεί σε σθόρυβη λειτουργία. Οι αριθμοί μπορούν να προστεθούν στη λίστα ενώ το τηλέφωνο χτυπάει ή / και μετά από την κλήση (για ενεργοποίηση, βλ. μέρος 1).
ΕΠΑΦΕΣ	Σε αυτή την αυτόματη λειτουργία, οποιοσδήποτε αριθμός που δεν έχει καταχωρηθεί στον τηλεφωνικό σας κατάλογο, θα αποκλειστεί αυτόματα και το τηλέφωνο σας δεν θα χτυπήσει. Όλες οι κλήσεις από επαφές που είναι καταχωρημένες στον τηλεφωνικό σας κατάλογο θα συνεχιστούν κανονικά. Όταν αυτή η λειτουργία έχει επιλεγεί, το ΕΠΑΦΕΣ ΟΚ εμφανίζεται στην οθόνη LCD στην λειτουργία αναμονής εκτός εάν έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα / αναπάντητες κλήσεις (για να ενεργοποιήσετε , βλέπε μέρος 2.1).
VIPS	Σε αυτή τη δεύτερη αυτόματη λειτουργία, θα πραγματοποιηθούν κλήσεις μόνο από επαφές οι οποίες είναι καταχωρημένες ως VIP στον τηλεφωνικό σας κατάλογο οι οποιες θα κάνουν το τηλεφώνο σας να κουδουνίσει. Οποιοσδήποτε άλλος αριθμός δεν θα κουδουνίσει. Όταν αυτή η λειτουργία είναι επιλεγμένη, το VIP ΟΚ εμφανίζεται στην οθόνη LCD στην λειτουργία αναμονής, εκτός εάν έχετε μη αναγνωσμένα μηνύματα / αναπάντητες κλήσεις (για να ενεργοποιήσετε, βλ. Μέρος 2.2)
ΑΝΩΝΥΜΟΣ	Αυτή η πρόσθετη δυνατότητα σάς επιτρέπει να αποκλείσετε κλήσεις οι οποίες δεν έχουν αριθμό (δηλ. απόρρητες κλήσεις, διεθνείς κλήσεις κ.λπ.). Αυτή η επιλογή μπορεί να ενεργοποιηθεί επιπλέον των προηγούμενων τεσσάρων (για ενεργοποίηση, βλ. μέρος 2).

1. Χειροκίνητη λειτουργία φραγής κλήσεων.
Για αρχή, η χειροκίνητη λειτουργία φραγής κλήσεων είναι η ευκολότερη επιλογή. Όταν επιλέγετε **ON** στις ρυθμίσεις φραγής κλήσεων, όλοι οι αριθμοί κλήσης που είναι καταχωρημένοι στη λίστα αποκλεισμού, θα αποκλειστούν. Μπορείτε να προσθέσετε / αφαιρέσετε αριθμούς από τη λίστα ανά πάσα στιγμή.

Πώς να αποκλείστε μια εισερχόμενη κλήση:
Όταν το τηλέφωνο κουδουνίζει και πριν απαντήσετε, πιέστε το πλήκτρο για να τερματίσετε την κλήση και θα σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να καταχωρήσετε τον αριθμό στη λίστα αποκλεισμών με ένα κλικ.
Στη συνέχεια, για να επιβεβαιώσετε την εγγραφή αυτού του αριθμού στη λίστα αποκλεισμών,πιέστε OK.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: εάν δεν επιβεβαιώσετε, ο αριθμός δεν θα προστεθεί στη λίστα ανεπιθύμητων και η επόμενη κλήση θα χτυπήσει κανονικά.

1.1. Ενεργοποίηση ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗΣ λειτουργίας

IZBORNIK ↕ ΑΠΟΚΛ ΕΙΣΕΡ ↕ ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ.
- OFF
- **ON**
- VIP OK
- ΕΠΑΦΕΣ OK

Πιέστε OK, πιέστε ή για να επιλέξετε **ΑΠΟΚΛ ΕΙΣΕΡ.**
Πιέστε OK, πιέστε ή για να επιλέξετε **ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ.**.
Πιέστε OK, πιέστε ή για να επιλέξετε **ON**(Χειροκίνητη λειτουργία).

Ή

Σε λειτουργία αναμονής, πιέστε για άμεση πρόσβαση στις **ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ.**.
Αφού ενεργοποιήσετε αυτή την επιλογή, το εικονίδιο φραγής κλήσεων θα εμφανιστεί στην οθόνη LCD.

1.2. Προσθήκη αριθμών στη Λίστα αποκλεισμού
Σε κατάσταση αδράνειας,,
1. Πιέστε το πλήκτρο , και θα εμφανιστεί η επιλογή **ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ.** ή *Πιέστε OK, πιέστε ή για να επιλέξετε **ΑΠΟΚΛ ΕΙΣΕΡ,** πατήστε OK για να εμφανιστούν οι **ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ.**.*
2. Πιέστε ή για να επιλέξετε **ΛΙΣ. ΑΠΟΚΛ.**.
3. Πιέστε OK, πιέστε ή για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΘΗΚΗ**, εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε να αποκλείσετε, και πιέστε OK για αποθήκευση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 2 ακόμη τρόποι για να προσθέσετε αριθμούς εισερχόμενων και εξερχόμενων κλήσεων στη λίστα αποκλεισμού:
1. Για εισερχόμενες κλήσεις
- Πατήστε OK, πατήστε ή για να επιλέξτε **ΛΙΣΤ ΚΛΗΣΕΩΝ** ή πατήστε και κρατήστε πατημένο το # .
- Πιέστε OK, πατήστε ή για να επιλέξετε την καταχώρηση της λίστας κλήσεων.
- Πιέστε OK, πιέστε ή για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΘ ΣΕ ΜΠ.**.
- Πιέστε OK για να εμφανιστεί ο επιλεγμένος αριθμός, Πιέστε OK για αποθήκευση στη λίστα αποκλεισμού.
2. Για εξερχόμενες κλήσεις
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το *, πατήστε ή για να επιλέξετε εισαγωγή από τη λίστα επανάληψης κλήσεων.
- Πιέστε OK, πιέστε ή για να επιλέξετε **ΠΡΟΣΘ ΣΕ ΜΠ.**.
- Πιέστε OK για να εμφανιστεί ο επιλεγμένος αριθμός, πιέστε OK.

1.3. Επεξεργασία αριθμών στη Λίστα αποκλεισμού
Σε κατάσταση αναμονής,
1. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 στην Ενότητα 1.2.
2. Πιέστε OK, πιέστε ή για να επιλέξετε **ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ**, πιέστε ή για να επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να επεξεργαστείτε, πιέστε OK για επεξεργασία, και μετά πιέστε OK για αποθήκευση.

1.4. Διαγραφή αριθμών από τη Λίστα Αποκλεισμού
1.4.1. Διαγραφή αριθμού από την λίστα αποκλεισμού
Σε κατάσταση αδράνειας,
1. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 της Ενότητας 1.2.
2. Πιέστε OK, πιέστε ή για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡΑΦΗ**, πιέστε ή για να επιλέξτε τον αριθμό που θέλετε να διαγράψετε, πιέστε OK , θα εμφανιστεί η επιλογή **ΕΠΙΒΕΒ**, και στη συνέχεια πιέστε OK για επιβεβαίωση.

1.4.2. Διαγραφή όλων των αριθμών από τη λίστα αποκλεισμού
Σε κατάσταση αδράνειας,
1. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 της Ενότητας 1.2.
2. Πιέστε OK πιέστε ή για να επιλέξετε **ΔΙΑΓΡΑΦ ΟΛΩΝ**, πιέστε OK , εμφανίζεται η επιλογή **ΕΠΙΒΕΒ**, και στη συνέχεια πιέστε OK για επιβεβαίωση.

2. Αυτόματη λειτουργία Κύριου Μενού
2.1. Μόνο VIP
Σε αυτή την περιοριστική αυτόματη λειτουργία, μόνο οι κλήσεις από αριθμούς καταχωρημένος στον τηλεφωνικό σας κατάλογο θα αποδέχονται και θα κάνουν το τηλέφωνό σας να κουδουνίσει.

IZBORNIK ↕ ΑΠΟΚΛ ΕΙΣΕΡ ↕ ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ.
- OFF
- ON
- **VIP OK**
- ΕΠΑΦΕΣ OK

Πιέστε OK, πιέστε ή για να επιλέξετε **ΑΠΟΚΛ ΕΙΣΕΡ**.
Πιέστε OK, πιέστε ή για να επιλέξετε **ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ.**.
Πιέστε OK, πιέστε ή για να επιλέξετε **VIP OK (Αυτόματη λειτουργία)**.

2.2. Μόνο επαφές
Σε αυτή την αυτόματη λειτουργία, θα δέχεστε κλήσεις μόνο από επαφές που είναι καταχωρημένες στον τηλεφωνικό σας κατάλογο (κανονικό και VIP).

IZBORNIK ↕ ΑΠΟΚΛ ΕΙΣΕΡ ↕ ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ.
- OFF
- ON
- VIP OK
- **ΕΠΑΦΕΣ OK**

Πιέστε OK, πιέστε ή για να επιλέξετε **ΑΠΟΚΛ ΕΙΣΕΡ**.
Πιέστε OK, πιέστε ή για να επιλέξετε **ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ.**.
Πιέστε OK, πιέστε ή για να επιλέξετε **ΕΠΑΦΕΣ OK (Αυτόματη λειτουργία)**.

3. Λειτουργία φραγής ανώνυμων κλήσεων
Αυτή η λειτουργία θα αποκλείσει εισερχόμενες κλήσεις οι οποίες έχουν απόκρυψη αριθμού. Μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί ανεξάρτητα από τις προηγούμενες λειτουργίες φραγής κλήσεων.

IZBORNIK ↕ ΑΠΟΚΛ ΕΙΣΕΡ ↕ BLOK. ANON.
- **ΙΔΙΩΤΙΚΟ***
- ΌΛΑ
- OFF

Πιέστε OK, πιέστε ή για να επιλέξετε **ΑΠΟΚΛ ΕΙΣΕΡ**.
Πιέστε OK, πιέστε ή για να επιλέξετε **ΑΠΟΚ-ΑΝΩΝΥΜ.**.
Πιέστε OK, πιέστε ή για να επιλέξτε μία από τις επιλογές.

3.1. Αποκλεισμός Απόρρητων Κλήσεων
Αυτή η λειτουργία θα αποκλείσει τις εισερχόμενες κλήσεις με σκόπιμη απόκρυψη του αριθμού προς εσάς.
Σε κατάσταση αδράνειας,
1. Πιέστε το πλήκτρο , θα εμφανιστεί η επιλογή **ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ.** ή *Πιέστε OK για να πιέσετε ή για να επιλέξετε **ΑΠΟΚΛ ΕΙΣΕΡ**, πιέστε OK για να εμφανιστεί η επιλογή **ΡΥΘ. ΑΠΟΚΛ.**.*
2. Πιέστε ή για να επιλέξετε **ΑΠΟΚ-ΑΝΩΝΥΜ**.
3. Πιέστε OK, πιέστε ή για να επιλέξετε **ΙΔΙΩΤΙΚΟ**, πιέστε OK για επιβεβαίωση.
4. Το εικονίδιο θα εμφανιστεί στην κάτω πλευρά της οθόνης LCD.

3.2. Αποκλεισμός όλων των ανώνυμων κλήσεων
Αυτή η λειτουργία θα αποκλείσει όλες τις εισερχόμενες ανώνυμες κλήσεις, συμπεριλαμβανομένων των απόρρητων κλήσεων, των διεθνών κλήσεων, των κλήσεων από καρτοτηλέφωνο και άλλων κλήσεων από μη καταχωρημένους στο σύστημα αριθμούς.
Σε κατάσταση αναμονής,
1. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 της Ενότητας 3.1.
2. Πιέστε OK, πιέστε ή για να επιλέξετε **ΌΛΑ**, α πιέστε OK για επιβεβαίωση.
3. Το εικονίδιο θα εμφανιστεί στην κάτω πλευρά της οθόνης LCD.

3.3. Απενεργοποίηση αποκλεισμού ανώνυμων κλήσεων
Σε κατάσταση αδράνειας,
1. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 της Ενότητας 3.1.
2. Πιέστε OK, πιέστε ή για να επιλέξετε **OFF**, πιέστε OK για επιβεβαίωση.
3. Το εικονίδιο θα εξαφανιστεί από την οθόνη LCD, μόνο εάν η κανονική φραγή κλήσεων (βλ. 1. και 2.) είναι επίσης ρυθμισμένη στο **OFF**.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Σαν γενικός κανόνας, εάν παρουσιαστεί κα ποιο πρόβλημα, αφαιρέστε τις μπαταρίες από όλα τα ακουστικά για ένα λεπτό. Έπειτα αποσυνδέστε από το ρεύμα και συνδέστε ξανά, τοποθετώντας πρώτα τις μπαταρίες. Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να προμηθευτείτε τις πλήρεις οδηγίες χρήσεως ή να λάβετε διαδικτυακή βοήθεια από την ιστοσελίδα www.atlinks.com/en/news/have-question-need-help www.alcatel-home.com
ΑΣΦΑΛΕΙΑ
Η συγκεκριμένη συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για επείγουσες κλήσεις όταν γίνει διακοπή ρεύματος.
Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή τηλεφώνου, εάν υπάρχει κάποια διαρροή αερίου ή άλλως πιθανός κίνδυνος έκρηξης.
Για την αποφυγή πιθανού ηλεκτρικού σοκ, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε και επισκευάσετε μόνοι σας την συσκευή. Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τις μπαταρίες, καθώς διαθέτουν επιβλαβείς χημικές ουσίες.
Η συσκευή τηλεφώνου θα πρέπει να τοποθετείται σε στεγνό μέρος χωρίς υγρασία, ζέστη και απευθείας έκθεση στον ήλιο. Για να αποφύγετε παρεμβολές του σήματος, τοποθετήστε την συσκευή τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από άλλες ηλεκτρικές συσκευές ή άλλα τηλέφωνα.
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Το σύμβολο αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρική σας συσκευή, όταν δεν λειτουργεί πλέον, θα πρέπει να συλλέγεται χωριστά και να μην απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει εφαρμόσει ένα ειδικό σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης για το οποίο είναι υπεύθυνοι οι κατασκευαστές.
Pomozite nam da zaštitimo životnu sredinu u kojoj živimo!

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ
Με το παρόν, η ATLINKS EUROPE δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού DECT είναι σε πλήρη συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διεύθυνση διαδικτύου: www.alcatel-home.com
Maximum Output Power /Μέγιστη Ισχύς Εξόδου (NTP) : 24dBm
Frequency Range/Εύρος Συχνοτήτων : 1880-1900MHz

БЪЛГАРСКИ

ПРЕДИ ПЪРВАТА УПОТРЕБА

Свързване на Вашия телефон:
- Свържете щекерите в съответните гнезда в базовата станция. Свържете телефонната линия в телефонното гнездо и вкарайте щепсела за захранване в електрически контакт.
- Поставете батерии в слушалката
- След първото свързване към захранването (базовото устройство е свързано към мрежата за променлив ток) на екрана ще се появи режим на посрещане (страна) (Фиг. 1).

Преди да започнете да използвате своя телефон, заредете батериите непрекъснато за 15 часа.
⚠ използвайте само адаптера за захранване доставен с устройството и презареждащи се батерии със своя телефон.

Клавиши на слушалката / базовата станция
1. **Клавиш ОК/Меню**
2. **Клавиш Назад/Без звук/Интерком**
3 и 4. **Клавиш за навигация**
5. **Клавиш Край на разговора/Изход**
6. **Клавиш #** – Натиснете за въвеждане на номер: В неактивен режим: Натиснете и задръжте за достъп до списъка на повикванията.
7. **Клавиш 0** – По време на разговор: Натиснете и задръжте за да вмъкнете светкавица (R).
8. **Клавиш ***- Натиснете за въвеждане на * Натиснете и задръжте за достъп до списъка за повторно набиране.
9. Клавиш M1, M2 – В неактивен режим/по време на разговор: Натиснете за набиране на предварително записан номер съхранен в директната памет.
10. **Клавиш** *
* За блокиране на разговори е необходимо да се абонирате за услугата Представяне на повикващия номер. Свържете се с Вашия оператор на телефонната линия.
В режим на готовност: Директен достъп до менюто Блокиране на разговор.
11. **Клавиш за говорене / високоговорител**
12. **Клавиш за пейджинг** – За локализация на слушалката / за старт на процедура за регистрация.

*Предмет на абонамент и наличност на услугата от оператора на фиксираната линия.

Икони на дисплея
- Показва, че функцията Блокиране на разговор е активирана.
- Показва, че батерията е напълно заредена.
- Показва, че батерията е напълно разредена.
- Показва, че външно повикване е свързано или задържано. Иконата мига, когато се приема входящо повикване.
- Показва, че имате ново съобщение от гласова поща*.
- Показва, че имате нови пропуснати повиквания*.
- Показва дали е активиран аларменият часовник.
- Показва дали слушалката е активирана.
- Показва дали звукът на звънеца е изключен.
- Показва дали слушалката е регистрирана и е в обсега на базовата станция. Иконата мига, когато слушалката е извън обсега или търси базовата станция.

Задайте езика и времето на мигане за правилна работа във Вашата мрежа:
- OK / или изберете **НАСТР. СЛУШ.** / OK / или изберете **LEZIK** / OK / или изберете Вашия желан език / OK .
- OK / или изберете **НАСТР.БАЗА** / OK / или изберете **FLASH TIME** / OK / или изберете **KRATKO** / **СРЕДНО** или **DUGO** / OK .

Употреба на телефона
Приемане и завършване на разговор
- /

Извършване на разговор
- или преди, или след набиране на Вашия номер
- От списъка за повторно набиране: Натиснете и задръжте * / или / .
- От списъка на дневника на повикванията*: Натиснете и задръжте # / или / .
- От директните памети: натиснете продължително **БУТОН 1** или **БУТОН 2** или **БУТОН 3** в неактивен режим.
- От телефонния указател: / или / OK .
- По време на разговор, за активиране/деактивиране на хендсфри: .

За извършване на вътрешен разговор:
- Ако има само 2 регистрирани слушалки:C/INT .
- Ако има повече от 2 регистрирани слушалки: C/INT/ или изберете номера на слушалката / OK .
- За звънене на всички слушалки към интерком: C/INT / или изберете **НАБ.ВСИЧКИ** / OK .

За осъществяване на тристранно конферентно повикване:
По време на разговор :
- Натиснете OK / изберете **ДОМОФОН** / OK / или изберете номера на слушалката / OK .
- Натиснете на извиканата слушалка за отговор.
- Натиснете продължително * на извикващата слушалка за установяване на конферентен разговор.

Настройки на телефонния указател: 100 въвеждания
За регистриране в телефонния указател
OK / или за избиране на **ТЕЛ.УКАЗАТ.** / OK / OK / изберете **ДОБАВИ** / въведете име на контакт / OK / въведете номера на контакта / OK / изберете мелодия / OK / OK /to save as VIP or C/INT to save as CONTACT.
Notes:
- ! appears in the end of name of VIP entry.
- Phonebook is stored in base unit which is shared with duo, trio handsets.

За регистриране на директните памети в клавиши M1, M2, 1, 2 и 3
OK / или изберете **НАСТР. СЛУШ.** / OK / или изберете **ДИРЕКТНО ЗАП** / OK / или изберете **M1** или **M2**, **БУТОН 1** или **БУТОН 2** или **БУТОН 3** / OK / редактирайте или въведете номера / OK .

Общи настройки
Този телефон може да бъде персонализиран според Вашите предпочитания, за достъп до различните възможности натиснете: OK .
- За персонализиране на слушалката (име, мелодия, език (Таблица 2),...): или изберете **НАСТР. СЛУШ.** / OK .
- За промяна на PIN, регистрация на слушалка, нулиране: или изберете **НАСТР.БАЗА** / OK .

БЛОКИРАНЕ НА ПОВИКВАНЕ
Този телефон е с вградена функция Базово блокиране на повикване*. Тази функция ще Ви помогне да избегнете досадни обаждания, като позволите само някои номера да накарат телефона Ви да звъни.
Настройката по подразбиране на базовото блокиране на повикване в този телефон е **ИЗКЛЮЧЕНО**, но можете да я активирате чрез настройките на телефона, както е обяснено в следващите параграфи.
**Тази функция изисква абонамент за услугата Идентификация на линията за повикване от Вашия доставчик на телефонни услуги.*

ПРЕГЛЕД НА БЛОКИРАНЕТО НА ПОВИКВАНИЯ

Настройка	Обяснение
ИЗКЛЮЧЕНО	Функцията блокиране на повиквания (блокиране на всички повиквания с номера) се деактивира. Това е режимът по подразбиране.
ВКЛЮЧЕНО	Функцията блокиране на повиквания е включена. Номерата регистрирани в списъка с блокирани номера няма да бъдат допускани и телефонът ще звъни без звук. Номера могат да бъдат добавяни към списъка, докато телефонът звъни и/или след повикване (за активиране виж част 1)
КОНТАКТИ	В този автоматичен режим всеки номер, който не е регистриран във вашия телефонен указател, ще бъде автоматично блокиран и телефонът ви няма да позвъни. Всички обаждания от контакти, регистрирани във вашия телефонен указател, ще продължат нормално. Когато е избран този режим, на дисплея в режим на готовност се изписва „Контакти ОК", освен ако нямате непрочетени съобщения/пропуснати повиквания (за да активирате, вижте част 2.1).
VIP НОМЕРА	В този автоматичен режим, само контакти регистрирани като VIP във вашия телефонен указател, ще могат да осъществят повикване. Останалите номера ще бъдат автоматично блокирани и телефонът няма да позвъни. Когато е избран този режим, на дисплея в режим на готовност се изписва „VIPS OK", освен ако нямате непрочетени съобщения/пропуснати повиквания (за да активирате, вижте част 2.2).
ISM. BLOKK.	Тази допълнителна функция Ви позволява да блокирате повикване, към което нямате прикрепен номер (т.е. частни повиквания, международни повиквания и т.н.). Тази опция може да бъде активирана в добавка на всяка от предишните четири (за активиране виж част 2)

1. Режим за ръчно блокиране на повикване
Ръчното блокиране на повикване е най-лесната възможност, когато стартирате.
Когато изберете **ВКЛЮЧЕНО** в настройките за блокиране на повиквания, всички номера на повиквания, регистрирани във Вашия списък за блокиране, ще бъдат блокирани. Можете да добавяте/отстранявате номера от този списък по всяко време.

Как да блокираме входящо повикване:
Когато телефонът звъни и преди да отговорите, натискане на ще прекрати повикването и ще Ви предложи опция за регистриране на номера в черния списък с едно кликване.
След това за потвърждаване на регистрацията на този номер в черния списък натиснете OK .
ВАЖНО: ако не потвърдите, номерът няма да бъде добавен към черния списък за блокиране и следващото повикване ще бъде допуснато нормално.

1.1. Активиране на РЪЧЕН режим

МЕНЮ ↕ БЛОКИРАНЕ ↕ НАСТР.БЛОКИР
- ИЗКЛЮЧЕН
- **ВКЛЮЧЕН**
- VIP OK
- КОНТАКТИ OK

Натиснете OK , натиснете или за да изберете **БЛОКИРАНЕ**.
Натиснете OK , натиснете или за да изберете **НАСТР.БЛОКИР.**.
Натиснете OK , натиснете или за да изберете **ВКЛЮЧЕНО** РЪЧЕН РЕЖИМ).
ИЛИ
В неактивен режим натиснете за достъп до **НАСТР.БЛОКИР.** директно.
След като активирате тази опция, иконата за блокиране на повикване ще се покаже на LCD дисплея.

1.2. Добавяне на номера към списъка за блокиране
В неактивен режим,
1. Натиснете клавиша . показва се **НАСТР.БЛОКИР.** или *Натиснете OK натиснете или за избиране **БЛОКИРАНЕ**, натиснете OK за показване на **НАСТР.БЛОКИР**.*
2. Натиснете или за да изберете **СПИСЪК БЛОКИ**.
3. Натиснете OK , натиснете или за да изберете **ДОБАВИ**, въведете номер за блокиране, натиснете OK за запамятяване.

ЗАБЕЛЕЖКА: Още 2 начина за добавяне на номера за входящо и изходящо повикване в списъка за блокиране:
1. От номера на входящи повиквания
- Натиснете OK , натиснете или за да изберете **СПИСЪК ОБАЖД**. #
- Натиснете OK , натиснете или за да изберете запис в списъка на повикванията.
- Натиснете OK , натиснете или за да изберете **БЛОКИРАНИ**.
- Натиснете OK за показване на избрания номер, натиснете OK за запамятяване към списъка за блокиране.
2. От номера на изходящи повиквания
- Натиснете * , натиснете или за да изберете запис в списъка за повторно набиране.
- Натиснете OK , натиснете или за да изберете **БЛОКИРАНИ**.
- Натиснете OK за показване на избрания номер, натиснете OK за запамятяване към списъка за блокиране.

1.3. Редактиране на номера в черния списък
В неактивен режим,
1. Повторете стъпка 1 и 2 в Раздел 1.2.
2. Натиснете OK , натиснете или за да изберете на **РЕДАКТИРАЙ**, натиснете или за избиране на номера, който ще бъде редактира, натиснете OK за редактиране и след това натиснете OK за запамятяване.

1.4. Изтриване на номера в черния списък
1.4.1. Изтриване на номер от черния списък
В неактивен режим,
1. Повторете стъпка 1 и 2 в Раздел 1.2.
2. Натиснете OK , натиснете или за да изберете на **ИЗТРИЙ**, натиснете или за да изберете номер, който да бъде изтрит, натиснете OK , показва се **ПОТВЪРЖ?** и след това натиснете OK за да потвърдите.

1.4.2. Изтриване на всички номера от черния списък
В неактивен режим,
1. Повторете стъпка 1 и 2 в Раздел 1.2..
2. Натиснете OK , натиснете или за да изберете на **ИЗТРИЙ ВС.**, натиснете OK , показва се **ПОТВЪРЖ?** и след това натиснете OK за да потвърдите.

2. Режим за блокиране на анонимно повикване
2.1. Блокиране на частни повиквания
В този рестриктивен автоматичен режим само повиквания от номера регистрирани като VIP във Вашия телефонен указател ще бъдат допускани и ще причиняват звънене на телефона.

МЕНЮ ↕ БЛОКИРАНЕ ↕ НАСТР.БЛОКИР
- ИЗКЛЮЧЕН
- ВКЛЮЧЕН
- **VIP OK**
- КОНТАКТИ OK

Натиснете OK , натиснете или за да изберете **БЛОКИРАНЕ**.
Натиснете OK , натиснете или за да изберете **НАСТР.БЛОКИР**.
Натиснете OK , натиснете или за да изберете **VIP OK** (автоматичен режим).

2.2. Само контакти
В този широк автоматичен режим само повиквания от контакти във Вашия телефонен указател (нормални и VIP) ще бъдат допускани и ще причиняват звънене на телефона.

МЕНЮ ↕ БЛОКИРАНЕ ↕ НАСТР.БЛОКИР
- ИЗКЛЮЧЕН
- ВКЛЮЧЕН
- VIP OK
- **КОНТАКТИ OK**

Натиснете OK , натиснете или за да изберете **БЛОКИРАНЕ**.
Натиснете OK , натиснете или за да изберете **НАСТР.БЛОКИР**.
Натиснете OK , натиснете или за да изберете **КОНТАКТИ OK** (автоматичен режим).

3. Режим за блокиране на анонимно повикване
Тази функция позволява да блокирате номера, които не показват номер на Вашия телефон. Тя може да бъде активирана или деактивирана независимо от предходните режими на блокиране на повиквания.

МЕНЮ ↕ БЛОКИРАНЕ ↕ БЛОК.АНОНИМ
- **СКРИТ***
- ВСИЧКИ
- ИЗКЛЮЧЕН

Натиснете OK , натиснете или за да изберете **БЛОКИРАНЕ**.
Натиснете OK , натиснете или за да изберете **БЛОК.АНОНИМ**.
Натиснете OK , натиснете или за да изберете една от опциите.

3.1. Блокиране на частни повиквания
Този режим ще блокира входящи повиквания, които целенасочено са задържали своето номера невидими за Вас.
В неактивен режим,
1. Натиснете клавиша . показва се **НАСТР.БЛОКИР** или *Натиснете OK , натиснете или за избиране **БЛОКИРАНЕ**, натиснете OK за показване на **НАСТР.БЛОКИР**.*
2. Натиснете или за да изберете **БЛОК.АНОНИМ**.
3. Натиснете OK , натиснете или за да изберете **СКРИТ**, натиснете OK за потвърждение.
4. ще се покаже в долния край на LCD екрана.

3.2. Блокиране на всички анонимни повиквания
Този режим ще блокира всички входящи анонимни повиквания, включително частни повиквания, международни повиквания, платени разговори и други повиквания извън зоната.
В неактивен режим,
1. Повторете стъпка 1 и 2 в Раздел 3.1.
2. Натиснете OK , натиснете или за да изберете **ВСИЧКИ**, натиснете OK за потвърждение.
3. само ще изчезне от LCD екрана, ако нормалното блокиране на повиквания (вижте 1. и 2.) е също зададено на **ИЗКЛЮЧЕНО**.

ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
Като общо правило, ако възникне проблем, извадете батериите от всички слушалки за около 1 минута, след което разкачете и свържете отново електрозахранване към базовата станция и инсталирайте отново батериите на слушалките. За допълнителна информация можете да изтеглите пълният потребителски наръчник или да получите онлайн помощ от www.alcatel-home.com

БЕЗОПАСНОСТ
Този телефон не е проектиран за спешни повиквания, когато няма електрозахранване. Не използвайте своя телефон, за да уведомите за теч на газ или друга потенциална опасност от експлозия.
Не отваряйте своето устройство или неговото електрозахранване, за да избегнете риска от електрически удар. Не се опитвайте да отворите батериите, тъй като те съдържат опасни химически вещества.
Вашият телефон трябва да се намира на сухо място, далеч от горещина, влага и пряка слънчева светлина . За да избегнете смущения на радио сигналите, поставяйте телефона на най-малко 1 метър разстояние от други електроуреди или други телефони.

ОКОЛНА СРЕДА
Този символ означава, че Вашият неработещ електронен уред трябва да бъде събран отделно и да не бъде смесван с домакински отпадъци. Европейският съюз е внедрил специална система за събиране и рециклиране, за които производителите носят отговорност.
Помогнете ни да защитим околната среда, в която живеем!

СЪОТВЕТСТВИЕ
С настоящето ATLINKS EUROPE декларира, че радио оборудването от тип DECT е в съответствие с директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е на разположение на следния интернет адрес: www.alcatel-home.com
Максимална изходна мощност (NTP): 24 dBm
Честотен диапазон: 1880-1900 MHzttttttttttt

POLSKI

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Podłączenie telefonu:

- Podłącz wtyczki do odpowiednich gniazdek w stacji bazowej. Włóż wtyczkę przewodu telefonicznego do gniazdka telefonicznego, a wtyczkę zasilania do kontaktu.
- Włóż baterie do słuchawki
- Po pierwszym włączeniu (stacja bazowa jest podłączona do kontaktu prądu zmiennego), na wyświetlaczu pojawi się tryb powitalny (kraj) (Rys.1).

Przed rozpoczęciem używania telefonu należy naładować baterie, przez 15 godzin bez przerwy.

⚠ należy używać wyłącznie przejściówki dostarczonej wraz z urządzeniem oraz baterii akumulatorowych dostarczonych wraz z telefonem.

Klawisze słuchawki/stacji bazowej

1. **Klawisz OK/Menu**
2. **Klawisz Cofnij/Wycisz/Interkom**
3 i 4. **Klawisz Nawigacja**
5. **Klawisz Rozłącz/Wyjdź**
6. **Klawisz #** – Wciśnięcie wstawia znak **#**: W trybie oczekiwania: Wciśnięcie i przytrzymanie pozwala uzyskać dostęp do listy połączeń.
7. **Klawisz 0** – W czasie połączenia: Wciśnięcie i przytrzymanie pozwala wstawić znak flash (R).
8. **Klawisz ✱** – Wciśnięcie wstawia znak ✱ : Wciśnięcie i przytrzymanie pozwala uzyskać dostęp do listy ponownego wybierania.
9. **Klawisz M1, M2** – W trybie oczekiwania/W czasie połączenia: Wciśnięcie powoduje wybranie wcześniej zapisanego numeru przechowywanego w pamięci bezpośredniej.
10. **Klawisz** *
    *Do blokowania połączeń konieczna jest subskrypcja usługi Prezentacja numeru dzwoniącego. Prosimy o kontakt ze swoim operatorem linii stacjonarnej.
    W trybie gotowości: Bezpośredni dostęp do menu blokowania połączeń.
11. **Klawisz Mów / Głośnik**
12. **Klawisz Przywoływanie (Paging)** – Lokalizowanie słuchawki / rozpoczynanie procedury rejestracji.

*Pod warunkiem subskrypcji i dostępności usługi u operatora linii stacjonarnej.

Ikony na wyświetlaczu

- Oznacza, że funkcja blokowania połączeń jest włączona.
- Oznacza, że bateria jest całkowicie naładowana.
- Oznacza, że bateria jest całkowicie rozładowana.
- Oznacza, że jakieś zewnętrzne połączenie jest podłączone lub wstrzymywane. Ikona miga podczas odbierania połączenia przychodzącego.
- Oznacza, że w poczcie głosowej jest jakaś nowa wiadomość głosowa*.
- Oznacza, że użytkownik ma jakieś nowe nieodebrane połączenia*.
- Wyświetla się, gdy jest włączony budzik.
- Wyświetla się, gdy jest włączony tryb głośnomówiący.
- Wyświetla się, gdy głośność słuchawki jest wyłączona.
- Oznacza, że słuchawka jest zarejestrowana i że znajduje się w zasięgu stacji bazowej. Gdy słuchawka znajduje się poza zakresem lub gdy szuka podstawy, ikona miga..

Ustawianie języka i czasu flash w celu prawidłowego działania w Twojej sieci:

- OK MENU / ▲ lub ▼ wybierz **USTAW WŁASNE** / OK MENU / ▲ lub ▼ wybierz **JĘZYK** / OK MENU / ▲ lub ▼ wybierz swój preferowany język / OK MENU .
- OK MENU / ▲ lub ▼ wybierz **UST.ZAAWANS.** / OK MENU / ▲ lub ▼ wybierz opcję **CZAS FLASH** / OK MENU / ▲ lub ▼ wybierz opcję **KRÓTKI** / **ŚREDNIA** lub **DŁUGI** / OK MENU .

Używanie telefonu

Odbieranie i kończenie połączeń

- ✆ / ✆

Wykonywanie połączenia

- ✆ albo przed, albo po wybraniu numeru
- Z listy ponownego wybierania: Naciśnij i przytrzymaj ✱ / ▲ lub ▼ / ✆ .
- Z listy dziennika połączeń*: Naciśnij i przytrzymaj # / ▲ lub ▼ / ✆ .
- Z pamięci bezpośrednich: długie wciśnięcie **KLAWISZ 1** lub **KLAWISZ 2** lub **KLAWISZ 3** w trybie oczekiwania.
- Z książki telefonicznej: ▲ / ▲ lub ▼ / OK MENU .
- W czasie połączenia, aby włączyć/wyłączyć tryb głośnomówiący: ✆ .

Aby wykonać połączenie wewnętrzne:

- Jeśli zarejestrowane są tylko 2 słuchawki: C/INT .
- Jeśli jest więcej niż 2 zarejestrowane słuchawki: C/INT / ▲ lub ▼ / wybierz numer słuchawki / OK MENU .
- Aby zadzwonić na wszystkie słuchawki i wykonać połączenie typu interkom: C/INT / ▲ lub ▼ / wybierz opcję **POŁ.WSZ.** / OK MENU .

Aby wykonać połączenie konferencyjne trójstronne:
W czasie połączenia ✆ :

- Naciśnij OK MENU / wybierz opcję **INTERKOM** / OK MENU / ▲ lub ▼, aby wybrać numer słuchawki / OK MENU .
- Aby odebrać, naciśnij ✆ w słuchawce, do której się zadzwoniło.
- Naciśnij i przytrzymaj ✱ w słuchawce dzwoniącej, aby rozpocząć połączenie konferencyjne.

Ustawienia książki telefonicznej: 100 pozycji

Zapisywanie w książce telefonicznej

OK MENU / ▲ lub ▼, aby wybrać **KSIĄŻKA TEL.** / OK MENU / OK MENU / wybierz **DODAJ NOWE** / OK MENU wprowadź nazwę kontaktu / OK MENU / wprowadź numer kontaktu / OK MENU / wybierz melodię / OK MENU / OK MENU zapisz jako VIP lub C/INT zapisz jako KONTAKT.
Uwagi:
- ! pojawia się na końcu nazwy wpisu VIP.
- Książka telefoniczna jest przechowywana w stacji bazowej, która jest współdzielona z pozostałymi słuchawkami w zestawach duo, trio.

Rejestracja bezpośrednich pamięci w klawiszach M1, M2, 1, 2 i 3

OK MENU / ▲ lub ▼ wybierz **USTAW WŁASNE** / OK MENU / ▲ lub ▼ wybierz **PAM.BEZPOŚ.** OK MENU / ▲ lub ▼ wybierz **M1** lub **M2**, **KLAWISZ 1** lub **KLAWISZ 2** lub **KLAWISZ 3** / OK MENU / edytuj lub wprowadź numer / OK MENU .

Ustawienia ogólne

Telefon można indywidualnie skonfigurować pod kątem preferencji użytkownika, aby uzyskać dostęp do różnych możliwości, naciśnij: OK MENU .

- Dostosowanie słuchawki (nazwa, melodia, język (Tabela 2),...): ▲ lub ▼ wybierz **USTAW WŁASNE** / OK MENU .
- Zmiana PIN, rejestracja słuchawki, reset: ▲ lub ▼ wybierz **UST.ZAAWANS.** / OK MENU .

Skrócona instrukcja obsługi funkcji inteligentnej blokady połączeń

Ten telefon jest wyposażony w funkcję inteligentnej blokady połączeń *. Pomaga ona uniknąć niechcianych, uciążliwych połączeń przychodzących, sygnalizując dzwonkiem jedynie połączenia od określonej grupy znanych kontaktów.
Funkcja inteligentnej blokady połączeń jest domyślnie **WYŁĄCZONY**, ale można ją włączyć w ustawieniach telefonu, co opisano niżej.

** Warunkiem działania tej funkcji jest wykupienie usługi identyfikacji numeru dzwoniącego u operatora sieci telefonicznej.*

OPIS FUNKCJI BLOKOWANIA POŁĄCZEŃ PRZYCHODZĄCYCH

Beállítás	Magyarázatok
WYŁĄCZONY	A hívásblokkolás funkció (minden számokkal kijelzett hívás blokkolása) ki van kapcsolva. Ez az alapértelmezett mód.
WŁĄCZONY	A hívásblokkolás funkció be van kapcsolva. A tiltólistán regisztrált számokat a telefon nem fogadja, a telefon némán cseng. Számok hozzáadhatók a listához a telefon csengése közben és/vagy hívás után (a bekapcsoláshoz lásd az 1. részt).
KONTAKTY OK	W tym trybie automatycznym połączenie z każdego numeru nieznajdującego się w książce telefonicznej zostanie automatycznie zablokowane i nie zostanie zasygnalizowane dzwonkiem połączenia przychodzącego. Normalnie będą natomiast sygnalizowane połączenia od numerów zapisanych w książce telefonicznej. Gdy ten tryb jest wybrany, na wyświetlaczu w trybie bezczynności jest widoczny komunikat KONTAKTY OK, chyba że istnieją nieodczytane wiadomości lub nieodebrane połączenia (włączanie tego trybu opisano w pkt 2.1).
VIP OK	W tym drugim trybie automatycznym dzwonkiem sygnalizowane będą tylko połączenia od numerów zapisanych w książce telefonicznej jako kontakty VIP. Połączenie od żadnego innego numeru nie zostanie zasygnalizowane dzwonkiem. Gdy ten tryb jest wybrany, na wyświetlaczu w trybie bezczynności jest widoczny komunikat VIP OK, chyba że istnieją nieodczytane wiadomości lub nieodebrane połączenia (włączanie tego trybu opisano w pkt 2.2).
ISMERETLEN	Ez az extra funkció lehetővé teszi Önnek, hogy blokkolja azokat a hívásokat, amelyekhez nincsenek telefonszámok hozzáadva (pl. privát hívások, nemzetközi hívások stb.). Ez az opció az előző négy opción túl is engedélyezhető (az engedélyezéshez lásd a 2. részt)

1. Tryb ręcznego blokowania połączeń

Ręczne dodawanie numerów do czarnej listy to najprostszy sposób rozpoczęcia korzystania z tej funkcji. Wybór opcji **WŁĄCZONY** w ustawieniach blokady połączeń spowoduje blokowanie połączeń od wszystkich numerów zapisanych na czarnej liście. Do listy tej można dodawać nowe numery, a także usuwać z niej numery umieszczone na niej wcześniej.

Jak zablokować bieżące połączenie przychodzące:

Gdy telefon dzwoni, zamiast odbierać połączenie, naciśnij klawisz ✆. Spowoduje to odrzucenie połączenia i jednocześnie umożliwi dodanie numeru dzwoniącego do czarnej listy.
Aby potwierdzić jego dodanie do listy, naciśnij OK MENU .
WAŻNE! Jeżeli nie potwierdzisz, numer nie zostanie dodany do listy i przy kolejnym połączeniu od tego abonenta telefon w normalny sposób zasygnalizuje je dzwonkiem.

1.1. Włączanie trybu ręcznego blokowania połączeń

IZBORNIK ⇕ BLOK. POZIV ⇕ BEÁLL. BLOKK.	ISKLJUCENO
	UKLJUCENO
	VIP OK
	KONTAKTI OK

Naciśnij OK MENU , po czym naciśnij ▲ lub ▼ i wybierz **BLOKADA NR-U**.
Naciśnij OK MENU , po czym naciśnij ▲ lub ▼ i wybierz **UST.BLOKOW.**.
Naciśnij OK MENU , po czym naciśnij ▲ lub ▼ i wybierz **WŁĄCZONY** (tryb ręczny).
LUB
Gdy telefon jest bezczynny, możesz wyświetlić ustawienia **UST.BLOKOW.** jednym naciśnięciem klawisza ✆.
Włączenie tej opcji zostanie potwierdzone wyświetleniem ikony ✆ na wyświetlaczu telefonu.

1.2. Dodawanie numerów do czarnej listy

Gdy telefon jest bezczynny:

1. Naciśnij klawisz ✆, a zostanie wyświetlone podmenu **UST.BLOKOW.**. Albo:
   Naciśnij OK MENU , następnie za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz opcję ***BLOKADA NR-U****. Naciśnij OK MENU , aby wyświetlić podmenu* ***UST.BLOKOW.***.
2. Za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz **LST.ZABLOK.**.
3. Naciśnij OK MENU , następnie za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz opcję **DODAJ NOWE**
   Wprowadź numer, który chcesz zablokować i zatwierdź klawiszem OK MENU .

UWAGA: Dwa dodatkowe sposoby dodawania numerów połączeń przychodzących i wychodzących do czarnej listy funkcji blokady połączeń:

1. Aby dodać numer połączenia przychodzącego:
- Naciśnij # , po czym za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz **LIST.POŁĄCZ**.
- Naciśnij OK MENU , po czym za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz żądany numer z listy połączeń.
- Naciśnij OK MENU , po czym za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz **DOD.LIS.BLO**.
- Naciśnij OK MENU , aby wyświetlić wybrany numer, po czym ponownie naciśnij OK MENU , aby zapisać go na liście numerów blokowanych.
2. Aby dodać numer połączenia wychodzącego:
- Naciśnij i przytrzymaj ✱ , po czym za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz żądany numer z listy połączeń wybieranych.
- Naciśnij OK MENU , po czym za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz **DOD.LIS.BLO**.
- Naciśnij OK MENU , aby wyświetlić wybrany numer, po czym ponownie naciśnij OK MENU , aby zapisać go na liście numerów blokowanych.

1.3. Edycja numerów na czarnej liście

Gdy telefon jest bezczynny:

1. Powtórz krok 1 i 2 z punktu 1.2.
2. Naciśnij OK MENU , za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz polecenie **EDYTUJ**, po czym za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz numer, który chcesz zmodyfikować. Naciśnij OK MENU , aby przejść do jego edycji, a wprowadziwszy w nim zmiany, ponownie naciśnij OK MENU , aby go zapisać.

1.4. Usuwanie numerów z czarnej listy

1.4.1. Usunięcie pojedynczego numeru z czarnej listy

Gdy telefon jest bezczynny:

1. Powtórz krok 1 i 2 z punktu 1.2.
2. Naciśnij OK MENU , za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz polecenie **USUŃ**, po czym za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz numer, który chcesz usunąć. Naciśnij OK MENU .
   W odpowiedzi na komunikat **POTWIER?** ponownie naciśnij OK MENU , aby usunąć numer.

1.4.2. Usunięcie wszystkich numerów z czarnej listy

Gdy telefon jest bezczynny:

1. Powtórz krok 1 i 2 z punktu 1.2.
2. Naciśnij OK MENU , za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz polecenie **USUŃ WSZYST.**.
   Naciśnij OK MENU . W odpowiedzi na komunikat **POTWIER?** ponownie naciśnij OK MENU .

2. Tryb automatycznego blokowania połączeń

2.1. TYLKO VIP

To bardziej restrykcyjny automatyczny tryb blokowania połączeń, w którym dzwonkiem sygnalizowane są tylko połączenia od numerów zapisanych w książce telefonicznej jako kontakty VIP.

IZBORNIK ⇕ BLOK. POZIV ⇕ BEÁLL. BLOKK.	ISKLJUCENO
	UKLJUCENO
	VIP OK*
	KONTAKTI OK

Naciśnij OK MENU , po czym za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz **BLOKADA NR-U**.
Naciśnij OK MENU , po czym za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz **UST.BLOKOW**.
Naciśnij OK MENU i za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz **VIP OK** (tryb automatyczny).

2.2. Tylko kontakty

To mniej restrykcyjny automatyczny tryb blokowania połączeń, w którym dzwonkiem sygnalizowane są tylko połączenia od kontaktów zapisanych w książce telefonicznej (zarówno tych zwykłych, jak i wyróżnionych jako kontakty VIP) .

IZBORNIK ⇕ BLOK. POZIV ⇕ BEÁLL. BLOKK.	ISKLJUCENO
	UKLJUCENO
	VIP OK
	KONTAKTI OK

Naciśnij OK MENU , po czym za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz **BLOKADA NR-U**.
Naciśnij OK MENU , po czym za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz **UST.BLOKOW**.
Naciśnij OK MENU i za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz **KONTAKTY OK** (tryb automatyczny).

3. Tryb blokowania połączeń anonimowych

Ta funkcja umożliwia blokowanie połączeń przychodzących, dla których nie jest wyświetlany numer dzwoniącego. Można ją włączyć lub wyłączyć niezależnie od opisanych wcześniej trybów blokowania połączeń.

IZBORNIK ⇕ BLOK. POZIV ⇕ ISM. BLOKK.	**MAGÁN***
	MINDEN
	ISKLJUCENO

Naciśnij OK MENU , po czym naciśnij ▲ lub ▼ i wybierz **BLOKADA NR-U**.
Naciśnij OK MENU , po czym za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz **BLOK.ANONIM**.
Naciśnij OK MENU , ponownie naciśnij ▲ lub ▼ i wybierz jedną z dostępnych opcji.

3.1. Blokowanie połączeń z numerów zastrzeżonych

W tym trybie telefon będzie blokować połączenia z numerów celowo ukrywanych przez dzwoniącego.
Gdy telefon jest bezczynny:

1. Naciśnij klawisz ✆, a zostanie wyświetlone podmenu **UST.BLOKOW**. Albo:
   Naciśnij OK MENU , następnie za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz opcję **BLOKADA NR-U**. Naciśnij OK MENU , aby wyświetlić podmenu **UST.BLOKOW**.
2. Za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz **BLOK.ANONIM**.
3. Naciśnij OK MENU , następnie za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz opcję **PRYWATNY** i potwierdź klawiszem OK MENU .
4. U dołu wyświetlacza pojawi się ikona ✆ .

3.2. Blokowanie wszystkich połączeń anonimowych

W tym trybie telefon będzie blokować wszystkie połączenia przychodzące, dla których nie podano numeru dzwoniącego, w tym połączenia z numerów zastrzeżonych, zagranicznych, publicznych budek telefonicznych itp.
Gdy telefon jest bezczynny:

1. Powtórz krok 1 i 2 z punktu 3.1.
2. Naciśnij OK MENU , następnie za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz opcję **WSZYSTKIE** i potwierdź klawiszem OK MENU .
3. U dołu wyświetlacza pojawi się ikona ✆ .

3.3. Wyłączanie blokady połączeń anonimowych

Gdy telefon jest bezczynny:

1. Powtórz krok 1 i 2 z punktu 3.1.
2. Naciśnij OK MENU , następnie za pomocą klawisza ▲ lub ▼ wybierz opcję **WYŁĄCZONY** i potwierdź klawiszem OK MENU .
3. Ikona ✆ zniknie z wyświetlacza dopiero wtedy, gdy wyłączona zostanie także zwykła funkcja blokowania numerów (zob. 1. i 2.).

USUWANIE USTEREK

W przypadku wystąpienia problemów z aparatem, zapoznaj się z poniżej wymienionymi sugestiami. Jako zasadę ogólną przyjmij, że w przypadku pojawienia się problemów odłącz akumulatorki od słuchawki na około 1 minutę, a następnie odłącz zasilanie od aparatu bazowego i po chwili podłącz je ponownie, po czym ponownie zainstaluj akumulatorki w słuchawce. *www.alcatel-home.com*

Bezpieczeństwo

Ten telefon nie jest desygnowany do wykonywania połączeń alarmowych gdy nastąpi brak zasilania.
Nie używać telefonu, gdy w pobliżu nastąpi wyciek gazu lub innych oparów palnych.
Nie otwierać urządzenia, gdy podłączone jest do napięcia, nie próbować rozbierać akumulatorów, gdyż zawierają one szkodliwe substancje chemiczne.
Telefon musi być umieszczony w suchym miejscu z dala od źródeł ciepła, wilgoci i miejs nasłonecznionych. W celu uniknięcia zakłoceń sygnału radiowego, nie umieszczać telefonu bliżej niż 1 metr od urządzeń elektrycznych lub innych telefonów.

ŚRODOWISKO

Urządzenie oraz akumulatorki stosowane w słuchawce muszą być utylizowane zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami dotyczącymi ochrony środowiska. Powinny być one zwrócone do sprzedawcy lub odpowiedniego zakładu zajmującego się utylizacją odpadów.
Pomóż nam chronić środowisko, w którym żyjemy!

ZGODNOŚĆ

ATLINKS EUROPE niniejszym oswiadcza, ze typ urzadzenia radiowego DECT jest zgodny z dyrektywa 2014/53/UE. Pelny tekst deklaracji zgodnosci UE jest dostepny pod nastepujacym adresem internetowym: www.alcatel-home.com
10 mW sredniej mocy na kanał
Maksymalna moc wyjsciowa (NTP): 24dBm
Zakres czestotliwosci: 1880-1900MHz

ČESKY

PŘED 1. POUŽITÍM

Připojení telefonu:

- Připojte zástrčky do příslušných zásuvek v základně. Zapojte telefonní linku do telefonní zásuvky a zasuňte zástrčku do elektrické zásuvky.
- Vložte baterie do sluchátka
- Po prvním zapnutí (základna je připojena k elektrické síti) se na obrazovce zobrazí uvítací režim (země) (obr.1).

Než začnete telefon používat, nabíjejte baterie nepřetržitě po dobu 15 hodin.

⚠ používejte pouze zástrčkový adaptér dodaný s jednotkou a dobíjecí baterie dodané s telefonem.

Tlačítko sluchátka / základnové stanice

1. **Tlačítko OK / Nabídka**
2. **Tlačítko Zpět / Ztlumit / Interkom**
3 & 4. **Navigační tlačítko**
5. **Tlačítko zavěšení / ukončení**
6. **Tlačítko #** - Stisknutím tlačítka vložíte **#** : V klidovém režimu: Stisknutím a podržením otevřete seznam hovorů.
7. **Tlačítko 0** - Během hovoru: Stisknutím a podržením vložíte blesk (R).
8. **Tlačítko ✱** - Stisknutím vložte ✱: Stisknutím a podržením otevřete seznam opakované volby.
9. **Tlačítko M1, M2** - v klidovém režimu / během hovoru: Stisknutím vytočíte předem zaznamenané číslo uložené v přímé paměti.
10. **Tlačítko** *
    * Chcete-li blokovat hovory, je nutné si předplatit službu Zobrazení volajícího čísla. Kontaktujte vašeho operátora pevné linky.
    V pohotovostním režimu: Přímý přístup do nabídky Blokování hovorů.
11. **Tlačítko vyzvednutí / reproduktor**
12. **Tlačítko vyhledávání - Chcete-li vyhledat sluchátko / zahájit registraci.**

* Podléhá předplatnému a dostupnosti služby od operátora pevné linky.

Displejové ikony

- Označuje, že je aktivována funkce blokování hovorů.
- Označuje, že baterie je plně nabitá.
- Indikuje, že baterie je zcela vybitá.
- Indikuje, že je připojen nebo podržen externí hovor. Při příchozím hovoru bliká ikona.
- Označuje, že máte novou hlasovou zprávu*.
- Označuje, že máte nové zmeškané hovory*.
- Zobrazí se, když je aktivován budík.
- Zobrazí se, když je aktivována souprava handsfree.
- Zobrazí se, když je vypnutá hlasitost vyzvánění.
- Označuje, že je sluchátko přihlášeno a je v dosahu základny. Ikona bliká, když je sluchátko mimo dosah nebo hledá základnu.

Nastavte jazyk a flashtime, aby ve vaší síti fungovaly správně:

- OK MENU / ▲ nebo ▼ vyberte **NASTAV SLUCH** / OK MENU / ▲ nebo ▼ vyberte **JAZYK** / OK MENU / ▲ nebo ▼ vyberte požadovaný jazyk / OK MENU .
- OK MENU / ▲ nebo ▼ vyberte **NASTAV ZAKL.** / OK MENU / ▲ nebo ▼ vyberte **CAS FLASH** / OK MENU / ▲ nebo ▼ vyberte **KRATKY** / **STREDNI** nebo **DLOUHY** / OK MENU .

Používání telefonu

Přijměte a ukončete hovor

- ✆ / ✆

Zavolat

- ✆ před nebo po vytočení čísla
- Ze seznamu opakované volby: Stiskněte analogové podržení: ✱ / ▲ nebo ▼ / ✆ .
- Ze seznamu protokolu hovorů*: Stiskněte analogové podržení: # / ▲ nebo ▼ / ✆ .
- Z přímých pamětí: v klidovém režimu dlouze stiskněte **KLAVESA 1** nebo **KLAVESA 2** nebo **KLAVESA 3**.
- Z telefonního seznamu: ▲ / ▲ nebo ▼ / OK MENU .
- Během hovoru aktivujte / deaktivujte handsfree: ✆ .

Uskutečnění interního hovoru:

- Pokud pouze 2 zaregistrovaná sluchátka: C/INT .
- Pokud jsou více než 2 zaregistrovaná sluchátka: C/INT / ▲ nebo ▼ vyberte číslo sluchátka / OK MENU .
- Pro vyzvánění všech sluchátek na interkom: C/INT / ▲ nebo ▼ vyberte **VOLAT VSE** / OK MENU .

Pro uskutečnění konferenčního hovoru se třemi účastníky:
Během hovoru ✆ :

- Stisknutím OK MENU / vyberte **INTERKOM** / OK MENU / ▲ nebo ▼ pro výběr čísla sluchátka / ✆ .
- Stisknutím ✱ na volaném sluchátku přijměte hovor.
- Dlouhým stisknutím ✱ na volajícím sluchátku zahájíte konferenční hovor.

Nastavení telefonního seznamu: 100 záznamů

Záznam do telefonního seznamu

OK MENU / ▲ nebo ▼ pro výběr **TEL. SEZNAM** / OK MENU / OK MENU / vyberte **PRIDAT** / zadejte jméno kontaktu OK MENU / zadejte číslo kontaktu / OK MENU / OK MENU / vyberte melodii / OK MENU / OK MENU pro uložení jako VIP nebo C/INT pro uložení jako standardní kontakt.
Poznámka:
- ! se objeví na konci jména VIP kontaktu.
- Seznam je uložen na základně, která je sdílena s dvojicí nebo trojicí sluchátek.

Registrace přímých pamětí pomocí tlačítek M1, M2, 1, 2 a 3

OK MENU / ▲ nebo ▼ vyberte **NASTAV SLUCH** / OK MENU / ▲ nebo ▼ vyberte **PRIMA PAMET** / OK MENU / ▲ nebo ▼ vyberte **M1** nebo **M2**, **KLAVESA 1** nebo **KLAVESA 2** nebo **KLAVESA 3** / OK MENU / upravte nebo zadejte číslo / OK MENU .

Obecná nastavení

Tento telefon lze přizpůsobit podle vašich preferencí, pro přístup k různým možnostem stiskněte: OK MENU .

- Přizpůsobení sluchátka (název, melodie, jazyk (Tabulka 2),...): ▲ nebo ▼ vyberte **NASTAV SLUCH** / OK MENU .
- Chcete-li změnit PIN, registrační sluchátko, resetovat: ▲ nebo ▼ vyberte **NASTAV ZAKL.** / OK MENU .

BLOKOVÁNÍ HOVORU

Tento telefon je vybaven základní funkcí blokování hovorů*. Tato funkce vám pomůže vyhnout se obtěžujícím hovorům tím, že povolíte vyzvánění telefonu pouze některým číslům.
Výchozí nastavení základního blokování hovorů v tomto telefonu je **VYPNUTO**, ale můžete jej povolit prostřednictvím nastavení telefonu, jak je vysvětleno v následujících odstavcích.
**Tato funkce vyžaduje předplatné služby identifikace volajícího od poskytovatele telefonních služeb.*

PŘEHLED ZABLOKOVANÝCH HOVORŮ

Nastavení	Vysvětlení
VYPNUTO	Funkce blokování hovorů (blokování všech hovorů s čísly) je zakázána. Toto je výchozí režim.
ZAPNUTO	Funkce blokování hovorů je nastavena na Zapnuto. Čísla zaregistrovaná na černé listině neprojdou a telefon bude tiše zvonit. Čísla lze přidávat do seznamu, když telefon zvoní a / nebo po hovoru (aktivaci viz část 1).
KONTAKTY	V tomto automatickém režimu, jakékoliv číslo, které není uložené ve vašem seznamu bude automaticky blokováno a telefon nebude vyzvánět. Všechny hovory od kontaktů/čísel uložených ve vašem seznamu budou probíhat normálně. Je -li vybrán tento režim, na LCD displeji se v klidovém režimu zobrazí KONTAKTY OK, pokud nemáte nepřečtené zprávy/zmeškané hovory. (povolení, viz část 2.1).
VIP	V tomto druhém automatickém režimu projdou pouze hovory od kontaktů registrovaných jako VIP ve vašem seznamu a telefon bude vyzvánět. Jakékoli jiné číslo vyzvánět nebude. Pokud je zvolen tento režim, zobrazí se v klidovém režimu na displeji VIP OK, pokud nemáte nepřečtené zprávy / zmeškané hovory (povolení, viz část 2.2)
ISMERETLEN	Tato funkce navíc umožňuje blokovat hovory, ke kterým není připojeno žádné číslo (např. soukromé hovory, mezinárodní hovory atd.). Tuto možnost lze povolit nad kteroukoli z předchozích čtyř (povolení, viz část 2)

1. Režim ručního blokování hovorů

Ruční blokování volání je nejjednodušší možností při zahájení. Pokud v nastavení blokování hovorů zvolíte **ZAPNUTO**, budou blokována všechna volací čísla zaregistrovaná ve vaší černé listině. Čísla na seznam můžete kdykoli přidat / odebrat.

Jak blokovat příchozí hovor:

Když telefon zvoní a před přijetím hovoru stiskem ✆ ukončíte hovor, nabídne se vám možnost zaregistrovat číslo na černou listinu jedním kliknutím.
Poté pro potvrzení registrace tohoto čísla na černé listině stiskněte OK MENU .
DŮLEŽITÉ: pokud nepotvrdíte, číslo nebude přidáno na černou listinu a další hovor proběhne normálně.

1.1. Povolte RUČNÍ režim

IZBORNIK ⇕ BLOK VOLANI ⇕ NAST.BLOK.	VYPNUTO
	ZAPNUTO
	VIP OK
	KONTAKTI OK

Stiskněte OK MENU , stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte **BLOK VOLANI**.
Stiskněte OK MENU , stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte **NAST.BLOK.**.
Stiskněte OK MENU , stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte **ZAPNUTO**(RUČNÍ REŽIM).
NEBO
V pohotovostním režimu stiskněte ✆ pro přímý přístup k **NAST.BLOK.**.
Po aktivaci této možnosti se na LCD displeji zobrazí ikona blokování hovorů ✆ .

1.2. Přidat čísla na černou listinu

V pohotovostním režimu

1. Stiskněte tlačítko ✆ , zobrazí se **NAST.BLOK**, nebo
   Stiskněte OK MENU , stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte **BLOK VOLANI***, stisknutím OK MENU zobrazte* **NAST.BLOK**.
2. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte **SZN.BLOK.VOL**.
3. Stiskněte OK MENU , stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte **PRIDAT**, zadejte číslo, které chcete zablokovat, stisknutím OK MENU uložte.

POZNÁMKA: 2 další způsoby, jak přidat čísla příchozích a odchozích hovorů na černou listinu:

1. Z čísel příchozích hovorů
- Stiskněte # , stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte **SEZN.VOLANI**.
- Stiskněte OK MENU , stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte položku seznamu volání.
- Stiskněte OK MENU , stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte **ULOZ DO BLOK.**
- Stisknutím OK MENU zobrazíte vybrané číslo, stisknutím OK MENU uložíte na černou listinu.
2. Z čísel odchozích hovorů
- Stiskněte ✱ , stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte položku seznamu opakované volby.
- Stiskněte OK MENU , stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte **ULOZ DO BLOK.**
- Stisknutím OK MENU zobrazíte vybrané číslo, stisknutím OK MENU uložíte na černou listinu.

1.3. Upravit čísla na černé listině

V klidovém režimu

1. Opakujte kroky 1 a 2 v části 1.2.
2. Stiskněte OK MENU , stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte **UPRAVIT**, stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte číslo, které chcete upravit, stisknutím OK MENU upravte a poté stiskněte OK MENU pro uložení.

1.4. Odstranit čísla z černé listiny

1.4.1. Odstranit číslo z černé listiny

V pohotovostním režimu

1. Opakujte kroky 1 a 2 v části 1.2.
2. Stiskněte OK MENU , stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr **VYMAZAT**, stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr čísla, které chcete vymazat, stiskněte OK MENU , zobrazí se **POTVRD?** a potvrďte stisknutím OK MENU .

1.4.2. Odstranit všechna čísla z černé listiny

V pohotovostním režimu

1. Opakujte kroky 1 a 2 v části 1.2.
2. Stiskněte OK MENU , stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte **VYMAZ. VSE**, stiskněte OK MENU , zobrazí se **POTVRD?** a potvrďte stisknutím OK MENU .

2. Režim blokování anonymních hovorů

2.1. Blokovat soukromé hovory

V tomto omezujícím automatickém režimu projdou pouze volání z čísel zaregistrovaných jako VIP ve vašem telefonním seznamu a telefon zazvoní.

IZBORNIK ⇕ BLOK VOLANI ⇕ NAST.BLOK.	VYPNUTO
	ZAPNUTO
	VIP OK*
	KONTAKTI OK

Stiskněte OK MENU , stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte **BLOK VOLANI**.
Stiskněte OK MENU , stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte **SZN.BLOK.VOL**.
Stiskněte OK MENU , stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte **VIP OK** (automatický režim).

2.2. Pouze kontakty

V tomto obecném automatickém režimu projdou pouze volání od kontaktů zaregistrovaných ve vašem telefonním seznamu (normální a VIP) a zazvoní vám telefon.

IZBORNIK	**BLOK VOLANI**	**NAST.BLOK.**	**VYPNUTO**
			ZAPNUTO
			VIP OK
			KONTAKTI OK

Stiskněte OK/MENU, stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte **BLOK VOLANI**.
Stiskněte OK/MENU, stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte **NAST.BLOK.**.
Stiskněte OK/MENU, stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte **KONTAKTI OK**(automatický režim).

3. Režim blokování anonymních hovorů

Tato funkce umožňuje blokovat čísla, která v telefonu číslo nezobrazují. Nelze jej povolit nebo zakázat nezávisle na předchozích režimech blokování hovorů.

IZBORNIK	**BLOK VOLANI**	**BLOK ANONYM**	**PRIVATNI***
			VSE
			VYPNUTO

Stiskněte OK/MENU, stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte **BLOK VOLANI**.
Stiskněte OK/MENU, stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte **BLOK ANONYM**.
Stiskněte OK/MENU, stiskněte ▲ nebo ▼ a vyberte jednu z možností.

3.1. Blokovat soukromé hovory

Tento režim zablokuje příchozí hovory, u nichž byla záměrně uchována jejich čísla v tajnosti.
V pohotovostním režimu

1. Stiskněte tlačítko 🛡, zobrazí se **NAST.BLOK..**, nebo *Stiskněte OK/MENU, stiskněte ▲ nebo ▼ vyberte **BLOK VOLANI**, stisknutím zobrazte **NAST.BLOK.**.*
2. Stisknutím ▲ nebo ▼ vyberte **BLOK ANONYM**.
3. Stiskněte OK/MENU, stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr **PRIVATNI**, stiskněte OK/MENU pro potvrzení.
4. se zobrazí na spodní straně LCD.

3.2. Blokovat všechny anonymní hovory

Tento režim blokuje všechny příchozí anonymní hovory, včetně soukromých hovorů, mezinárodních hovorů, placených telefonů a dalších volání mimo oblast.
V pohotovostním režimu

1. Opakujte kroky 1 a 2 v části 3.1.
2. Stiskněte OK/MENU, stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr **VSE**, stiskněte OK/MENU pro potvrzení.
3. 🛡 se zobrazí na spodní straně LCD.

3.3. Vypnout blokování anonymních hovorů

V pohotovostním režimu

1. Opakujte kroky 1 a 2 v části 3.1.
2. Stiskněte OK/MENU, stiskněte ▲ nebo ▼ pro výběr **VYPNUTO**, stiskněte OK/MENU pro potvrzení.
3. 🛡 zmizí z LCD pouze v případě, že zablokování běžných hovorů (viz 1. a 2.) je také nastaveno na VYPNUTO.

ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD

Obecně platí, že pokud dojde k problému, vyjměte baterie ze všech sluchátek přibližně na 1 minutu, poté odpojte a znovu připojte napájecí zdroj k základně a znovu nainstalujte baterie sluchátka. Pro více informací si můžete stáhnout úplnou uživatelskou příručku nebo získat online pomoc www.alcatel-home.com

BEZPEČNOST

Tento telefon není určen pro tísňová volání při výpadku hlavního napájení.
Nepoužívejte telefon k upozornění na únik plynu nebo jiné potenciální nebezpečí výbuchu.
Neotevírejte zařízení ani jeho napájecí zdroj, abyste předešli riziku úrazu elektrickým proudem. Nepokoušejte se otevírat baterie, protože obsahují nebezpečné chemické látky.
Telefon musí být umístěn na suchém místě mimo horké, vlhké a přímé sluneční světlo. Abyste zabránili rušení rádiovým signálem, umístěte telefon alespoň 1 metr od jiných elektrických spotřebičů nebo jiných telefonů.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Tento symbol znamená, že vaše nefunkční elektronické zařízení musí být shromažďováno odděleně a nesmí být smícháno s domácím odpadem. Evropská unie zavedla speciální systém sběru a recyklace, za který jsou odpovědní výrobci.

Pomozte nám chránit prostředí, ve kterém žijeme!

SHODA

ATLINKS EUROPE tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu DECT je ve shodě se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na následující internetové adrese: www.alcatel-home.com
Maximální výstupní výkon (NTP): 24 dBm
Frekvenční rozsah: 1 880 - 1 900 MHztt

ATLINKS Europe
147 avenue Paul Doumer 92500 RUEIL-MALMAISON - France
www.alcatel-home.com
Alcatel is a trademark of Nokia, used under license by ATLINKS

F860 / F860 Duo / F860 Trio
A/W no.: 10002398 Rev.0 (FR/EN/HU/RO/CR/SRB/EL/BG/PL/CZ)
Made in PRC