



PHANTOM 3, LUNA INSTRUKCJA OBSŁUGI

CIS

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1X oparcie
- 1X podstawa siedziska
- 1X podstawa
- 2X podłokietniki (wstępnie zainstalowane)
- 1X poduszka pod szyję, rozmiar M
- 1X poduszka lędźwiowa, rozmiar XL
- 1X w pełni odchylany mechanizm
- 2X magnetyczne osłony boczne
- 5X kółek
- 12X śrub M8 (2 zapasowe śruby)
- 1X długi klucz sześciokątny
- 1X tłok gazowy + tuleja
- 1X nasadka ochronna

INSTRUKCJA MONTAŻU


1. Montaż kółek

Włóż kółka do podstawy.



2. Zamontuj podnośnik gazowy i osłonę

Zamontuj podnośnik gazowy w podstawie i załóż osłonę przeciwpływową.

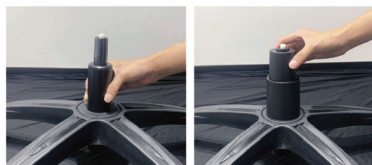

3. Zamontuj podłokietniki

Przykręć podłokietniki 8 śrubami do otworów z tyłu poduszki (rozróżnij lewy i prawy ogranicznik).



4. Wykręć śruby z tyłu

Odkręć 4 wstępnie zainstalowane śruby M8 z tyłu.



9. Włóż kapsułkę ochronną

Zamknij otwór kapsułką ochronną. Kapsułkę ochronną można wyjąć, wypychając czerwony śrubę od wewnątrz.




10. Odwróć fotel

Ostrożnie podnieś fotel i obróć go w dół.



11. Zamocuj system odchylania

Przymocuj mechanizm odchylania do dolnej części podstawy fotela za pomocą 4 śrub M8. Upewnij się, że przednia strona jest prawidłowo zamontowana. Włóż wszystkie śruby do połowy, a następnie dokręć je do końca.

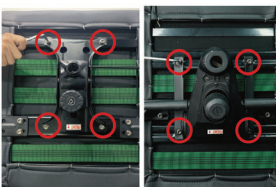

12. Mocowanie podstawy do fotela

Podnieś zmontowaną podstawę z podnośnikiem gazowym i włóż ją do gniazda mechanizmu odchylania.



5. Przymocuj oparcie do siedziska po prawej stronie

Podłącz prawy boczny wspornik oparcia od dołu do prawego wspornika siedziska. Włóż uprzednio wyjęte śruby M8 z oparcia i dokręć je do połowy.



6. Przymocuj oparcie do siedzenia po lewej stronie

Przymocuj lewy wspornik pokrywy siedzenia u góry, aby wyodrębnić go z otworami na śruby po lewej stronie oparcia. Włóż śruby M8, a następnie całkowicie dokręć wszystkie 4 śruby po obu stronach oparcia za pomocą dostarczonego klucza imbusowego.



7. Zamontuj osłony boczne

Załącz osłonę magnetyczną jak na obrazku poniżej lub zakryj plastikosłony boczne i przykręć dwiema śrubami M6. Należy zwrócić uwagę na różnicę osłony lewą i prawą. (Prawa osłona jest kształtu litery L i lewa strona jest prosta)



8. Wyjmij bezpiecznik i śrubę blokującą

Zdejmij bezpiecznik i odkręć śrubę blokującą z prawej strony fotela. Umożliwi to korzystanie z systemu odchylania oparcia fotela.

Uwaga: Zachowaj śrubę blokującą, ponieważ można ją ponownie zainstalować dla bezpieczeństwa dzieci.



13. Podnieś fotel

Ostrożnie włóż fotel do podnośnika gazowego, przytrzymując podstawę.



14. Zamontuj poduszkę lędźwiową

Umieść poduszkę lędźwiową jak najbliższej oparcia.



15. Zamontuj poduszkę pod szyję

Przymocuj poduszkę pod szyję do oparcia za pomocą elastycznych pasków z kłami. Lub, Umieść magnetyczny zagłówek pod głową i przesuń go w górę i w dół do wygodnej pozycji.



Gratulacje! Twój fotel Anda jest teraz w pełni zmontowany.

CECHY FUNKCJONALNE

System odchylania oparcia

Najpierw całkowicie pociągnij i przytrzymaj dźwignię pochylecia kąt pochylecia. Powoli zwolnij dźwignię pochylecia i zablokuj ją, a następnie powoli odchyl się do tyłu, aż oparcie osiągnie żądany kąt pochylecia.



Regulacja funkcji bujania

Obróć pokrętko w prawo, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby poluzować napięcie funkcji bujania, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je dokręcić. Dostosuj ją do swojej wagi. **OSTRZEŻENIE!** Nie próbuj obracać go do punktu maksymalnego lub minimalnego.

Regulacja podłokietników

Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby przesunąć podłokietnik w górę i w dół.



Regulacja szerokości podłokietników


Wykręć śruby M8 z dolnej części podłokietnika. Przesuń podłokietnik do żądanej pozycji i dokręć śruby.



Wielofunkcyjny system pochylecia

Regulacja wysokości: Pociągnij dźwignię po prawej stronie fotela i wyreguluj wysokość. Blokowanie i odblokowywanie systemu odchylecia: Pociągnij lewą dźwignię w dół, aby zablokować mechanizm odchylecia, pociągnij w górę, aby go odblokować.

Prawa dźwignia (w pozycji siedzącej): Pociągnij dźwignię po prawej stronie fotela i wyreguluj wysokość. Lewa dźwignia (w pozycji siedzącej): Pociągnij dźwignię po lewej stronie w dół, aby zablokować mechanizm pochylecia, pociągnij w górę, aby go odblokować.

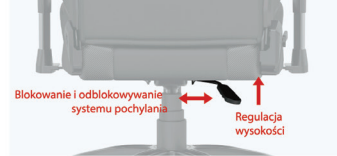

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Zalecany rozmiar

Rozmiar krzesła	L
Waga	<90kg (<200funtów)
Wzrost	<180cm(<5 ft 9 in - 6 ft 2 in)

Środki ostrożności

1. Nie używaj produktu do czynności innych niż pierwotnie przewidziane przez producenta.
2. Nie wspinasz się na krzesło ani nie używaj go jako drabiny, jeśli istnieje ryzyko przewrócenia się.
3. Zalecamy umieszczenie krzesła na miękkiej powierzchni, jeśli jest ono używane na twardej podłodze, aby uniknąć uszkodzeń.
4. Krzesło jest przeznaczone do użytku na płaskiej powierzchni.
5. Krzesło jest przeznaczone do użytku indywidualnego.
6. Nie zaleca się przenoszenia krzesła z umieszczonymi na nim przedmiotami.
7. Nie należy umieszczać fotela w pobliżu materiałów łatwopalnych ze względu na ryzyko powstania pożaru.
8. Unikaj długotrwałego kontaktu z bezpośrednim światłem słonecznym.
9. Przechowywać z dala od ognia i wilgoci.
10. Do czyszczenia i ogólnej pielęgnacji fotela należy używać miękkiej, suchej ściereczki. Do czyszczenia fotela nie wolno używać agresywnych środków chemicznych.
11. Nie demontować części poza oryginalnymi centrami serwisowymi.



Usiądź na środku fotela



Nie należy stawać na fotelu



Fotel jest przeznaczony do użytku indywidualnego.



Nie należy obciążać fotela ciężarem przekraczającym dopuszczalny.



Nie przesuwaj fotela, gdy ktoś na nim siedzi.



Nie naciskaj oparcia fotela, gdy ktoś na nim siedzi.



Nie opieraj całego ciężaru ciała wyłącznie na oparciu.



Trzymaj ręce i palce z dala od mechanizmu odchylecia.

Z fotela należy korzystać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem i nie nadużywać go.

Informacje na temat gwarancji można znaleźć na naszej stronie internetowej: www.andaseat.pl

W razie jakichkolwiek pytań lub potrzeby uzyskania pomocy prosimy o kontakt z działem obsługi klienta: sales-support@andaseat.c