




Aplikacja zegarka


Zeskanuj poniższy kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację zegarka.




Da Fit

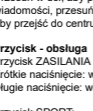


Kierunki przesuwania

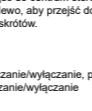

Menu w stylu Jugongge

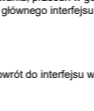

Styl menu poziomej linii



Menu w stylu plastra miodu

Sterowanie dotykiem

Przesuń w dół, aby przejść do centrum sterowania, przesuń w górę, aby wyświetlić wiadomości, przesuń w lewo, aby przejść do głównego interfejsu funkcji, przesuń w prawo, aby przejść do centrum skrótów.

Przycisk - obsługa

Przycisk ZASILANIA

Krótkie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie, powrót do interfejsu wybierania

Długie naciśnięcie: włączanie/wyłączanie


Przycisk SPORT:

Krótkie naciśnięcie: podświetlenie ekranu/wejście do menu głównego/powrót do poprzedniego interfejsu.

Naciśnięcie: przejście do trybu sportowego.

Ładowanie i aktywacja zegarka

Zegarek można aktywować poprzez podłączenie go do ładowania przed pierwszym użyciem. Użyj w tym celu magnetycznej obszaru ładowania, która znajduje się z tyłu zegarka. Podłącz jedną końcówkę kabla USB do styku obszaru ładowania na zegarku, a drugą końcówkę do zasilacza USB 5V 1A lub portu USB w komputerze.

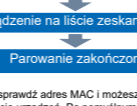

Parowanie zegarka

Wejść do aplikacji, aby ustawić informacje osobiste.


Przejdź do strony urządzenia i kliknij przycisk (Parowanie).

Kliknij swoje urządzenie na liście zeskanowanych urządzeń.


Parowanie zakończone

Wejść do ustawień zegarka, sprawdź adres MAC i możesz określić swoje urządzenie na podstawie adresu MAC na liście urządzeń. Po pomyślnym połączeniu zegarka, za każdym razem, gdy włączysz aplikację, zegarek zostanie automatycznie połączony z telefonem.

Połączenie telefoniczne

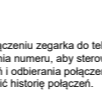

Po podłączeniu zegarka do telefonu można używać zegarka do wybierania numeru, aby sterować telefonem w celu wykonywania połączeń i odbierania połączeń telefonicznych. Można również wyświetlić historię połączeń.

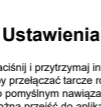


Podczas korzystania z funkcji połączeń telefonicznych należy utrzymywać stabilne połączenie między zegarkiem a telefonem.

Ustawienia wybierania

Naciśnij i przytrzymaj interfejs wybierania przez 1,5 sekundy, aby przełączyć tarczę różnych stylów w zegarku.

Po pomyślnym nawiązaniu połączenia Bluetooth można przejść do aplikacji - wybór wybierania - niestandardowe wybieranie.

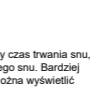

Dzienne dane
Możesz rejestrować całkowitą liczbę kroków w ciągu dnia, kalorii, czas ćwiczeń i inne dane dla każdego okresu dnia. Bardziej szczegółowe dane można wyświetlić w aplikacji mobilnej.



Monitorowanie snu
Może rejestrować i wyświetlać całkowity czas trwania snu, a także czas trwania głębokiego i lekkiego snu. Bardziej szczegółowe dane analizy informacji można wyświetlić w aplikacji mobilnej.



Monitorowanie tętna
Przed rozpoczęciem monitorowania tętna należy upewnić się, że zegarek jest prawidłowo założony na nadgarstek (najlepsza pozycja to jeden palec powyżej kości nadgarstka). Wykrywanie tętna wymaga, aby nadgarstek pozostał nieruchomy podczas procesu wykrywania i wyświetla dynamicznej wartości tętna. Wejść do interfejsu ikony tętna, aby zmierzyć bieżącą wartość tętna. Bardziej szczegółową analizę i zapisy danych można wyświetlić w aplikacji.



Wykonywanie ćwiczeń
Kliknij ikonę ćwiczeń, aby przejść do interfejsu sportowego, obsługującego chodzenie, bieganie, skoki, badminton, koszykówkę, piłkę nożną, pływanie, wspinaczkę, tenis, rugby, golf, jogę, fitness, taniec, baseball, jazdę na rowerze stacjonarnym, wolny trening, wiosłowanie itp. Łącznie obsługiwane są 123 tryby sportowe, a uruchomienie trybu spowoduje wyświetlenie czasu, kroków, tętna, dystansu i innych danych. Można również ustawić cel ćwiczeń przed ich rozpoczęciem. Bardziej szczegółowe analizy i zapisy danych można przeglądać w aplikacji mobilnej.



Ciśnienie krwi
Przed monitorowaniem ciśnienia krwi należy najpierw upewnić się, że zegarek jest prawidłowo noszony na nadgarstku (najlepsza pozycja to jedno palce nad kostką nadgarstka). Proces wykrywania wymaga utrzymania nadgarstka nieruchomo, czekając na wyświetlenie wartości ciśnienia krwi. Wejść do interfejsu ikony ciśnienia krwi, aby zmierzyć bieżącą wartość ciśnienia. Bardziej szczegółową analizę i zapisy danych można przeglądać w aplikacji.



Saturacja (poziom natlenienia krwi)
Przed rozpoczęciem monitorowania tlenu we krwi należy upewnić się, że zegarek jest prawidłowo założony na nadgarstek (najlepsza pozycja to szerokość jednego palca powyżej kości nadgarstka). Następnie należy dołożyć nadgarstek tlenu we krwi, proces wykrywania wymaga, aby nadgarstek pozostał nieruchomy. Wejść do interfejsu ikony tlenu we krwi, aby zmierzyć bieżącą wartość tlenu we krwi. Bardziej szczegółową analizę i zapisy danych można wyświetlić w aplikacji.



Pogoda
Interfejs pogody wyświetli aktualną temperaturę. Przesuń w górę, aby wyświetlić informacje o pogodzie na następne sześć dni. Informacje o pogodzie wymagają połączenia z aplikacją w celu uzyskania danych. Jeśli połączenie zostanie przerwane na długi czas, informacje o pogodzie nie będą aktualizowane.




Aparat
Po podłączeniu aplikacji mobilnej zegarek może sterować aparatem telefonu komórkowego w celu robienia zdjęć. Po otwarciu aparatu w telefonie, naciśnij i przytrzymaj przycisk na stronie sterowania aparatem w zegarku, aby wyzwolić migawkę aparatu w telefonie.



Sterowanie odtwarzaniem muzyki
Po podłączeniu aplikacji mobilnej zegarek może sterować odtwarzaczem muzyki w telefonie komórkowym. Gdy telefon odtwarza muzykę, można użyć zegarka do sterowania odtwarzaniem muzyki z telefonu. Dostępne funkcje to: odtwarzanie/pauza, poprzedni utwór, następny utwór, regulacja głośności.



Alarm
Alarm zegarka można ustawić w aplikacji i na zegarku. Gdy nadejdzie ustawiony czas, zegarek wyświetli ikonę alarmu i zawibruje. Można ustawić do 8 alarmów.



Powiadomienia
Zegarek może odbierać i wyświetlać powiadomienia oraz przypomnienia o połączeniach przychodzących na telefon komórkowy, a także odrzucać połączenia. Przełącznik opcji powiadomień ustawia się w aplikacji. Interfejs wiadomości zegarka może przechowywać 5 ostatnich wiadomości.



Inne funkcje
Inne funkcje zegarka obejmują: ćwiczenie oddechowe, wykrywanie ciśnienia, stoper, budzik, minutnik, tryb nie przeszkadzać, tryb oszczędzania energii, jasność, wibracje, ustawienia fabryczne, restart, wyłączenie, pobieranie kodu QR z aplikacji itp.



Przypomnienie o ruchu
Przypomnienie o siedzącym trybie życia można włączyć po podłączeniu aplikacji. Zegarek poprosi o wstanie i spacer po 1 godzinie siedzenia.



Tryb relaksu
Możesz wybrać tryb "Zestresowany" i "Zасыpienie" i postępowanie zgodnie z animacją interfejsu użytkownika, aby dostosować tempo oddychania, aby uzyskać efekt ulgi i pomocy w zasypianiu.

Pytania o odpowiedzi

Pytanie: Czy zegarek można nosić w trakcie kąpieli?

Odpowiedź: Nie należy nosić zegarka w trakcie kąpieli ponieważ para wodna spowodowana temperaturą wody może spowodować jego uszkodzenie.

Pytanie: Dlaczego zegarek nie może odbierać wiadomości push?

Odpowiedź: Jeżeli funkcja ta nie działa wykonaj poniższe czynności:

1. Upewnij się, że funkcja wiadomości push jest ustawiona w aplikacji (telefon z systemem Android).

2. Upewnij się, że wiadomość może być wyświetlana normalnie na pasku powiadomień w telefonie. Jeżeli nie, zegarek nie odbierze wiadomości. Należy wówczas znaleźć w ustawieniach telefonu ustawienia powiadomień i włączyć je.

W przypadku telefonu marki Apple należy wykonać poniższe czynności:

1. Upewnij się, że funkcja powiadomień jest włączona w telefonie.

2. Upewnij się, że wiadomości telefoniczne mogą być normalnie wyświetlane na pasku powiadomień. Jeżeli nie, zegarek nie odbierze wiadomości. Należy wówczas znaleźć w ustawieniach telefonu ustawienia powiadomień i włączyć je.

Jeśli nie wiesz, jak korzystać z tego smartwatcha, możesz znaleźć w aplikacji Da Fit: "Me" - "Background Run Protection Guide", postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w środku, pomoże ci to rozwiązać wiele problemów, jeśli nadal nie wiesz, jak go używać, skontaktuj się z obsługą klienta Amazon.

Uproszczona deklaracja zgodności
Producent: Shenzhen Colmi Technology Co., Ltd
Adres: Pokój 302, 3 budynek, dzielnica A, Bao, an Internet Industrial Base, społeczność Haoey, ulica Xixiang, dzielnica Baoan, Shenzhen, prowincja Guangfong, Chiny
Produkt: Smartwatch
Model: V69
Częstotliwość radiowa: 2400-2480MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 4dBm

Wyrób jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/53/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących udostępniania na rynku urządzeń radiowych i uchylającą dyrektywę 1999/5/WE.
Deklaracja zgodności dostępna na stronie internetowej:
<https://files.innpro.pl/Colmi>

Producent: Shenzhen Colmi Technology Co., Ltd


Adres: Pokój 302, 3 budynek, dzielnica A, Bao, an Internet Industrial Base, społeczność Haoey, ulica Xixiang, dzielnica Baoan, Shenzhen, prowincja Guangfong, Chiny

Importer: INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska


www.innpro.pl

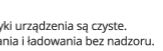


Środki ostrożności

1. Przed przystąpieniem do ładowania sprawdź, czy styki urządzenia są czyste.
2. Nigdy nie pozostawiaj urządzenia podczas użytkowania i ładowania bez nadzoru.
3. Zadbaj o to, aby w sytuacji awaryjnej móc szybko odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
4. Nigdy nie wystawiaj urządzenia na działanie wysokiej temperatury.
5. Ładuj urządzenie w miejscu suchym i dobrze wentylowanym z dala od materiałów łatwopalnych, zachowaj wolną przestrzeń min. 1m od innych obiektów.
6. Nigdy nie zakrywaj urządzenia podczas ładowania.
7. Nigdy nie używaj zasilacza, stacji ładowania, kabli itp. bez rekomendacji i atestu producenta.
8. Zadbaj o swoje mienie, urządzenie wyposażone jest w ogniwa, które są trudne do ugaszenia, wyposaż się w płachtę gaśniczą.

Ochrona środowiska

 Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

 Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej

<https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Akumulator LI-ION

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI ION (litowo-jonowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu. Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,18V lub 15% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np. 2,5V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.

Akumulator LIPO

Urządzenie wyposażone jest w akumulator LI PO (litowo-polimerowy), który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowania. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych, gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia, a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu.

Aby zachować maksymalną żywotność akumulatora, nie zaleca się go rozładowywać do poziomu poniżej 3,5V lub 5% ogólnej pojemności. Niższe wartości, jak np 3,2V dla ogniwa uszkadzają je trwale i nie jest to objęte gwarancją. W przypadku zaniechania używania akumulatora lub całego urządzenia przez czas dłuższy niż jeden miesiąc należy akumulator naładować do 50% i sprawdzać cyklicznie co dwa miesiące poziom jego naładowania. Przechowuj akumulator i urządzenie w miejscu suchym, z dala od słońca i ujemnych temperatur.