

inFace

Szczoteczka soniczna do twarzy InFace
CF-12E

Instrukcja obsługi

Funkcje produktu

Głębokie oczyszczanie | Usuwanie zrogowaciałego naskórka | Oczyszczanie porów

*Prosimy o dokładne przeczytanie niniejszej instrukcji przed używaniem i zachowanie jej w należytym stanie.


Środki ostrożności

Prosimy o zapoznanie się i przestrzeganie poniższych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa:

1. Jeśli masz trądzik, rany lub jesteś po operacji, zastosuj się do zaleceń lekarza i używaj produktu z ostrożnością.
2. Dla skóry wrażliwej zaleca się używanie produktu na najniższym poziomie.
3. Kobiety w ciąży przed użyciem prosimy o konsultację z lekarzem.
4. Nie pozwalaj dzieciom na używanie tego produktu; proszę umieścić ten produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
5. Zaleca się, aby użytkownicy, którzy przeszli operację twarzy lub operację plastyczną, używali produktu pod nadzorem lekarza.
6. Jeśli masz jakiegokolwiek problemy ze skórą, przed używaniem tego produktu skonsultuj się z lekarzem.
7. Głowicę szczotki czyszczącej zaleca się wymieniać co dwa miesiące.
8. Nie zaleca się długotrwałego moczenia tego produktu w wodzie, aby nie wpływać na niektóre parametry pracy.
9. Po użyciu proszę wyłączyć zasilanie i wyczyścić produkt.
10. Nie należy używać produktu podczas ładowania.
11. Do czyszczenia tego produktu nie należy używać rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, benzyna i rozcieńczalnik.
12. Jeśli podczas używania urządzenia poczujesz się źle, natychmiast zaprzestań jego używania.
13. Jeśli produkt jest uszkodzony, należy zaprzestać jego używania.

Zawartość

1. Szczoteczka soniczna do twarzy InFace x1
2. Głowica szczotki x2
3. Kabel ładujący USB x1
4. Instrukcja obsługi x1

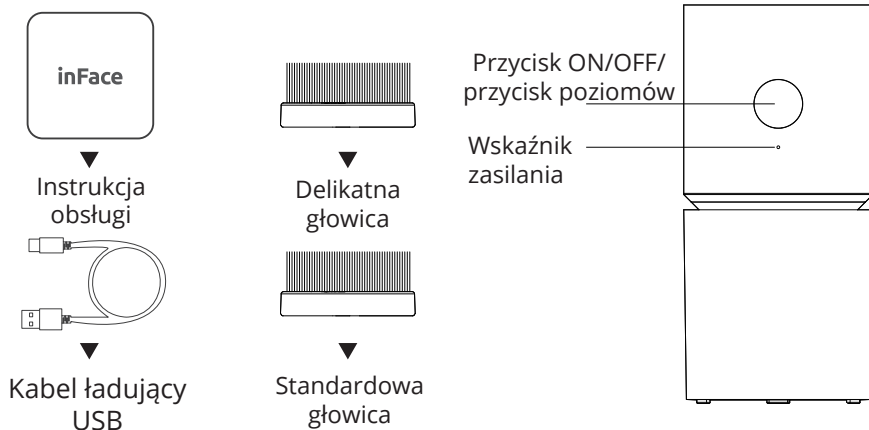

Specyfikacja produktu

Nazwa produktu: Szczoteczka soniczna do twarzy InFace

Model: CF-12E

Waga netto: Około 148g

Pojemność akumulatora: 400mAh

Napięcie wejściowe: 5V

Rozmiar produktu: 48.5*48.5*101 mm

Moc wejściowa: 2W

Prąd czuwania: <10uA

Napięcie znamionowe: 3.7V

Czas ładowania: około 1,5 godziny

Moc znamionowa: 2,5W

Czas pracy ciągłej: Około 90 minut

Zakres temperatur pracy: 0°C-40°C

Uwaga: Zdjęcia produktów oraz opis istotnych cech przedstawionych w niniejszej instrukcji, jak również wyjaśnienia niektórych rzeczowników, mogą być używane jedynie jako odniesienie, użytkownicy powinni bazować na rzeczywistym przedmiocie. W związku z konsekwentną polityką ciągłego ulepszania produktów inFace, zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktów bez dalszego powiadomienia.

Instrukcje użycia

1. W stanie wyłączenia zasilania, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF (przycisk poziomów) przez 1,5 sekundy, zasilanie jest włączone i wchodzi domyślnie w pierwszy poziom. Naciśnij przycisk ON/OFF (przycisk poziomów), aby przełączać cyklicznie między: poziom 1- poziom 2- poziom 3.
2. Urządzenie wyłączy się automatycznie po 90 sekundach pracy w jakimkolwiek poziomie.
3. W dowolnym stanie pracy, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON/OFF (przycisk poziomów) przez 1,5 sekundy, a urządzenie wyłączy się.
4. Nie można używać produktu podczas ładowania, a obsługa przycisków jest wtedy bezskuteczna.

Instrukcje dotyczące ładowania produktu

1. Prosimy o pełne naładowanie urządzenia przed pierwszym użyciem.
2. Proszę używać standardowego kwalifikowanego adaptera DC5V/1A do ładowania.
3. Podczas procesu ładowania miga biały wskaźnik LED.
4. Po pełnym naładowaniu, biała dioda LED wskaźnika zasilania jest zawsze włączona.
5. Gdy akumulator jest rozładowany, biały wskaźnik LED wskaźnika zasilania będzie szybko migał przez 30 sekund, aby przypomnieć o konieczności naładowania. Częstotliwość wibracji głowicy szczotki zostanie zmniejszona. Proszę w pełni naładować produkt przed użyciem.

* Jeśli ładowanie nie rozpocznie się 10 sekund po podłączeniu do zasilania, proszę potwierdzić, czy kabel ładujący typu-C jest podłączony prawidłowo lub czy zasilanie jest prawidłowe.

Czyszczenie i konserwacja

1. Głowicę szczotki można umyć. Należy położyć produkt do góry nogami na podstawie i umieścić w wentylowanym miejscu do wyschnięcia.
2. Proszę przechowywać urządzenie w pomieszczeniu o normalnej temperaturze.
3. Nie należy silnie uderzać, stukać ani upuszczać urządzenia.
4. Proszę nie demontować ani nie naprawiać tego urządzenia samodzielnie.

Najczęściej zadawane pytania

P: Urządzenie wyłącza się automatycznie po 90 sekundach używania.

O: To nie jest problem z jakością produktu. To urządzenie jest objęte 90-sekundową funkcją ochrony. Po 90 sekundach ciągłego używania, urządzenie wyłączy się automatycznie, aby uniknąć nadmiernego czyszczenia.

P: Podczas używania, podrażnienie spowodowane wibracjami sonicznymi sprawia, że skóra jest nieprzyjemna.

O: Proszę ustawić odpowiednio niski poziom. Zaleca się używanie najniższego poziomu dla skóry wrażliwej.

P: Jak często można używać produktu?

O: Używaj raz lub dwa razy dziennie (częstotliwość używania może być dostosowana do stanu skóry). Zaleca się, aby czas używania nie przekraczał 3 minut; jeśli nosisz makijaż, zaleca się używanie produktu codziennie.

P: Jakie produkty oczyszczające są zalecane do używania z produktem?

O: Zaleca się używanie produktów oczyszczających o strukturze pianki. Jeśli używasz produktu z pianką, możesz użyć nieaktywowanego urządzenia sonicznego do twarzy, aby delikatnie pocierać krem oczyszczający/puder/żel, a następnie włączyć urządzenie soniczne do twarzy.

P: Czy głowica szczoteczki wymaga wymiany?

O: Głowica szczoteczki jest zalecana do wymiany co dwa miesiące.

P: Jak długo można używać produktu po pełnym naładowaniu?

O: Po pełnym naładowaniu można używać produktu bez przerwy przez 90 minut.

P: Urządzenie nie reaguje podczas ładowania.

O: Proszę sprawdzić, czy kabel do ładowania i złącze są uszkodzone, czy zasilanie jest włączone i czy dioda LED ładowania świeci.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkownika, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>.

Urządzenie wyposażone jest w akumulator który z uwagi na swoją fizyczną i chemiczną budowę starzeje się z biegiem czasu i użytkowaniem. Producent określa maksymalny czas pracy urządzenia w warunkach laboratoryjnych gdzie występują optymalne warunki pracy dla urządzenia a sam akumulator jest nowy i w pełni naładowany. Czas pracy w rzeczywistości może się różnić od deklarowanego w ofercie i nie jest to wada urządzenia a cecha produktu.