
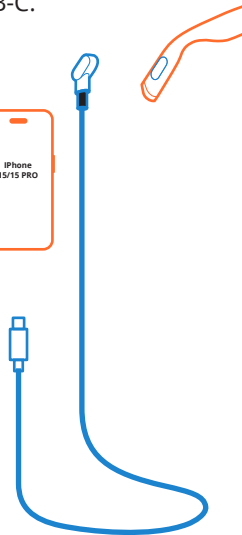


VITURE PRO XR GLASSES

SKRÓCONA
INSTRUKCJA OBSŁUGI

01 Podłącz okulary Pro XR do swojego urządzenia

Kompatybilny ze wszystkimi urządzeniami z funkcją złącza Display Port przez USB-C.



Adapter USB-C do okularów i ładowarki umożliwiają ładowanie urządzenia podczas grania na USB-C do XR.


Kompatybilne urządzenia



1 Graj z opaską na szyję VITURE

Płynnie wciągająca rozrywka w podróży na systemie typu „wszystko w jednym”:

Połącz się z okularami Pro XR i z łatwością kontynuuj ulubione gry lub serie z PlayStation lub Xbox w domu.

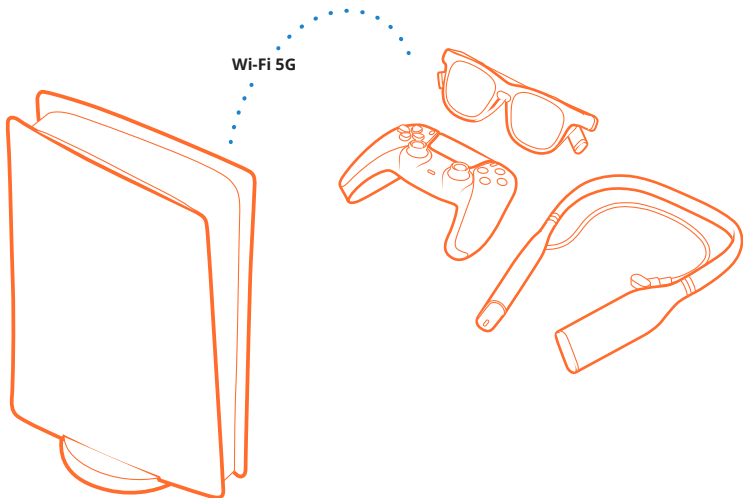


Pobierz opaskę na szyję VITURE



2 Graj z mobilną stacją dokującą VITURE Pro


Podłącz Nintendo Switch i ciesz się wciągającą rozgrywką HD na dużym ekranie w podróży. Wydłuż czas gry i spraw, by każde urządzenie HDMI było kompatybilne z okularami VITURE Pro XR.

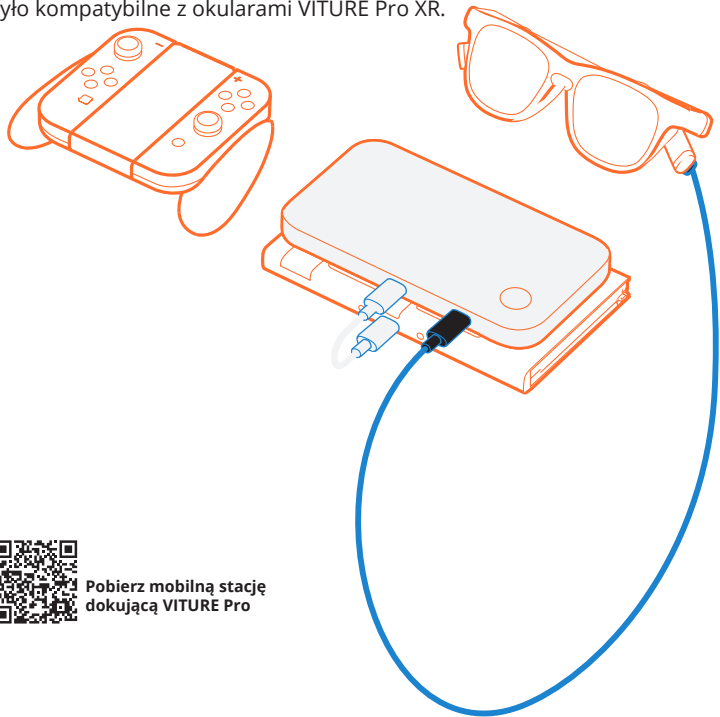

Pobierz mobilną stację dokującą VITURE Pro

3 Dwa okulary, jeden ekran

Sparuj z innym zestawem okularów XR i mobilną stacją dokującą, aby oglądać filmy lub grać w kooperacji / na wspólnym ekranie z rodziną i przyjaciółmi.

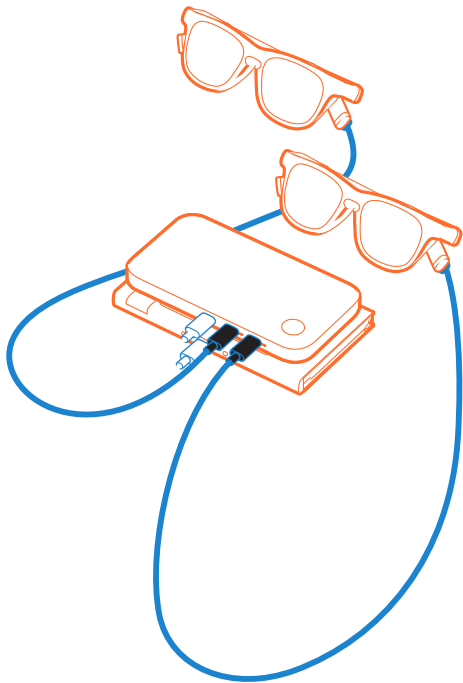


4 SpaceWalker, autorstwa VITURE


Uwolnij pełny potencjał swojego iPhone'a dzięki w pełni interaktywnemu mobilnemu doświadczeniu XR! Przekształć swojego iPhone'a w przenośną stację roboczą XR z obsługą Spacial Video i 1-Click 3D na iPhone 15 i iPhone 15 Pro, funkcjonalnością wielu ekranów, obsługą wideo VR i mobilnym kinem - wszystko w SpaceWalker dla iOS.



Pobierz SpaceWalker z App Store

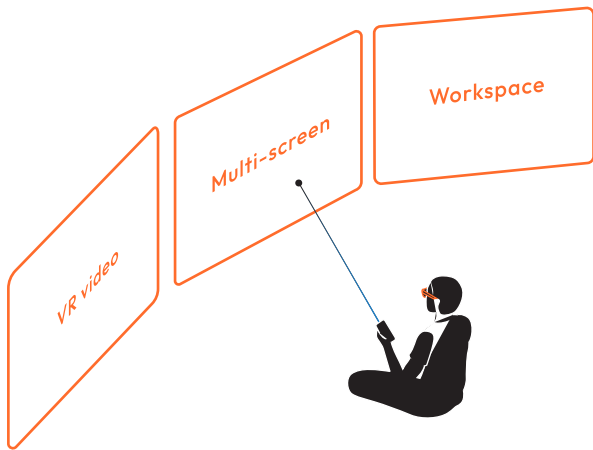

Uzyskaj dostęp do pełnego doświadczenia XR na iPhone 15 dzięki przejściówce USB-C XR. Użyj przejściówki HDMI XR dla iPhone'a 14 lub wcześniejszych modeli.



Uzyskaj przejściówkę ładowania USB-C XR



Uzyskaj przejściówkę HDMI XR

Uwolnij pełny potencjał XR na swoim telefonie z Androidem. Złącze Display przez USB-C (DP Alt Mode) umożliwia bezpośrednie połączenie, eliminując potrzebę stosowania adapterów. Doświadcz szeregu wciągających funkcji: funkcji wieloekranowych, łatwego „1-Click 3D” i obsługi wideo VR w SpaceWalker na Androida.



Pobierz SpaceWalker ze sklepu Google Play

Dostosuj swój wirtualny obszar roboczy za pomocą różnych układów ekranu. Wybierz jedną z trzech opcji obok siebie, rozległy „panoramiczny” widok lub dedykowany „tryb kodowania” - wszystkie zaprojektowane w celu optymalizacji przepływu pracy. Rozszerz lub odzwierciedl swój pulpit na okulary XR, aby uzyskać prawdziwie wciągające wrażenia.

Pobierz SpaceWalker dla macOS: <https://viture.com/mac>

5 135" Wirtualny ekran Full HD

Okulary VITURE Pro XR to jedyne okulary XR, które łączą zintegrowane funkcje regulacji krótkowzroczności z najnowszej generacji wyświetlaczem SONY z certyfikatem SGS (ochrona oczu A+) o jasności 4000 nitów.


Większy 135-calowy wirtualny ekran Full HD z żywymi, realistycznymi kolorami, częstotliwością odświeżania do 120 Hz dla częstotliwość odświeżania do 120 Hz dla płynniejszego obrazu i prawie 100% blokowanie światła elektrochromatyczne regulacje zapewniają oszałamiające wrażenia wizualne, które przewyższają nasze oryginalne okulary XR, podczas gdy nowe przyjazne dla użytkownika funkcje, takie jak OSD (wyświetlacz ekranowy), aby pokazać głośność i jasność na pierwszy rzut oka, abyś odczuwał wrażenia lepsze niż kiedykolwiek.

6 Przestrzenny dźwięk

Konstrukcja odwróconego pola dźwiękowego skutecznie redukuje hałas do 30 decybeli w odległości 20 cm (8 cali) od głośników, zapewniając doskonałą jakość dźwięku i nie przeszkadzając osobom w pobliżu.

02 Wyreguluj pokręta obrotowe


Wbudowana obsługa regulacji wirtualnego obrazu w górę (500 stopni) dla użytkowników z krótkowzrocznością.

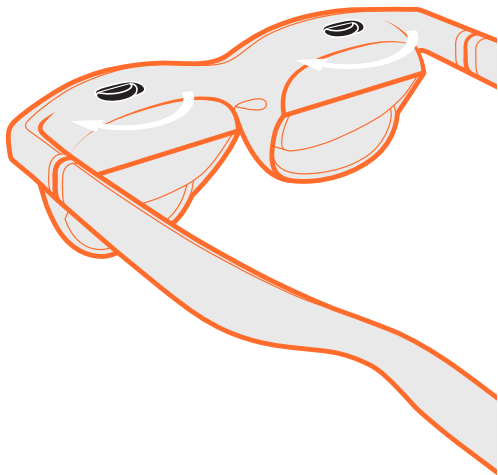

Wyreguluj pokręta (od 0 do -5,0D) na każdej soczewce okularów Pro XR, aż obraz będzie ostry i wyraźny.

7 **Oprawa na soczewki korekcyjne**


W przypadku użytkowników z ciężkim astygmatyzmem lub krótkowzrocznością $-5,0D$ i większą, oprawa na soczewki korekcyjne umożliwia przymocowanie własnych soczewek korekcyjnych do okularów VITURE Pro XR i doświadczanie tej samej wciągającej wirtualnej rozrywki, co wszyscy inni.

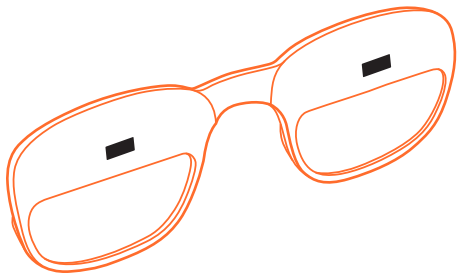

Pobierz oprawkę na soczewki korekcyjne

03 Włączanie/wyłączanie folii elektrochromowej


Łatwa regulacja jasności i tła zapewnia najlepszą jakość obrazu w dzień i w nocy.

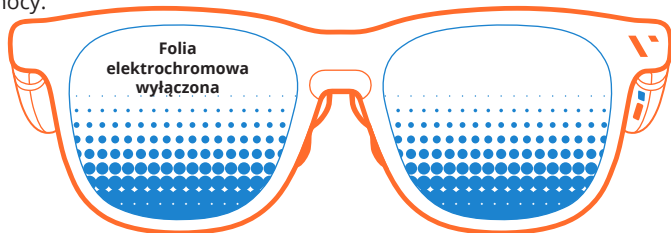

Naciśnij przycisk trybu (krótki przycisk), aby włączyć lub wyłączyć folię elektrochromową.

8 Osłona soczewki

Osłona soczewki pasuje bezpośrednio do okularów VITURE Pro XR, całkowicie blokując światło otoczenia, zapewniając doskonałe wrażenia wizualne w ciągu dnia.

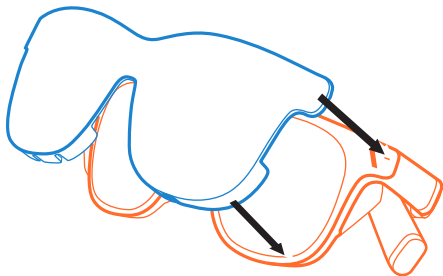

Pobierz osłonę soczewki

04 Filmy przestrzenne i filmy 3D

Ciesz się przestrzennym wideo Apple z natywną obsługą pełnego wideo SBS 3D (3840x1080).



Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu (krótki przycisk), aby przełączać między trybem 2D i trybem 3D.

Producent:

Nazwa: VITURE Inc.

Adres: 95 Third Street, 2nd Floor, San Francisco, 94103

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.

CE Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienną stan fizyczny produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.

ul. Rudzka 65c

44-200 Rybnik, Polska

tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl