BEAUTIFLY

Flow Pro Styler

Hair

series

Multistyler

Instrukcja obsługi
User manual

f1

f2

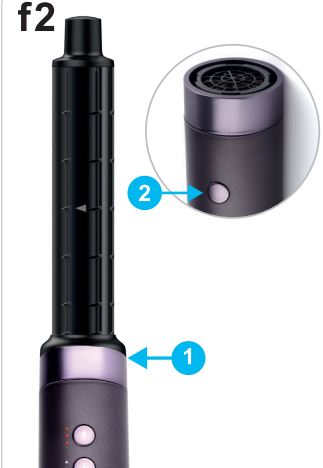

f3

f4

f6

f5

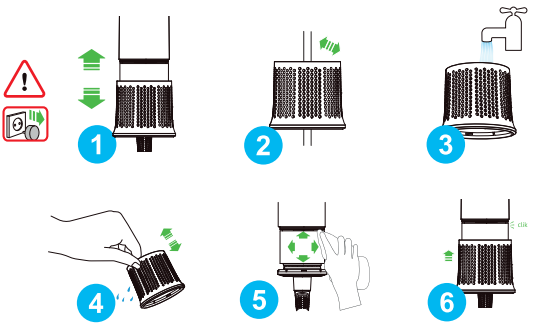

Napięcie:	220-240V
Moc:	1300 W
I zimne powietrze (niska prędkość):	52W±15%
II zimne powietrze (średnia prędkość):	75 W ± 15%
III zimne powietrze: (wysoka prędkość):	120W±15%
Temperatura powietrza:	bez akcesoriów 85°C ± 10 (najwyższa)

Bezpieczeństwo:
Przed użyciem produktu zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi i przestrzegaj zaleceń w niej zawartych w trakcie użytkowania urządzenia.

Opis urządzenia [strona 2 - f1]:
1. Przycisk zmiany temperatury.
2. Przycisk zmiany nadmuchu powietrza.
3. Przycisk wył./wł./funkcja zimnego powietrza.
4. Obudowa i siatka filtra.
5. Nakładka do loków (kręcenie w prawo).
6. Nakładka do loków (kręcenie w lewo).
7. Nakładka wygładzająca.
8. Nakładka nadmuchu powietrza.
9. Nakładka okrągła szczotka do stylizacji.
10. Nakładka owalna szczotka do stylizacji.

Opis nakładek [patrz strona 2, f1 5-10]:
5/6. Nakładka do loków - automatycznie przyciąganie i owijanie. Tworzy luźne i sprężyste loki lub fale na długich włosach.
7. Nakładka wygładzająca - do stosowania na suchych i prostych włosach, niwelująca puszenie.
8. Nakładka nadmuchu powietrza - do wstępnego suszenia. Stosuj z silnym przepływem powietrza.
9. Nakładka okrągła szczotka do stylizacji - tworzy loki z większą objętością.
10. Nakładka owalna szczotka do stylizacji - dodaje objętości, sprężystości, zmniejsza puszenie.

Mocowanie końcówek [strona 2 - f2]:
1. Miejsce mocowania nakładki - wciśnij nakładkę na dyszę, aż usłyszysz kliknięcie.
2. Demontaż nakładki - wciśnij przycisk blokady, aby odblokować nakładkę i umożliwić jej demontaż.

Działanie produktu [strona 2, f3]:
1. Przesuń przycisk włączania z pozycji [i1] na pozycję [i2] aby uruchomić urządzenie. Wskaźniki temperatury i biegów migają trzy razy w sposób ciągły, wskazując, że urządzenie zostało włączone.
2. Silnik rozpoczyna pracę, a domyślnym ustawieniem jest niska prędkość. Włącza się wskaźnik biegu (jedno niebieskie światło).
3. Przesuń przycisk włączania na pozycję [i1] aby wyłączyć urządzenie.
4. Gdy urządzenie zostanie ponownie włączone, domyślnie powraca do trybu ostatniego wyłączenia (funkcja pamięci).
5. Funkcja zimnego powietrza - pozwala ona uzyskać lepsze efekty stylizacji. Przełącz na funkcję zimnego powietrza [i3] i przytrzymaj nasadkę do włosów w miejscu przez 7 sekund.
6. Wskaźnik biegów regulacji powietrza - naciśnij raz przycisk [i4], aby zwiększyć/zmniejszyć bieg prędkości powietrza (cykl niska – średnia – wysoka prędkość, wysoka – średnia – niska prędkość).
7. Wskaźnik biegów regulacji temperatury - naciśnij raz przycisk temperatury [i5], aby zwiększyć/zmniejszyć temperaturę (cykl: zimno - niska - średnia - wysoka - zimno - niska - średnia - wysoka).

Kręcenie włosów:
Rekomendowanie ustawienia: prędkości powietrza poziom 3; temperatura poziom 3
Wskazówka: Stosuj produkty do włosów lub środki do stylizacji według uznania.

1. Zacznij od lekko wilgotnych włosów. Oddziel górną i dolną część włosów.
2. Wybierz odpowiednią nakładkę do loków.
3. Przytrzymaj wydzielone pasmo włosów w połowie długości.
4. Włącz urządzenie. Przesuń nasadkę za zwisające końce. Końce zostaną automatycznie owinięte wokół głowicy - nie ma potrzeby ręcznego owijania.
5. Po owinięciu końcówek puść część włosów i powoli przesuń nakładkę bezpośrednio do nasady włosów, włosy będą nawijać się dalej.
6. Aby uzyskać najlepsze rezultaty i uniknąć nadmiernego ciepła, przytrzymaj nasadkę do włosów w miejscu przez 7 sekund, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk zimnego strzału przez co najmniej 7 sekund. Powtarzaj proces w razie potrzeby.
7. Wyłącz urządzenie i przesuń je prosto w dół, aby odsłonić loki.
Wskazówka: Użyj sprayu utrwalającego, aby uzyskać jeszcze trwalszy efekt.

Zawijanie włosów [strona 3 - f4]:
Akcesoria: okrągła i owalna szczotka do stylizacji
Rekomendowanie ustawienia: prędkości powietrza poziom 2; temperatura poziom 2.
Wskazówka: Stosuj produkty do stylizacji włosów według uznania.

1. Rozpocznij od wysuszonych lub osuszonych włosów.
2. Podziel włosy według uznania. Aby uzyskać objętość, zacznij od umieszczenia okrągłej szczotki pod włosami blisko nasady włosów.
Wskazówka: Aby uzyskać jeszcze większą objętość, przytrzymaj szczotkę pod włosami przez 3 sekundy, a następnie wyszczotkuj pasmo do góry.
3. Roluj nakładką szczotki na zewnątrz, począwszy od nasady aż po końce.
4. Powtórz na pozostałych sekcjach, aż włosy uzyskają puszysty, pełen objętości wygląd.

Wskazówka: Jeśli chcesz ustabilizować puszenie włosów lub je zmniejszyć użyj funkcji zimnego powietrza.

Dodatkowe wskazówki stylizacyjne:
1. Stylizuj cienkie pasma i upewnij się, że włosy nie są mokre, jeśli mają trudności owinięciem się wokół nakładki do kręcenia.
2. Używaj klipsów lub spinek, aby zapobiec owinięciu niechcianych pasm włosów.
3. Przetestuj różne poziomy ciepła, aby określić, która funkcja jest najlepsza dla Twojego rodzaju włosów.
4. W przypadku włosów kręconych lub falowanych przygotuj włosy za pomocą owalnej szczotki do stylizacji lub nakładki wygładzającej.

Czyszczenie filtra [storna 3 - f5]:
1. Przed czyszczeniem filtra odłącz urządzenie od źródła zasilania i poczekaj, aż ostygnie.
2. Zsuń obudowę filtra z siatki filtracyjnej w dół i ściągnij ją z kabla .
3. Umyj obudowę filtra pod ciepłą, bieżącą wodą.
4. Pozostaw ją do wyschnięcia.
5. Wyczyść siatkę filtra, aż pozbędziesz się wszystkich zanieczyszczeń. Do czyszczenia siatki filtra nie używaj wody ani środków chemicznych.
6. Nasuń obudowę filtra na kabel. Przesuń w kierunku uchwytu i przekręć, aż zaskoczy na swoje miejsce.

Ostrzeżenia:
1. Nie używaj urządzenia bez zamontowanej osłony filtra.
2. W przypadku nieprawidłowości i/lub jakiejkolwiek awarii należy natychmiast przerwać użytkowanie i odłączyć wtyczkę zasilania.
3. Podczas przechowywania nie należy plątać przewodu zasilającego na obudowie i uchwycie.
4. Nie naprawiaj, nie rozcinaj, nie zginaj, nie ciągnij, nie skręcaj przewodu zasilającego, nie umieszczaj na nim ciężkich przedmiotów ani nie ściskaj przewodu zasilającego, ani nie modyfikuj urządzenia samodzielnie. Jeśli konieczna jest naprawa, skontaktuj się z obsługą klienta.
5. Nie pozostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.
6. Nie używaj urządzenia gdy masz mokre lub wilgotne ręce.
7. Nie wkładaj spinek lub innych ciał obcych do wylotu i wlotu powietrza.
8. Nie używaj urządzenia w pobliżu źródła gazu ziemnego lub innych łatwopalnych materiałów.
9. Przechowuj urządzenie w suchym i czystym miejscu, z dala od wysokich temperatur, bezpośredniego światła słonecznego, poza dostępem dla dzieci.
10. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie, ani nie używaj go w pobliżu wody. Nie używaj tego produktu podczas kąpieli lub prysznica.
11. Produkt należy regularnie czyścić, aby zapobiec gromadzeniu się kurzu i pozostałości produktów do włosów.
12. Do czyszczenia powierzchni urządzenia używaj miękkiej ściereczki lekko zwilżonej wodą. Pamiętaj o odłączeniu urządzenia przed czyszczeniem. Nie używaj oleju, rozpuszczalników ani ostrych detergentów do czyszczenia.
13. Podczas korzystania z produktu należy upewnić się, że wtyczka zasilania jest całkowicie włożona. Nie ciągnij za przewód zasilający podczas odłączania wtyczki zasilania.
14. Unikaj upuszczania urządzenia lub silnego uderzania.
15. Wylot powietrza i końcówki mogą nagrzewać się podczas użytkowania, dlatego nie należy dotykać ich rękami. W przeciwnym razie może to spowodować oparzenia.
16. W trakcie użytkowania zaleca się zachowanie ostrożności i unikanie zbyt długiego jednorazowego biegu, aby uniknąć oparzeń spowodowanych wysoką temperaturą.
17. Nie używaj urządzenia do suszenia ubrań, butów, lub innych przedmiotów i rzeczy.

Więcej informacji o firmie oraz produktach [strona 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tension:	220-240V
Power:	1300 W
And cold air (low speed):	52W±15%
II cold air (medium speed):	75W ± 15%
III cold air: (high speed):	120W±15%
Air temperature:	without accessories 85°C ± 10 (highest)

Security:
Before using the product, read this user manual and follow the recommendations contained therein when using the device.

Device description [page 2 - f1]:
1. Temperature change button.
2. Air flow change button.
3. Off/on/cold air button.
4. Filter housing and mesh.
5. Curling attachment (curling to the right).
6. Curling attachment (curling to the left).
7. Smoothing overlay.
8. Air blower cover.
9. Round styling brush attachment.
10. Oval styling brush attachment.

Overlay description [see page 2, f1 5-10]:
5/6. Curling attachment - automatic pulling and wrapping. Creates loose and bouncy curls or waves on long hair.
7. Smoothing cap - for use on dry and straight hair, eliminating frizz.
8. Air blowing attachment - for pre-drying. Use with strong airflow.
9. Round styling brush attachment - creates curls with greater volume.
10. Oval styling brush attachment - adds volume, elasticity, reduces frizz.

Attaching the ends [page 2 - f2]:
1. Place of attachment of the cap - press the cap onto the nozzle until you hear a click.
2. Removing the cover - press the lock button to unlock the cover and enable its disassembly.

Product operation [page 2, f3]:
1. Slide the power button from position [i1] to position [i2] to turn on the device. The temperature and gear indicators flash three times continuously to indicate that the device has been turned on.
2. The motor starts running and the default setting is low speed. The gear indicator turns on (one blue light).
3. Slide the power button to [i1] to turn off the device.
4. When the device is turned on again, it defaults back to the last shutdown mode (memory function).
5. Cold air function - it allows you to achieve better styling results. Switch to the cold air function [i3] and hold the hair attachment in place for 7 seconds.
6. Air speed gear indicator - Press the [i4] button once to increase/decrease the air speed gear (low - medium - high speed cycle, high - medium - low speed cycle).
7. Temperature gear indicator - press the temperature button [i5] once to increase/decrease the temperature (cycle: cold - low - medium - high - cold - low - medium - high).

Hair curling:
Recommended setting: air speed level 3; temperature level 3
Tip: Use hair products or styling products as desired.

1. Start with slightly damp hair. Separate the top and bottom sections of your hair.
2. Choose the appropriate curling attachment.
3. Hold the section of hair at half its length.
4. Turn on the device. Slide the cap past the hanging ends. The ends will automatically wrap around the head - no need for manual wrapping.
5. After wrapping the ends, release part of the hair and slowly move the attachment directly to the roots of the hair, the hair will continue to wrap.
6. For best results and to avoid excessive heat, hold the hair attachment in place for 7 seconds, then press and hold the cold shot button for at least 7 seconds. Repeat the process as necessary.
7. Turn off the device and slide it straight down to reveal the curls.
Tip: Use a setting spray for an even longer-lasting effect.

Hair wrap [page 3 - f4]:
Accessories: round and oval styling brush
Recommended setting: air speed level 2; temperature level 2.
Tip: Use hair styling products as desired.
1. Start with dry or dehumidified hair.
2. Part your hair as desired. To create volume, start by placing a round brush under your hair near the roots.
Tip: For even more volume, hold the brush under your hair for 3 seconds and then brush upwards.

3. Roll the brush head outwards, from the roots to the ends.
4. Repeat on the remaining sections until the hair has a fluffy, voluminous look.

Tip: If you want to stabilize or reduce frizz, use the cold air function.

Additional styling tips:
1. Style thin sections and make sure your hair is not wet if it has difficulty wrapping around the curling attachment.
2. Use clips or bobby pins to prevent unwanted hair strands from getting wrapped around your hair.
3. Test different heat levels to determine which function works best for your hair type.
4. For curly or wavy hair, prepare your hair with an oval styling brush or smoothing attachment.

Filter cleaning [page 3 - f5]:
1. Before cleaning the filter, disconnect the device from the power source and wait until it cools down.
2. Slide the filter housing down from the filter mesh and remove it from the cable.
3. Wash the filter housing under warm running water.
4. Leave it to dry.
5. Clean the filter mesh until all debris is removed. Do not use water or chemicals to clean the filter mesh.
6. Slide the filter housing onto the cable. Slide towards the handle and twist until it clicks into place.

Warnings:
1. Do not use the device without the filter cover installed.
2. In case of abnormality and/or any failure, stop use immediately and unplug the power plug.
3. During storage, do not tangle the power cord on the housing and holder.
4. Do not repair, cut, bend, pull or twist the power cord, place heavy objects on it or squeeze the power cord, or modify the appliance yourself. If repair is necessary, please contact customer service.
5. Do not leave the device switched on unattended.
6. Do not use the device when your hands are wet or damp.
7. Do not insert pins or other foreign objects into the air outlet and inlet.
8. Do not use the device near a source of natural gas or other flammable materials.
9. Store the device in a dry and clean place, away from high temperatures, out of direct sunlight and out of reach of children.
10. Do not immerse the device in water or use it near water. Do not use this product while bathing or showering.
11. The product should be cleaned regularly to prevent the accumulation of dust and hair product residues.
12. To clean the surface of the device, use a soft cloth slightly moistened with water. Remember to unplug the device before cleaning. Do not use oil, solvents or harsh detergents to clean.
13. When using the product, make sure the power plug is fully inserted. Do not pull the power cord when unplugging the power plug.
14. Avoid dropping the device or striking it strongly.
15. The air outlet and tips may become hot during use, so do not touch them with your hands. Otherwise it may cause burns.
16. When using, it is recommended to be careful and avoid too long one run to avoid burns caused by high temperature.
17. Do not use the device to dry clothes, shoes or other items.

More information about the company and products [page 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Spannung:	220-240V
Leistung:	1300 W
Und kalte Luft (niedrige Geschwindigkeit):	52 W ± 15 %
II Kaltluft (mittlere Geschwindigkeit):	75 W ± 15 %
III Kaltluft: (hohe Geschwindigkeit):	120 W ± 15 %
Lufttemperatur:	ohne Zubehör 85°C ± 10 (höchste)

Sicherheit:
Lesen Sie vor der Verwendung des Produkts diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die darin enthaltenen Empfehlungen bei der Verwendung des Geräts.

Gerätebeschreibung [Seite 2 - f1]:
1. Temperaturänderungstaste.
2. Taste zur Änderung des Luftstroms.
3. Aus/Ein/Kaltluft-Taste.
4. Filtergehäuse und Netz.
5. Curling-Aufsatz (Curling nach rechts).
6. Curling-Aufsatz (Curling nach links).
7. Glättendes Overlay.
8. Luftgebläseabdeckung.
9. Runder Stylingbürstenaufsatz.
10. Ovaler Stylingbürstenaufsatz.

Overlay-Beschreibung [siehe Seite 2, f1 5-10]:
5/6. Lockenaufsatz – automatisches Ziehen und Wickeln. Erzeugt lockere und federnde Locken oder Wellen auf langem Haar.
7. Glättungskappe – zur Anwendung auf trockenem und glattem Haar, um Kräuselungen zu beseitigen.
8. Luftblasaufsatz – zum Vortrocknen. Verwendung mit starkem Luftstrom.
9. Runder Stylingbürstenaufsatz – sorgt für Locken mit mehr Volumen.
10. Ovaler Stylingbürstenaufsatz – verleiht dem Haar Volumen, Elastizität und reduziert Frizz.

Anbringen der Enden [Seite 2 - f2]:
1. Befestigungsort der Kappe: Drücken Sie die Kappe auf die Düse, bis Sie ein Klicken hören.
2. Entfernen der Abdeckung – Drücken Sie die Verriegelungstaste, um die Abdeckung zu entriegeln und ihre Demontage zu ermöglichen.

Produktbedienung [Seite 2, f3]:
1. Schieben Sie den Netzschalter von Position [i1] auf Position [i2], um das Gerät einzuschalten. Die Temperatur- und Ganganzeige blinken dreimal kontinuierlich und zeigen so an, dass das Gerät eingeschaltet ist.
2. Der Motor beginnt zu laufen und die Standardeinstellung ist niedrige Geschwindigkeit. Die Ganganzeige schaltet sich ein (ein blaues Licht).
3. Schieben Sie den Netzschalter auf [i1], um das Gerät auszuschalten.
4. Wenn das Gerät wieder eingeschaltet wird, kehrt es standardmäßig in den letzten Abschaltmodus zurück (Speicherfunktion).
5. Kaltluftfunktion – damit erzielen Sie bessere Stylingergebnisse. Wechseln Sie zur Kaltluftfunktion [i3] und halten Sie den Haaraufsatz 7 Sekunden lang fest.
6. Luftgeschwindigkeits-Ganganzeige – Drücken Sie die Taste [i4] einmal, um den Luftgeschwindigkeits-Gang zu erhöhen/verringern (Zyklus niedriger – mittlerer – hoher Geschwindigkeit, Zyklus hoher – mittlerer – niedriger Geschwindigkeit).
7. Temperatur-Ganganzeige – drücken Sie einmal die Temperaturtaste [i5], um die Temperatur zu erhöhen/verringern (Zyklus: kalt – niedrig – mittel – hoch – kalt – niedrig – mittel – hoch).

Lockenwickler:
Empfohlene Einstellung: Luftgeschwindigkeitsstufe 3; Temperaturstufe 3
Tipp: Verwenden Sie nach Wunsch Haarpflegeprodukte oder Stylingprodukte.

1. Beginnen Sie mit leicht feuchtem Haar. Trennen Sie den oberen und unteren Teil Ihres Haares.
2. Wählen Sie den passenden Lockenaufsatz.
3. Halten Sie die Haarpartie auf halber Länge.
4. Schalten Sie das Gerät ein. Schieben Sie die Kappe über die hängenden Enden hinaus. Die Enden werden automatisch um den Kopf gewickelt – ein manuelles Umwickeln ist nicht erforderlich.
5. Nachdem Sie die Enden umwickelt haben, lassen Sie einen Teil des Haares los und bewegen Sie den Aufsatz langsam direkt zu den Haarwurzeln, das Haar wird weiter umwickelt.
6. Um optimale Ergebnisse zu erzielen und übermäßige Hitze zu vermeiden, halten Sie den Haaraufsatz 7 Sekunden lang an Ort und Stelle und halten Sie dann die Kaltstoßtaste mindestens 7 Sekunden lang gedrückt. Wiederholen Sie den Vorgang nach Bedarf.
7. Schalten Sie das Gerät aus und schieben Sie es gerade nach unten, um die Locken freizulegen.
Tipp: Für einen noch länger anhaltenden Effekt verwenden Sie ein Fixierspray.

Haarpackung [Seite 3 - f4]:
Zubehör: runde und ovale Stylingbürste
Empfohlene Einstellung: Luftgeschwindigkeitsstufe 2; Temperaturstufe 2.
Tipp: Haarstylingprodukte nach Wunsch verwenden.
1. Beginnen Sie mit trockenem oder entfeuchtetem Haar.
2. Scheiteln Sie Ihr Haar wie gewünscht. Um Volumen zu erzeugen, platzieren Sie zunächst eine Rundbürste unter Ihrem Haar in der Nähe der Wurzeln.
Tipp: Für noch mehr Volumen halten Sie die Bürste 3 Sekunden lang unter Ihr Haar und bürsten Sie dann nach oben.
3. Rollen Sie den Bürstenkopf nach außen, vom Ansatz bis zu den Enden.
4. Wiederholen Sie den Vorgang mit den restlichen Abschnitten, bis das Haar ein flauschiges, voluminöses Aussehen erhält.

Tipp: Wenn Sie Frizz stabilisieren oder reduzieren möchten, nutzen Sie die Kaltluftfunktion.

Zusätzliche Styling-Tipps:
1. Stylen Sie dünne Strähnen und stellen Sie sicher, dass Ihr Haar nicht nass ist, wenn es sich nur schwer um den Lockenaufsatz wickeln lässt.
2. Verwenden Sie Clips oder Haarnadeln, um zu verhindern, dass sich unerwünschte Haarsträhnen um Ihr Haar wickeln.
3. Testen Sie verschiedene Hitzestufen, um festzustellen, welche Funktion für Ihren Haartyp am besten geeignet ist.
4. Bei lockigem oder welligem Haar bereiten Sie Ihr Haar mit einer ovalen Stylingbürste oder einem Glättungsaufsatz vor.

Filterreinigung [Seite 3 - f5]:
1. Bevor Sie den Filter reiigen, trennen Sie das Gerät von der Stromquelle und warten Sie, bis es abgekühlt ist.
2. Schieben Sie das Filtergehäuse vom Filternetz nach unten und entfernen Sie es vom Kabel.
3. Waschen Sie das Filtergehäuse unter fließend warmem Wasser.
4. Trocknen lassen.
5. Reinigen Sie das Filtergewebe, bis alle Rückstände entfernt sind. Verwenden Sie zum Reinigen des Filternetzes kein Wasser oder Chemikalien.
6. Schieben Sie das Filtergehäuse auf das Kabel. Zum Griff schieben und drehen, bis er einrastet.

Warnungen:
1. Benutzen Sie das Gerät nicht ohne installierte Filterabdeckung.
2. Im Falle einer Anomalie und/oder eines Fehlers stellen Sie die Verwendung sofort ein und ziehen Sie den Netzstecker.
3. Verwickeln Sie das Netzkabel während der Lagerung nicht am Gehäuse und an der Halterung.
4. Reparieren, schneiden, biegen, ziehen oder verdrehen Sie das Netzkabel nicht, stellen Sie keine schweren Gegenstände darauf, quetschen Sie das Netzkabel nicht und modifizieren Sie das Gerät nicht selbst. Sollte eine Reparatur erforderlich sein, wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
5. Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt eingeschaltet.
6. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn Ihre Hände nass oder feucht sind.
7. Stecken Sie keine Stifte oder andere Fremdkörper in den Luftauslass und -einlass.
8. Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe einer Erdgasquelle oder anderen brennbaren Materialien.
9. Bewahren Sie das Gerät an einem trockenen und sauberen Ort, fern von hohen Temperaturen, vor direkter Sonneneinstrahlung und außerhalb der Reichweite von Kindern auf.
10. Tauchen Sie das Gerät nicht in Wasser und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser. Verwenden Sie dieses Produkt nicht beim Baden oder Duschen.
11. Das Produkt sollte regelmäßig gereinigt werden, um die Ansammlung von Staub und Haarpflegemittelrückständen zu verhindern.
12. Um die Oberfläche des Geräts zu reinigen, verwenden Sie ein weiches, leicht mit Wasser angefeuchtetes Tuch. Denken Sie daran, das Gerät vor der Reinigung vom Netz zu trennen. Verwenden Sie zum Reinigen kein Öl, Lösungsmittel oder scharfe Reinigungsmittel.
13. Stellen Sie bei der Verwendung des Produkts sicher, dass der Netzstecker vollständig eingesteckt ist. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie den Netzstecker ziehen.
14. Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es nicht heftigen Stößen aus.
15. Der Luftauslass und die Spitzen können während des Gebrauchs heiß werden. Berühren Sie sie daher nicht mit Ihren Händen. Andernfalls kann es zu Verbrennungen kommen.
16. Bei der Verwendung wird empfohlen, vorsichtig zu sein und einen zu langen Lauf zu vermeiden, um Verbrennungen durch hohe Temperaturen zu vermeiden.
17. Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kleidung, Schuhen oder anderen Gegenständen.

Weitere Informationen zum Unternehmen und den Produkten [Seite 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tension:	220-240V
Pouvoir:	1300 W
Et de l'air froid (basse vitesse):	52W±15%
II air froid (vitesse moyenne):	75W ± 15%
III air froid : (haute vitesse):	120W±15%
Température de l'air:	sans accessoires 85°C ± 10 (le plus élevé)

Sécurité:
Avant d'utiliser le produit, lisez ce manuel d'utilisation et suivez les recommandations qu'il contient lors de l'utilisation de l'appareil.

Description de l'appareil [page 2 - f1]:
1. Bouton de changement de température.
2. Bouton de changement de débit d'air.
3. Bouton marche/arrêt/air froid.
4. Boîtier de filtre et maille.
5. Accessoire de curling (bouclage vers la droite).
6. Accessoire de curling (bouclage vers la gauche).
7. Superposition de lissage.
8. Couvercle du ventilateur.
9. Brosse de coiffage ronde.
10. Brosse de coiffage ovale.

Description de la superposition [voir page 2, f1 5-10]:
5/6. Accessoire de curling - traction et enroulement automatiques. Crée des boucles ou des vagues lâches et rebondissantes sur les cheveux longs.
7. Bonnet lissant – à utiliser sur cheveux secs et lisses, éliminant les frisottis.
8. Accessoire de soufflage d'air - pour le pré-séchage. Utiliser avec un fort flux d'air.
9. Brosse coiffante ronde – crée des boucles avec plus de volume.
10. Brosse coiffante ovale – ajoute du volume, de l'élasticité, réduit les frisottis.

Fixation des extrémités [page 2 - f2]:
1. Lieu de fixation du capuchon - appuyez le capuchon sur la buse jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
2. Retrait du couvercle - appuyez sur le bouton de verrouillage pour déverrouiller le couvercle et permettre son démontage.

Fonctionnement du produit [page 2, f3]:
1. Faites glisser le bouton d'alimentation de la position [i1] à la position [i2] pour allumer l'appareil. Les indicateurs de température et de vitesse clignotent trois fois en continu pour indiquer que l'appareil a été allumé.
2. Le moteur démarre et le réglage par défaut est basse vitesse. L'indicateur de vitesse s'allume (une lumière bleue).
3. Faites glisser le bouton d'alimentation sur [i1] pour éteindre l'appareil.
4. Lorsque l'appareil est rallumé, il revient par défaut au dernier mode d'arrêt (fonction de mémoire).
5. Fonction air froid - elle vous permet d'obtenir de meilleurs résultats de coiffage. Passez à la fonction air froid [i3] et maintenez l'embout pour cheveux en place pendant 7 secondes.
6. Indicateur de vitesse d'air - Appuyez une fois sur le bouton [i4] pour augmenter/diminuer la vitesse d'air (cycle basse - moyenne - haute vitesse, cycle haute - moyenne - basse vitesse).
7. Indicateur de température – appuyez une fois sur le bouton de température [i5] pour augmenter/diminuer la température (cycle : froid – bas – moyen – haut – froid – bas – moyen – haut).

Boucler les cheveux:
Réglage recommandé : niveau de vitesse de l'air 3 ; niveau de température 3
Astuce : utilisez des produits capillaires ou des produits coiffants selon vos envies.

1. Commencez avec des cheveux légèrement humides. Séparez les parties supérieure et inférieure de vos cheveux.
2. Choisissez l'accessoire de curling approprié.
3. Tenez la mèche de cheveux à la moitié de sa longueur.
4. Allumez l'appareil. Faites glisser le capuchon au-delà des extrémités suspendues. Les extrémités s'enrouleront automatiquement autour de la tête – pas besoin d'emballage manuel.
5. Après avoir enroulé les pointes, relâchez une partie des cheveux et déplacez lentement l'embout directement vers les racines des cheveux, les cheveux continueront à s'enrouler.
6. Pour de meilleurs résultats et pour éviter une chaleur excessive, maintenez l'accessoire pour cheveux en place pendant 7 secondes, puis appuyez et maintenez enfoncé le bouton de jir froid pendant au moins 7 secondes. Répétez le processus si nécessaire.
7. Éteignez l'appareil et faites-le glisser vers le bas pour révéler les boucles.
Astuce : Utilisez un spray fixateur pour un effet encore plus longue durée.

Enveloppement cheveux [page 3 - f4]:
Accessoires : brosse coiffante ronde et ovale
Réglage recommandé : niveau de vitesse de l'air 2 ; niveau de température 2.
Astuce : utilisez des produits coiffants comme vous le souhaitez.
1. Commencez par des cheveux secs ou déshumidifiés.

2. Séparez vos cheveux comme vous le souhaitez. Pour créer du volume, commencez par placer une brosse ronde sous vos cheveux, près des racines.
Astuce : Pour encore plus de volume, maintenez la brosse sous vos cheveux pendant 3 secondes puis brossez vers le haut.
3. Faites rouler la tête de brosse vers l'extérieur, des racines jusqu'aux pointes.
4. Répétez sur les sections restantes jusqu'à ce que les cheveux aient un aspect moelleux et volumineux.

Astuce: Si vous souhaitez stabiliser ou réduire les frisottis, utilisez la fonction air froid.

Conseils de style supplémentaires:
1. Coiffez des sections fines et assurez-vous que vos cheveux ne sont pas mouillés s'ils ont du mal à s'enrouler autour de l'accessoire à friser.
2. Utilisez des pinces ou des épingles à cheveux pour empêcher les mèches de cheveux indésirables de s'enrouler autour de vos cheveux.
3. Testez différents niveaux de chaleur pour déterminer quelle fonction convient le mieux à votre type de cheveux.
4. Pour les cheveux bouclés ou ondulés, préparez vos cheveux avec une brosse coiffante ovale ou un accessoire lissant.

Nettoyage du filtre [page 3 - f5]:
1. Avant de nettoyer le filtre, débranchez l'appareil de la source d'alimentation et attendez qu'il refroidisse.
2. Faites glisser le boîtier du filtre vers le bas du maillage du filtre et retirez-le du câble.
3. Lavez le boîtier du filtre sous l'eau courante tiède.
4. Laissez sécher.
5. Nettoyez la maille du filtre jusqu'à ce que tous les débris soient éliminés. N'utilisez pas d'eau ou de produits chimiques pour nettoyer la maille du filtre.
6. Faites glisser le boîtier du filtre sur le câble. Faites glisser vers la poignée et tournez jusqu'à ce qu'elle s'enclenche.

Avertissements:
1. N'utilisez pas l'appareil sans le couvercle du filtre installé.
2. En cas d'anomalie et/ou de panne, arrêtez immédiatement l'utilisation et débranchez la fiche d'alimentation.
3. Pendant le stockage, n'emmêlez pas le cordon d'alimentation sur le boîtier et le support.
4. Ne réparez pas, ne coupez pas, ne pliez pas, ne tirez pas ou ne tordez pas le cordon d'alimentation, ne placez pas d'objets lourds dessus, ne serrez pas le cordon d'alimentation et ne modifiez pas l'appareil vous-même. Si une réparation est nécessaire, veuillez contacter le service client.
5. Ne laissez pas l'appareil allumé sans surveillance.
6. N'utilisez pas l'appareil lorsque vos mains sont mouillées ou humides.
7. N'insérez pas d'épingles ou d'autres objets étrangers dans la sortie et l'entrée d'air.
8. N'utilisez pas l'appareil à proximité d'une source de gaz naturel ou d'autres matériaux inflammables.
9. Rangez l'appareil dans un endroit sec et propre, à l'abri des températures élevées, à l'abri de la lumière directe du soleil et hors de portée des enfants.
10. Ne plongez pas l'appareil dans l'eau et ne l'utilisez pas à proximité de l'eau. N'utilisez pas ce produit pendant le bain ou la douche.
11. Le produit doit être nettoyé régulièrement pour éviter l'accumulation de poussière et de résidus de produits capillaires.
12. Pour nettoyer la surface de l'appareil, utilisez un chiffon doux légèrement humidifié avec de l'eau. N'oubliez pas de débrancher l'appareil avant de le nettoyer. N'utilisez pas d'huile, de solvants ou de détergents agressifs pour nettoyer.
13. Lorsque vous utilisez le produit, assurez-vous que la fiche d'alimentation est complètement insérée. Ne tirez pas sur le cordon d'alimentation lorsque vous débranchez la fiche d'alimentation.
14. Évitez de laisser tomber l'appareil ou de le frapper violemment.
15. La sortie d'air et les embouts peuvent devenir chauds pendant l'utilisation, alors ne les touchez pas avec vos mains. Sinon, cela pourrait provoquer des brûlures.
16. Lors de l'utilisation, il est recommandé d'être prudent et d'éviter un fonctionnement trop long pour éviter les brûlures causées par la température élevée.
17. N'utilisez pas l'appareil pour sécher des vêtements, des chaussures ou d'autres objets.

Plus d'informations sur l'entreprise et les produits [page 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
-www.youtube.com/beautiflyeu

Tensión:	220-240V
Fuerza:	1300 vatios
Y aire frío (baja velocidad):	52W±15%
II aire frío (velocidad media):	75W ± 15%
III aire frío: (alta velocidad):	120W±15%
Temperatura del aire:	sin accesorios 85°C ± 10 (máximo)

Seguridad:
Antes de utilizar el producto, lea este manual de usuario y siga las recomendaciones contenidas en el mismo cuando utilice el dispositivo.

Descripción del dispositivo [página 2 - f1]:
1. Botón de cambio de temperatura.
2. Botón de cambio de flujo de aire.
3. Botón apagado/encendido/aire frío.
4. Carcasa del filtro y malla.
5. Accesorio para rizar (rizar hacia la derecha).
6. Accesorio para rizar (rizar hacia la izquierda).
7. Superposición suavizada.
8. Tapa del soplador de aire.
9. Accesorio de cepillo de peinado redondo.
10. Accesorio de cepillo de peinado ovalado.

Descripción de la superposición [consulte la página 2, f1 5-10]:
5/6. Accesorio para rizar: tirar y enrollar automáticamente. Crea rizos u ondas sueltos y elásticos en cabello largo.
7. Gorro alisador - para uso en cabello seco y liso, eliminando el frizz.
8. Accesorio de soplado de aire - para presecado. Úselo con un flujo de aire fuerte.
9. Accesorio de cepillo de peinado redondo: crea rizos con mayor volumen.
10. Accesorio de cepillo de peinado ovalado: agrega volumen, elasticidad y reduce el frizz.

Colocación de los extremos [página 2 - f2]:
1. Lugar de fijación de la tapa: presione la tapa sobre la boquilla hasta escuchar un clic.
2. Retirar la cubierta: presione el botón de bloqueo para desbloquear la cubierta y permitir su desmontaje.

Operación del producto [página 2, f3]:
1. Deslice el botón de encendido desde la posición [i1] a la posición [i2] para encender el dispositivo. Los indicadores de temperatura y marcha parpadean tres veces seguidas para indicar que el dispositivo se ha encendido.
2. El motor comienza a funcionar y la configuración predeterminada es baja velocidad. El indicador de marcha se enciende (una luz azul).
3. Deslice el botón de encendido hacia [i1] para apagar el dispositivo.
4. Cuando el dispositivo se enciende nuevamente, vuelve al último modo de apagado (función de memoria).
5. Función de aire frío: le permite lograr mejores resultados de peinado. Cambie a la función de aire frío [i3] y mantenga el accesorio para el cabello en su lugar durante 7 segundos.
6. Indicador de velocidad del aire: presione el botón [i4] una vez para aumentar/disminuir la velocidad del aire (ciclo de velocidad baja - media - alta, ciclo de velocidad alta - media - baja).
7. Indicador de marcha de temperatura: presione el botón de temperatura [i5] una vez para aumentar/disminuir la temperatura (ciclo: frío - bajo - medio - alto - frío - bajo - medio - alto).

Rizado del cabello:
Ajuste recomendado: velocidad del aire nivel 3; nivel de temperatura 3
Consejo: utilice productos para el cabello o productos de peinado como desee.

1. Comience con el cabello ligeramente húmedo. Separa las secciones superior e inferior de tu cabello.
2. Elija el accesorio para rizar adecuado.
3. Sujeta la sección de cabello por la mitad de su longitud.
4. Encienda el dispositivo. Deslice la tapa más allá de los extremos colgantes. Los extremos se enrollarán automáticamente alrededor de la cabeza, sin necesidad de enrollarlos manualmente.
5. Después de envolver las puntas, suelte parte del cabello y mueva lentamente el accesorio directamente a las raíces del cabello, el cabello continuará envolviéndose.
6. Para obtener mejores resultados y evitar el calor excesivo, mantenga el accesorio para el cabello en su lugar durante 7 segundos, luego presione y mantenga presionado el botón de disparo en frío durante al menos 7 segundos. Repita el proceso según sea necesario.
7. Apague el dispositivo y deslícelo hacia abajo para revelar los rizos.
Consejo: utiliza un spray fijador para un efecto aún más duradero.

Envoltura para el cabello [página 3 - f4]:
Accesorios: cepillo de peinado redondo y ovalado
Ajuste recomendado: velocidad del aire nivel 2; nivel de temperatura 2.
Consejo: use productos para peinar el cabello como desee.
1. Comienza con el cabello seco o deshumidificado.
2. Divide tu cabello como desees. Para crear volumen, comienza colocando un cepillo redondo debajo de tu cabello cerca de las raíces.

Consejo: Para obtener aún más volumen, sostenga el cepillo debajo del cabello durante 3 segundos y luego cepille hacia arriba.
3. Enrolle el cabezal del cepillo hacia afuera, desde la raíz hasta las puntas.
4. Repita en las secciones restantes hasta que el cabello tenga un aspecto esponjoso y voluminoso.

Consejo: Si quieres estabilizar o reducir el frizz, utiliza la función de aire frío.

Consejos de estilo adicionales:
1. Peina secciones finas y asegúrate de que tu cabello no esté mojado si tiene dificultades para enrollarse alrededor del accesorio rizador.
2. Utilice clips o horquillas para evitar que los mechones de cabello no deseados se enreden alrededor de su cabello.
3. Pruebe diferentes niveles de calor para determinar qué función funciona mejor para su tipo de cabello.
4. Para cabello rizado u ondulado, prepare su cabello con un cepillo de peinado ovalado o un accesorio alisador.

Limpieza del filtro [página 3 - f5]:
1. Antes de limpiar el filtro, desconecte el dispositivo de la fuente de alimentación y espere hasta que se enfríe.
2. Deslice la carcasa del filtro hacia abajo desde la malla del filtro y retírela del cable.
3. Lave la carcasa del filtro con agua corriente tibia.
4. Déjalo secar.
5. Limpie la malla del filtro hasta eliminar todos los residuos. No utilice agua ni productos químicos para limpiar la malla del filtro.
6. Deslice la carcasa del filtro sobre el cable. Deslícelo hacia el mango y gírelo hasta que encaje en su lugar.

Advertencias:
1. No utilice el dispositivo sin la cubierta del filtro instalada.
2. En caso de anomalía y/o fallo, deje de usarlo inmediatamente y desenchufe el enchufe.
3. Durante el almacenamiento, no enrede el cable de alimentación en la carcasa y el soporte.
4. No repare, corte, doble, tire ni retuerza el cable de alimentación, no coloque objetos pesados sobre él ni lo apriete, ni modifique el aparato usted mismo. Si es necesaria una reparación, comuníquese con el servicio de atención al cliente.
5. No deje el dispositivo encendido sin supervisión.
6. No utilice el dispositivo con las manos mojadas o húmedas.
7. No inserte alfileres u otros objetos extraños en la salida y entrada de aire.
8. No utilice el dispositivo cerca de una fuente de gas natural u otros materiales inflamables.
9. Guarde el dispositivo en un lugar seco y limpio, alejado de altas temperaturas, fuera de la luz solar directa y fuera del alcance de los niños.
10. No sumerja el dispositivo en agua ni lo utilice cerca del agua. No utilice este producto mientras se baña o se ducha.
11. El producto debe limpiarse periódicamente para evitar la acumulación de polvo y residuos de productos para el cabello.
12. Para limpiar la superficie del dispositivo, utilice un paño suave ligeramente humedecido con agua. Recuerde desenchufar el dispositivo antes de limpiarlo. No utilice aceite, disolventes ni detergentes fuertes para limpiar.
13. Cuando utilice el producto, asegúrese de que el enchufe de alimentación esté completamente insertado. No tire del cable de alimentación cuando lo desenchufe.
14. Evite dejar caer el dispositivo o golpearlo con fuerza.
15. La salida de aire y las puntas pueden calentarse durante el uso, así que no las toque con las manos. De lo contrario podría provocar quemaduras.
16. Al usarlo, se recomienda tener cuidado y evitar un funcionamiento demasiado prolongado para evitar quemaduras causadas por altas temperaturas.
17. No utilice el dispositivo para secar ropa, zapatos u otros artículos.

Más información sobre la empresa y los productos [página 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tensão:	220-240 V
Poder:	1300W
E ar frio (baixa velocidade):	52W±15%
II ar frio (velocidade média):	75W ± 15%
III ar frio: (alta velocidade):	120W±15%
Temperatura do ar:	sem acessórios 85°C ± 10 (mais alto)

Segurança:
Antes de utilizar o produto, leia este manual do usuário e siga as recomendações nele contidas ao utilizar o dispositivo.

Descrição do dispositivo [página 2 - f1]:
1. Botão de mudança de temperatura.
2. Botão de alteração do fluxo de ar.
3. Botão ligar/desligar/ar frio.
4. Carcaça e malha do filtro.
5. Acessório para enrolar (enrolar para a direita).
6. Acessório para enrolar (enrolar para a esquerda).
7. Sobreposição de suavização.
8. Tampa do soprador de ar.
9. Acessório de escova redonda.
10. Acessório de escova de modelagem oval.

Descrição da sobreposição [ver página 2, f1 5-10]:
5/6. Acessório para enrolar - puxar e enrolar automaticamente. Cria cachos ou ondas soltas e saltitantes em cabelos longos.
7. Touca alisadora – para uso em cabelos secos e lisos, eliminando o frizz.
8. Acessório de sopro de ar - para pré-secagem. Use com forte fluxo de ar.
9. Acessório de escova modeladora redonda - cria cachos com maior volume.
10. Acessório de escova modeladora oval - adiciona volume, elasticidade e reduz o frizz.

Anexando as pontas [página 2 - f2]:
1. Local de fixação da tampa - pressione a tampa no bico até ouvir um clique.
2. Retirar a tampa - pressione o botão de bloqueio para desbloquear a tampa e permitir a sua desmontagem.

Operação do produto [página 2, f3]:
1. Deslize o botão liga/desliga da posição [i1] para a posição [i2] para ligar o dispositivo. Os indicadores de temperatura e marcha piscam três vezes continuamente para indicar que o dispositivo foi ligado.
2. O motor começa a funcionar e a configuração padrão é baixa velocidade. O indicador de marcha acende (uma luz azul).
3. Deslize o botão liga/desliga para [i1] para desligar o dispositivo.
4. Quando o dispositivo é ligado novamente, ele retorna ao último modo de desligamento (função de memória).
5. Função de ar frio - permite obter melhores resultados de modelagem. Mude para a função de ar frio [i3] e segure o acessório de cabelo no lugar por 7 segundos.
6. Indicador da engrenagem da velocidade do ar - Pressione o botão [i4] uma vez para aumentar/diminuir a engrenagem da velocidade do ar (ciclo de velocidade baixa - média - alta, ciclo de velocidade alta - média - baixa).
7. Indicador de mudança de temperatura - pressione o botão de temperatura [i5] uma vez para aumentar/diminuir a temperatura (ciclo: frio - baixo - médio - alto - frio - baixo - médio - alto).

Ondulação do cabelo:
Configuração recomendada: nível de velocidade do ar 3; nível de temperatura 3
Dica: Use produtos para o cabelo ou produtos para pentear conforme desejar.

1. Comece com o cabelo levemente úmido. Separe as seções superior e inferior do cabelo.
2. Escolha o modelador de cachos apropriado.
3. Segure a mecha de cabelo na metade do comprimento.
4. Ligue o dispositivo. Deslize a tampa pelas pontas penduradas. As pontas se enrolarão automaticamente na cabeça - sem necessidade de embrulho manual.
5. Após enrolar as pontas, solte parte do cabelo e mova lentamente o acessório diretamente para a raiz do cabelo, o cabelo continuará enrolando.
6. Para obter melhores resultados e evitar calor excessivo, segure o acessório de cabelo no lugar por 7 segundos e, em seguida, pressione e segure o botão de disparo frio por pelo menos 7 segundos. Repita o processo conforme necessário.
7. Desligue o aparelho e deslize-o para baixo para revelar os cachos.
Dica: Use um spray fixador para um efeito ainda mais duradouro.

Envoltório de cabelo [página 3 - f4]:
Acessórios: escova modeladora redonda e oval
Configuração recomendada: nível de velocidade do ar 2; nível de temperatura 2.
Dica: Use produtos para pentear conforme desejar.
1. Comece com cabelos secos ou desumidificados.
2. Divida o cabelo conforme desejado. Para criar volume, comece colocando uma escova redonda sob o cabelo, perto da raiz.
Dica: Para obter ainda mais volume, segure a escova sob o cabelo por 3 segundos e

depois escove para cima.
3. Role a cabeça da escova para fora, da raiz às pontas.
4. Repita nas mechas restantes até que o cabelo fique com uma aparência fofa e volumosa.

Dica: Se quiser estabilizar ou reduzir o frizz, utilize a função ar frio.

Dicas adicionais de estilo:
1. Estilize mechas finas e certifique-se de que seu cabelo não esteja molhado se tiver dificuldade em enrolar no modelador de cachos.
2. Use clipes ou grampos para evitar que fios de cabelo indesejados fiquem enrolados em seu cabelo.
3. Teste diferentes níveis de calor para determinar qual função funciona melhor para o seu tipo de cabelo.
4. Para cabelos cacheados ou ondulados, prepare o cabelo com uma escova modeladora oval ou acessório alisador.

Limpeza do filtro [página 3 - f5]:
1. Antes de limpar o filtro, desconecte o aparelho da fonte de alimentação e espere até que ele esfrie.
2. Deslize o compartimento do filtro para baixo da malha do filtro e remova-o do cabo.
3. Lave a carcaça do filtro em água morna corrente.
4. Deixe secar.
5. Limpe a malha do filtro até que todos os detritos sejam removidos. Não use água ou produtos químicos para limpar a malha do filtro.
6. Deslize a caixa do filtro no cabo. Deslize em direção à alça e gire até encaixar no lugar.

Avisos:
1. Não use o dispositivo sem a tampa do filtro instalada.
2. Em caso de anormalidade e/ou falha, interrompa o uso imediatamente e desconecte o plugue de alimentação.
3. Durante o armazenamento, não enrole o cabo de alimentação na caixa e no suporte.
4. Não repare, corte, dobre, puxe ou torça o cabo de alimentação, não coloque objetos pesados sobre ele ou aperte o cabo de alimentação, nem modifique o aparelho você mesmo. Se for necessário reparar, entre em contato com o atendimento ao cliente.
5. Não deixe o dispositivo ligado sem supervisão.
6. Não use o dispositivo com as mãos molhadas ou úmidas.
7. Não insira pinos ou outros objetos estranhos na saída e entrada de ar.
8. Não utilize o dispositivo perto de uma fonte de gás natural ou de outros materiais inflamáveis.
9. Guarde o aparelho em local seco e limpo, longe de altas temperaturas, longe da luz solar direta e fora do alcance das crianças.
10. Não mergulhe o dispositivo em água nem o utilize perto de água. Não use este produto durante o banho ou duche.
11. O produto deve ser limpo regularmente para evitar o acúmulo de poeira e resíduos de produtos capilares.
12. Para limpar a superfície do aparelho, utilize um pano macio levemente umedecido em água. Lembre-se de desconectar o dispositivo antes de limpar. Não use óleo, solventes ou detergentes agressivos para limpar.
13. Ao usar o produto, certifique-se de que o plugue de alimentação esteja totalmente inserido. Não puxe o cabo de alimentação ao desconectar o plugue de alimentação.
14. Evite deixar cair o dispositivo ou bater-lhe com força.
15. A saída de ar e as pontas podem aquecer durante a utilização, por isso não lhes toque com as mãos. Caso contrário, poderá causar queimaduras.
16. Ao usar, é recomendável ter cuidado e evitar uma corrida muito longa para evitar queimaduras causadas por altas temperaturas.
17. Não utilize o aparelho para secar roupas, sapatos ou outros itens.

Mais informações sobre a empresa e produtos [página 2 - f6]:
-www.beautifly.eu
-www.youtube.com/beautiflyeu

Tensione:	220-240 V
Energia:	1300 W
E aria fredda (bassa velocità):	52W±15%
II aria fredda (velocità media):	75 W ± 15%
III aria fredda: (alta velocità):	120 W±15%
Temperatura dell'aria:	senza accessori 85°C ± 10 (massima)

Sicurezza:
Prima di utilizzare il prodotto, leggere questo manuale utente e seguire le raccomandazioni in esso contenute durante l'utilizzo del dispositivo.

Descrizione del dispositivo [pagina 2 - f1]:
1. Pulsante di modifica della temperatura.
2. Pulsante di modifica del flusso d'aria.
3. Pulsante spegnimento/accensione/aria fredda.
4. Alloggiamento e rete del filtro.
5. Accessorio per arricciare (arricciatura a destra).
6. Accessorio per arricciare (arricciatura a sinistra).
7. Sovrapposizione levigante.
8. Coperchio del ventilatore dell'aria.
9. Accessorio per spazzola per lo styling rotonda.
10. Accessorio per spazzola per styling ovale.

Descrizione della sovrapposizione [vedi pagina 2, f1 5-10]:
5/6. Accessorio per arricciare: tira e avvolge automaticamente. Crea ricci o onde sciolti ed elastici sui capelli lunghi.
7. Cuffia lisciante: da utilizzare su capelli asciutti e lisci, eliminando l'effetto crespo.
8. Accessorio per il soffiaggio dell'aria - per la pre-asciugatura. Utilizzare con un forte flusso d'aria.
9. Accessorio per spazzola tonda per lo styling: crea ricci con maggiore volume.
10. Accessorio spazzola per styling ovale: aggiunge volume, elasticità, riduce l'effetto crespo.

Attaccare le estremità [pagina 2 - f2]:
1. Punto di fissaggio del cappuccio: premere il cappuccio sull'ugello finché non si sente un clic.
2. Rimozione del coperchio: premere il pulsante di blocco per sbloccare il coperchio e consentirne lo smontaggio.

Funzionamento del prodotto [pagina 2, f3]:
1. Far scorrere il pulsante di accensione dalla posizione [i1] alla posizione [i2] per accendere il dispositivo. Gli indicatori della temperatura e dell'ingranaggio lampeggiano tre volte continuamente per indicare che il dispositivo è stato acceso.
2. Il motore inizia a funzionare e l'impostazione predefinita è la bassa velocità. L'indicatore di marcia si accende (una luce blu).
3. Far scorrere il pulsante di accensione su [i1] per spegnere il dispositivo.
4. Quando il dispositivo viene riacceso, torna all'ultima modalità di spegnimento (funzione di memoria).
5. Funzione aria fredda: consente di ottenere risultati di styling migliori. Passare alla funzione aria fredda [i3] e tenere l'accessorio per capelli in posizione per 7 secondi.
6. Indicatore della velocità dell'aria - Premere una volta il pulsante [i4] per aumentare/diminuire la velocità dell'aria (ciclo a velocità bassa - media - alta, ciclo a velocità alta - media - bassa).
7. Indicatore marcia temperatura - premere una volta il pulsante della temperatura [i5] per aumentare/diminuire la temperatura (ciclo: freddo - basso - medio - alto - freddo - basso - medio - alto).

Arricciatura dei capelli:
Impostazione consigliata: livello di velocità dell'aria 3; livello di temperatura 3
Suggerimento: utilizzare prodotti per capelli o prodotti per lo styling come desiderato.

1. Inizia con i capelli leggermente umidi. Separa le sezioni superiore e inferiore dei capelli.
2. Scegli l'accessorio per arricciare appropriato.
3. Tenere la ciocca a metà della sua lunghezza.
4. Accendi il dispositivo. Far scorrere il cappuccio oltre le estremità pendenti. Le estremità si avvolgeranno automaticamente attorno alla testa, senza necessità di avvolgimento manuale.
5. Dopo aver avvolto le estremità, rilasciare parte dei capelli e spostare lentamente l'accessorio direttamente sulle radici dei capelli, i capelli continueranno ad avvolgersi.
6. Per ottenere i migliori risultati ed evitare un calore eccessivo, tenere l'accessorio per capelli in posizione per 7 secondi, quindi tenere premuto il pulsante di getto freddo per almeno 7 secondi. Ripeti il processo se necessario.
7. Spegni il dispositivo e fallo scorrere verso il basso per rivelare i riccioli.
Consiglio: utilizza uno spray fissante per un effetto ancora più duraturo.

Impacco per capelli [pagina 3 - f4]:
Accessori: spazzola per styling tonda e ovale
Impostazione consigliata: livello di velocità dell'aria 2; livello di temperatura 2.
Suggerimento: utilizzare i prodotti per lo styling dei capelli come desiderato.

1. Inizia con i capelli asciutti o deumidificati.
2. Separa i capelli come desideri. Per creare volume, inizia posizionando una spazzola rotonda sotto i capelli vicino alle radici.
Suggerimento: per un volume ancora maggiore, tieni la spazzola sotto i capelli per 3 secondi e poi spazzola verso l'alto.
3. Arrotolare la testina verso l'esterno, dalle radici alle punte.
4. Ripeti sulle sezioni rimanenti fino a quando i capelli avranno un aspetto soffice e voluminoso.

Suggerimento: se desideri stabilizzare o ridurre l'effetto crespo, utilizza la funzione aria fredda.

Ulteriori suggerimenti per lo stile:
1. Disegna sezioni sottili e assicurati che i capelli non siano bagnati se hanno difficoltà ad avvolgersi attorno all'accessorio per arricciare.
2. Usa fermagli o forcine per evitare che ciocche di capelli indesiderati si avvolgano attorno ai capelli.
3. Prova diversi livelli di calore per determinare quale funzione funziona meglio per il tuo tipo di capelli.
4. Per capelli ricci o ondulati, prepara i capelli con una spazzola ovale o un accessorio lisciante.

Pulizia del filtro [pagina 3 - f5]:
1. Prima di pulire il filtro, scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione e attendere che si raffreddi.
2. Far scorrere l'alloggiamento del filtro verso il basso dalla rete del filtro e rimuoverlo dal cavo.
3. Lavare l'alloggiamento del filtro sotto acqua corrente calda.
4. Lasciarlo asciugare.
5. Pulire la rete del filtro fino a rimuovere tutti i detriti. Non utilizzare acqua o prodotti chimici per pulire la rete del filtro.
6. Far scorrere l'alloggiamento del filtro sul cavo. Far scorrere verso la maniglia e ruotare finché non scatta in posizione.

Avvertenze:
1. Non utilizzare il dispositivo senza il coperchio del filtro installato.
2. In caso di anomalie e/o guasti, interrompere immediatamente l'uso e scollegare la spina di alimentazione.
3. Durante la conservazione, non aggrovigliare il cavo di alimentazione sull'alloggiamento e sul supporto.
4. Non riparare, tagliare, piegare, tirare o torcere il cavo di alimentazione, non posizionare oggetti pesanti su di esso o schiacciare il cavo di alimentazione, né modificare l'apparecchio da soli. Se è necessaria una riparazione, contattare il servizio clienti.
5. Non lasciare l'apparecchio acceso incustodito.
6. Non utilizzare il dispositivo con le mani bagnate o umide.
7. Non inserire spilli o altri oggetti estranei nell'uscita e nell'ingresso dell'aria.
8. Non utilizzare il dispositivo vicino a una fonte di gas naturale o altri materiali infiammabili.
9. Conservare il dispositivo in un luogo asciutto e pulito, lontano da temperature elevate, lontano dalla luce solare diretta e fuori dalla portata dei bambini.
10. Non immergere il dispositivo in acqua né utilizzarlo vicino all'acqua. Non utilizzare questo prodotto durante il bagno o la doccia.
11. Il prodotto deve essere pulito regolarmente per evitare l'accumulo di polvere e residui di prodotti per i capelli.
12. Per pulire la superficie del dispositivo, utilizzare un panno morbido leggermente inumidito con acqua. Ricordarsi di scollegare il dispositivo prima della pulizia. Non utilizzare olio, solventi o detergenti aggressivi per pulire.
13. Quando si utilizza il prodotto, assicurarsi che la spina di alimentazione sia completamente inserita. Non tirare il cavo di alimentazione quando si scollega la spina di alimentazione.
14. Evitare di far cadere il dispositivo o di colpirlo con forza.
15. L'uscita dell'aria e le punte potrebbero diventare calde durante l'uso, quindi non toccarle con le mani. Altrimenti potrebbero verificarsi ustioni.
16. Durante l'utilizzo, si consiglia di prestare attenzione ed evitare un ciclo troppo lungo per evitare ustioni causate dall'alta temperatura.
17. Non utilizzare l'apparecchio per asciugare vestiti, scarpe o altri oggetti.

Maggiori informazioni sull'azienda e sui prodotti [pagina 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Napětí:	220-240V
Napájení:	1300 W
A studený vzduch (nízká rychlost):	52W±15%
II studený vzduch (střední rychlost):	75 W ± 15 %
III studený vzduch: (vysoká rychlost):	120W±15%
Teplota vzduchu:	bez příslušenství 85°C ± 10 (nejvyšší)

Bezpečnostní:
Před použitím výrobku si přečtěte tuto uživatelskou příručku a při používání zařízení dodržujte doporučení v ní uvedená.

Popis zařízení [strana 2 - f1]:
1. Tlačítko změny teploty.
2. Tlačítko změny průtoku vzduchu.
3. Tlačítko vypnutí/zapnutí/studeného vzduchu.
4. Pouzdro filtru a síťka.
5. Kulmovací nástavec (kulmování doprava).
6. Curling nástavec (kulmování doleva).
7. Vyhlazující překrytí.
8. Kryt dmychadla.
9. Kulatý stylingový nástavec.
10. Oválný nástavec na stylingový kartáč.

Popis překrytí [viz strana 2, f1 5-10]:
5/6. Kulmovací nástavec - automatické vytahování a omotávání. Vytváří volné a pružné kudrlinky nebo vlny na dlouhých vlasech.
7. Uhlazovací čepice - pro použití na suché a rovné vlasy, eliminuje krepatění.
8. Nástavec pro foukání vzduchu - pro předsušení. Používejte se silným prouděním vzduchu.
9. Kulatý stylingový nástavec - vytváří lokny s větším objemem.
10. Oválný stylingový nástavec - dodává objem, pružnost, snižuje krepatění.

Připevnění konců [strana 2 - f2]:
1. Místo připevnění uzávěru - přitlačte uzávěr na trysku, dokud neuslyšíte cvaknutí.
2. Sejmutí krytu - stisknutím zamykacího tlačítka kryt odemknete a umožníte jeho demontáž.

Obsluha produktu [strana 2, f3]:
1. Posunutím vypínače z polohy [i1] do polohy [i2] zapněte zařízení. Ukazatele teploty a zařazené rychlosti třikrát nepřetržitě zablikají, což znamená, že zařízení bylo zapnuto.
2. Motor se rozběhne a výchozí nastavení je nízká rychlost. Rozsvítí se indikátor řazení (jedno modré světlo).
3. Posunutím vypínače do polohy [i1] vypněte zařízení.
4. Po opětovném zapnutí se zařízení vrátí zpět do posledního režimu vypnutí (paměťová funkce).
5. Funkce studeného vzduchu - umožňuje dosáhnout lepších výsledků stylingu. Přepněte na funkci studeného vzduchu [i3] a držte vlasový nástavec na místě po dobu 7 sekund.
6. Indikátor rychlosti vzduchu - Stiskněte jednou tlačítko [i4] pro zvýšení/snížení rychlosti vzduchu (cyklus nízká - střední - vysoká rychlost, vysoká - střední - nízká rychlost).
7. Indikátor převodového stupně teploty - jedním stisknutím tlačítka teploty [i5] zvýšíte/snížíte teplotu (cyklus: studená - nízká - střední - vysoká - studená - nízká - střední - vysoká).

Kulmování vlasů:
Doporučené nastavení: stupeň rychlosti vzduchu 3; teplotní stupeň 3
Tip: Používejte vlasové přípravky nebo stylingové přípravky podle potřeby.

1. Začněte s mírně vlhkými vlasy. Oddělte horní a spodní část vlasů.
2. Vyberte si vhodný nástavec na natáčení.
3. Podržte část vlasů v polovině jejich délky.
4. Zapněte zařízení. Posuňte uzávěr za vlisící konce. Konce se automaticky omotají kolem hlavy - není potřeba ruční omotávání.
5. Po zavinutí konečků uvolněte část vlasů a pomalu posuňte nástavec přímo ke kořínkům vlasů, vlasy se budou dále obalovat.
6. Chcete-li dosáhnout nejlepších výsledků a zabránit nadměrnému teplu, podržte vlasový nástavec na místě po dobu 7 sekund, poté stiskněte a podržte tlačítko studeného výstřelu po dobu alespoň 7 sekund. Podle potřeby postup opakujte.
7. Vypněte zařízení a posuňte jej přímo dolů, abyste odhalili kadeře.
Tip: Pro ještě déletrvající efekt použijte nastavovací sprej.

Vlasový zábal [strana 3 - f4]:
Příslušenství: kulatý a oválný stylingový kartáč
Doporučené nastavení: stupeň rychlosti vzduchu 2; teplotní stupeň 2.
Tip: Používejte vlasové stylingové produkty podle potřeby.
1. Začněte se suchými nebo odvlhčenými vlasy.
2. Rozdělte si vlasy podle potřeby. Chcete-li vytvořit objem, začněte umístěním kulatého kartáče pod vlasy blízko kořínků.
Tip: Pro ještě větší objem podržte kartáč pod vlasy po dobu 3 sekund a poté vyčešte směrem nahoru.
3. Otáčejte hlavou kartáčku směrem ven, od kořínků ke konečkům.
4. Opakujte na zbývajících částech, dokud vlasy nebudou mít nadýchaný, objemný vzhled.

Tip: Pokud chcete stabilizovat nebo omezit krepatění vlasů, použijte funkci studeného vzduchu.

Další stylingové tipy:
1. Upravte tenké části a ujistěte se, že vaše vlasy nejsou mokré, pokud mají potíže s omotáváním kolem natáčecího nástavce.
2. Používejte sponky nebo sponky, abyste zabránili nechtěným pramínkům vlasů, aby se omotaly kolem vlasů.
3. Vyzkoušejte různé úrovně tepla, abyste zjistili, která funkce nejlépe vyhovuje vašemu typu vlasů.
4. Pro kudrnaté nebo vlnité vlasy připravte vlasy pomocí oválného stylingového kartáče nebo uhlazovacího nástavce.

Čištění filtru [strana 3 - f5]:
1. Před čištěním filtru odpojte zařízení od zdroje napájení a počkejte, až vychladne.
2. Posuňte kryt filtru dolů ze síťky filtru a vyjměte jej z kabelu.
3. Umyjte těleso filtru pod tekoucí teplou vodou.
4. Nechte zaschnout.
5. Čistěte sítko filtru, dokud nebudou odstraněny všechny nečistoty. K čištění síťky filtru nepoužívejte vodu ani chemikálie.
6. Nasuňte pouzdro filtru na kabel. Posuňte směrem k rukojeti a otáčejte, dokud nezapadne na místo.

Upozornění:
1. Nepoužívejte zařízení bez nainstalovaného krytu filtru.
2. V případě abnormality a/nebo jakékoli poruchy okamžitě přestaňte používat a vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
3. Během skladování nezamotávejte napájecí kabel do krytu a držáku.
4. Síťový kabel neopravujte, neřežte, neohýbejte, netahejte ani nezkrucujte, nepokládejte na něj těžké předměty, nemačkejte napájecí kabel ani sami spotřebič neupravujte. Pokud je nutná oprava, kontaktujte prosím zákaznický servis.
5. Nenechávejte zapnuté zařízení bez dozoru.
6. Nepoužívejte zařízení, pokud máte mokré nebo vlhké ruce.
7. Do výstupu a vstupu vzduchu nevkládejte špendlíky ani jiné cizí předměty.
8. Nepoužívejte zařízení v blízkosti zdroje zemního plynu nebo jiných hořlavých materiálů.
9. Zařízení skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah vysokých teplot, přímého slunečního záření a mimo dosah dětí.
10. Neponořujte zařízení do vody ani jej nepoužívejte v blízkosti vody. Nepoužívejte tento výrobek při koupání nebo sprchování.
11. Výrobek by měl být pravidelně čištěn, aby se zabránilo hromadění prachu a zbytků vlasových přípravků.
12. K čištění povrchu zařízení použijte měkký hadřík mírně navlhčený vodou. Před čištěním nezapomeňte zařízení odpojit. K čištění nepoužívejte oleje, rozpouštědla ani drsné čisticí prostředky.
13. Při používání produktu se ujistěte, že je napájecí zástrčka zcela zasunuta. Při odpojování zástrčky netahejte za napájecí kabel.
14. Zabraňte pádu zařízení nebo silnému nárazu.
15. Výstup vzduchu a hroty se mohou během používání zahřát, proto se jich nedotýkejte rukama. Jinak může způsobit popáleniny.
16. Při používání se doporučuje být opatrný a vyhnout se přílišdlouhému jednomu běhu, aby nedošlo k popáleninám způsobeným vysokou teplotou.
17. Nepoužívejte zařízení k sušení oděvů, obuvi nebo jiných předmětů.

Více informací o společnosti a produktech [strana 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Napätie:	220-240V
Moc:	1300 W
A studený vzduch (nízka rýchlosť):	52 W ± 15 %
II studený vzduch (stredná rýchlosť):	75 W ± 15 %
III studený vzduch: (vysoká rýchlosť):	120W±15%
Teplota vzduchu:	bez príslušenstva 85°C ± 10 (najvyššia)

Zabezpečenie:
Pred použitím produktu si prečítajte túto používateľskú príručku a pri používaní zariadenia dodržiavajte odporúčania v nej uvedené.

Popis zariadenia [strana 2 - f1]:
1. Tlačidlo zmeny teploty.
2. Tlačidlo zmeny prietoku vzduchu.
3. Tlačidlo vypnutia/zapnutia/studeného vzduchu.
4. Kryt filtra a sito.
5. Curling nástavec (kulmovanie doprava).
6. Nástavec na curling (kulmovanie doľava).
7. Vyhladzovacie prekrytie.
8. Kryt dúchadla.
9. Nadstavec na okrúhlu stylingovú kefu.
10. Nástavec oválnej stylingovej kefy.

Popis prekrytia [pozri stranu 2, f1 5-10]:
5/6. Curling nadstavec - automatické ťahanie a ovíjanie. Vytvára voľné a pružné kučery alebo vlny na dlhých vlasoch.
7. Vyhladzovacia čiapka – na použitie na suché a rovné vlasy, eliminuje krepovatenie.
8. Nadstavec na fúkanie vzduchu - na predsušenie. Používajte so silným prúdením vzduchu.
9. Nadstavec na okrúhlu stylingovú kefu - vytvára kučery s väčším objemom.
10. Oválny nástavec na stylingovú kefu - dodáva objem, pružnosť, znižuje krepovatenie.

Pripevnenie koncov [strana 2 - f2]:
1. Miesto nasadenia uzáveru - pritlačte uzáver na trysku, kým nebudete počuť cvaknutie.
2. Demontáž krytu - stlačením uzamykacieho tlačidla kryt odomknete a umožníte jeho demontáž.

Obsluha produktu [strana 2, f3]:
1. Posunutím tlačidla napájania z polohy [i1] do polohy [i2] zapnite zariadenie. Indikátory teploty a prevodového stupňa trikrát nepretržite zablikajú, čo znamená, že zariadenie bolo zapnuté.
2. Motor sa spustí a predvolené nastavenie je nízka rýchlosť. Rozsvieti sa indikátor prevodového stupňa (jedno modré svetlo).
3. Posunutím vypínača do polohy [i1] vypnite zariadenie.
4. Po opätovnom zapnutí sa zariadenie vráti späť do posledného režimu vypnutia (pamäťová funkcia).
5. Funkcia studeného vzduchu – umožňuje dosiahnuť lepšie výsledky stylingu. Prepnite na funkciu studeného vzduchu [i3] a podržte vlasový nástavec na mieste po dobu 7 sekúnd.
6. Indikátor rýchlosti prúdenia vzduchu - Jedným stlačením tlačidla [i4] zvýšite alebo znížite rýchlosť prúdenia vzduchu (cyklus nízkej - strednej - vysokej rýchlosti, cyklus vysokej - strednej - nízkej rýchlosti).
7. Indikátor prevodového stupňa teploty - jedenkrát stlačte tlačidlo teploty [i5] pre zvýšenie/zníženie teploty (cyklus: studená - nízka - stredná - vysoká - studená - nízka - stredná - vysoká).

Kulmovanie vlasov:
Odporúčané nastavenie: stupeň rýchlosti vzduchu 3; teplotný stupeň 3
Tip: Podľa potreby používajte vlasové alebo stylingové prípravky.

1. Začnite s mierne vlhkými vlasmi. Oddeľte hornú a spodnú časť vlasov.
2. Vyberte si vhodný kulmovací nástavec.
3. Podržte časť vlasov v polovici ich dĺžky.
4. Zapnite zariadenie. Posuňte uzáver za visiace konce. Konce sa automaticky omotajú okolo hlavy - nie je potrebné manuálne ovíjanie.
5. Po omotaní končekov uvoľnite časť vlasov a pomaly posúvajte nástavec priamo ku korienkom vlasov, vlasy sa budú ďalej obaľovať.
6. Aby ste dosiahli čo najlepšie výsledky a aby ste sa vyhli nadmernému teplu, podržte vlasový nástavec na mieste po dobu 7 sekúnd, potom stlačte a podržte tlačidlo studených injekcií aspoň na 7 sekúnd. Postup zopakujte podľa potreby.
7. Vypnite zariadenie a posuňte ho priamo nadol, aby ste odhalili kučery.
Tip: Pre ešte dlhšie trvajúci efekt použite nastavovací sprej.

Vlasový zábal [strana 3 - f4]:
Príslušenstvo: okrúhla a oválna stylingová kefa
Odporúčané nastavenie: stupeň rýchlosti vzduchu 2; teplotný stupeň 2.
Tip: Prípravky na úpravu vlasov používajte podľa potreby.
1. Začnite so suchými alebo odvlhčenými vlasmi.
2. Rozdeľte si vlasy podľa želania. Ak chcete vytvoriť objem, začnite umiestnením okrúhlej kefy pod vlasy v blízkosti korienkov.
Tip: Pre ešte väčší objem podržte kefu pod vlasmi na 3 sekundy a potom vyčešte smerom

nahor.
3. Hlavicu kefky rolujte smerom von, od korienkov ku končekom.
4. Opakujte na zvyšných častiach, kým vlasy nezískajú nadýchaný, objemný vzhľad.

Tip: Ak chcete stabilizovať alebo obmedziť krepovatenie, použite funkciu studeného vzduchu.

Ďalšie tipy na styling:
1. Upravte tenké časti a uistite sa, že vaše vlasy nie sú mokré, ak majú problém omotať sa okolo natáčky.
2. Použite sponky alebo sponky, aby ste zabránili omotaniu nežiaducich prameňov vlasov okolo vlasov.
3. Otestujte rôzne úrovne tepla, aby ste zistili, ktorá funkcia funguje najlepšie pre váš typ vlasov.
4. Pre kučeravé alebo vlnité vlasy pripravte vlasy pomocou oválnej stylingovej kefy alebo uhladzovacieho nástavca.

Čistenie filtra [strana 3 - f5]:
1. Pred čistením filtra odpojte zariadenie od zdroja napájania a počkajte, kým nevychladne.
2. Posuňte kryt filtra nadol zo sieťky filtra a vyberte ho z kábla.
3. Kryt filtra umyte pod tečúcou teplou vodou.
4. Nechajte uschnúť.
5. Čistite sitko filtra, kým sa neodstránia všetky nečistoty. Na čistenie sieťky filtra nepoužívajte vodu ani chemikálie.
6. Nasuňte kryt filtra na kábel. Posuňte smerom k rukoväti a otáčajte, kým nezapadne na miesto.

Varovania:
1. Nepoužívajte zariadenie bez nainštalovaného krytu filtra.
2. V prípade abnormality a/alebo akejkoľvek poruchy okamžite prestaňte používať a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
3. Počas skladovania nezamotajte napájací kábel o kryt a držiak.
4. Neopravujte, nestrihajte, neohýbajte, neťahajte ani neskrúcajte napájací kábel, nekladťe naň ťažké predmety ani nestláčajte napájací kábel, ani sami spotrebič neupravujte. Ak je potrebná oprava, kontaktujte prosím zákaznícky servis.
5. Nenechávajte zapnuté zariadenie bez dozoru.
6. Zariadenie nepoužívajte, ak máte mokré alebo vlhké ruky.
7. Do výstupu a vstupu vzduchu nevkladajte špendlíky ani iné cudzie predmety.
8. Zariadenie nepoužívajte v blízkosti zdroja zemného plynu alebo iných horľavých materiálov.
9. Zariadenie skladujte na suchom a čistom mieste, mimo dosahu vysokých teplôt, priameho slnečného žiarenia a dosahu detí.
10. Zariadenie neponárajte do vody ani ho nepoužívajte v blízkosti vody. Nepoužívajte tento výrobok pri kúpaní alebo sprchovaní.
11. Výrobok by sa mal pravidelne čistiť, aby sa zabránilo hromadeniu prachu a zvyškov vlasových prípravkov.
12. Na čistenie povrchu zariadenia použite mäkkú handričku mierne navlhčenú vo vode. Pred čistením nezabudnite zariadenie odpojiť. Na čistenie nepoužívajte oleje, rozpúšťadlá ani drsné čistiace prostriedky.
13. Pri používaní produktu skontrolujte, či je zástrčka úplne zasunutá. Pri odpájaní zástrčky neťahajte za napájací kábel.
14. Zabráňte pádu zariadenia alebo silnému nárazu.
15. Výstup vzduchu a hroty môžu byť počas používania horúce, preto sa ich nedotýkajte rukami. V opačnom prípade môže spôsobiť popáleniny.
16. Pri používaní sa odporúča byť opatrný a vyhnúť sa príliš dlhému jednému chodu, aby nedošlo k popáleniu spôsobenému vysokou teplotou.
17. Zariadenie nepoužívajte na sušenie odevov, obuvi alebo iných predmetov.

Viac informácií o spoločnosti a produktoch [strana 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Napetost:	220-240V
moč:	1300 W
I hladen zrak (nizka hitrost):	52W±15%
II hladen zrak (srednja hitrost):	75 W ± 15 %
III hladen zrak: (visoka hitrost):	120 W±15 %
Temperatura zraka:	brez dodatkov 85°C ± 10 (najvišja)

Varnost:
Pred uporabo izdelka preberite ta uporabniški priročnik in pri uporabi naprave upoštevajte priporočila v njem.

Opis naprave [stran 2 - f1]:
1. Gumb za spremembo temperature.
2. Gumb za spremembo pretoka zraka.
3. Gumb za izklop/vklop/hladen zrak.
4. Ohišje filtra in mrežica.
5. Nastavek za kodranje (kodranje na desno).
6. Nastavek za kodranje (kodranje v levo).
7. Gladilni premaz.
8. Pokrov puhala zraka.
9. Okrogel nastavek za krtačo za oblikovanje.
10. Ovalni nastavek za čopič za oblikovanje.

Opis prekrivanja [glejte stran 2, f1 5-10]:
5/6. Nastavek za kodranje - samodejno vlečenje in zavijanje. Ustvari ohlapne in živahne kodre ali valove na dolgih laseh.
7. Gladilna kapa - za uporabo na suhih in ravnih laseh, odpravlja kodranje las.
8. Nastavek za vpihovanje zraka - za predhodno sušenje. Uporabljajte z močnim pretokom zraka.
9. Okrogel nastavek za krtačo za oblikovanje - ustvari kodre z večjim volumnom.
10. Ovalni nastavek za krtačo za oblikovanje - doda volumen, elastičnost, zmanjša nakodranost.

Pritrjevanje koncev [stran 2 - f2]:
1. Mesto pritrditve pokrovčka - pritisnite pokrovček na nastavek, dokler ne zaslišite klika.
2. Odstranjevanje pokrova - pritisnite gumb za zaklepanje, da odklenete pokrov in omogočite njegovo demontažo.

Delovanje izdelka [stran 2, f3]:
1. Potisnite gumb za vklop iz položaja [i1] v položaj [i2], da vklopite napravo. Indikatorji temperature in prestave trikrat neprekinjeno utripnejo, kar pomeni, da je naprava vklopljena.
2. Motor začne delovati in privzeta nastavitev je nizka hitrost. Indikator prestave se prižge (ena modra lučka).
3. Potisnite gumb za vklop na [i1], da izklopite napravo.
4. Ko se naprava znova vklopi, se privzeto vrne v zadnji način zaustavitve (funkcija pomnilnika).
5. Funkcija hladnega zraka - omogoča doseganje boljših rezultatov pri oblikovanju. Preklopite na funkcijo hladnega zraka [i3] in nastavek za lase držite na mestu 7 sekund.
6. Indikator prestave hitrosti zraka - enkrat pritisnite gumb [i4], da povečate/zmanjšate prestavo hitrosti zraka (cikel nizke - srednje - visoke hitrosti, cikel visoke - srednje - nizke hitrosti).
7. Indikator prestave temperature - enkrat pritisnite gumb za temperaturo [i5], da povečate/znižate temperaturo (cikel: hladno - nizko - srednje - visoko - hladno - nizko - srednje - visoko).

Kodranje las:
Priporočena nastavitev: stopnja hitrosti zraka 3; temperaturna stopnja 3
Namig: po želji uporabljajte izdelke za lase ali izdelke za oblikovanje.

1. Začnite z rahlo vlažnimi lasmi. Ločite zgornji in spodnji del las.
2. Izberite ustrezen nastavek za kodranje.
3. Pramen las držite na polovici njegove dolžine.
4. Vklopite napravo. Pokrovček potisnite mimo visečih koncev. Konci se bodo samodejno ovili okoli glave – ni potrebe po ročnem ovijanju.
5. Po ovijanju konic sprostite del las in počasi premaknite nastavek neposredno do korenin las, lasje se bodo še naprej ovijali.
6. Za najboljše rezultate in da se izognete prekomerni vročini, držite nastavek za lase na mestu 7 sekund, nato pritisnite in držite gumb za hladen izbris vsaj 7 sekund. Po potrebi postopek ponovite.
7. Izklopite napravo in jo potisnite naravnost navzdol, da razkrijete kodre.
Nasvet: za še dolgotrajnejši učinek uporabite pršilo za utrjevanje.

Obloga za lase [stran 3 - f4]:
Pripomočki: okrogla in ovalna krtača za oblikovanje
Priporočena nastavitev: stopnja hitrosti zraka 2; temperaturna stopnja 2.
Nasvet: Izdelke za oblikovanje las uporabljajte po želji.
1. Začnite s suhimi ali razvlaženimi lasmi.
2. Lase razdelite po želji. Za ustvarjanje volumna začnite tako, da pod lase postavite okroglo krtačo blizu korenin.
Namig: Za še večji volumen držite krtačo pod lasmi 3 sekunde in nato krtačite navzgor.

3. Glavo ščetke zavrtite navzven, od korenin do konic.
4. Ponavljajte na preostalih delih, dokler lasje ne postanejo puhasti, voluminozni.

Nasvet: Če želite stabilizirati ali zmanjšati kodranje las, uporabite funkcijo hladnega zraka.

Dodatni nasveti za oblikovanje:
1. Oblikujte tanke pramene in se prepričajte, da vaši lasje niso mokri, če se težko ovijejo okoli nastavka za kodranje las.
2. Uporabite sponke ali sponke, da preprečite, da bi se neželeni prameni las ovili okoli vaših las.
3. Preizkusite različne stopnje toplote, da ugotovite, katera funkcija najbolje deluje za vaš tip las.
4. Za kodraste ali valovite lase pripravite lase z ovalno krtačo za oblikovanje ali nastavkom za glajenje.

Čiščenje filtra [stran 3 - f5]:
1. Pred čiščenjem filtra napravo izključite iz vira napajanja in počakajte, da se ohladi.
2. Ohišje filtra potisnite navzdol iz mrežice filtra in ga odstranite s kabla.
3. Ohišje filtra operite pod toplo tekočo vodo.
4. Pustite, da se posuši.
5. Očistite mrežo filtra, dokler ne odstranite vseh smeti. Za čiščenje mrežice filtra ne uporabljajte vode ali kemikalij.
6. Ohišje filtra potisnite na kabel. Potisnite proti ročaju in zavrtite, dokler se ne zaskoči.

Opozorila:
1. Naprave ne uporabljajte brez nameščenega pokrova filtra.
2. V primeru nepravilnosti in/ali kakršne koli okvare takoj prenehajte z uporabo in izvlecite napajalni vtič.
3. Med shranjevanjem napajalnega kabla ne zapletajte v ohišje in držalo.
4. Napajalnega kabla ne popravljajte, režite, upogibajte, vlecite ali zvijajte, nanj ne postavljajte težkih predmetov, ne stiskajte napajalnega kabla ali sami spreminjajte naprave. Če je potrebno popravilo, se obrnite na službo za stranke.
5. Naprave ne puščajte vklopljene brez nadzora.
6. Naprave ne uporabljajte z mokrimi ali mokrimi rokami.
7. Ne vstavljajte bucik ali drugih tujkov v odprtino za izhod in vstop zraka.
8. Naprave ne uporabljajte v bližini vira zemeljskega plina ali drugih vnetljivih materialov.
9. Napravo hranite na suhem in čistem mestu, stran od visokih temperatur, izven neposredne sončne svetlobe in izven dosega otrok.
10. Naprave ne potapljajte v vodo in je ne uporabljajte v bližini vode. Izdelka ne uporabljajte med kopanjem ali prhanjem.
11. Izdelek je treba redno čistiti, da preprečite nabiranje prahu in ostankov izdelkov za lase.
12. Za čiščenje površine naprave uporabite mehko krpo, rahlo navlaženo z vodo. Pred čiščenjem ne pozabite odklopiti naprave. Za čiščenje ne uporabljajte olja, topil ali močnih detergentov.
13. Pri uporabi izdelka se prepričajte, da je napajalni vtič popolnoma vstavljen. Ne vlecite napajalnega kabla, ko izklapljate napajalni vtič.
14. Izogibajte se padcem naprave ali močnim udarcem.
15. Izhod zraka in konice se lahko med uporabo segrejejo, zato se jih ne dotikajte z rokami. V nasprotnem primeru lahko povzroči opekline.
16. Pri uporabi je priporočljivo biti previden in se izogibati predolgemu eni vožnji, da preprečite opekline zaradi visoke temperature.
17. Naprave ne uporabljajte za sušenje oblačil, obutve ali drugih stvari.

Več informacij o podjetju in izdelkih [stran 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Pinge:	220-240V
Võimsus:	1300 W
Ja külm õhk (madal kiirus):	52W±15%
II külm õhk (keskmine kiirus):	75 W ± 15%
III külm õhk: (suur kiirus):	120W±15%
Ohutemperatuur:	ilma tarvikuteta 85°C ± 10 (kõrgeim)

Turvalisus:
Enne toote kasutamist lugege käesolev kasutusjuhend läbi ja järgige seadme kasutamisel selles sisalduvaid soovitusi.

Seadme kirjeldus [lehekülg 2 – f1]:
1. Temperatuuri muutmise nupp.
2. Õhuvoolu muutmise nupp.
3. Väljas/sisse/külma õhu nupp.
4. Filtri korpus ja võrk.
5. Lokkimiskinnitus (kõverdus paremale).
6. Lokkimiskinnitus (kolutamine vasakule).
7. Siluv ülekate.
8. Õhupuhuri kate.
9. Ümmargune stiiliharja kinnitus.
10. Ovaalse stiiliharja kinnitus.

Ülekatte kirjeldus [vt lk 2, f1 5-10]:
5/6. Curling-kinnitus – automaatne tõmbamine ja mähkimine. Loob pikkadele juustele lahtised ja hüppelised lokid või lained.
7. Siluv kork – kasutamiseks kuivadel ja sirgetel juustel, kõrvaldades kahu.
8. Õhupuhumisseade - eelkuivatamiseks. Kasutage tugeva õhuvooluga.
9. Ümmargune kujundamisharja kinnitus – loob suurema mahuga lokke.
10. Ovaalse stiiliharja kinnitus – lisab volüümi, elastsust, vähendab särisemist.

Otste kinnitamine [lk 2 - f2]:
1. Korgi kinnituskoht – suruge kork otsikule, kuni kuulete klõpsatust.
2. Katte eemaldamine – kaane lukust vabastamiseks ja lahtivõtmiseks vajutage lukustusnuppu.

Toote kasutamine [lehekülg 2, f3]:
1. Seadme sisselülitamiseks libistage toitenupp asendist [i1] asendisse [i2]. Temperatuuri- ja käigunäidikud vilguvad kolm korda pidevalt, andes märku, et seade on sisse lülitatud.
2. Mootor hakkab tööle ja vaikeseade on madal kiirus. Käigunäidik lülitub sisse (üks sinine tuli).
3. Seadme väljalülitamiseks libistage toitenupp asendisse [i1].
4. Kui seade uuesti sisse lülitatakse, naaseb see vaikimisi viimasele väljalülitusrežiimile (mälufunktsioon).
5. Külma õhu funktsioon – see võimaldab saavutada paremaid stiilitulemusi. Lülitage külma õhu funktsioonile [i3] ja hoidke juuksekinnitust 7 sekundit paigal.
6. Õhukiiruse käigunäidik – Õhukiiruse käigu suurendamiseks/vähendamiseks vajutage üks kord nuppu [i4] (tsükkel madala – keskmise – suure kiirusega, tsükkel suure – keskmise – väikese kiirusega).
7. Temperatuuri käigunäidik – temperatuuri tõstmiseks/alandamiseks vajutage üks kord temperatuurinuppu [i5] (tsükkel: külm – madal – keskmine – kõrge – külm – madal – keskmine – kõrge).

Juuste lokkimine:
Soovitatav seadistus: õhukiiruse tase 3; temperatuuri tase 3
Nõuanne: kasutage vastavalt soovile juuksetooteid või soengutooteid.

1. Alusta kergelt niiskete juustega. Eraldage juuste ülemine ja alumine osa.
2. Valige sobiv lokirull.
3. Hoidke juukseliku poole pikkusest.
4. Lülitage seade sisse. Libistage kork rippuvatest otstest mööda. Otsad keerduvad automaatselt ümber pea – pole vaja käsitsi mähkida.
5. Pärast otste mähkimist vabasta osa juustest ja liiguta kinnitust aeglaselt otse juuksejuurtele, juuksed jätkavad mähkimist.
6. Parimate tulemuste saavutamiseks ja liigse kuumuse vältimiseks hoidke juuksekinnitust paigal 7 sekundit, seejärel vajutage ja hoidke külmavõtu nuppu vähemalt 7 sekundit all. Vajadusel korrake protsessi.
7. Lülitage seade välja ja libistage see otse alla, et paljastada lokid.
Näpunäide: veelgi kauem kestva efekti saavutamiseks kasutage kinnitavat pihustit.

Juuksemähis [lk 3 - f4]:
Aksessuaarid: ümmargune ja ovaalne stiilipintsel
Soovitatav seadistus: õhukiiruse tase 2; temperatuuri tase 2.
Näpunäide: kasutage juuksekujundustooteid vastavalt soovile.
1. Alusta kuivadest või kuivatatud juustest.
2. Poolita oma juukseid vastavalt soovile. Volüümi loomiseks asetage alustuseks ümar hari juuste alla juurte lähedale.
Näpunäide: veelgi suurema volüümi saavutamiseks hoidke harja 3 sekundit juuste all ja seejärel harjage ülespoole.
3. Rullige harjapea väljapoole, juurtest otsteni.

4. Korrake seda ülejäänud osadel, kuni juuksed on kohevad ja volüümikad.

Näpunäide: kui soovite stabiliseerida või vähendada särisemist, kasutage külma õhu funktsiooni.

Täiendavad stiilinõuanded:
1. Stiilige õhukesed lõigud ja veenduge, et teie juuksed poleks märjad, kui neil on raskusi lokitangi ümber mähkimisega.
2. Kasutage klambreid või nööpnõelu, et vältida soovimatute juuksekiudude sattumist ümber juuste.
3. Katsetage erinevaid kuumuse tasemeid, et teha kindlaks, milline funktsioon teie juuksetüübile kõige paremini sobib.
4. Lokkis või lainelistе juuste puhul valmistage juuksed ette ovaalse vormimisharja või silumiskinnitusega.

Filtri puhastamine [lk 3 - f5]:
1. Enne filtri puhastamist ühendage seade vooluvõrgust lahti ja oodake, kuni see jahtub.
2. Libistage filtrikorpus filtrivõrgust alla ja eemaldage see kaabli küljest.
3. Peske filtri korpus sooja jooksva vee all.
4. Laske kuivada.
5. Puhastage filtrivõrku, kuni kogu praht on eemaldatud. Ärge kasutage filtrivõrgu puhastamiseks vett ega kemikaale.
6. Libistage filtri korpus kaablile. Libistage käepideme poole ja keerake, kuni see oma kohale klõpsab.

Hoiatused:
1. Ärge kasutage seadet ilma filtrikaaneta.
2. Ebanormaalsuse ja/või tõrke korral lõpetage kohe kasutamine ja eemaldage toitejuhe.
3. Hoiustamise ajal ärge keerake toitejuhet korpuse ja hoidiku külge sassi.
4. Ärge parandage, lõigake, painutage, tõmmake ega keerake toitejuhet, ärge asetage sellele raskeid esemeid ega pigistage toitejuhet ega muutke seadet ise. Kui remont on vajalik, võtke ühendust klienditeenindusega.
5. Ärge jätke sisselülitatud seadet järelevalveta.
6. Ärge kasutage seadet, kui teie käed on märjad või niisked.
7. Ärge sisestage tihvte ega muid võõrkehi õhu välja- ja sisselaskeavasse.
8. Ärge kasutage seadet maagaasi või muude tuleohtlike materjalide allika läheduses.
9. Hoidke seadet kuivas ja puhtas kohas, eemal kõrgetest temperatuuridest, otsesest päikesevalgusest ja lastele kättesaamatus kohas.
10. Ärge kastke seadet vette ega kasutage seda vee läheduses. Ärge kasutage seda toodet vannis või duši all käies.
11. Toodet tuleb regulaarselt puhastada, et vältida tolmu ja juuksetoodete jääkide kogunemist.
12. Seadme pinna puhastamiseks kasutage kergelt veega niisutatud pehmet lappi. Ärge unustage enne puhastamist seadet vooluvõrgust lahti ühendada. Ärge kasutage puhastamiseks õli, lahusteid ega tugevatoimelisi puhastusvahendeid.
13. Toote kasutamisel veenduge, et toitepistik oleks täielikult sisestatud. Ärge tõmmake toitejuhtmest, kui eemaldate toitepistiku.
14. Vältige seadme maha pillamist ega tugevat löömist.
15. Õhu väljalaskeava ja otsikud võivad kasutamise ajal kuumeneda, seega ärge puudutage neid oma kätega. Vastasel juhul võib see põhjustada põletusi.
16. Kasutamisel on soovitatav olla ettevaatlik ja vältida liiga pikka ühte jooksmist, et vältida kõrgest temperatuurist põhjustatud põletusi.
17. Ärge kasutage seadet riiete, jalanõude või muude esemete kuivatamiseks.

Rohkem infot ettevõtte ja toodete kohta [lk 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Įtampa:	220-240V
Galia:	1300 W
Ir šaltas oras (mažu greičiu):	52 W±15 %
II šaltas oras (vidutinis greitis):	75 W ± 15 %
III šaltas oras: (didelis greitis):	120 W±15 %
Oro temperatūra:	be priedų 85°C ± 10 (aukščiausia)

Saugumas:
Prieš naudodami gaminį, perskaitykite šį vartotojo vadovą ir laikykitės jame pateiktų rekomendacijų, kai naudojate įrenginį.

Įrenginio aprašas [2 puslapis – f1]:
1. Temperatūros keitimo mygtukas.
2. Oro srauto keitimo mygtukas.
3. Išjungimo/įjungimo/šalto oro mygtukas.
4. Filtro korpusas ir tinklelis.
5. Garbanojimo priedas (sukimas į dešinę).
6. Garbanojimo priedas (sukimas į kairę).
7. Išlyginamoji perdanga.
8. Oro pūstuvo dangtis.
9. Apvalus formavimo šepetėlio tvirtinimas.
10. Ovalo formos šepetėlio tvirtinimas.

Perdangos aprašas [žr. 2 psl., f1 5-10]:
5/6. Garbanojimo priedas - automatinis traukimas ir apvyniojimas. Sukuria palaidas ir šokinėjančias garbanas arba bangas ant ilgų plaukų.
7. Išlyginamoji kepurė – skirta naudoti ant sausiems ir tiesiems plaukams, naikinantiems slinkimą.
8. Oro pūtimo priedas - išankstiniam džiovinimui. Naudokite esant stipriam oro srautui.
9. Apvalus formavimo šepetėlio tvirtinimas – sukuria didesnės apimties garbanas.
10. Ovalinio formavimo šepetėlio tvirtinimas – prideda apimties, elastingumo, sumažina garbanos.

Galų pritvirtinimas [2 puslapis - f2]:
1. Dangtelio tvirtinimo vieta – spauskite dangtelį ant antgalio, kol išgirsite spragtelėjimą.
2. Dangčio nuėmimas – paspauskite užrakto mygtuką, kad atrakintumėte dangtelį ir įjungtumėte jo išmontavimą.

Produkto veikimas [2 puslapis, f3]:
1. Pastumkite maitinimo mygtuką iš padėties [i1] į padėtį [i2], kad įjungtumėte įrenginį. Temperatūros ir pavaros indikatoriai nuolat mirksi tris kartus, nurodydami, kad įrenginys buvo įjungtas.
2. Variklis pradeda veikti ir numatytasis nustatymas yra mažas greitis. Įsijungia pavaros indikatorius (viena mėlyna lemputė).
3. Slinkite maitinimo mygtuką į [i1], kad išjungtumėte įrenginį.
4. Kai įrenginys vėl įjungiamas, jis grįžta į paskutinį išjungimo režimą (atminties funkcija).
5. Šalto oro funkcija – leidžia pasiekti geresnių formavimo rezultatų. Perjunkite į šalto oro funkciją [i3] ir 7 sekundes palaikykite plaukų priedą.
6. Oro greičio pavaros indikatorius – Paspauskite [i4] mygtuką vieną kartą, kad padidintumėte/sumažintumėte oro greičio pavarą (mažo – vidutinio – didelio greičio ciklas, didelio – vidutinio – mažo greičio ciklas).
7. Temperatūros pavaros indikatorius – vieną kartą paspauskite temperatūros mygtuką [i5], kad padidintumėte/sumažintumėte temperatūrą (ciklas: šalta – žema – vidutinė – aukšta – šalta – žema – vidutinė – aukšta).

Plaukų garbanojimas:
Rekomenduojamas nustatymas: oro greičio lygis 3; 3 temperatūros lygis
Patarimas: naudokite plaukų arba formavimo priemones pagal pageidavimą.

1. Pradėkite nuo šiek tiek drėgnų plaukų. Atskirkite viršutinę ir apatinę plaukų dalis.
2. Pasirinkite tinkamą garbanojimo priedą.
3. Laikykite plaukų dalį per pusę jos ilgio.
4. Įjunkite įrenginį. Pastumkite dangtelį pro pakabinamus galus. Galai automatiškai apvyniojo galvą – nereikia vynioti rankiniu būdu.
5. Apvyniojus galiukus, atlaisvinkite dalį plaukų ir lėtai perkelkite tvirtinimą tiesiai prie plaukų šaknų, plaukai ir toliau vyniosis.
6. Norėdami gauti geriausius rezultatus ir išvengti per didelio karščio, laikykite plaukų priedą vietoje 7 sekundes, tada paspauskite ir palaikykite šalto smūgio mygtuką bent 7 sekundes. Jei reikia, pakartokite procesą.
7. Išjunkite prietaisą ir stumkite jį tiesiai žemyn, kad atskleistumėte garbanas.
Patarimas: naudokite fiksuojantį purškiklį, kad poveikis būtų dar ilgesnis.

Plaukų įvyniojimas [3 puslapis – f4]:
Priedai: apvalus ir ovalus formavimo šepetys
Rekomenduojamas nustatymas: oro greičio lygis 2; 2 temperatūros lygis.
Patarimas: naudokite plaukų formavimo priemones pagal pageidavimą.
1. Pradėkite nuo sausų arba nusausintų plaukų.
2. Padalinkite plaukus taip, kaip norite. Norėdami sukurti apimtį, pradėkite padėdami apvalų šepetį po plaukais prie šaknų.
Patarimas: Norėdami gauti dar daugiau apimties, 3 sekundes palaikykite šepetį po plaukais,

tada šukuokite aukštyn.
3. Sukite šepetėlio galvutę į išorę, nuo šaknų iki galų.
4. Pakartokite su likusiomis dalimis, kol plaukai taps purūs, apimties.

Patarimas: jei norite stabilizuoti arba sumažinti garbanumą, naudokite šalto oro funkciją.

Papildomi stiliaus patarimai:
1. Suformuokite plonas dalis ir įsitikinkite, kad jūsų plaukai nėra šlapi, jei jiems sunku apvynioti garbanojimo priedą.
2. Naudokite segtukus arba smeigtukus, kad nepageidaujamos plaukų sruogos neapvyniotų jūsų plaukų.
3. Išbandykite skirtingus šilumos lygius, kad nustatytumėte, kuri funkcija geriausiai tinka jūsų plaukų tipui.
4. Garbanotiems ar banguotiems plaukams paruoškite plaukus ovalo formos formavimo šepečiu arba lyginamuoju priedu.

Filtro valymas [3 puslapis – f5]:
1. Prieš valydami filtrą, atjunkite įrenginį nuo maitinimo šaltinio ir palaukite, kol jis atvės.
2. Nustumkite filtro korpusą žemyn nuo filtro tinklelio ir nuimkite jį nuo laido.
3. Nuplaukite filtro korpusą po šiltu tekančiu vandeniu.
4. Palikite išdžiūti.
5. Valykite filtro tinklelį, kol pašalinsite visas šiukšles. Filtro tinklelio valymui nenaudokite vandens ar cheminių medžiagų.
6. Užmaukite filtro korpusą ant laido. Slinkite link rankenos ir sukite, kol užsifiksuos.

Įspėjimai:
1. Nenaudokite prietaiso be filtro dangtelio.
2. Atsiradus nenormaliai ir (arba) gedimui, nedelsdami nustokite naudoti ir ištraukite maitinimo kištuką.
3. Laikydami nesupainiokite maitinimo laido ant korpuso ir laikiklio.
4. Netaisykite, nekirpkite, nelenkite, netraukite ar nesukite maitinimo laido, nedėkite ant jo sunkių daiktų, nespauskite maitinimo laido ir patys nekeiskite prietaiso. Jei reikia remonto, susisiekite su klientų aptarnavimo tarnyba.
5. Nepalikite įjungto įrenginio be priežiūros.
6. Nenaudokite prietaiso, kai rankos šlapios arba drėgnos.
7. Nekiškite kaiščių ar kitų pašalinių daiktų į oro išleidimo ir įleidimo angas.
8. Nenaudokite prietaiso šalia gamtinių dujų ar kitų degių medžiagų šaltinio.
9. Prietaisą laikykite sausoje ir švarioje vietoje, atokiau nuo aukštos temperatūros, tiesioginių saulės spindulių ir vaikams nepasiekiamoje vietoje.
10. Nemerkite prietaiso į vandenį ir nenaudokite jo šalia vandens. Nenaudokite šio gaminio maudantis vonioje ar duše.
11. Produktą reikia reguliariai valyti, kad nesikauptų dulkės ir plaukų produktų likučiai.
12. Prietaiso paviršiui valyti naudokite minkštą šluostę, šiek tiek sudrėkintą vandenyje. Prieš valydami nepamirškite atjungti įrenginio. Valymui nenaudokite aliejaus, tirpiklių ar stiprių valiklių.
13. Naudodami gaminį įsitikinkite, kad maitinimo kištukas yra iki galo įkištas. Ištraukdami maitinimo kištuką netraukite už maitinimo laido.
14. Stenkitės nenumesti prietaiso arba stipriai į jį smūgiuoti.
15. Oro išleidimo anga ir antgaliai naudojimo metu gali įkaisti, todėl nelieskite jų rankomis. Priešingu atveju tai gali sukelti nudegimus.
16. Naudojant, rekomenduojama būti atsargiems ir vengti per ilgo vieno bėgimo, kad išvengtumėte nudegimų dėl aukštos temperatūros.
17. Nenaudokite prietaiso rūbams, batams ar kitiems daiktams džiovinti.

Daugiau informacijos apie įmonę ir gaminius [puslapis 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
– www.youtube.com/beautiflyeu

Spriedze:	220-240V
Jauda:	1300 W
Un auksts gaiss (mazs ātrums):	52 W±15%
II auksts gaiss (vidējs ātrums):	75 W ± 15%
III auksts gaiss: (liels ātrums):	120 W±15%
Gaisa temperatūra:	bez piederumiem 85°C ± 10 (augstākā)

Drošība:
Pirms izstrādājuma lietošanas izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu un ierīces lietošanas laikā ievērojiet tajā ietvertos ieteikumus.

Ierīces apraksts [2. lapa — f1]:
1. Temperatūras maiņas poga.
2. Gaisa plūsmas maiņas poga.
3. Izslēgšanas/ieslēgšanas/aukstā gaisa poga.
4. Filtra korpuss un siets.
5. Kērlinga stiprinājums (kērlings pa labi).
6. Kērlinga stiprinājums (kērlings pa kreisi).
7. Izlīdzinošais pārklājums.
8. Gaisa pūtēja vāks.
9. Apaļas veidošanas otas stiprinājums.
10. Ovālas veidošanas otas stiprinājums.

Pārklājuma apraksts [sk. 2. lpp., f1 5-10]:
5/6. Kērlinga stiprinājums - automātiska vilkšana un ietīšana. Izveido vaļīgas un elastīgas lokas vai viļņus uz gariem matiem.
7. Izlīdzinošais vāciņš - lietošanai sausos un taisnos matos, novēršot sprogošanos.
8. Gaisa pūšanas stiprinājums - priekšžāvēšanai. Izmantojiet ar spēcīgu gaisa plūsmu.
9. Apaļas veidošanas otas stiprinājums - veido cirtas ar lielāku apjomu.
10. Ovālas veidošanas otiņas stiprinājums - piešķir apjomu, elastību, samazina čokurošanos.

Galu pievienošana [2. lapa — f2]:
1. Vāciņa piestiprināšanas vieta - piespiediet vāciņu uz sprauslas, līdz dzirdat klikšķi.
2. Pārsega noņemšana — nospiediet bloķēšanas pogu, lai atbloķētu vāku un iespējotu tā demontāžu.

Produkta darbība [2. lpp., f3]:
1. Pabīdiet barošanas pogu no pozīcijas [i1] uz pozīciju [i2], lai ieslēgtu ierīci. Temperatūras un pārnesuma indikatori nepārtraukti mirgo trīs reizes, norādot, ka ierīce ir ieslēgta.
2. Motors sāk darboties, un noklusējuma iestatījums ir mazs ātrums. Iedegas pārnesumu indikators (viena zila gaisma).
3. Pabīdiet barošanas pogu uz [i1], lai izslēgtu ierīci.
4. Kad ierīce tiek atkal ieslēgta, tā pēc noklusējuma atgriežas pēdējā izslēgšanas režīmā (atmiņas funkcija).
5. Aukstā gaisa funkcija – tā ļauj sasniegt labākus veidošanas rezultātus. Pārslēdzieties uz aukstā gaisa funkciju [i3] un turiet matu stiprinājumu vietā 7 sekundes.
6. Gaisa ātruma pārnesumu indikators - Vienreiz nospiediet pogu [i4], lai palielinātu/samazinātu gaisa ātruma pārnesumu (cikls zems - vidējs - liels ātrums, cikls liels - vidējs - mazs ātrums).
7. Temperatūras pārnesuma indikators - nospiediet temperatūras pogu [i5] vienu reizi, lai palielinātu/samazinātu temperatūru (cikls: auksts - zems - vidējs - augsts - auksts - zems - vidējs - augsts).

Matu lokošana:
Ieteicamais iestatījums: gaisa ātruma līmenis 3; temperatūras līmenis 3
Padoms: izmantojiet matu kopšanas līdzekļus vai veidošanas līdzekļus pēc vēlēšanās.

1. Sāciet ar nedaudz mitriem matiem. Atdaliet matu augšējo un apakšējo daļu.
2. Izvēlieties atbilstošu kērlinga stiprinājumu.
3. Turiet matu daļu uz pusi no tās garuma.
4. Ieslēdziet ierīci. Bīdiet vāciņu gar piekārtiem galiem. Galus automātiski aptinsies ap galvu – nav nepieciešams manuāli ietīt.
5. Pēc galu aptīšanas atlaidiet daļu matu un lēnām pārvietojiet stiprinājumu tieši uz matu saknēm, mati turpinās ietīties.
6. Lai iegūtu labākos rezultātus un izvairītos no pārmērīga karstuma, turiet matu stiprinājumu vietā 7 sekundes, pēc tam nospiediet un turiet aukstā trieciena pogu vismaz 7 sekundes. Atkārtojiet procesu pēc vajadzības.
7. Izslēdziet ierīci un pabīdiet to taisni uz leju, lai atklātu cirtas.
Padoms: izmantojiet iestatīšanas aerosolu, lai iegūtu vēl ilgāku efektu.

Matu ietīšana [3. lapa — f4]:
Aksesuāri: apaļa un ovāla veidošanas ota
Ieteicamais iestatījums: gaisa ātruma līmenis 2; temperatūras līmenis 2.
Padoms: izmantojiet matu veidošanas līdzekļus pēc vēlēšanās.
1. Sāciet ar sausiem vai sausiem matiem.
2. Sadaliet matus pēc vēlēšanās. Lai radītu apjomu, sāciet ar apaļu suku zem matiem pie saknēm.
Padoms. Lai iegūtu vēl lielāku apjomu, turiet otu zem matiem 3 sekundes un pēc tam suku uz augšu.

3. Ritiniet birstes galvu uz āru no saknēm līdz galiem.
4. Atkārtojiet atlikušajās daļās, līdz mati iegūst pūkainu, apjomīgu izskatu.

Padoms: ja vēlaties stabilizēt vai samazināt čokurošanos, izmantojiet aukstā gaisa funkciju.

Papildu stila padomi:
1. Veidojiet plānas daļas un pārliecinieties, ka jūsu mati nav slapji, ja tiem ir grūtības aptīt loku.
2. Izmantojiet saspraudes vai spraudītes, lai novērstu nevēlamu matu šķipsnu aptīšanos ap matiem.
3. Pārbaudiet dažādus siltuma līmeņus, lai noteiktu, kura funkcija vislabāk atbilst jūsu matu tipam.
4. Cirtainiem vai viļņainiem matiem sagatavojiet matus ar ovālu ieveidošanas otu vai gludināšanas piederumu.

Filtra tīrīšana [3. lapa — f5]:
1. Pirms filtra tīrīšanas atvienojiet ierīci no strāvas avota un pagaidiet, līdz tā atdziest.
2. Nobīdiet filtra korpusu uz leju no filtra sieta un noņemiet to no kabeļa.
3. Nomazgājiet filtra korpusu zem silta tekoša ūdens.
4. Ļaujiet tai nožūt.
5. Notīriet filtra sietu, līdz ir noņemti visi gruži. Filtra sieta tīrīšanai neizmantojiet ūdeni vai ķīmiskas vielas.
6. Uzbīdiet filtra korpusu uz kabeļa. Bīdiet roktura virzienā un grieziet, līdz tas nofiksējas vietā.

Brīdinājumi:
1. Nelietojiet ierīci, ja nav uzstādīts filtra vāks.
2. Anomālijas un/vai kļūmes gadījumā nekavējoties pārtrauciet lietošanu un atvienojiet strāvas kontaktdakšu.
3. Glabāšanas laikā nesajauciet strāvas vadu pie korpusa un turētāja.
4. Nelabojiet, negrieziet, nelokiet, nevelciet vai negrieziet strāvas vadu, nenovietojiet uz tā smagus priekšmetus un nesaspiediet strāvas vadu, kā arī nepārveidojiet ierīci. Ja nepieciešams remonts, lūdzu, sazinieties ar klientu apkalpošanas dienestu.
5. Neatstājiet ieslēgtu ierīci bez uzraudzības.
6. Nelietojiet ierīci, ja rokas ir slapjas vai mitras.
7. Neievietojiet tapas vai citus sveškermeņus gaisa izplūdes un ieplūdes atverē.
8. Neizmantojiet ierīci dabasgāzes vai citu viegli uzliesmojošu materiālu avota tuvumā.
9. Glabājiet ierīci sausā un tīrā vietā, prom no augstām temperatūrām, tiešas saules gaismas un bērniem nepieejamā vietā.
10. Neiegremdējiet ierīci ūdenī un neizmantojiet to ūdens tuvumā. Nelietojiet šo produktu vannā vai dušā.
11. Produkts ir regulāri jātīra, lai nepieļautu putekļu un matu produktu atlikumu uzkrāšanos.
12. Lai notīrītu ierīces virsmu, izmantojiet mīkstu drāniņu, kas nedaudz samitrināta ūdenī. Neaizmirstiet atvienot ierīci pirms tīrīšanas. Tīrīšanai neizmantojiet eļļu, šķīdinātājus vai agresīvus mazgāšanas līdzekļus.
13. Lietojot izstrādājumu, pārliecinieties, vai strāvas kontaktdakša ir pilnībā ievietota. Atvienojot strāvas kontaktdakšu, nevelciet aiz strāvas vada.
14. Izvairieties no ierīces nomešanas vai spēcīgas sitiena ar to.
15. Gaisa izplūdes atvere un uzgaļi lietošanas laikā var kļūt karsti, tāpēc nepieskarieties tiem ar rokām. Pretējā gadījumā tas var izraisīt apdegumus.
16. Lietojot, ieteicams būt uzmanīgiem un izvairīties no pārāk ilga viena skrējiena, lai izvairītos no augstas temperatūras radītiem apdegumiem.
17. Neizmantojiet ierīci drēbju, apavu vai citu priekšmetu žāvēšanai.

Vairāk informācijas par uzņēmumu un produktiem [lapa 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Feszültség:	220-240V
Erő:	1300 W
És hideg levegő (alacsony sebesség):	52W±15%
II hideg levegő (közepes sebesség):	75 W ± 15%
III hideg levegő: (nagy sebesség):	120W±15%
Levegő hőmérséklet:	tartozékok nélkül 85°C ± 10 (legmagasabb)

Biztonság:
A termék használata előtt olvassa el ezt a használati útmutatót, és a készülék használata során kövesse az abban található ajánlásokat.

Eszköz leírása [2. oldal - f1]:
1. Hőmérséklet-váltó gomb.
2. Légáramlás-váltó gomb.
3. Ki/be/hideg levegő gomb.
4. Szűrőház és háló.
5. Göndörítő tartozék (hajlítás jobbra).
6. Göndörítő tartozék (balra csavarás).
7. Simító rátét.
8. Légfúvó fedele.
9. Kerek formázókefe-tartozék.
10. Ovális hajformázó kefe tartozék.

Fedvény leírása [lásd: 2. oldal, f1 5-10]:
5/6. Curling tartozék - automatikus húzás és tekercselés. Laza és pattogó fürtöket vagy hullámokat hoz létre a hosszú hajon.
7. Kisimító sapka - száraz és egyenes hajon való használatra, megszünteti a göndörödést.
8. Légfúvó tartozék - előszárításhoz. Erős légáramlás mellett használja.
9. Kerek formázókefe-tartozék – nagyobb volumenű fürtöket hoz létre.
10. Ovális hajformázó kefe rögzítés – térfogatot, rugalmasságot ad, csökkenti a fodrosodást.

A végek rögzítése [2. oldal - f2]:
1. A kupak rögzítésének helye – nyomja a kupakot a fúvókára, amíg kattanást nem hall.
2. A burkolat eltávolítása - nyomja meg a reteszelő gombot a burkolat feloldásához és a szétszereléshez.

A termék működése [2. oldal, f3]:
1. Csúsztassa a bekapcsológombot [i1] pozícióból [i2] pozícióba az eszköz bekapcsolásához. A hőmérséklet- és sebességjelzők háromszor folyamatosan felvillannak, jelezve, hogy a készülék be van kapcsolva.
2. A motor elindul, és az alapértelmezett beállítás az alacsony fordulatszám. A sebességfokozat visszajelzője bekapcsol (egy kék fény).
3. Csúsztassa a bekapcsológombot [i1] állásba az eszköz kikapcsolásához.
4. A készülék újbóli bekapcsolásakor visszaáll az utolsó leállítási módba (memória funkció).
5. Hideglevegő funkció – jobb formázási eredmény elérését teszi lehetővé. Kapcsoljon a hideglevegő funkcióra [i3], és tartsa a helyén a hajrögzítőt 7 másodpercig.
6. Légsebesség fokozatjelző - Nyomja meg egyszer az [i4] gombot a sebességfokozat növeléséhez/csökkentéséhez (alacsony - közepes - nagy sebességű ciklus, nagy - közepes - alacsony sebesség ciklus).
7. Hőmérséklet fokozatjelző - nyomja meg egyszer a hőmérséklet gombot [i5] a hőmérséklet növeléséhez/csökkentéséhez (ciklus: hideg - alacsony - közepes - magas - hideg - alacsony - közepes - magas).

Hajgöndörítés:
Javasolt beállítás: légsebesség szint 3; hőmérsékleti fokozat 3
Tipp: Tetszés szerint használjon haj- vagy hajformázó termékeket.

1. Kezdje enyhén nedves hajjal. Válasszuk szét a haj felső és alsó részét.
2. Válassza ki a megfelelő göndörítő tartozékot.
3. Tartsa a hajrészt hosszának felénél.
4. Kapcsolja be a készüléket. Csúsztassa a kupakot a függő végeken túl. A végek automatikusan a fej köré tekerednek – nincs szükség kézi becsomagolásra.
5. A hajvégek becsomagolása után engedje el a haj egy részét, és lassan mozgassa a rögzítést közvetlenül a haj tövéhez, a haj továbbra is tekercselődik.
6. A legjobb eredmény elérése érdekében és a túlzott hőség elkerülése érdekében tartsa a hajcsavart a helyén 7 másodpercig, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a hideglövés gombot legalább 7 másodpercig. Szükség szerint ismételje meg a folyamatot.
7. Kapcsolja ki a készüléket, és csúsztassa egyenesen lefelé, hogy felfedje a fürtöket.
Tipp: A még tartósabb hatás érdekében használjon fixáló sprayt.

Hajpakolás [3. oldal - f4]:
Tartozékok: kerek és vális hajformázó ecset
Javasolt beállítás: 2. légsebesség szint; hőmérsékleti szint 2.
Tipp: Tetszés szerint használjon hajformázó termékeket.
1. Kezdje száraz vagy páramentesített hajjal.
2. Tetszés szerint vágja szét a haját. A térfogat létrehozásához először helyezzen egy kerek kefét a haja alá a gyökerek közelében.
Tipp: A még nagyobb volumen érdekében tartsa a kefét a haja alatt 3 másodpercig, majd kefélje felfelé.
3. Tekerje kifelé a kefefejet, a gyökerektől a végekig.

4. Ismételje meg a többi szakaszon, amíg a haj bolyhos, dús megjelenést nem kap.

Tipp: Ha stabilizálni vagy csökkenteni szeretné a fodrosodást, használja a hideg levegő funkciót.

További stílus tippek:
1. Formáljon vékony részeket, és győződjön meg róla, hogy a haja nem nedves, ha nehezen tekerhető a göndörítő tartozék köré.
2. Használjon kapcsokat vagy tűket, hogy megakadályozza, hogy a nem kívánt hajszálak a haja köré tekeredjenek.
3. Tesztelje a különböző hőfokokat, hogy meghatározza, melyik funkció működik a legjobban az Ön hajtípusának megfelelően.
4. Göndör vagy hullámos haj esetén készítse elő a haját ovális hajformázó kefével vagy simító tartozékkal.

Szűrőtisztítás [3. oldal - f5]:
1. A szűrő tisztítása előtt válassza le a készüléket az áramforrásról, és várja meg, amíg lehűl.
2. Csúsztassa le a szűrőházat a szűrőhálóról, és vegye le a kábelről.
3. Mossa le a szűrőházat folyó meleg víz alatt.
4. Hagyja megszáradni.
5. Tisztítsa meg a szűrőhálót, amíg minden szennyeződést el nem távolít. Ne használjon vizet vagy vegyszereket a szűrőháló tisztításához.
6. Csúsztassa a szűrőházat a kábelre. Csúsztassa a fogantyú felé, és csavarja, amíg a helyére nem kattan.

Figyelmeztetések:
1. Ne használja a készüléket a szűrőfedél nélkül.
2. Rendellenesség és/vagy meghibásodás esetén azonnal hagyja abba a használatát, és húzza ki a hálózati csatlakozót.
3. Tárolás közben ne csavarja össze a tápkábelt a házon és a tartón.
4. Ne javítsa, vágja, hajlítsa, húzza vagy csavarja a tápkábelt, ne helyezzen rá nehéz tárgyakat, ne szorítsa össze a tápkábelt, és ne módosítsa saját maga a készüléket. Ha javításra van szükség, forduljon az ügyfélszolgálathoz.
5. Ne hagyja felügyelet nélkül a bekapcsolt készüléket.
6. Ne használja a készüléket, ha a keze nedves vagy nedves.
7. Ne helyezzen csapokat vagy más idegen tárgyat a levegőkimenetbe és -bemenetbe.
8. Ne használja a készüléket földgázforrás vagy más gyúlékony anyag közelében.
9. Tárolja a készüléket száraz és tiszta helyen, magas hőmérséklettől, közvetlen napfénytől és gyermekektől elzárva.
10. Ne merítse vízbe a készüléket, és ne használja víz közelében. Ne használja ezt a terméket fürdés vagy zuhanyozás közben.
11. A terméket rendszeresen tisztítani kell, hogy megakadályozzuk a por és a hajtermék-maradványok felhalmozódását.
12. A készülék felületének tisztításához használjon vízzel enyhén megnedvesített puha ruhát. Ne felejtse el kihúzni a készüléket a tisztítás előtt. Ne használjon olajat, oldószert vagy durva tisztítószert a tisztításhoz.
13. A termék használatakor győződjön meg arról, hogy a tápcsatlakozó teljesen be van dugva. A tápkábel kihúzásakor ne húzza meg a tápkábelt.
14. Kerülje a készülék leejtését vagy erős ütését.
15. A levegőkimenet és a hegyek felforrósodhatnak használat közben, ezért ne érintse meg őket a kezével. Ellenkező esetben égési sérüléseket okozhat.
16. Használatakor óvatosnak kell lenni és kerülni a túl hosszú egyfutást, hogy elkerülje a magas hőmérséklet okozta égési sérüléseket.
17. Ne használja a készüléket ruhák, cipők vagy egyéb tárgyak szárítására.

További információ a cégről és a termékekről [2. oldal - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tensiune:	220-240V
Putere:	1300 W
Si aer rece (viteză mică):	52W±15%
II aer rece (viteză medie):	75W ± 15%
III aer rece: (viteză mare):	120W±15%
Temperatura aerului:	fără accesorii 85°C ± 10 (cel mai mare)

Securitate:
Înainte de a utiliza produsul, citiți acest manual de utilizare și urmați recomandările conținute în acesta atunci când utilizați dispozitivul.

Descrierea dispozitivului [pagina 2 - f1]:
1. Buton de schimbare a temperaturii.
2. Buton de schimbare a fluxului de aer.
3. Buton de oprire/pornire/aer rece.
4. Carcasa filtrului și plasă.
5. Atașament de curling (curling la dreapta).
6. Atașament de curling (curling la stânga).
7. Suprapunere de netezire.
8. Capac suflantei de aer.
9. Atașament rotund pentru perie de coafat.
10. Atașament oval pentru perie de styling.

Descrierea suprapunerii [vezi pagina 2, f1 5-10]:
5/6. Accesoriu de ondulare - tragere și împachetare automată. Creează bucle sau valuri largi și elastice pe părul lung.
7. Capac de netezire – pentru utilizare pe parul uscat si drept, eliminand incretirea.
8. Accesoriu de suflare a aerului - pentru pre-uscare. Utilizați cu un flux de aer puternic.
9. Ataşare perie rotundă de styling - creează bucle cu volum mai mare.
10. Atașament perie ovală de coafat - adaugă volum, elasticitate, reduce încrețirea.

Atașarea capetelor [pagina 2 - f2]:
1. Locul de fixare a capacului - apăsați capacul pe duză până când auziți un clic.
2. Scoaterea capacului - apăsați butonul de blocare pentru a debloca capacul și a permite demontarea acestuia.

Operarea produsului [pagina 2, f3]:
1. Glisați butonul de pornire din poziția [i1] în poziția [i2] pentru a porni dispozitivul. Indicatorii de temperatură și de viteză dipesc de trei ori continuu pentru a indica faptul că dispozitivul a fost pornit.
2. Motorul începe să funcționeze și setarea implicită este viteza mică. Indicatorul vitezei se aprinde (o lumină albastră).
3. Glisați butonul de pornire la [i1] pentru a opri dispozitivul.
4. Când dispozitivul este pornit din nou, acesta revine implicit la ultimul mod de oprire (funcția de memorie).
5. Funcția de aer rece – vă permite să obțineți rezultate mai bune de coafare. Comutați la funcția de aer rece [i3] și țineți accesoriul de păr pe loc timp de 7 secunde.
6. Indicator viteză a aerului - Apăsați butonul [i4] o dată pentru a crește/scădea treapta de viteză a aerului (ciclu de viteză scăzută - medie - mare, ciclu de viteză mare - medie - mică).
7. Indicator temperatură viteză - apăsați butonul de temperatură [i5] o dată pentru a crește/scădea temperatura (ciclu: rece - scăzut - mediu - ridicat - rece - scăzut - mediu - ridicat).

Ondularea părului:
Setare recomandată: viteza aerului nivel 3; nivelul temperaturii 3
Sfat: Folosiți produse de păr sau produse de styling după cum doriți.

1. Începeți cu părul ușor umed. Separați secțiunile de sus și de jos ale părului.
2. Alegeți atașamentul potrivit pentru ondulare.
3. Țineți secțiunea de păr la jumătate din lungime.
4. Porniți dispozitivul. Glisați capacul peste capetele suspendate. Capetele se vor înfășura automat în jurul capului - nu este nevoie de împachetare manuală.
5. După ce împachetați vârfurile, eliberați o parte din păr și mutați încet atașamentul direct la rădăcinile părului, părul va continua să se înfășoare.
6. Pentru cele mai bune rezultate și pentru a evita căldura excesivă, țineți atașamentul de păr pe loc timp de 7 secunde, apoi apăsați și mențineți apăsat butonul de împușcare rece timp de cel puțin 7 secunde. Repetați procesul după cum este necesar.
7. Opriți dispozitivul și glisați-l drept în jos pentru a dezvălui buclele.
Sfat: Folosiți un spray de fixare pentru un efect și mai lung.

Înveliș de păr [pagina 3 - f4]:
Accesorii: perie de coafat rotundă și ovală
Setare recomandată: viteza aerului nivel 2; nivelul de temperatură 2.
Sfat: Folosiți produse de coafat după cum doriți.
1. Începeți cu părul uscat sau dezumidificat.
2. Despărțiți-vă părul după cum doriți. Pentru a crea volum, începeți prin a pune o perie rotundă sub păr, lângă rădăcini.
Sfat: Pentru și mai mult volum, țineți peria sub păr timp de 3 secunde și apoi periați în sus.
3. Rotiți capul periei spre exterior, de la rădăcini până la capete.
4. Repetați pe secțiunile rămase până când părul are un aspect pufos, voluminos.

Sfat: Dacă dorîți să stabilizați sau să reduceți încrețirea, utilizați funcția de aer rece.

Sfaturi suplimentare de styling:
1. Stilați secțiunile subțiri și asigurați-vă că părul nu este ud dacă are dificultăți de înfășurare în jurul accesoriului de ondulare.
2. Folosiți agrafe sau agrafe pentru a preveni înfășurarea firelor de păr nedorite în jurul părului dvs.
3. Testează diferite niveluri de căldură pentru a determina care funcție funcționează cel mai bine pentru tipul tău de păr.
4. Pentru părul cret sau ondulat, pregătiți-vă părul cu o perie de coafat ovală sau un accesoriu de netezire.

Curățarea filtrului [pagina 3 - f5]:
1. Înainte de a curăța filtrul, deconectați dispozitivul de la sursa de alimentare și așteptați până se răcește.
2. Glisați carcasa filtrului în jos de pe plasa filtrului și scoateți-o din cablu.
3. Spălați carcasa filtrului sub jet de apă caldă.
4. Lasă-l să se usuce.
5. Curățați plasa filtrului până când toate resturile sunt îndepărtate. Nu folosiți apă sau substanțe chimice pentru a curăța plasa filtrului.
6. Glisați carcasa filtrului pe cablu. Glisați spre mâner și răsuciți până când se fixează cu un clic.

Avertizări:
1. Nu utilizați dispozitivul fără capacul filtrului instalat.
2. În caz de anomalie și/sau orice defecțiune, opriți imediat utilizarea și deconectați ștecherul de alimentare.
3. În timpul depozitării, nu încurcați cablul de alimentare pe carcasă și pe suport.
4. Nu reparați, tăiați, îndoiți, trageți sau răsuciți cablul de alimentare, nu așezați obiecte grele pe el sau strângeți cablul de alimentare și nu modificați singur aparatul. Dacă este necesară reparația, vă rugăm să contactați serviciul pentru clienți.
5. Nu lăsați dispozitivul pornit nesupravegheat.
6. Nu utilizați dispozitivul când mâinile sunt ude sau umede.
7. Nu introduceți știfturi sau alte obiecte străine în orificiul de evacuare și admisie a aerului.
8. Nu utilizați dispozitivul lângă o sursă de gaz natural sau alte materiale inflamabile.
9. Depozitați aparatul într-un loc uscat și curat, ferit de temperaturi ridicate, ferit de lumina directă a soarelui și la îndemâna copiilor.
10. Nu scufundați dispozitivul în apă și nu îl utilizați lângă apă. Nu utilizați acest produs în timp ce faceți baie sau duș.
11. Produsul trebuie curățat în mod regulat pentru a preveni acumularea de praf și reziduuri de produse pentru păr.
12. Pentru a curăța suprafața dispozitivului, utilizați o cârpă moale, ușor umezită cu apă. Nu uitați să deconectați dispozitivul înainte de curățare. Nu folosiți ulei, solvenți sau detergenți duri pentru curățare.
13. Când utilizați produsul, asigurați-vă că ștecherul este introdus complet. Nu trageți de cablul de alimentare când deconectați ștecherul.
14. Evitați să scăpați dispozitivul sau să îl loviți puternic.
15. Orificiul de evacuare a aerului și vârfurile pot deveni fierbinți în timpul utilizării, așa că nu le atingeți cu mâinile. În caz contrar, poate provoca arsuri.
16. La utilizare, se recomandă să fiți atenți și să evitați o rulare prea lungă pentru a evita arsurile cauzate de temperatură ridicată.
17. Nu utilizați dispozitivul pentru a usca hainele, pantofii sau alte articole.

Mai multe informații despre companie și produse [pagina 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Напряжение:	220-240В
Власть:	1300 Вт
И холодный воздух (малая скорость):	52 Вт±15%
II холодный воздух (средняя скорость):	75 Вт ± 15%
III холодный воздух: (высокая скорость):	120 Вт±15%
Температура воздуха:	без аксессуаров 85°C ± 10 (максимальная)

Безопасность:
Перед использованием изделия прочтите данное руководство пользователя и следуйте содержащимся в нем рекомендациям при использовании устройства.

Описание устройства [страница 2 - f1]:
1. Кнопка изменения температуры.
2. Кнопка изменения расхода воздуха.
3. Кнопка выключения/включения/холодного воздуха.
4. Корпус и сетка фильтра.
5. Насадка для завивки (завивка вправо).
6. Насадка для завивки (завивка влево).
7. Сглаживание наложения.
8. Крышка вентилятора.
9. Круглая насадка-щеточка для укладки.
10. Насадка-щеточка для укладки овальной формы.

Описание наложения [см. стр. 2, f1 5-10]:
5/6. Насадка для завивки – автоматическое вытягивание и наматывание. Создает свободные и упругие кудри или волны на длинных волосах.
7. Шапочка-разглаживатель – для использования на сухих и прямых волосах, устраняющая пушистость.
8. Насадка обдува воздухом – для предварительной сушки. Используйте при сильном потоке воздуха.
9. Круглая насадка-щеточка для укладки — создает локоны большего объема.
10. Насадка-щеточка для укладки овальной формы — придает объем, эластичность, уменьшает пушистость.

Присоединение концов [страница 2 - f2]:
1. Место крепления колпачка – надавите колпачок на насадку до щелчка.
2. Снятие крышки – нажмите кнопку блокировки, чтобы разблокировать крышку и обеспечить ее разборку.

Работа продукта [страница 2, f3]:
1. Передвиньте кнопку питания из положения [i1] в положение [i2], чтобы включить устройство. Индикаторы температуры и передачи мигнут три раза подряд, указывая на то, что устройство включено.
2. Двигатель начинает работать, по умолчанию установлена низкая скорость. Загорается индикатор передачи (один синий свет).
3. Сдвиньте кнопку питания в положение [i1], чтобы выключить устройство.
4. Когда устройство снова включается, оно по умолчанию возвращается в последний режим выключения (функция памяти).
5. Функция холодного воздуха – позволяет добиться лучших результатов укладки. Включите функцию холодного воздуха [i3] и удерживайте насадку для волос в течение 7 секунд.
6. Индикатор скорости воздуха. Нажмите кнопку [i4] один раз, чтобы увеличить/уменьшить скорость воздуха (цикл низкая-средняя-высокая скорость, цикл высокая-средняя-низкая скорость).
7. Индикатор температуры. Нажмите кнопку температуры [i5] один раз, чтобы увеличить/уменьшить температуру (цикл: холодная – низкая – средняя – высокая – холодная – низкая – средняя – высокая).

Завивка волос:
Рекомендуемая настройка: уровень скорости воздуха 3; уровень температуры 3
Совет: используйте средства для волос или средства для укладки по желанию.

1. Начните со слегка влажных волос. Разделите верхнюю и нижнюю части волос.
2. Выберите подходящую насадку для завивки.
3. Держите прядь волос на половине ее длины.
4. Включите устройство. Продвиньте крышку за свисающие концы. Концы автоматически оборачиваются вокруг головы — нет необходимости обматывать вручную.
5. Завернув концы, отпустите часть волос и медленно переместите насадку прямо к корням волос, волосы продолжат закручиваться.
6. Для достижения наилучших результатов и во избежание чрезмерного нагревания удерживайте насадку для волос на месте в течение 7 секунд, затем нажмите и удерживайте кнопку холодного выстрела не менее 7 секунд. Повторите процесс по мере необходимости.
7. Выключите устройство и сдвиньте его вниз, чтобы обнажить локоны.
Совет: используйте закрепляющий спрей для еще более длительного эффекта.

Обертывание для волос [страница 3 - f4]:
Аксессуары: круглая и овальная щетка для укладки.
Рекомендуемая настройка: уровень скорости воздуха 2; температурный уровень 2.

Совет: используйте средства для укладки волос по своему усмотрению.
1. Начните с сухих или осушенных волос.
2. Разделите волосы по желанию. Чтобы создать объем, начните с размещения круглой щетки под волосами возле корней.
Совет: для еще большего объема держите щетку под волосами в течение 3 секунд, а затем проведите вверх.
3. Прокрутите головку щетки наружу, от корней к кончикам.
4. Повторите то же самое с оставшимися прядями, пока волосы не приобретут пышный и объемный вид.

Совет: если вы хотите стабилизировать или уменьшить пушистость, используйте функцию холодного воздуха.

Дополнительные советы по стилю:
1. Уложите тонкие пряди и убедитесь, что волосы не мокрые, если им трудно накрутить насадку для завивки.
2. Используйте зажимы или заколки, чтобы нежелательные пряди не обматывались вокруг ваших волос.
3. Проверьте различные уровни нагрева, чтобы определить, какая функция лучше всего подходит для вашего типа волос.
4. Если волосы вьющиеся или волнистые, подготовьте их с помощью овальной щетки для укладки или насадки для разглаживания.

Очистка фильтра [страница 3 - f5]:
1. Перед очисткой фильтра отключите устройство от источника питания и подождите, пока оно остынет.
2. Сдвиньте корпус фильтра вниз из сетки фильтра и снимите его с кабеля.
3. Промойте корпус фильтра под теплой проточной водой.
4. Оставьте сохнуть.
5. Очищайте сетку фильтра до тех пор, пока не будет удален весь мусор. Не используйте воду или химикаты для очистки сетки фильтра.
6. Наденьте корпус фильтра на кабель. Сдвиньте к ручке и поверните до щелчка.

Предупреждения:
1. Не используйте устройство без установленной крышки фильтра.
2. В случае неисправности и/или какого-либо сбоя немедленно прекратите использование и отсоедините вилку питания.
3. Во время хранения не перепутывайте шнур питания на корпусе и держателе.
4. Не ремонтируйте, не обрезайте, не сгибайте, не тяните и не перекручивайте шнур питания, не ставьте на него тяжелые предметы, не сжимайте шнур питания и не модифицируйте прибор самостоятельно. Если необходим ремонт, обратитесь в службу поддержки клиентов.
5. Не оставляйте включенное устройство без присмотра.
6. Не используйте устройство, если у вас мокрые или влажные руки.
7. Не вставляйте булавки или другие посторонние предметы в воздуховыпускное и выпускное отверстия.
8. Не используйте устройство рядом с источником природного газа или других легковоспламеняющихся материалов.
9. Храните устройство в сухом и чистом месте, вдали от высоких температур, вдали от прямых солнечных лучей и в недоступном для детей месте.
10. Не погружайте устройство в воду и не используйте его рядом с водой. Не используйте этот продукт во время принятия ванны или душа.
11. Изделие следует регулярно очищать, чтобы предотвратить накопление пыли и остатков средств для волос.
12. Для очистки поверхности устройства используйте мягкую ткань, слегка смоченную водой. Не забудьте отключить устройство от сети перед чисткой. Не используйте для чистки масло, растворители или агрессивные моющие средства.
13. При использовании продукта убедитесь, что вилка питания вставлена до конца. Не тяните за шнур питания, вынимая вилку из розетки.
14. Не роняйте устройство и не ударяйте его сильно.
15. Воздуховыпускное отверстие и насадки могут нагреваться во время использования, поэтому не прикасайтесь к ним руками. В противном случае это может привести к ожогам.
16. При использовании рекомендуется соблюдать осторожность и избегать слишком длительного пробега, чтобы избежать ожогов, вызванных высокой температурой.
17. Не используйте устройство для сушки одежды, обуви и других вещей.

Дополнительная информация о компании и продукции [стр. 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Spenninger:	220-240V
Makt:	1300 W
Og kald luft (lav hastighet):	52W±15%
II kald luft (middels hastighet):	75 W ± 15 %
III kald luft: (høy hastighet):	120W±15%
Lufttemperatur:	uten tilbehør 85°C ± 10 (høyest)

Sikkerhet:
Før du bruker produktet, les denne brukerhåndboken og følg anbefalingene i den når du bruker enheten.

Enhetsbeskrivelse [side 2 - f1]:
1. Temperaturendringsknapp.
2. Knapp for endring av luftstrøm.
3. Av/på/kaldluftknapp.
4. Filterhus og netting.
5. Krøllefeste (krølle til høyre).
6. Krøllefeste (krølling til venstre).
7. Jevnende overlegg.
8. Luftviftedeksel.
9. Rund stylingbørstefeste.
10. Oval stylingbørstefeste.

Overleggsbeskrivelse [se side 2, f1 5-10]:
5/6. Krøllefeste - automatisk trekking og innpakning. Skaper løse og sprettende krøller eller bølger på langt hår.
7. Glatthette – for bruk på tørt og rett hår, og eliminerer krus.
8. Luftblåsefeste - for fortørking. Bruk med sterk luftstrøm.
9. Rund stylingbørstefeste - skaper krøller med større volum.
10. Oval stylingbørstefeste - gir volum, elastisitet, reduserer krus.

Feste endene [side 2 - f2]:
1. Festested for hetten - trykk lokket på munnstykket til du hører et klikk.
2. Fjerne dekselet - trykk på låseknappen for å låse opp dekselet og muliggjøre demontering.

Produktdrift [side 2, f3]:
1. Skyv strømknappen fra posisjon [i1] til posisjon [i2] for å slå på enheten. Temperatur- og girindikatorene blinker tre ganger kontinuerlig for å indikere at enheten er slått på.
2. Motoren begynner å gå og standardinnstillingen er lav hastighet. Girindikatoren tennes (ett blått lys).
3. Skyv strømknappen til [i1] for å slå av enheten.
4. Når enheten slås på igjen, går den tilbake til siste avslutningsmodus (minnefunksjon).
5. Kaldluftsfunksjon – den lar deg oppnå bedre stylingresultater. Bytt til kaldluftfunksjonen [i3] og hold hårfestet på plass i 7 sekunder.
6. Indikator for lufthastighetsgir - Trykk på [i4]-knappen én gang for å øke/redusere lufthastighetsgiret (syklus med lav - middels - høy hastighet, høy - middels - lav hastighet).
7. Temperaturgirindikator - trykk på temperaturknappen [i5] én gang for å øke/redusere temperaturen (syklus: kald - lav - middels - høy - kald - lav - middels - høy).

Hårkrølling:
Anbefalt innstilling: lufthastighetsnivå 3; temperaturnivå 3
Tips: Bruk hårprodukter eller stylingprodukter etter ønske.

1. Start med litt fuktig hår. Skill den øverste og nederste delen av håret ditt.
2. Velg passende krøllefeste.
3. Hold delen av håret på halve lengden.
4. Slå på enheten. Skyv hetten forbi de hengende endene. Endene vil automatisk vikle seg rundt hodet - ingen behov for manuell innpakning.
5. Etter å ha pakket inn tuppene, slipp en del av håret og flytt sakte vedlegget direkte til hårets røtter, håret vil fortsette å vikle seg.
6. For best resultat og for å unngå overdreven varme, hold hårfestet på plass i 7 sekunder, og trykk deretter på og hold kaldt shot-knappen i minst 7 sekunder. Gjenta prosessen etter behov.
7. Slå av enheten og skyv den rett ned for å vise krøllene.
Tips: Bruk en setting spray for en enda lengre varig effekt.

Hårinnpakning [side 3 - f4]:
Tilbehør: rund og oval stylingbørste
Anbefalt innstilling: lufthastighetsnivå 2; temperaturnivå 2.
Tips: Bruk hårstylingprodukter etter ønske.
1. Start med tørt eller avfuktet hår.
2. Del håret etter ønske. For å skape volum, start med å plassere en rund børste under håret nær røttene.
Tips: For enda mer volum, hold børsten under håret i 3 sekunder og børst deretter oppover.
3. Rull børstehodet utover, fra røttene til endene.
4. Gjenta på de resterende delene til håret har et luftig, voluminøst utseende.

Tips: Hvis du vil stabilisere eller redusere frizz, bruk kaldluftfunksjonen.

Ytterligere stylingtips:
1. Style tynne seksjoner og pass på at håret ikke er vått hvis det har problemer med å vikle seg rundt krøllefestet.
2. Bruk klips eller bobbynåler for å forhindre at uønskede hårstrå blir viklet rundt håret.
3. Test ulike varmenivåer for å finne ut hvilken funksjon som fungerer best for din hårtype.
4. For krøllete eller bølgete hår, klargjør håret med en oval stylingbørste eller glattende vedlegg.

Filterrengjøring [side 3 - f5]:
1. Før du rengjør filteret, koble enheten fra strømkilden og vent til den er avkjølt.
2. Skyv filterhuset ned fra filternettet og fjern det fra kabelen.
3. Vask filterhuset under varmt rennende vann.
4. La det tørke.
5. Rengjør filternettet til alt rusk er fjernet. Ikke bruk vann eller kjemikalier for å rengjøre filternettet.
6. Skyv filterhuset på kabelen. Skyv mot håndtaket og vri til det klikker på plass.

Advarsler:
1. Ikke bruk enheten uten at filterdekselet er installert.
2. I tilfelle unormalt og/eller feil, stopp bruken umiddelbart og trekk ut støpselet.
3. Under lagring må du ikke floke sammen strømledningen på huset og holderen.
4. Ikke reparer, kutt, bøy, trekk eller vri strømledningen, plasser tunge gjenstander på den eller klem på strømledningen, eller modifiser apparatet selv. Hvis reparasjon er nødvendig, vennligst kontakt kundeservice.
5. Ikke la enheten være slått på uten tilsyn.
6. Ikke bruk enheten når hendene er våte eller fuktige.
7. Ikke sett inn pinner eller andre fremmedlegemer i luftutløpet og -inntaket.
8. Ikke bruk enheten i nærheten av en kilde til naturgass eller andre brennbare materialer.
9. Oppbevar enheten på et tørt og rent sted, vekk fra høye temperaturer, utenfor direkte sollys og utilgjengelig for barn.
10. Ikke senk enheten i vann eller bruk den i nærheten av vann. Ikke bruk dette produktet mens du bader eller dusjer.
11. Produktet bør rengjøres regelmessig for å forhindre opphopning av støv og hårproduktrester.
12. For å rengjøre overflaten på enheten, bruk en myk klut lett fuktet med vann. Husk å koble fra enheten før rengjøring. Ikke bruk olje, løsemidler eller sterke rengjøringsmidler til å rengjøre.
13. Når du bruker produktet, sørg for at støpselet er satt helt inn. Ikke trekk i strømledningen når du trekker ut støpselet.
14. Unngå å miste enheten eller slå den kraftig.
15. Luftutløpet og spissene kan bli varme under bruk, så ikke ta på dem med hendene. Ellers kan det forårsake brannskader.
16. Ved bruk anbefales det å være forsiktig og unngå for lang kjøring for å unngå brannskader forårsaket av høy temperatur.
17. Ikke bruk enheten til å tørke klær, sko eller andre gjenstander.

Mer informasjon om selskapet og produktene [side 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Jännitys:	220-240V
Teho:	1300W
Ja kylmä ilma (matala nopeus):	52W±15%
II kylmä ilma (keskinopeus):	75 W ± 15 %
III kylmä ilma: (suuri nopeus):	120W±15%
Ilman lämpötila:	ilman lisävarusteita 85°C ± 10 (korkein)

Turvallisuus:
Lue tämä käyttöopas ennen tuotteen käyttöä ja noudata sen sisältämiä suosituksia laitetta käyttäessäsi.

Laitteen kuvaus [sivu 2 - f1]:
1. Lämpötilan vaihtopainike.
2. Ilmavirran vaihtopainike.
3. Off/on/kylmäilmapainike.
4. Suodattimen kotelo ja verkko.
5. Curling-kiinnitys (kihartaminen oikealle).
6. Curling-kiinnitys (kihartaminen vasemmalle).
7. Tasoituspäällys.
8. Ilmapuhaltimen kansi.
9. Pyöreä muotoiluharjan kiinnitys.
10. Soikea muotoiluharjan kiinnitys.

Peittokuvan kuvaus [katso sivu 2, f1 5-10]:
5/6. Curling-kiinnitys - automaattinen veto ja kääriminen. Luo löysät ja pomppivat kiharat tai aallot pitkiin hiuksiin.
7. Silottava korkki - käytettäväksi kuiville ja suorille hiuksille poistaen pörröisyyttä.
8. Ilmapuhallusliitin - esikuivaukseen. Käytä voimakkaan ilmavirran kanssa.
9. Pyöreä muotoiluharjakiinnitys – luo kiharat, joiden volyymi on suurempi.
10. Soikea muotoiluharjan kiinnitys - lisää volyymia, joustavuutta, vähentää pörröisyyttä.

Päiden kiinnitys [sivu 2 - f2]:
1. Korkin kiinnityspaikka - paina korkkia suuttimeen, kunnes kuulet napsahduksen.
2. Kannen irrottaminen - paina lukituspainiketta avataksesi kannen ja mahdollistaaksesi sen purkamisen.

Tuotteen toiminta [sivu 2, f3]:
1. Kytke laite päälle liu'uttamalla virtapainike asennosta [i1] asentoon [i2]. Lämpötila- ja vaihdeilmaisimet vilkkuvat kolme kertaa jatkuvasti osoittaen, että laite on kytketty päälle.
2. Moottori alkaa käydä ja oletusasetus on alhainen nopeus. Vaihteen merkkivalo syttyy (yksi sininen valo).
3. Kytke laite pois päältä liu'uttamalla virtapainike asentoon [i1].
4. Kun laite käynnistetään uudelleen, se palaa oletusarvoisesti viimeiseen sammutustilaan (muistitoiminto).
5. Kylmäilmatoiminto - sen avulla voit saavuttaa parempia muotoilutuloksia. Vaihda kylmäilmatoimintoon [i3] ja pidä hiuskiinnike paikallaan 7 sekunnin ajan.
6. Ilmannopeuden vaihteen ilmaisin - Paina [i4]-painiketta kerran lisätäksesi/vähentääksesi ilmanopeuden vaihdetta (pieni - keski - suuri nopeusjakso, suuri - keski - pieni nopeus).
7. Lämpötilan vaihteen ilmaisin - paina lämpötilapainiketta [i5] kerran lisätäksesi/laskeaksesi lämpötilaa (jakso: kylmä - matala - keski - korkea - kylmä - matala - keski - korkea).

Hiusten kihartaminen:
Suositeltu asetus: ilmannopeustaso 3; lämpötilataso 3
Vinkki: Käytä hiustuotteita tai muotoilutuotteita haluamallasi tavalla.

1. Aloita hieman kosteilla hiuksilla. Erottele hiusten ylä- ja alaosa.
2. Valitse sopiva curling-lisäosa.
3. Pidä hiusosaa puolessa sen pituudesta.
4. Käynnistä laite. Liu'uta korkki roikkuvien päiden ohi. Päät kietoutuvat automaattisesti pään ympärille - manuaalista käärimistä ei tarvita.
5. Päästen käärintämisen jälkeen vapauta osa hiuksista ja siirrä kiinnike hitaasti suoraan hiusten juuriin, hiukset jatkavat kietoutumista.
6. Parhaan tuloksen saavuttamiseksi ja liiallisen kuumuuden välttämiseksi pidä hiuslisäosaa paikallaan 7 sekuntia ja paina sitten kylmälaukauspainiketta vähintään 7 sekuntia. Toista prosessi tarpeen mukaan.
7. Sammuta laite ja liu'uta sitä suoraan alas paljastaaksesi kiharat.
Vinkki: Käytä kovettumissuihketta saadaksesi vielä kin pidempään kestävän vaikutuksen.

Hiuskääre [sivu 3 - f4]:
Lisävarusteet: pyöreä ja soikea muotoilusivellin
Suositeltu asetus: ilmannopeustaso 2; lämpötilataso 2.
Vinkki: Käytä hiusten muotoilutuotteita haluamallasi tavalla.
1. Aloita kuivilla tai kuivatuilla hiuksilla.
2. Jaa hiuksesi haluamallasi tavalla. Lisää volyymia asettamalla pyöreä harja hiusten alle lähelle juuria.
Vinkki: Lisää volyymia pitämällä harjaa hiusten alla 3 sekuntia ja harjaa sitten ylöspäin.
3. Kierrä harjaspäätä ulospäin juurista päihin.
4. Toista muilla osilla, kunnes hiuksista tulee pörröisät ja volyymikkaat.

Vinkki: Jos haluat vakauttaa tai vähentää pörröisyyttä, käytä kylmäilmatoimintoa.

Muita tyylivinkkejä:
1. Muotoile ohuita osia ja varmista, että hiuksesi eivät ole märät, jos niiden on vaikea kääriä kiharrin ympärille.
2. Käytä klipsiä tai neulat estämään ei-toivottujen hiussäikeiden kietoutuminen hiustesi ympärille.
3. Testaa eri lämpötasoja selvittääksesi, mikä toiminto toimii parhaiten hiustyypillesi.
4. Valmistele kiharat tai aaltoilevat hiukset soikealla muotoiluharjalla tai tasoittimella.

Suodattimen puhdistus [sivu 3 - f5]:
1. Ennen kuin puhdistat suodattimen, irrota laite virtalähteestä ja odota, kunnes se jäähtyy.
2. Liu'uta suodatinkotelo alas suodatinverkosta ja irrota se kaapelista.
3. Pese suodatinkotelo lämpimän juoksevan veden alla.
4. Anna kuivua.
5. Puhdista suodatinverkko, kunnes kaikki roskat on poistettu. Älä käytä vettä tai kemikaaleja suodatinverkon puhdistamiseen.
6. Liu'uta suodatinkotelo kaapelin päälle. Liu'uta kahvaa kohti ja kierrä, kunnes se napsahtaa paikalleen.

Varoitukset:
1. Älä käytä laitetta ilman suodattimen kantta.
2. Jos havaitset poikkeavia ja/tai vikoja, lopeta käyttö välittömästi ja irrota virtapistoke.
3. Älä sotke virtajohtoa koteloon ja pidikkeeseen varastoinnin aikana.
4. Älä korjaa, leikkaa, taivuta, vedä tai väännä virtajohtoa, sijoita sen päälle raskaita esineitä tai purista virtajohtoa tai muokkaa laitetta itse. Jos korjaus on tarpeen, ota yhteyttä asiakaspalveluun.
5. Älä jätä laitetta päälle kytkettynä ilman valvontaa.
6. Älä käytä laitetta, kun kätesi ovat märät tai kosteat.
7. Älä työnnä tappeja tai muita vieraita esineitä ilman ulostulo- ja tuloaukkoon.
8. Älä käytä laitetta lähellä maakaasua tai muita syttyviä materiaaleja.
9. Säilytä laitetta kuivassa ja puhtaassa paikassa, poissa korkeista lämpötiloista, suorasta auringonvalosta ja lasten ulottumattomissa.
10. Älä upota laitetta veteen tai käytä sitä veden lähellä. Älä käytä tätä tuotetta kylvyssä tai suihkussa.
11. Tuote tulee puhdistaa säännöllisesti pölyn ja hiustuotejäämien kertymisen estämiseksi.
12. Puhdista laitteen pinta pehmeällä liinalla, joka on hieman kostutettu vedellä. Muista irrottaa laite pistorasiasta ennen puhdistamista. Älä käytä puhdistukseen öljyä, liuottimia tai voimakkaita pesuaineita.
13. Kun käytät tuotetta, varmista, että virtapistoke on kunnolla kiinni. Älä vedä virtajohdosta, kun irrotat virtapistokkeen.
14. Vältä laitteen pudottamista tai siihen voimakasta lyömistä.
15. Ilmanpoistoaukko ja kärjet voivat kuumentua käytön aikana, joten älä koske niihin käsilläsi. Muuten se voi aiheuttaa palovammoja.
16. Käytettäessä on suositeltavaa olla varovainen ja välttää liian pitkiä ajoa korkean lämpötilan aiheuttamien palovammojen välttämiseksi.
17. Älä käytä laitetta vaatteiden, kenkien tai muiden esineiden kuivaamiseen.

Lisätietoa yrityksestä ja tuotteista [sivu 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Ενταση:	220-240V
Εξουσία:	1300 W
Και κρύος αέρας (χαμηλή ταχύτητα):	52W±15%
II κρύος αέρας (μέτρια ταχύτητα):	75W ± 15%
III κρύος αέρας: (υψηλή ταχύτητα):	120W±15%
Θερμοκρασία του αέρα:	χωρίς εξαρτήματα 85°C ± 10 (υψηλότερο)

Ασφάλεια:
Πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήστη και ακολουθήστε τις συστάσεις που περιέχονται σε αυτό όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή.

Περιγραφή συσκευής [σελίδα 2 - f1]:
1. Κουμπί αλλαγής θερμοκρασίας.
2. Κουμπί αλλαγής ροής αέρα.
3. Κουμπί απενεργοποίησης/ενεργοποίησης/κρύου αέρα.
4. Περίβλημα φίλτρου και πλέγμα.
5. Εξάρτημα μπούκλας (μπούκλωμα προς τα δεξιά).
6. Εξάρτημα μπούκλας (μπούκλωμα προς τα αριστερά).
7. Επικάλυψη εξομάλυνσης.
8. Κάλυμμα ανεμιστήρα αέρα.
9. Στρογγυλό εξάρτημα πινέλου styling.
10. Εξάρτημα οβάλ πινέλου styling.

Περιγραφή επικάλυψης [δείτε σελίδα 2, f1 5-10]:
5/6. Εξάρτημα κατσαρώματος - αυτόματο τράβηγμα και τύλιγμα. Δημιουργεί χαλαρές και γεμάτες μπούκλες ή κυματισμούς σε μακριά μαλλιά.
7. Καπάκι λείανσης - για χρήση σε στεγνά και ίσια μαλλιά, εξαλείφοντας το φριζάρισμα.
8. Εξάρτημα εμφύσησης αέρα - για προξήρανση. Χρήση με ισχυρή ροή αέρα.
9. Στρογγυλό εξάρτημα πινέλου styling - δημιουργεί μπούκλες με μεγαλύτερο όγκο.
10. Εξάρτημα οβάλ πινέλου styling - προσθέτει όγκο, ελαστικότητα, μειώνει το φριζάρισμα.

Προσάρτηση των άκρων [σελίδα 2 - f2]:
1. Θέση στερέωσης του καπακιού - πιέστε το καπάκι πάνω στο ακροφύσιο μέχρι να ακούσετε ένα κλικ.
2. Αφαίρεση του καλύμματος - πατήστε το κουμπί κλειδώματος για να ξεκλειδώσετε το κάλυμμα και να ενεργοποιήσετε την αποσυναρμολόγησή του.

Λειτουργία προϊόντος [σελίδα 2, f3]:
1. Σύρετε το κουμπί λειτουργίας από τη θέση [i1] στη θέση [i2] για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή. Οι ενδείξεις θερμοκρασίας και ταχύτητας αναβοσβήνουν τρεις φορές συνεχώς για να υποδείξουν ότι η συσκευή έχει ενεργοποιηθεί.
2. Ο κινητήρας ξεκινά να λειτουργεί και η προεπιλεγμένη ρύθμιση είναι η χαμηλή ταχύτητα. Η ένδειξη ταχύτητας ανάβει (ένα μπλε φως).
3. Σύρετε το κουμπί λειτουργίας στο [i1] για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
4. Όταν η συσκευή ενεργοποιηθεί ξανά, επιστρέφει από προεπιλογή στην τελευταία λειτουργία τερματισμού λειτουργίας (λειτουργία μνήμης).
5. Λειτουργία κρύου αέρα - σας επιτρέπει να επιτύχετε καλύτερα αποτελέσματα styling. Μεταβείτε στη λειτουργία κρύου αέρα [i3] και κρατήστε το εξάρτημα μαλλιών στη θέση του για 7 δευτερόλεπτα.
6. Ένδειξη ταχύτητας αέρα - Πατήστε το κουμπί [i4] μία φορά για να αυξήσετε/μειώσετε το γρανάζι ταχύτητας αέρα (κύκλος χαμηλής - μεσαίας - υψηλής ταχύτητας, κύκλος υψηλής - μεσαίας - χαμηλής ταχύτητας).
7. Ένδειξη ταχύτητας θερμοκρασίας - πατήστε το κουμπί θερμοκρασίας [i5] μία φορά για να αυξήσετε/μειώσετε τη θερμοκρασία (κύκλος: κρύο - χαμηλό - μεσαίο - υψηλό - κρύο - χαμηλό - μεσαίο - υψηλό).

Μπούκλα μαλλιών:
Συνιστώμενη ρύθμιση: επίπεδο ταχύτητας αέρα 3; επίπεδο θερμοκρασίας 3
Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε προϊόντα μαλλιών ή προϊόντα styling όπως θέλετε.

1. Ξεκινήστε με ελαφρώς βρεγμένα μαλλιά. Διαχωρίστε το πάνω και το κάτω τμήμα των μαλλιών σας.
2. Επιλέξτε το κατάλληλο εξάρτημα για μπούκλες.
3. Κρατήστε το τμήμα των μαλλιών στο μισό μήκος του.
4. Ενεργοποιήστε τη συσκευή. Σύρετε το καπάκι πέρα από τα κρεμαστά άκρα. Τα άκρα θα τυλιχτούν αυτόματα γύρω από το κεφάλι - δεν χρειάζεται χειροκίνητο τύλιγμα.
5. Αφού τυλίξετε τις άκρες, απελευθερώστε μέρος της τρίχας και μετακινήστε αργά το εξάρτημα απευθείας στις ρίζες των μαλλιών, τα μαλλιά θα συνεχίσουν να τυλίγονται.
6. Για καλύτερα αποτελέσματα και για να αποφύγετε την υπερβολική θερμότητα, κρατήστε το εξάρτημα μαλλιών στη θέση του για 7 δευτερόλεπτα και, στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ψυχρής βολής για τουλάχιστον 7 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε τη διαδικασία όπως χρειάζεται.
7. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και σύρετέ την ευθεία προς τα κάτω για να αποκαλύψετε τις μπούκλες.
Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε ένα σκληρυντικό σπρέι για ακόμα μεγαλύτερη διάρκεια.

Περπάτημα μαλλιών [σελίδα 3 - f4]:
Αξεσουάρ: στρογγυλό και οβάλ πινέλο styling

Συνιστώμενη ρύθμιση: επίπεδο ταχύτητας αέρα 2; επίπεδο θερμοκρασίας 2.
Συμβουλή: Χρησιμοποιήστε προϊόντα styling μαλλιών όπως θέλετε.
1. Ξεκινήστε με στεγνά ή αφυγρασμένα μαλλιά.
2. Χωρίστε τα μαλλιά σας όπως θέλετε. Για να δημιουργήσετε όγκο, ξεκινήστε τοποθετώντας μια στρογγυλή βούρτσα κάτω από τα μαλλιά σας κοντά στις ρίζες.
Συμβουλή: Για ακόμα περισσότερο όγκο, κρατήστε τη βούρτσα κάτω από τα μαλλιά σας για 3 δευτερόλεπτα και μετά βουρτσίστε προς τα πάνω.
3. Τυλίξτε την κεφαλή του πινέλου προς τα έξω, από τις ρίζες προς τα άκρα.
4. Επαναλάβετε στα υπόλοιπα τμήματα μέχρι τα μαλλιά να αποκτήσουν μια αφράτη, ογκώδη όψη.

Συμβουλή: Εάν θέλετε να σταθεροποιήσετε ή να μειώσετε το φριζάρισμα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία κρύου αέρα.

Επιπλέον στυλιστικές συμβουλές:
1. Φτιάξτε λεπτές τομές και βεβαιωθείτε ότι τα μαλλιά σας δεν είναι βρεγμένα εάν δυσκολεύονται να τυλιχτούν γύρω από το εξάρτημα για μπούκλες.
2. Χρησιμοποιήστε κλιπ ή καρφίτσες για να αποτρέψετε τις ανεπιθύμητες τρίχες από το να τυλιχτούν γύρω από τα μαλλιά σας.
3. Δοκιμάστε διαφορετικά επίπεδα θερμότητας για να προσδιορίσετε ποια λειτουργία λειτουργεί καλύτερα για τον τύπο των μαλλιών σας.
4. Για σγουρά ή σπαστά μαλλιά, προετοιμάστε τα μαλλιά σας με μια οβάλ βούρτσα styling ή εξάρτημα λείανσης.

Καθαρισμός φίλτρου [σελίδα 3 - f5]:
1. Πριν καθαρίσετε το φίλτρο, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πηγή ρεύματος και περιμένετε μέχρι να κρυώσει.
2. Σύρετε το περίβλημα του φίλτρου προς τα κάτω από το πλέγμα φίλτρου και αφαιρέστε το από το καλώδιο.
3. Πλύνετε το περίβλημα του φίλτρου κάτω από ζεστό τρεχούμενο νερό.
4. Αφήστε το να στεγνώσει.
5. Καθαρίστε το πλέγμα φίλτρου μέχρι να αφαιρεθούν όλα τα υπολείμματα. Μην χρησιμοποιείτε νερό ή χημικά για να καθαρίσετε το πλέγμα του φίλτρου.
6. Σύρετε το περίβλημα του φίλτρου πάνω στο καλώδιο. Σύρετε προς τη λαβή και στρίψτε μέχρι να ασφαλίσει στη θέση της.

Προειδοποιήσεις:
1. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχει τοποθετηθεί το κάλυμμα του φίλτρου.
2. Σε περίπτωση ανωμαλίας και/ή οποιασδήποτε βλάβης, σταματήστε αμέσως τη χρήση και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
3. Κατά την αποθήκευση, μην μπλέκετε το καλώδιο τροφοδοσίας στο περίβλημα και τη θήκη.
4. Μην επισκευάζετε, κόβετε, λυγίζετε, τραβάτε ή στρίβετε το καλώδιο ρεύματος, μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω του, μην πιέζετε το καλώδιο τροφοδοσίας και μην τροποποιείτε τη συσκευή μόνοι σας. Εάν απαιτείται επισκευή, επικοινωνήστε με την εξυπηρέτηση πελατών.
5. Μην αφήνετε τη συσκευή ενεργοποιημένη χωρίς επίβλεψη.
6. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν τα χέρια σας είναι βρεγμένα ή υγρά.
7. Μην εισάγετε καρφίτσες ή άλλα ξένα αντικείμενα στην έξοδο και την είσοδο αέρα.
8. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε πηγή φυσικού αερίου ή άλλων εύφλεκτων υλικών.
9. Αποθηκεύστε τη συσκευή σε στεγνό και καθαρό μέρος, μακριά από υψηλές θερμοκρασίες, μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και μακριά από παιδιά.
10. Μην βυθίζετε τη συσκευή σε νερό και μην τη χρησιμοποιείτε κοντά σε νερό. Μην χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν ενώ κάνετε μπάνιο ή ντους.
11. Το προϊόν πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφευχθεί η συσσώρευση σκόνης και υπολειμμάτων προϊόντων μαλλιών.
12. Για να καθαρίσετε την επιφάνεια της συσκευής, χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο με νερό. Θυμηθείτε να αποσυνδέσετε τη συσκευή πριν την καθαρίσετε. Μην χρησιμοποιείτε λάδι, διαλύτες ή σκληρά απορρυπαντικά για τον καθαρισμό.
13. Όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας έχει τοποθετηθεί πλήρως. Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος όταν αποσυνδέετε το φις από την πρίζα.
14. Αποφύγετε να ρίξετε τη συσκευή ή να την χτυπήσετε δυνατά.
15. Η έξοδος αέρα και τα άκρα μπορεί να ζεσταθούν κατά τη χρήση, επομένως μην τα αγγίζετε με τα χέρια σας. Διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα.
16. Κατά τη χρήση, συνιστάται να είστε προσεκτικοί και να αποφεύγετε το πολύ μεγάλο τρέξιμο για να αποφύγετε εγκαύματα που προκαλούνται από υψηλή θερμοκρασία.
17. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για να στεγνώσετε ρούχα, παπούτσια ή άλλα αντικείμενα.

Περισσότερες πληροφορίες για την εταιρεία και τα προϊόντα [σελίδα 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Napetost:	220-240V
Vlast:	1300 W
I hladan zrak (mala brzina):	52W±15%
II hladni zrak (srednja brzina):	75 W ± 15%
III hladni zrak: (velika brzina):	120W±15%
Temperatura zraka:	bez pribora 85°C ± 10 (najviša)

Sigurnost:
Prije uporabe proizvoda pročitajte ovaj korisnički priručnik i pridržavajte se preporuka sadržanih u njemu prilikom korištenja uređaja.

Opis uređaja [stranica 2 - f1]:
1. Tipka za promjenu temperature.
2. Tipka za promjenu protoka zraka.
3. Tipka za isključivanje/uključivanje/hladan zrak.
4. Kućište filtera i mrežica.
5. Nastavak za kovrče (kovrče udesno).
6. Nastavak za kovrče (kovrče ulijevo).
7. Zagladivanje sloja.
8. Poklopac puhala zraka.
9. Okrugli nastavak za četku za oblikovanje.
10. Ovalni nastavak za četku za oblikovanje.

Opis sloja [pogledajte stranicu 2, f1 5-10]:
5/6. Nastavak za kovrče - automatsko povlačenje i umatanje. Stvara opuštene i lepršave kovrče ili valove na dugoj kosi.
7. Kapa za zagladivanje - za korištenje na suhoj i ravnoj kosi, eliminirajući kovrčavost.
8. Nastavak za puhanje zraka - za prethodno sušenje. Koristite uz jak protok zraka.
9. Okrugli nastavak za četku za oblikovanje - stvara kovrče s većim volumenom.
10. Ovalni nastavak za četku za oblikovanje - dodaje volumen, elastičnost, smanjuje kovrčavost.

Pričvršćivanje krajeva [stranica 2 - f2]:
1. Mjesto pričvršćivanja poklopca - pritisnite poklopac na mlaznicu dok ne čujete klik.
2. Uklanjanje poklopca - pritisnite tipku za zaključavanje kako biste otključali poklopac i omogućili njegovo rastavljanje.

Rad proizvoda [stranica 2, f3]:
1. Pomaknite gumb za uključivanje iz položaja [i1] u položaj [i2] kako biste uključili uređaj. Indikatori temperature i stupnja prijenosa trepću tri puta neprekidno kako bi pokazali da je uređaj uključen.
2. Motor počinje raditi i zadana postavka je mala brzina. Pali se indikator stupnja prijenosa (jedno plavo svjetlo).
3. Pomaknite gumb za napajanje na [i1] da biste isključili uređaj.
4. Kada se uređaj ponovno uključi, prema zadanim se postavkama vraća na zadnji način isključivanja (funkcija memorije).
5. Funkcija hladnog zraka - omogućuje vam postizanje boljih rezultata stiliziranja. Prebacite na funkciju hladnog zraka [i3] i držite nastavak za kosu na mjestu 7 sekundi.
6. Indikator brzine zraka - Pritisnite tipku [i4] jednom za povećanje/smanjenje stupnja brzine zraka (ciklus niske - srednje - velike brzine, ciklus visoke - srednje - niske brzine).
7. Indikator zupčanika temperature - pritisnite tipku za temperaturu [i5] jednom za povećanje/smanjenje temperature (ciklus: hladno - nisko - srednje - visoko - hladno - nisko - srednje - visoko).

Uvijanje kose:
Preporučena postavka: brzina zraka stupanj 3; razina temperature 3
Savjet: Koristite proizvode za kosu ili proizvode za oblikovanje po želji.

1. Počnite s blago vlažnom kosom. Odvojite gornji i donji dio kose.
2. Odaberite odgovarajući nastavak za kovrče.
3. Držite pramen kose na pola duljine.
4. Uključite uređaj. Gurnite kapu preko visećih krajeva. Rubovi će se automatski omotati oko glave - nema potrebe za ručnim omotavanjem.
5. Nakon umotavanja vrhova, otpustite dio kose i polako pomaknite nastavak izravno na korijen kose, kosa će se nastaviti umotavati.
6. Za najbolje rezultate i izbjegavanje pretjerane topline, držite nastavak za kosu na mjestu 7 sekundi, zatim pritisnite i držite tipku za hladan udarac najmanje 7 sekundi. Po potrebi ponovite postupak.
7. Isključite uređaj i gurnite ga ravno prema dolje kako biste otkrili kovrče.
Savjet: Koristite sprej za učvršćivanje za još dugotrajniji učinak.

Pakovanje za kosu [stranica 3 - f4]:
Pribor: okrugla i ovalna četka za oblikovanje
Preporučena postavka: stupanj brzine zraka 2; razina temperature 2.
Savjet: Koristite proizvode za oblikovanje kose po želji.
1. Počnite sa suhom ili osušenom kosom.
2. Razdijelite kosu po želji. Za stvaranje volumena, počnite stavljanjem okrugle četke ispod kose blizu korijena.

Savjet: Za još veći volumen, držite četku ispod kose 3 sekunde, a zatim je iščetkajte prema gore.
3. Zarolajte glavu četkice prema van, od korijena prema vrhovima.
4. Ponovite na preostalim dijelovima dok kosa ne bude lepršava, voluminozna.

Savjet: Ako želite stabilizirati ili smanjiti kovrčanje, koristite funkciju hladnog zraka.

Dodatni savjeti za stiliziranje:
1. Oblikujte tanke pramenove i pazite da vam kosa nije mokra ako se teško omotava oko nastavka za kovrče.
2. Koristite kopče ili ukosnice kako biste spriječili da vam se neželjeni pramenovi omotaju oko kose.
3. Testirajte različite razine topline kako biste utvrdili koja funkcija najbolje odgovara vašem tipu kose.
4. Za kovrčavu ili valovitu kosu, pripremite kosu ovalnom četkom za oblikovanje ili nastavkom za glačanje.

Čišćenje filtera [stranica 3 - f5]:
1. Prije čišćenja filtra isključite uređaj iz izvora napajanja i pričekajte da se ohladi.
2. Gumite kućište filtra prema dolje s mrežice filtra i uklonite ga s kabela.
3. Operite kućište filtra pod toplom tekućom vodom.
4. Ostavite da se osuši.
5. Očistite mrežicu filtera dok ne uklonite sve ostatke. Ne koristite vodu ili kemikalije za čišćenje mrežice filtera.
6. Gumite kućište filtra na kabel. Gurnite prema ručki i okrećite dok ne sjedne na mjesto.

Upozorenja:
1. Ne koristite uređaj bez postavljenog poklopca filtera.
2. U slučaju abnormalnosti i/ili bilo kakvog kvara, odmah prestanite koristiti i izvucite utikač iz utičnice.
3. Tijekom skladištenja nemojte petljati kabel za napajanje na kućište i držač.
4. Nemojte popravljati, rezati, savijati, povlačiti ili uvrtati kabel za napajanje, stavljati teške predmete na njega ili stezati kabel za napajanje ili sami modificirati uređaj. Ako je potreban popravak, obratite se službi za korisnike.
5. Ne ostavljajte uređaj uključen bez nadzora.
6. Nemojte koristiti uređaj ako su vam ruke mokre ili vlažne.
7. Nemojte umetati igle ili druge strane predmete u izlaz i ulaz zraka.
8. Nemojte koristiti uređaj u blizini izvora prirodnog plina ili drugih zapaljivih materijala.
9. Čuvajte uređaj na suhom i čistom mjestu, daleko od visokih temperatura, izvan izravnog sunčevog svjetla i izvan dohvata djece.
10. Nemojte uranjati uređaj u vodu niti ga koristiti u blizini vode. Nemojte koristiti ovaj proizvod tijekom kupanja ili tuširanja.
11. Proizvod treba redovito čistiti kako bi se spriječilo nakupljanje prašine i ostataka proizvoda za kosu.
12. Za čišćenje površine uređaja koristite meku krpu lagano navlaženu vodom. Ne zaboravite isključiti uređaj iz struje prije čišćenja. Nemojte koristiti ulje, otapala ili jake deterdžente za čišćenje.
13. Kada koristite proizvod, provjerite je li utikač do kraja umetnut. Nemojte povlačiti kabel za napajanje kada isključujete utikač iz utičnice.
14. Izbjegavajte ispuštanje uređaja ili jake udarce.
15. Otvor za izlaz zraka i vrhovi mogu postati vrući tijekom uporabe, stoga ih ne dirajte rukama. U protivnom može izazvati opekline.
16. Prilikom korištenja preporuča se biti oprezan i izbjegavati predugo jedno izvođenje kako biste izbjegli opekline uzrokovane visokom temperaturom.
17. Nemojte koristiti uređaj za sušenje odjeće, obuće ili drugih predmeta.

Više informacija o tvrtki i proizvodima [stranica 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Spänning:	220-240V
Kraft:	1300 W
Och kall luft (låg hastighet):	52W±15%
II kall luft (medelhastighet):	75 W ± 15 %
III kall luft: (hög hastighet)	120W±15%
Lufttemperatur:	utan tillbehör 85°C ± 10 (högst)

Säkerhet:
Innan du använder produkten, läs denna bruksanvisning och följ rekommendationerna i den när du använder enheten.

Enhetsbeskrivning [sida 2 - f1]:
1. Temperaturändringsknapp.
2. Knapp för luftflödesändring.
3. Av/på/kall luft-knapp.
4. Filterhus och nät.
5. Curlingfäste (curling till höger).
6. Curlingfäste (curling åt vänster).
7. Jämnande överlägg.
8. Luftfläktkåpa.
9. Rund stylingborstefäste.
10. Oval stylingborstefäste.

Överlagringsbeskrivning [se sidan 2, f1 5-10]:
5/6. Curlingfäste - automatisk dragning och omlindning. Skapar lösa och studsiga lockar eller vågor på långt hår.
7. Utjämnande lock - för användning på torrt och rakt hår, vilket eliminerar frizz.
8. Luftblåsningstillbehör - för förtorkning. Använd med starkt luftflöde.
9. Rund stylingborstefäste - skapar lockar med större volym.
10. Oval stylingborstefäste - ger volym, elasticitet, minskar frizz.

Fästa ändarna [sida 2 - f2]:
1. Plats för att fästa locket - tryck locket på munstycket tills du hör ett klick.
2. Ta bort locket - tryck på låsknappen för att låsa upp locket och möjliggöra demontering.

Produktdrift [sida 2, f3]:
1. Skjut strömknappen från position [i1] till position [i2] för att slå på enheten. Temperatur- och växelindikatorerna blinkar tre gånger kontinuerligt för att indikera att enheten har slagits på.
2. Motorn börjar gå och grundinställningen är låg hastighet. Växelindikatorn tänds (ett blått ljus).
3. Skjut strömbrytaren till [i1] för att stänga av enheten.
4. När enheten slås på igen, återgår den till det senaste avstängningsläget (minnesfunktion).
5. Kalluftsfunktion - den låter dig uppnå bättre stylingresultat. Växla till kallluftsfunktionen [i3] och håll hårfästet på plats i 7 sekunder.
6. Indikator för lufthastighetsväxel - Tryck på [i4]-knappen en gång för att öka/minska lufthastighetsväxeln (låg - medel - hög hastighet cykel, hög - medel - låg hastighet cykel).
7. Temperaturväxelindikator - tryck på temperaturknappen [i5] en gång för att öka/sänka temperaturen (cykel: kall - låg - medel - hög - kall - låg - medel - hög).

Curling av hår:
Rekommenderad inställning: lufthastighetsnivå 3; temperaturnivå 3
Tips: Använd hårprodukter eller stylingprodukter efter önskemål.

1. Börja med lätt fuktigt hår. Separera de övre och nedre delarna av ditt hår.
2. Välj lämpligt curlingtillbehör.
3. Håll hårsektionen på halva längden.
4. Slå på enheten. Skjut locket förbi de hängande ändarna. Ändarna lindas automatiskt runt huvudet - inget behov av manuell lindning.
5. Efter att du har lindat topparna, släpp en del av håret och flytta sakta fästet direkt till hårets rötter, håret kommer att fortsätta att svepa in sig.
6. För bästa resultat och för att undvika överdriven värme, håll hårfästet på plats i 7 sekunder och tryck sedan på och håll nere cold shot-knappen i minst 7 sekunder. Upprepa processen vid behov.
7. Stäng av enheten och skjut den rakt ner för att visa lockarna.
Tips: Använd en setting spray för en ännu längre varaktig effekt.

Hårinpackning [sida 3 - f4]:
Tillbehör: rund och oval stylingborste
Rekommenderad inställning: lufthastighetsnivå 2; temperaturnivå 2.
Tips: Använd hårstylingprodukter efter önskemål.
1. Börja med torrt eller avfuktat hår.
2. Dela håret efter önskemål. För att skapa volym, börja med att placera en rund borste under håret nära rötterna.
Tips: För ännu mer volym, håll borsten under håret i 3 sekunder och borsta sedan uppåt.
3. Rulla borsthuvudet utåt, från rötterna till ändarna.
4. Upprepa på de återstående sektionerna tills håret har ett fluffigt, voluminöst utseende.

Tips: Om du vill stabilisera eller minska frizzan, använd kallluftsfunktionen.

Ytterligare stylingtips:
1. Styla tunna sektioner och se till att ditt hår inte är blött om det har svårt att vira runt locktillbehöret.
2. Använd klämmor eller bobbynålar för att förhindra att oönskade hårstrån lindas runt ditt hår.
3. Testa olika värmenivåer för att avgöra vilken funktion som fungerar bäst för din hårtyp.
4. För lockigt eller vågigt hår, förbered håret med en oval stylingborste eller utjämningstillbehör.

Filterrengöring [sida 3 - f5]:
1. Innan du rengör filtret, koppla bort enheten från strömkällan och vänta tills den svalnat.
2. Skjut ned filterhuset från filternätet och ta bort det från kabeln.
3. Tvätta filterhuset under varmt rinnande vatten.
4. Låt det torka.
5. Rengör filternätet tills allt skräp har tagits bort. Använd inte vatten eller kemikalier för att rengöra filternätet.
6. Skjut filterhuset på kabeln. Skjut mot handtaget och vrid tills det klickar på plats.

Varningar:
1. Använd inte enheten utan att filterkåpan är installerad.
2. Vid avvikelser och/eller fel, sluta omedelbart att använda och dra ur stickkontakten.
3. Under förvaring, trassla inte ihop nätsladden på höljet och hållaren.
4. Reparera, skär, böja, dra eller vrid inte nätsladden, placera inte tunga föremål på den eller kläm nätsladden eller modifiera apparaten själv. Om reparation är nödvändig, kontakta kundtjänst.
5. Lämna inte enheten påslagen utan uppsikt.
6. Använd inte enheten när dina händer är våta eller fuktiga.
7. För inte in stift eller andra främmande föremål i luftutloppet och luftinloppet.
8. Använd inte enheten nära en källa till naturgas eller andra brandfarliga material.
9. Förvara enheten på en torr och ren plats, borta från höga temperaturer, utom direkt solljus och utom räckhåll för barn.
10. Sänk inte ner enheten i vatten och använd den inte nära vatten. Använd inte denna produkt när du badar eller duschar.
11. Produkten bör rengöras regelbundet för att förhindra ansamling av damm och hårproduktrester.
12. För att rengöra enhetens yta, använd en mjuk trasa lätt fuktad med vatten. Kom ihåg att koppla ur enheten innan rengöring. Använd inte olja, lösningsmedel eller starka rengöringsmedel för att rengöra.
13. När du använder produkten, se till att nätkontakten är helt isatt. Dra inte i nätsladden när du drar ur kontakten.
14. Undvik att tappa enheten eller slå den kraftigt.
15. Luftutloppet och spetsarna kan bli varma under användning, så rör dem inte med händerna. Annars kan det orsaka brännskador.
16. Vid användning rekommenderas det att vara försiktig och undvika för lång körning för att undvika brännskador orsakade av hög temperatur.
17. Använd inte enheten för att torka kläder, skor eller andra föremål.

Mer information om företaget och produkterna [sida 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Spænding:	220-240V
Strøm:	1300 W
Og kold luft (lav hastighed):	52W±15%
II kold luft (medium hastighed):	75 W ± 15 %
III kold luft: (høj hastighed):	120W±15%
Lufttemperatur:	uden tilbehør 85°C ± 10 (højest)

Sikkerhed:
Før du bruger produktet, skal du læse denne brugervejledning og følge anbefalingerne deri, når du bruger enheden.

Enhedsbeskrivelse [side 2 - f1]:
1. Temperaturændringsknap.
2. Knap til ændring af luftstrøm.
3. Sluk/tænd/kold luft knap.
4. Filterhus og net.
5. Krøllebeslag (krølle til højre).
6. Krøllebeslag (krølle til venstre).
7. Udglatter overlejring.
8. Luftblæserdæksel.
9. Rund stylingbørstetilbehør.
10. Oval stylingbørstetilbehør.

Overlay beskrivelse [se side 2, f1 5-10]:
5/6. Krøllebeslag - automatisk træk og indpakning. Skaber løse og hoppende krøller eller bølger på langt hår.
7. Udjævnende hætte - til brug på tørt og glat hår, der eliminerer krus.
8. Luftblæsende tilbehør - til fortørring. Bruges med kraftig luftstrøm.
9. Rund styling børste vedhæftning - skaber krøller med større volumen.
10. Oval stylingbørstefastgørelse - tilføjer volumen, elasticitet, reducerer krus.

Fastgøring af enderne [side 2 - f2]:
1. Hættens fastgørelsessted - tryk hætten på dysen, indtil du hører et klik.
2. Fjernelse af dækslet - tryk på låseknappen for at låse dækslet op og muliggøre dets adskillelse.

Produktdrift [side 2, f3]:
1. Skub tænd/sluk-knappen fra position [i1] til position [i2] for at tænde enheden. Temperatur- og gearindikatorerne blinker tre gange uafbrudt for at angive, at enheden er blevet tændt.
2. Motoren begynder at køre, og standardindstillingen er lav hastighed. Gearindikatoren tænder (et blåt lys).
3. Skub tænd/sluk-knappen til [i1] for at slukke for enheden.
4. Når enheden tændes igen, går den tilbage til den sidste nedlukningstilstand (hukommelsesfunktion).
5. Koldluftfunktion - den giver dig mulighed for at opnå bedre stylingresultater. Skift til koldluftfunktionen [i3], og hold hårtilbehøret på plads i 7 sekunder.
6. Lufthastighedsgearindikator - Tryk én gang på [i4]-knappen for at øge/sænke lufthastighedsgearet (lav - medium - høj hastighedscyklus, høj - medium - lav hastighedscyklus).
7. Temperaturgearindikator - tryk én gang på temperaturknappen [i5] for at øge/sænke temperaturen (cyklus: kold - lav - medium - høj - kold - lav - medium - høj).

Hårkrøller:
Anbefalet indstilling: lufthastighedsniveau 3; temperaturniveau 3
Tip: Brug hårprodukter eller stylingprodukter efter ønske.

1. Start med let fugtigt hår. Adskil den øverste og nederste del af dit hår.
2. Vælg det passende krølletilbehør.
3. Hold hårsektionen i halvdelen af dens længde.
4. Tænd for enheden. Skub hætten forbi de hængende ender. Enderne vil automatisk vikle sig rundt om hovedet - intet behov for manuel indpakning.
5. Efter indpakning af spidserne, slip en del af håret og flyt langsomt vedhæftningen direkte til hårets rødder, håret vil fortsætte med at vikle sig.
6. For de bedste resultater og for at undgå overdreven varme skal du holde hårtilbehøret på plads i 7 sekunder og derefter trykke på og holde koldskudsknappen nede i mindst 7 sekunder. Gentag processen efter behov.
7. Sluk enheden, og skub den lige ned for at afsløre krøllerne.
Tip: Brug en setting spray for en endnu længerevarende effekt.

Hårindpakning [side 3 - f4]:
Tilbehør: rund og oval stylingbørste
Anbefalet indstilling: lufthastighedsniveau 2; temperaturniveau 2.
Tip: Brug hårstylingsprodukter som ønsket.
1. Start med tørt eller affugtet hår.
2. Del dit hår som ønsket. For at skabe volumen, start med at placere en rund børste under dit hår nær rødderne.
Tip: For endnu mere volumen skal du holde børsten under dit hår i 3 sekunder og derefter

børste opad.
3. Rul børstehovedet udad, fra rødderne til enderne.
4. Gentag på de resterende sektioner, indtil håret har et luftigt, voluminøst udseende.

Tip: Hvis du vil stabilisere eller reducere krusning, skal du bruge koldluftfunktionen.

Yderligere stylingtips:
1. Style tynde sektioner, og sørg for, at dit hår ikke er vådt, hvis det har svært ved at vikle sig rundt om krølletilbehøret.
2. Brug klips eller bobbynåle for at forhindre uønskede hårstrå i at blive viklet rundt om dit hår.
3. Test forskellige varmeniveauer for at afgøre, hvilken funktion der fungerer bedst til din hårtype.
4. Til krøllet eller bølget hår skal du forberede dit hår med en oval stylingbørste eller udglattende vedhæftning.

Filterrensning [side 3 - f5]:
1. Før du renser filteret, skal du koble enheden fra strømkilden og vente, indtil den er kølet af.
2. Skub filterhuset ned fra filternettet og fjern det fra kablet.
3. Vask filterhuset under rindende varmt vand.
4. Lad det tørre.
5. Rengør filternettet, indtil alt snavs er fjernet. Brug ikke vand eller kemikalier til at rense filternettet.
6. Skub filterhuset på kablet. Skub mod håndtaget og drej, indtil det klikker på plads.

Advarsler:
1. Brug ikke enheden uden filterdækslet installeret.
2. I tilfælde af unormalitet og/eller fejl, skal du straks stoppe brugen og trække stikket ud.
3. Under opbevaring må strømkablet ikke vikles ind i huset og holderen.
4. Undlad at reparere, skære, bøje, trække eller dreje i strømledningen, placere tunge genstande på den eller klemme på strømledningen eller selv modificere apparatet. Hvis reparation er nødvendig, kontakt venligst kundeservice.
5. Efterlad ikke enheden tændt uden opsyn.
6. Brug ikke enheden, når dine hænder er våde eller fugtige.
7. Indsæt ikke stifter eller andre fremmedlegemer i luftudtaget og -indtaget.
8. Brug ikke enheden i nærheden af en kilde til naturgas eller andre brændbare materialer.
9. Opbevar enheden på et tørt og rent sted, væk fra høje temperaturer, uden for direkte sollys og utilgængeligt for børn.
10. Nedsænk ikke enheden i vand eller brug den i nærheden af vand. Brug ikke dette produkt, mens du bader eller tager brusebad.
11. Produktet bør rengøres regelmæssigt for at forhindre ophobning af støv og hårproduktrester.
12. Brug en blød klud let fugtet med vand til at rengøre enhedens overflade. Husk at tage stikket ud før rengøring. Brug ikke olie, opløsningsmidler eller skrappe rengøringsmidler til at rengøre.
13. Når du bruger produktet, skal du sørge for, at strømstikket er sat helt i. Træk ikke i strømledningen, når du tager stikket ud.
14. Undgå at tabe enheden eller slå den kraftigt.
15. Luftudtaget og spidserne kan blive varme under brug, så rør dem ikke med hænderne. Ellers kan det forårsage forbrændinger.
16. Ved brug anbefales det at være forsigtig og undgå for lang kørsel for at undgå forbrændinger forårsaget af høj temperatur.
17. Brug ikke enheden til at tørre tøj, sko eller andre ting.

Mere information om virksomheden og produkterne [side 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Spanning:	220-240V
Stroom:	1300 W
En koude lucht (lage snelheid):	52W±15%
II koude lucht (gemiddelde snelheid):	75W ± 15%
III koude lucht: (hoge snelheid):	120W±15%
Luchttemperatuur:	zonder accessoires 85°C ± 10 (hoogste)

Beveiliging:
Voordat u het product gebruikt, dient u deze gebruikershandleiding te lezen en de daarin opgenomen aanbevelingen op te volgen bij gebruik van het apparaat.

Apparaatbeschrijving [pagina 2 - f1]:
1. Knop voor temperatuurwijziging.
2. Knop voor het wijzigen van de luchtstroom.
3. Uit/aan/koudeluchtknop.
4. Filterbehuizing en gaas.
5. Krulhulpstuk (naar rechts krullend).
6. Krulhulpstuk (naar links krullend).
7. Gladmakende overlay.
8. Luchtblazerdeksel.
9. Ronde stylingborstelbevestiging.
10. Ovaal opzetborsteltje.

Overlaybeschrijving [zie pagina 2, f1 5-10]:
5/6. Curlinghulpstuk - automatisch trekken en wikkelen. Creëert losse en veerkrachtige krullen of golven op lang haar.
7. Gladmakende kap - voor gebruik op droog en steil haar, waardoor kroezen wordt geëlimineerd.
8. Luchtblaashulpstuk - voor voordrogen. Gebruik met sterke luchtstroom.
9. Ronde stylingborstel - creëert krullen met meer volume.
10. Ovaal stylingborstelhulpstuk - voegt volume, elasticiteit toe en vermindert kroezen.

De uiteinden bevestigen [pagina 2 - f2]:
1. Plaats van bevestiging van de dop - druk de dop op het mondstuk totdat u een klik hoort.
2. De kap verwijderen - druk op de vergrendelknop om de kap te ontgrendelen en demontage mogelijk te maken.

Productbediening [pagina 2, f3]:
1. Schuif de aan/uit-knop van positie [i1] naar positie [i2] om het apparaat in te schakelen. De temperatuur- en versnellingsindicatoren knipperen drie keer continu om aan te geven dat het apparaat is ingeschakeld.
2. De motor begint te draaien en de standaardinstelling is lage snelheid. De versnellingsindicator gaat branden (één blauw lampje).
3. Schuif de aan/uit-knop naar [i1] om het apparaat uit te schakelen.
4. Wanneer het apparaat opnieuw wordt ingeschakeld, keert het standaard terug naar de laatste uitschakelmodus (geheugenfunctie).
5. Koudeluchtfunctie - hiermee kunt u betere stylingresultaten bereiken. Schakel over naar de koude luchtfunctie [i3] en houd het haaropzetstuk 7 seconden op zijn plaats.
6. Indicator luchtsnelheid - Druk één keer op de [i4]-knop om de luchtsnelheid te verhogen/verlagen (laag - gemiddeld - hoge snelheidscyclus, hoog - gemiddeld - lage snelheidscyclus).
7. Indicator temperatuurverselling - druk één keer op de temperatuurknop [i5] om de temperatuur te verhogen/verlagen (cyclus: koud - laag - gemiddeld - hoog - koud - laag - gemiddeld - hoog).

Haarkrullen:
Aanbevolen instelling: luchtsnelheid niveau 3; temperatuurniveau 3
Tip: Gebruik naar wens haarproducten of stylingproducten.

1. Begin met licht vochtig haar. Scheid de bovenste en onderste delen van je haar.
2. Kies het juiste krulhulpstuk.
3. Houd de haarlok op de helft van de lengte vast.
4. Schakel het apparaat in. Schuif de dop voorbij de hangende uiteinden. De uiteinden wikkelen zich automatisch om het hoofd - handmatig wikkelen is niet nodig.
5. Nadat je de uiteinden hebt omwikkeld, laat je een deel van het haar los en beweeg je het hulpstuk langzaam rechtstreeks naar de haarwortels, het haar zal blijven omwikkelen.
6. Voor het beste resultaat en om overmatige hitte te voorkomen, houdt u het haaropzetstuk 7 seconden op zijn plaats en houdt u vervolgens de Cold Shot-knop minimaal 7 seconden ingedrukt. Herhaal het proces indien nodig.
7. Schakel het apparaat uit en schuif het recht naar beneden zodat de krullen zichtbaar worden.
Tip: Gebruik een setting spray voor een nog langduriger effect.

Haaromslag [pagina 3 - f4]:
Accessoires: ronde en ovale stylingborstel
Aanbevolen instelling: luchtsnelheid niveau 2; temperatuurniveau 2.
Tip: Gebruik naar wens haarstylingproducten.
1. Begin met droog of ontvochtigd haar.

2. Deel uw haar naar wens. Om volume te creëren, plaats je eerst een ronde borstel onder je haar, vlakbij de wortels.
Tip: Voor nog meer volume houd je de borstel 3 seconden onder je haar en borstel je vervolgens naar boven.
3. Rol de opzetborstel naar buiten, van de wortels naar de uiteinden.
4. Herhaal dit met de resterende delen totdat het haar een donzige, volumineuze look heeft.

Tip: Als je kroezen wilt stabiliseren of verminderen, gebruik dan de koude luchtfunctie.

Extra stylingtips:
1. Style dunne delen en zorg ervoor dat uw haar niet nat is als het moeilijk is om het krulhulpstuk te wikkelen.
2. Gebruik clips of haarspelden om te voorkomen dat ongewenste haarlokken om je haar gewikkeld raken.
3. Test verschillende warmteniveaus om te bepalen welke functie het beste werkt voor jouw haartype.
4. Voor krullend of golvend haar bereidt u uw haar voor met een ovale stylingborstel of een gladmakend opzetstuk.

Filterreiniging [pagina 3 - f5]:
1. Voordat u het filter reinigt, koppelt u het apparaat los van de stroombron en wacht u tot het is afgekoeld.
2. Schuif het filterhuis van het filtergaas naar beneden en verwijder het van de kabel.
3. Was het filterhuis onder warm stromend water.
4. Laat het drogen.
5. Reinig het filtergaas totdat al het vuil is verwijderd. Gebruik geen water of chemicaliën om het filtergaas schoon te maken.
6. Schuif het filterhuis op de kabel. Schuif naar het handvat toe en draai totdat het op zijn plaats klikt.

Waarschuwingen:
1. Gebruik het apparaat niet zonder dat het filterdeksel is geïnstalleerd.
2. In geval van een abnormaliteit en/of storing, stop dan onmiddellijk met het gebruik en trek de stekker uit het stopcontact.
3. Zorg ervoor dat het netsnoer tijdens opslag niet in de war raakt tussen de behuizing en de houder.
4. Repareer, knip, buig, trek of draai het netsnoer niet, plaats er geen zware voorwerpen op, knijp niet in het netsnoer, en pas het apparaat niet zelf aan. Als reparatie nodig is, neem dan contact op met de klantenservice.
5. Laat het apparaat niet onbeheerd ingeschakeld.
6. Gebruik het apparaat niet als uw handen nat of vochtig zijn.
7. Steek geen pennen of andere vreemde voorwerpen in de luchtuitlaat en -inlaat.
8. Gebruik het apparaat niet in de buurt van een bron van aardgas of andere brandbare materialen.
9. Bewaar het apparaat op een droge en schone plaats, uit de buurt van hoge temperaturen, buiten direct zonlicht en buiten bereik van kinderen.
10. Dompel het apparaat niet onder in water en gebruik het niet in de buurt van water. Gebruik dit product niet tijdens het baden of douchen.
11. Het product moet regelmatig worden gereinigd om de ophoping van stof en resten van haarproducten te voorkomen.
12. Gebruik een zachte doek die licht bevochtigd is met water om het oppervlak van het apparaat schoon te maken. Vergeet niet om het apparaat los te koppelen voordat u het schoonmaakt. Gebruik voor het reinigen geen olie, oplosmiddelen of agressieve schoonmaakmiddelen.
13. Zorg er bij gebruik van het product voor dat de stekker volledig in het stopcontact zit. Trek niet aan het netsnoer wanneer u de stekker uit het stopcontact haalt.
14. Zorg ervoor dat u het apparaat niet laat vallen en er niet krachtig tegen stoot.
15. De luchtuitlaat en de tips kunnen tijdens gebruik heet worden, dus raak ze niet met uw handen aan. Anders kan dit brandwonden veroorzaken.
16. Het wordt aanbevolen om bij gebruik voorzichtig te zijn en een te lange run te vermijden om brandwonden door hoge temperaturen te voorkomen.
17. Gebruik het apparaat niet om kleding, schoenen of andere voorwerpen te drogen.

Meer informatie over het bedrijf en de producten [pagina 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

Tansiyon:	220-240V
Güç:	1300W
Ve soğuk hava (düşük hız):	52W±15%
II soğuk hava (orta hız):	75W ± %15
III soğuk hava: (yüksek hız):	120W±15%
Hava sıcaklığı:	aksesuarsız 85°C ± 10 (en yüksek)

Güvenlik:
Ürünü kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun ve cihazı kullanırken burada yer alan önerilere uyun.

Cihaz açıklaması [sayfa 2 - f1]:
1. Sıcaklık değiştirme butonu.
2. Hava akışını değiştirme düğmesi.
3. Kapatma/açma/soğuk hava düğmesi.
4. Filtre muhafazası ve ağ.
5. Kıvırma aparatı (sağa kıvırma).
6. Kıvırma aparatı (sola kıvırma).
7. Düzleştirici kaplama.
8. Hava üfleyici kapağı.
9. Yuvarlak şekillendirme fırçası aparatı.
10. Oval şekillendirme fırçası aparatı.

Yer paylaşımı açıklaması [bkz. sayfa 2, f1 5-10]:
5/6. Kıvırma aparatı - otomatik çekme ve sarma. Uzun saçlarda gevşek ve kabarık bukleler veya dalgalar oluşturur.
7. Düzleştirici başlık - kuru ve düz saçlarda kullanım için, kabarmayı ortadan kaldırır.
8. Hava üfleme aparatı - ön kurutma için. Güçlü hava akışıyla kullanın.
9. Yuvarlak şekillendirme fırçası aparatı - daha büyük hacimli bukleler oluşturur.
10. Oval şekillendirme fırçası aparatı - hacim ve esneklik kazandırır, kabarmayı azaltır.

Uçların takılması [sayfa 2 - f2]:
1. Kapağın takılacağı yer - bir tık sesi duyuncaya kadar kapağı başlığın üzerine bastırın.
2. Kapağın çıkarılması - kapağın kilidini açmak ve sökülmesini sağlamak için kilitleme düğmesine basın.

Ürünün çalışması [sayfa 2, f3]:
1. Cihazı açmak için güç düğmesini [i1] konumundan [i2] konumuna kaydırın. Sıcaklık ve vites göstergeleri cihazın açıldığını göstermek üzere üç kez sürekli olarak yanıp söner.
2. Motor çalışmaya başlar ve varsayılan ayar düşük hızdır. Vites göstergesi yanar (bir mavi ışık).
3. Cihazı kapatmak için güç düğmesini [i1] konumuna kaydırın.
4. Cihaz tekrar açıldığında varsayılan olarak son kapatma moduna (hafıza fonksiyonu) geri döner.
5. Soğuk hava işlevi - daha iyi şekillendirme sonuçları elde etmenizi sağlar. Soğuk hava fonksiyonuna [i3] geçin ve saç aparatını 7 saniye boyunca yerinde tutun.
6. Hava hızı dişlisi göstergesi - Hava hızı dişlisini artırmak/azaltmak için [i4] düğmesine bir kez basın (düşük - orta - yüksek hız döngüsü, yüksek - orta - düşük hız döngüsü).
7. Sıcaklık dişlisi göstergesi - sıcaklığı artırmak/azaltmak için sıcaklık düğmesine [i5] bir kez basın (döngü: soğuk - düşük - orta - yüksek - soğuk - düşük - orta - yüksek).

Saç kıvırma:
Önerilen ayar: hava hızı seviyesi 3; sıcaklık seviyesi 3
İpucu: İstediğiniz gibi saç ürünlerini veya şekillendirme ürünlerini kullanın.

1. Hafif nemli saçlarla başlayın. Saçınızın üst ve alt kısımlarını ayırın.
2. Uygun kıvırma aparatını seçin.
3. Saç tutamını uzunluğunun yarısı kadar tutun.
4. Cihazı açın. Kapağı asılı uçların üzerinden kaydırın. Uçlar otomatik olarak kafanın etrafına sarılacaktır; manuel sarmaya gerek yoktur.
5. Uçları sardıktan sonra saçın bir kısmını serbest bırakın ve aparatı yavaşça doğrudan saç köklerine doğru hareket ettirin, saç sarmaya devam edecektir.
6. En iyi sonuçları elde etmek ve aşırı ısıyı önlemek için, saç aparatını 7 saniye boyunca yerinde tutun, ardından soğuk üfleme düğmesini en az 7 saniye basılı tutun. İşlemi gerektiği kadar tekrarlayın.
7. Cihazı kapatın ve bukleleri ortaya çıkarmak için düz bir şekilde aşağı doğru kaydırın.
İpucu: Daha uzun süreli etki için sabitleyici sprey kullanın.

Saç sarma [sayfa 3 - f4]:
Aksesuarlar: yuvarlak ve oval şekillendirme fırçası
Önerilen ayar: hava hızı seviyesi 2; sıcaklık seviyesi 2.
İpucu: Saç şekillendirme ürünlerini istediğiniz gibi kullanın.
1. Kuru veya nemi alınmış saçlarla başlayın.
2. Saçınızı dilediğiniz gibi ayırın. Hacim oluşturmak için saçınızın altına, köklerin yakınına yuvarlak bir fırça yerleştirerek başlayın.
İpucu: Daha fazla hacim için fırçayı 3 saniye boyunca saçınızın altında tutun ve ardından yukarı doğru fırçalayın.
3. Fırça kafasını köklerden uçlara doğru dışarı doğru yuvarlayın.

4. Saç kabarık, hacimli bir görünüme sahip oluncaya kadar kalan kısımlarda işlemi tekrarlayın.

İpucu: Kıvrımı dengelemek veya azaltmak istiyorsanız soğuk hava fonksiyonunu kullanın.

Ek stil ipuçları:
1. İnce tutamlara şekil verin ve bukle aparatına sarılmakta zorluk çekiyorsa saçınızın ıslak olmadığından emin olun.
2. İstenmeyen saç tellerinin saçınıza dolanmasını önlemek için toka veya toka kullanın.
3. Saç tipiniz için hangi fonksiyonun en iyi şekilde çalıştığını belirlemek için farklı ısı seviyelerini test edin.
4. Kıvırcık veya dalgalı saçlar için saçınızı oval şekillendirme fırçası veya düzleştirici aparatla hazırlayın.

Filtre temizleme [sayfa 3 - f5]:
1. Filtreyi temizlemeden önce cihazın elektrik bağlantısını kesin ve soğumasını bekleyin.
2. Filtre muhafazasını filtre ağından aşağı doğru kaydırın ve kablodan çıkarın.
3. Filtre muhafazasını ılık akan su altında yıkayın.
4. Kurumaya bırakın.
5. Tüm kalıntılar giderilene kadar filtre ağını temizleyin. Filtre ağını temizlemek için su veya kimyasal maddeler kullanmayın.
6. Filtre muhafazasını kablonun üzerine kaydırın. Sapa doğru kaydırın ve yerine oturana kadar çevirin.

Uyarılar:
1. Filtre kapağı takılmadan cihazı kullanmayınız.
2. Anormallik ve/veya herhangi bir arıza durumunda, kullanımı derhal durdurun ve elektrik fişini çekin.
3. Depolama sırasında güç kablosunu muhafazaya ve tutucuya dolaştırmayın.
4. Güç kablosunu tamir etmeyin, kesmeyin, bükmeyin, çekmeyin veya bükmeyin, üzerine ağır nesneler koymayın, güç kablosunu sıkmayın veya cihazda kendiniz değişiklik yapmayın. Onarım gerekiyorsa lütfen müşteri hizmetlerine başvurun.
5. Cihazı gözetimsiz açık bırakmayın.
6. Elleriniz ıslak veya nemliyken cihazı kullanmayınız.
7. Hava çıkışına ve girişine pim veya başka yabancı nesneler sokmayın.
8. Cihazı doğal gaz kaynağının veya diğer yanıcı maddelerin yakınında kullanmayınız.
9. Cihazı kuru ve temiz, yüksek sıcaklıklardan uzak, direkt güneş ışığından uzak ve çocukların ulaşamayacağı bir yerde saklayın.
10. Cihazı suya batırmayın veya suya yakın yerlerde kullanmayın. Bu ürünü banyo yaparken veya duş alırken kullanmayın.
11. Toz ve saç ürünü kalıntılarının birikmesini önlemek için ürün düzenli olarak temizlenmelidir.
12. Cihazın yüzeyini temizlemek için suyla hafifçe nemlendirilmiş yumuşak bir bez kullanın. Temizlemeden önce cihazın fişini çekmeyi unutmayın. Temizlemek için yağ, solvent veya sert deterjan kullanmayın.
13. Ürünü kullanırken elektrik fişinin tam olarak takıldığından emin olun. Elektrik fişini çıkarırken elektrik kablosundan çekmeyin.
14. Cihazı düşürmekten veya sert bir şekilde çarpmaktan kaçının.
15. Kullanım sırasında hava çıkışı ve uçlar ısınabileceğinden bunlara elinizle dokunmayın. Aksi takdirde yanıklara neden olabilir.
16. Kullanırken dikkatli olmanız ve yüksek sıcaklıktan kaynaklanan yanıkları önlemek için çok uzun bir çalıştırmadan kaçınmanız önerilir.
17. Cihazı elbise, ayakkabı veya diğer eşyaları kurutmak için kullanmayın.

Şirket ve ürünler hakkında daha fazla bilgi [sayfa 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

напрежение:	220-240V
мощност:	1300 W
I студен въздух (ниска скорост):	52W±15%
II студен въздух (средна скорост):	75W ± 15%
III студен въздух: (висока скорост):	120W±15%
Температура на въздуха:	без аксесоари 85°C ± 10 (най-висока)

Сигурност:
Преди да използвате продукта, прочетете това ръководство за потребителя и следвайте препоръките, съдържащи се в него, когато използвате устройството.

Описание на устройството [страница 2 - f1]:
1. Бутон за промяна на температурата.
2. Бутон за промяна на въздушния поток.
3. Бутон за изключване/включване/студен въздух.
4. Корпус на филтъра и мрежа.
5. Приставка за къдрене (къдрене вдясно).
6. Приставка за къдрене (къдрене наляво).
7. Изглаждащо наслагване.
8. Капак на вентилатора.
9. Приставка за кръгла четка за оформяне.
10. Приставка за овална четка за стилизиране.

Описание на наслагването [вижте страница 2, f1 5-10]:
5/6. Приставка за къдрене - автоматично издърпване и навиване. Създава свободни и еластични къдрици или вълни на дълга коса.
7. Изглаждаща шапка - за използване върху суха и права коса, премахвайки къдренето.
8. Приставка за издухване на въздух - за предварително изсушаване. Използвайте при силен въздушен поток.
9. Приставка кръгла четка за оформяне - създава къдрици с по-голям обем.
10. Овална приставка за стилизираща четка - придава обем, еластичност, намалява къдренето.

Закрепване на краищата [страница 2 - f2]:
1. Място на закрепване на капачката - натиснете капачката върху дюзата, докато чуете щракване.
2. Отстраняване на капака - натиснете бутона за заключване, за да отключите капака и да разрешите разглобяването му.

Работа на продукта [страница 2, f3]:
1. Плъзнете бутона за захранване от позиция [i1] до позиция [i2], за да включите устройството. Индикаторите за температура и скорост мигат три пъти непрекъснато, за да покажат, че устройството е включено.
2. Моторът започва да работи и настройката по подразбиране е ниска скорост. Индикаторът за скоростите светва (една синя светлина).
3. Плъзнете бутона за захранване до [i1], за да изключите устройството.
4. Когато устройството се включи отново, то се връща по подразбиране към последния режим на изключване (функция за памет).
5. Функция за студен въздух - тя ви позволява да постигнете по-добри резултати при стилизиране. Превключете на функцията за студен въздух [i3] и задръжте приставката за коса на място за 7 секунди.
6. Индикатор за скорост на въздуха - Натиснете бутона [i4] веднъж, за да увеличите/намалите скоростта на въздуха (цикъл ниска - средна - висока скорост, цикъл висока - средна - ниска скорост).
7. Индикатор за превключване на температурата - натиснете веднъж бутона за температура [i5], за да увеличите/намалите температурата (цикъл: студено - ниско - средно - високо - студено - ниско - средно - високо).

Къдрене на коса [страница 3 - f4]:
Препоръчителна настройка: скорост на въздуха ниво 3; температурно ниво 3
Съвет: Използвайте продукти за коса или стилизиращи продукти по желание.

1. Започнете с леко влажна коса. Разделете горната и долната част на косата си.
2. Изберете подходящата приставка за къдрене.
3. Дръжте частта от косата на половината от дължината.
4. Включете устройството. Плъзнете капачката покрай висящите краища. Краищата автоматично ще се увият около главата - няма нужда от ръчно увиване.
5. След като увиете краищата, освободете част от косата и бавно преместете приставката директно към корените на косата, косата ще продължи да се увива.
6. За най-добри резултати и за да избегнете прекомерна топлина, задръжте приставката за коса на място за 7 секунди, след това натиснете и задръжте бутона за студено изстрелване за поне 7 секунди. Повторете процеса, ако е необходимо.
7. Изключете устройството и го плъзнете право надолу, за да разкриете къдриците.
Съвет: Използвайте фиксиращ спрей за още по-дълготраен ефект.

Опаковка за коса [страница 3 - f5]:
Аксесоари: кръгла и овална четка за стилизиране

Препоръчителна настройка: скорост на въздуха ниво 2; температурно ниво 2.
Съвет: Използвайте продукти за оформяне на косата по желание.
1. Започнете със суха или обезвлажнена коса.
2. Разделете косата си по желание. За да създадете обем, започнете, като поставите кръгла четка под косата близо до корените.
Съвет: За още повече обем задръжте четката под косата си за 3 секунди и след това изчеткайте нагоре.
3. Завъртете главата на четката навън, от корените към краищата.
4. Повторете върху останалите части, докато косата придобие пухкав, обемен вид.

Съвет: Ако искате да стабилизирате или намалите къдренето, използвайте функцията за студен въздух.

Допълнителни съвети за стилизиране:
1. Оформете тънки части и се уверете, че косата ви не е мокра, ако има затруднения с увиването около приставката за къдрене.
2. Използвайте щипки или фиби, за да предотвратите увиването на нежелани кичури около косата ви.
3. Тествайте различни нива на топлина, за да определите коя функция работи най-добре за вашия тип коса.
4. За къдрава или вълниста коса подгответе косата си с овална четка за оформяне или приставка за изглаждане.

Почистване на филтъра [страница 3 - f5]:
1. Преди да почистите филтъра, изключете устройството от източника на захранване и изчакайте, докато изстине.
2. Плъзнете корпуса на филтъра надолу от филтърната мрежа и го извадете от кабела.
3. Измийте корпуса на филтъра под топла течаща вода.
4. Оставете да изсъхне.
5. Почистете мрежата на филтъра, докато отстраните всички остатъци. Не използвайте вода или химикали за почистване на филтърната мрежа.
6. Плъзнете корпуса на филтъра върху кабела. Плъзнете към дръжката и завъртете, докато щракне на място.

Предупреждения:
1. Не използвайте устройството без поставен капак на филтъра.
2. В случай на аномалия и/или каквато и да е повреда, незабавно спрете употребата и извадете щепсела от контакта.
3. По време на съхранение не оплитайте захранващия кабел в корпуса и държача.
4. Не поправяйте, режете, огъвайте, дърпайте или усуквайте захранващия кабел, не поставяйте тежки предмети върху него и не стискайте захранващия кабел, или модифицирайте сами уреда. Ако е необходим ремонт, моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти.
5. Не оставяйте уреда включен без надзор.
6. Не използвайте устройството, когато ръцете ви са мокри или влажни.
7. Не поставяйте карфици или други чужди предмети в изходния и входния отвор за въздух.
8. Не използвайте устройството в близост до източник на природен газ или други запалими материали.
9. Съхранявайте уреда на сухо и чисто място, далеч от високи температури, на пряка слънчева светлина и недостъпно за деца.
10. Не потапяйте устройството във вода и не го използвайте близо до вода. Не използвайте този продукт по време на къпане или душ.
11. Продуктът трябва да се почиства редовно, за да се предотврати натрупването на прах и остатъци от продукта за коса.
12. За да почистите повърхността на устройството, използвайте мека кърпа, леко навлажнена с вода. Не забравяйте да изключите устройството от контакта преди почистване. Не използвайте масло, разтворители или силни почистващи препарати за почистване.
13. Когато използвате продукта, се уверете, че щепселът е напълно вкаран. Не дърпайте захранващия кабел, когато изключвате щепсела.
14. Избягвайте да изпускате устройството или да го удряте силно.
15. Отворът за изпускане на въздух и накрайниците може да се нагорещят по време на употреба, така че не ги докосвайте с ръце. В противен случай може да причини изгаряния.
16. При използване се препоръчва да бъдете внимателни и да избягвате твърде дълго едно пускане, за да избегнете изгаряния, причинени от висока температура.
17. Не използвайте уреда за сушене на дрехи, обувки или други вещи.

Повече информация за компанията и продуктите [страница 2 - f6]:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

220-240 فولت	:بتوتر
1300 واط	:بقوة
52 واط ± 15%	:بالهواء البارد (السرعة المنخفضة)
75 واط ± 15%	:بالهواء البارد (سرعة متوسطة)
120 واط ± 15%	:بالهواء البارد (عالي السرعة)
بدون ملحقات 85 درجة مئوية ± 10 (الأعلى)	:بدرجة حرارة الهواء

:بحماية
.قبل استخدام المنتج، اقرأ دليل المستخدم هذا واتبع التوصيات الواردة فيه عند استخدام الجهاز

:[f1- صفحة 2] وصف الجهاز
.1. زر تغيير درجة الحرارة
.2. زر تغيير تدفق الهواء
.3. زر إيقاف/تشغيل/الهواء البارد
.4. مرشح الإسكان والشبكة
.5. مرفق الشباك (الشباك إلى اليمين)
.6. مرفق الشباك (الشباك إلى اليسار)
.7. تجاليس التراكب
.8. غطاء منفاخ الهواء
.9. مرفق فرشاة تصفيف مستديرة
.10. ملحق فرشاة التصفيف البيضاوية

:[1 5-f10، انظر الصفحة 2] وصف التراكب
.6/5. ملحق الشباك - السحب/اللف التلقائي يخلق تجعيدات أو موجات فضفاضة ونطاطة على الشعر الطويل
.7. غطاء تنعيم - للاستخدام على الشعر الجاف والمستقيم، والقضاء على التجعد
.8. ملحق نفخ الهواء - للتجفيف المسبق. استخدم مع تدفق الهواء القوي
.9. ملحق فرشاة تصفيف مستديرة - يخلق تجعيدات بحجم أكبر
.10. ملحق فرشاة تصفيف بيضاوية - يضيف الحجم والمرونة ويقلل من التجعد

:[f2- صفحة 2] ربط الأطراف
.1. مكان تركيب الغطاء - اضغط على الغطاء على الفوهة حتى تسمع صوت نقرة
.2. إزالة الغطاء - اضغط على زر القفل لفتح الغطاء وتمكين تفكيكه

:[f3، صفحة 2] تشغيل المنتج
لتشغيل الجهاز، تومض مؤشرات درجة الحرارة والعتاد ثلاث مرات متواصلة [i2] إلى الموضع [i1] 1. حرك زر الطاقة من الموضع للإشارة إلى تشغيل الجهاز.
.2. يبدأ المحرك في العمل ويكون الإعداد الافتراضي هو السرعة المنخفضة. يضيء مؤشر الترس (ضوء أزرق واحد)
لإيقاف تشغيل الجهاز [i1] 3. حرك زر الطاقة إلى
.4. عند تشغيل الجهاز مرة أخرى، فإنه يعود افتراضيًا إلى آخر وضع إيقاف تشغيل (وظيفة الذاكرة)
وثبت ملحق الشعر في مكانه لمدة 7 [i3] 5. وظيفة الهواء البارد - تتيح لك تحقيق نتائج تصفيف أفضل. قم بالتبديل إلى وظيفة الهواء البارد
ثوانٍ.
مرة واحدة لزيادة/تقليل ترس سرعة الهواء (دورة منخفضة - متوسطة - عالية) [i4] 6. مؤشر تروس سرعة الهواء - اضغط على الزر
.السرعة، دورة عالية - متوسطة - منخفضة السرعة)
مرة واحدة لزيادة/خفض درجة الحرارة (الدورة: بارد - منخفض - [i5] 7. مؤشر تروس درجة الحرارة - اضغط على زر درجة الحرارة
.متوسط - مرتفع - بارد - منخفض - متوسط - مرتفع)

:تجعيد الشعر
الإعداد الموصى به: مستوى سرعة الهواء 3؛ مستوى درجة الحرارة 3
.نصيحة: استخدمي منتجات الشعر أو منتجات التصفيف حسب الرغبة

.1. ابدأ بشعر رطب قليلاً. افصلي الأجزاء العلوية والسفلية من شعرك
.2. اختر ملحق الشباك المناسب
.3. أمسكي قسم الشعر بنصف طوله
.4. قم بتشغيل الجهاز. حرك الغطاء بعد الأطراف المعلقة. سيتم لف الأطراف تلقائيًا حول الرأس - لا حاجة للالتفاف اليدوي
.5. بعد لف الأطراف، قومي بتحرير جزء من الشعر وحرك الملحق ببطء مباشرة إلى جذور الشعر، وسيستمر الشعر في الالتفاف
.6. للحصول على أفضل النتائج وتجنب الحرارة المفرطة، ثبتي ملحق الشعر في مكانه لمدة 7 ثوانٍ، ثم اضغطي مع الاستمرار على زر
.اللقطة الباردة لمدة 7 ثوانٍ على الأقل. كرر العملية حسب الضرورة
.7. قم بإيقاف تشغيل الجهاز وحركه لأسفل بشكل مستقيم للكشف عن تجعيد الشعر
.نصيحة: استخدمي رذاذ التثبيت للحصول على تأثير يدوم لفترة أطول

:[f5- صفحة 3] لف الشعر
الملحقات: فرشاة تصفيف مستديرة وبيضاوية
الإعداد الموصى به: مستوى سرعة الهواء 2؛ مستوى درجة الحرارة 2
.نصيحة: استخدمي منتجات تصفيف الشعر حسب الرغبة

.1. ابدأ بشعر جاف أو مجفف من الرطوبة
.2. قسمي شعرك حسب الرغبة. للحصول على حجم أكبر، ابدئي بوضع فرشاة مستديرة تحت شعرك بالقرب من الجذور
.نصيحة: للحصول على حجم أكبر، ضعي الفرشاة تحت شعرك لمدة 3 ثوانٍ ثم مشطيها للأعلى
.3. قومي بلف رأس الفرشاة للخارج، من الجذور إلى الأطراف
.4. كرري ذلك على الأجزاء المتبقية حتى يصبح الشعر كليًا ورقيقًا

.نصيحة: إذا كنت ترغب في تثبيت الشعر المجعد أو تفليله، فاستخدم وظيفة الهواء البارد

:نصائح التصميم الإضافية
.1. قم بتصفيف الأجزاء الرفيعة وتأكد من أن شعرك ليس مبللاً إذا كان يواجه صعوبة في الالتفاف حول ملحق التجعيد
.2. استخدمي المشابك أو دبابيس الشعر لمنع التفاف خصلات الشعر غير المرغوب فيها حول شعرك
.3. اختبر مستويات حرارة مختلفة لتحديد الوظيفة الأفضل لنوع شعرك
.4. للشعر المجعد أو المموج، قومي بتحضير شعرك باستخدام فرشاة تصفيف بيضاوية أو ملحق تنعيم

[f6: - صفحة 3] تنظيف الفلتر:
1. قبل تنظيف الفلتر ، افصل الجهاز عن مصدر الطاقة وانتظر حتى يبرد.
2. قم بتحريك غطاء الفلتر لأسفل من شبكة الفلتر ثم قم بإزالته من الكابل.
3. اغسل مبيت الفلتر تحت الماء الجاري الدافئ.
4. اتركه حتى يجف.
5. قم بتنظيف شبكة الفلتر حتى تتم إزالة جميع الحطام. لا تستخدم الماء أو المواد الكيميائية لتنظيف شبكة الفلتر.
6. قم بتحريك مبيت الفلتر على الكابل. حرك نحو المقبض ولفه حتى يستقر في مكانه.

التحذيرات:
1. لا تستخدم الجهاز دون تركيب غطاء الفلتر.
2. في حالة وجود خلل و/أو أي عطل، توقف عن الاستخدام فورًا وافصل قابس الطاقة.
3. أثناء التخزين، لا تشابك سلك الطاقة على الهيكل والحامل.
4. لا تقم بإصلاح سلك الطاقة أو قطعه أو ثنيه أو سحبه أو لفه أو وضع أشياء ثقيلة عليه أو الضغط على سلك الطاقة أو تعديل الجهاز بنفسك. إذا كان الإصلاح ضروريا، يرجى الاتصال بخدمة العملاء.
5. لا تترك الجهاز قيد التشغيل دون مراقبة.
6. لا تستخدم الجهاز عندما تكون يديك مبللة أو مبللة.
7. لا تقم بإدخال دبابيس أو أشياء غريبة أخرى في مخرج الهواء ومدخله.
8. لا تستخدم الجهاز بالقرب من مصدر الغاز الطبيعي أو المواد الأخرى القابلة للاشتعال.
9. قم بتخزين الجهاز في مكان جاف ونظيف، بعيدًا عن درجات الحرارة المرتفعة، وبعيدًا عن أشعة الشمس المباشرة وبعيدًا عن متناول الأطفال.
10. لا تغمر الجهاز في الماء أو تستخدمه بالقرب من الماء. لا تستخدم هذا المنتج أثناء الاستحمام أو الاستحمام.
11. يجب تنظيف المنتج بانتظام لمنع تراكم الغبار وبقايا منتجات الشعر.
12. لتنظيف سطح الجهاز ، استخدم قطعة قماش ناعمة مبللة قليلاً بالماء. تذكر أن تقوم بفصل الجهاز قبل التنظيف. لا تستخدم الزيت أو المذيبات أو المنظفات القاسية للتنظيف.
13. عند استخدام المنتج، تأكد من إدخال قابس الطاقة بالكامل. لا تسحب سلك الطاقة عند فصل قابس الطاقة.
14. تجنب إسقاط الجهاز أو ضربه بقوة.
15. قد يصبح مخرج الهواء وأطرافه ساخنًا أثناء الاستخدام، فلا تلمسها بيديك. وإلا فإنه قد يسبب الحروق.
16. عند الاستخدام، يوصى بالحذر وتجنب التشغيل لفترة طويلة لتجنب الحروق الناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة.
17. لا تستخدم الجهاز لتجفيف الملابس أو الأحذية أو غيرها من الأغراض.

[f6: - الصفحة 2] مزيد من المعلومات حول الشركة والمنتجات:
- www.beautifly.eu
- www.youtube.com/beautiflyeu

[PL] Zasady postępowania ze sprzętem elektrycznym i elektronicznym: Urządzeń elektrycznych i elektronicznych oraz baterii i akumulatorów nie można łączyć wraz z innymi odpadami domowymi. Informuje o tym symbol przekreślonego kosza umieszczony na opakowaniu. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne oraz baterie i akumulatory należy przekazać do lokalnych punktów selektywnego zbierania odpadów lub do sprzedawcy. Sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz baterie i akumulatory mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny oraz części składowe szkodliwe dla środowiska i zdrowia ludzi. Nieprawidłowe obchodzenie się z nimi lub ich uszkodzenie może doprowadzić przy dalszej utylizacji lub recyklingu sprzętu do uszczerbku na zdrowiu lub zanieczyszczenia środowiska. Urządzenie zostało wprowadzone do obrotu po 13.08.2005 r

[EN] Rules for handling electrical and electronic equipment: Electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators must not be combined with other household waste. This is indicated by the crossed-out wheeled bin symbol on the packaging. Dispose of waste electrical and electronic equipment as well as batteries and accumulators at your local separate collection point or to your dealer. Electrical and electronic equipment and batteries and accumulators may contain hazardous substances, mixtures and components that are harmful to the environment and human health. Incorrect handling or damage to them may lead to damage to health or environmental pollution when the equipment is further disposed of or recycled. The device was placed on the market
after August 13, 2005

[PL] Skrócona deklaracja zgodności: Producent niniejszym na wyłączną własną odpowiedzialność oświadcza, że wyżej wymieniony produkt jest zgodny z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej a także dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, wraz z dyrektywą delegowaną Komisji (UE) 2015/863 z dnia 31 marca 2015 r. zmieniającą załącznik II do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE w odniesieniu do wykazu substancji objętych ograniczeniem.

[EN] Summary declaration of conformity: The manufacturer hereby declares under its sole responsibility that the above product complies with Directive 2014/30/EU of the European Parliament and of the Council of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility and Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, together with Commission Delegated Directive (EU) 2015/863 of 31 March 2015 amending Annex II to Directive 2011/65/EU of the European Parliament and of the Council as regards the list of restricted substances.

www.beautifly.eu/deklaracje
Importer: Beautifly Sp. z o.o.
Plac Bankowy 2, 00-095 Warszawa, Polska
Model: Flow Pro Styler Hair