Shark®

S6005EU

Mop parowy z uchwytem ręcznym jak i do pracy na stojąco

INSTRUKCJA OBSŁUGI

sharkclean.pl

DZIĘKUJEMY!

za zakup Mopa parowego

WSKAZÓWKA: Model i numery seryjne można znaleźć na etykiecie z, która znajduje się na spodzie pojemnika na kurz.

ZAPISZ TE INFORMACJE:

Numer modelu: .....

Data zakupu: .....

(Zachowaj dowód zakupu)

Sklep: .....

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Napięcie: 220–240 V ~, 50–60 Hz

Moc: 1200W

Zbiornik na wodę: 500 ml

PROSIMY UWAŻNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ.

Niniejsza instrukcja obsługi ma na celu pomóc w zrozumieniu nowej mopa parowego.

IPX4

To urządzenie jest zgodne z Dyrektywą WEEE 2012/19 / UE w sprawie utylizacji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).

To urządzenie jest zgodne z europejskimi dyrektywami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) 2014/30 / UE i jej zmianami, a także z dyrektywą niskonapięciową (LVD) 2014/35 / UE i jej zmianami.

Dziękujemy za zakup mopa parowego Shark®.
Ta instrukcja obsługi ma na celu pomóc Ci w pełnym zrozumieniu nowej mopa parowego. Przeczytaj ją uważnie i zachowaj na przyszłość. Lista elementów zawartych w tym modelu znajduje się na wewnętrznej stronie klapki pudełka.

Mop parowy Shark to kompletne rozwiązanie zarówno do głębokiego czyszczenia parą, jak i szybkiego codziennego czyszczenia. Niezależnie od tego, czy chcesz usunąć uporczywe plamy za pomocą SteamBlaster, czy też potrzebujesz szybko poradzić sobie z plamami, nasza głowica mopa Klik N 'Flip® nowej generacji i nakładki Dirt Grip współpracują z urządzeniem , zapewniając najwyższą wszechstronność i wydajność, ułatwiając czyszczenie, szybko i łatwo.

To oznaczenie wskazuje, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec możliwym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego w wyniku niekontrolowanego pozbywania się odpadów, poddaj je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie źródeł materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego ten produkt został zakupiony. Mogą zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

WAŻNE ZALECENIA BEZPIECZEŃSTWA

Produkt wyłącznie do użytku domowego

⚠ OSTRZEŻENIE:

Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń, pożaru, porażenia prądem elektrycznym i szkód materialnych wynikających z niewłaściwego użytkowania urządzenia, należy dokładnie przestrzegać następujących instrukcji To urządzenie zawiera połączenia elektryczne i części ruchome, które mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla użytkownika

NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA.

Para wydobywająca się z mopa parowego jest bardzo gorąca i może spowodować oparzenia. Zachowaj ostrożność podczas korzystania z urządzenia.

1 To urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, chyba że są one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie korzystania z urządzenia przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia. Trzymaj urządzenie i jego przewód poza zasięgiem dzieci. Nie pozwalaj, aby urządzenie było używane przez dzieci. Należy uważać, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem. W przypadku używania w pobliżu dzieci konieczny jest ścisły nadzór.

2 Przechowuj urządzenie poza zasięgiem dzieci, gdy jest podłączone do zasilania lub stygnie.

3 Podczas użytkowania NIGDY nie odwracaj mopa parowego na bok lub w kierunku ludzi, zwierząt domowych lub roślin. Nie wolno kierować cieczy ani pary na urządzenia zawierające elementy elektryczne elementy, takie jak wnętrze piekarników.

4 Zbiornika do napełniania nie należy otwierać podczas użytkowania.

5 Korzystaj z urządzenia TYLKO zgodnie z jego przeznaczeniem.

6 NIE UŻYWAĆ do ogrzewania pomieszczeń.

7 NIE UŻYWAĆ na dworze.

8 NIE POZOSTAWIAJ włączonego urządzenia bez nadzoru. Po użyciu i przed serwisowaniem należy zawsze wyjmować wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

9 Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

10 Używaj tylko akcesoriów zalecanych przez producenta.

11 NIE UŻYWAĆ mopa z uszkodzonym przewodem lub wtyczką. Jeśli mop parowy nie działa tak, jak powinnna lub została upuszczona, uszkodzona, pozostawiona na zewnątrz lub zanurzony w wodzie, zwróć go do firmy Shark w celu sprawdzenia i naprawy. Nieprawidłowy ponowny montaż lub naprawa może spowodować ryzyko porażenia prądem lub obrażeń ciała podczas używania mopa parowego.

12 Aby uchronić się przed ryzykiem porażenia prądem, NIE ZANURZAJ mopa parowego w wodzie lub innym płynie.

13 NIE OBSŁUGUJ wtyczki lub mopa parowego za pomocą mokrych rąk lub bez butów.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

Proszę przeczytać ją uważnie przed użyciem

14 NIE ciągnij lub przenoś mopa za przewód, używając przewodu jako uchwytu, nie przytrzaśnij przewodu drzwiami i nie przeciągaj go wokół ostrych krawędzi lub narożników. Nie uruchamiaj mopa parowego przez przewód. Trzymaj przewód z dala od gorących powierzchni.

15 NIE ODŁĄCZAJ, pociągając za przewód zasilający. Do wyjmowania wtyczki, chwyć za wtyczkę, a nie za przewód zasilający. Nie używać przedłużaczy ani gniazdek o niewystarczającej obciążalności prądowej.

16 NIE WKŁADAĆ jakichkolwiek przedmiotów do otworów na parę. Przerwij używanie, jeśli dysza pary jest zablokowana.

17 NIE UMIESZCZAJ rąk lub stóp pod mopem, gdyż bardzo się on nagrzewa.

18 Używaj TYLKO na płaskich, poziomych powierzchniach. NIE UŻYWAĆ na ścianach,blatach lub oknach.

19 NIE UŻYWAĆ na skórzanych, polerowanych woskowanych meblach, tkaninach syntetyczne lub inne delikatnych materiałach wrażliwychna parę.

20 NIE DODWAJ roztworów czyszczących, pachnących perfum, oleju lub innych chemikalii do wody używanej w mopie parowym, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie lub uczynić go niebezpiecznym w użyciu. Jeśli masz w mieszkaszaniu twardą wodę, zalecamy używanie wody destylowanej w mopie parowym.

21 Nigdy nie zostawiaj podkładki Dirt Grip™ wjednym miejscu podczas używania oraz nie przechowuj przez dłuższy czas, ponieważ może to spowodować uszkodzenie jej powierzchni.

22 Przed zdjęciem podkładki Dirt Grip™, odłącz mopa parowego i pozwól mu ostygnąć.

23 Odłącz wcześniej mopa parowego. Do czyszczenia obudowy używaj suchej lub wilgotnej szmatki. NIE WLEWAJ wody do mopa parowego oraz nie używaj alkoholu, benzenu lub rozpuszczalnika do czyszczenia.

24 Należy zachować szczególną ostrożność podczas używania mopa parowego do czyszczenia na schodach.

25 NIGDY NIE UŻYWAĆ mopa parowego bez dołączonej podkładki Dirt Grip.

26 Zadbaj o dobre oświetlenie miejsca pracy.

27 Mop parowy przechowuj w pomieszczeniu w chłodnym, suchym miejscu.

28 Aby uniknąć przeciążenia układu, nie podłączaj innego urządzenia do tego samego gniazda (obwodu), co mop parowy.

29 Aby uniknąć poparzeń, zawsze odłączaj mop i pozwól mu ostygnąć przed zdjęciem lub wymianą końcówek mopa, akcesoriów lub nakładek Dirt Grip™.

30 Twój mop parowy jest przeznaczony do czyszczenia twardych powierzchni podłogowych, które są odporne na wysokie temperatury. Nie stosuj go na nieimpregnowanych podłogach drewnianych lub nieszkliwionych podłogach ceramicznych. Na powierzchniach, które były impregnowane woskiem i na niektórych podłogach bez wosku, połysk może zostać usunięty przez działanie ciepła i pary. Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze zaleca się przetestowanie małego obszaru czyszczonej powierzchni. Zalecamy również zapoznanie się z instrukcją użytkowania i pielęgnacji dostarczoną przez producenta podłogi.

POZNAJ SWÓJ MOP PAROWY

WITAMY!

Gratulujemy zakupu! Skorzystaj z tej instrukcji, aby poznać wszystkie możliwości swojego mopa parowego. Od montażu używać aż po konserwację, znajdziesz to wszystko tutaj.

UWAGA: Podczas montażu W zbiorniku na wodę lub wokół niego może znajdować się trochę wody. Dzieje się tak, ponieważ wcześniej testujemy wszystkie nasze mopy parowe zanim je kupisz.

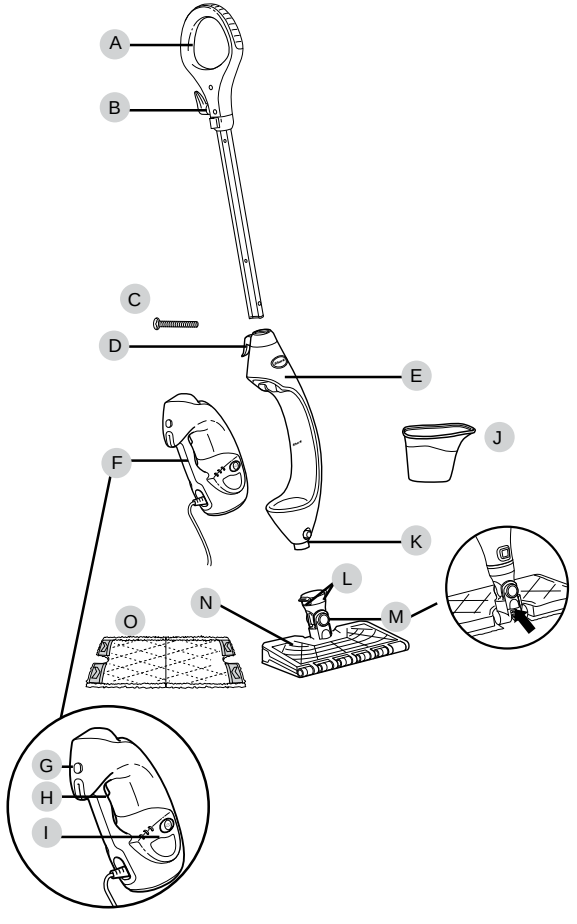

A Uchwyt mopa
B Hak do owijania kabla
C (1) Duża śruba 6 mm x 54 mm*
D Hak do owijania kabla
E Korpus mopa
F Mop (wyjmowalny)
G Przycisk zwalniania mopa
H Otwór wylotowy pary
I Panel kontrolny pary
J Zbiornik na wodę
K Przycisk zwalniania głowicy mopa
L Przycisk zwalniania nakładki Dirt Grip
M Dysza Steam Blaster
N Głowica mopa
O Nakładka Dirt Grip

* Wymagany płaski śrubokręt. Zestaw nie zawiera śrubokręta.

UWAGA: Przetestuj na małym obszarze i skontaktuj się z producentem / instalatorem powierzchni, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat czyszczenia swojej powierzchni.

AKCESORIA RĘCZNE

WĄŻ DO AKCESORIÓW Dla optymalnego zasięgu i mobilności podczas czyszczenia w powietrzu.	
MAŁE NARZĘDZIE DO CZYSZCZENIA W POWIETRZU ORAZ PODKŁADKA Idealne do małych, nierównych powierzchni, narożników i krawędzi. Nie używać bez założonej podkładki.	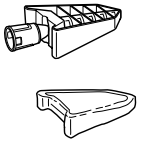

AKCESORIA DO UŻYTKU RĘCZNEGO

1 Dysza koncentrująca parę
2 Końcówka do szorowania
3 Szczotka miedziana
4 Precyzyjna końcówka

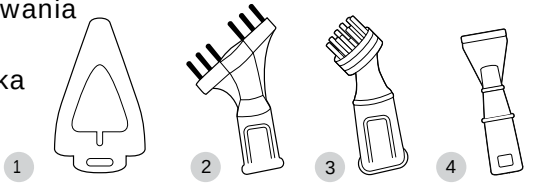

Montaż Twojego Mopa parowego

★ ⚠ OSTRZEŻENIE: Zawsze się upewniaj się, żemop parowy jest ODŁĄCZONY kiedy nie jest używany. Nigdy nie napełniaj mopa parowego ani nie podłączaj do niego głowicy kiedy mop jest podłączony do gniazda elektrycznego. Aby wydłużyć życie twojego mopa, polecamy używanie wody destylowanej. Upewnij się, że do zbiornika dodajesz tylko wodę. Chemikalia lub roztwory czyszczące (w tym ocet) mogą uszkodzić mopa oraz może to być niebezpieczne dla Ciebie i twojej rodziny.

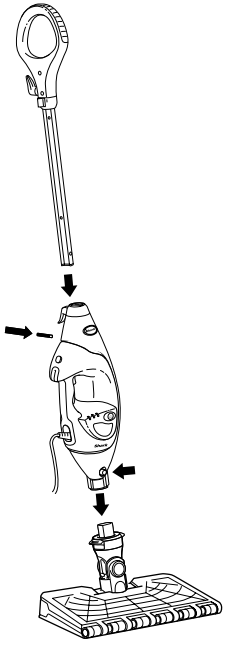

Rys.1

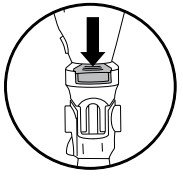

Rys. 2a

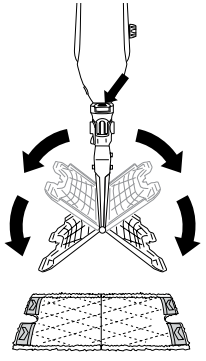

Rys. 2b

1 Przykręć uchwyt mopa do mopa (śrubokręt nie dołączony do zestawu) (Rys. 1).

2 Wsuń złącze głowicy Klik N 'Flip® do mopa parowego. Wciśnij, aż usłyszysz, że zatrzaśnie się ona na swoim miejscu.(Rys. 1) Aby odłączyć głowicę Klik N 'Flip ®, naciśnij przycisk zwalniający znajdujący się z przodu urządzenia nad złączem na głowę (Rys. 1) i zsuń się.

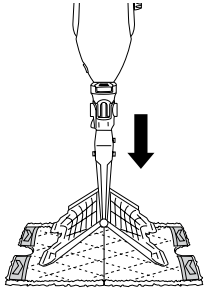

Rys.3

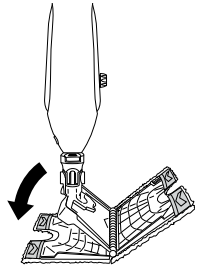

Rys.5

Rys.7

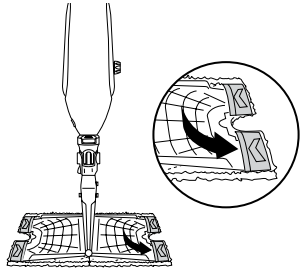

Rys. 4

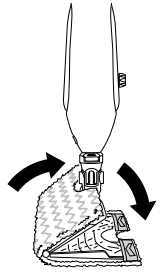

Rys.6

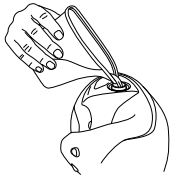

Rys.8

3 Aby przymocować nakładkę Dirt Grip, rozłóż ją na podłodze kieszeniami do góry. Podnieś mop i wyśrodkuj głowicę Klik N 'Flip® nad nakładką, a następnie naciśnij przyciski zwalniające na szyjce mopa parowego (Rys. 2a). Otworzą się obie strony głowicy Klik N 'Flip® (Rys. 2b). Wsuń cztery narożne nakładki (Rys. 3 i Rys. 4). DelikatnieKlik N 'Flip® Head do czterech narożnych kieszeni podkładki jedną stroną głowicy Klik N 'Flip® do podłogi, aż ta strona zatrzaśnie się na swoim miejscu (Ryc.5). Powtórz po drugiej stronie (Ryc.6).

4 Otwórz korek zbiornika na wodę (Ryc. 7), napełnij zbiornik wodą, następnie załóż i dokręć korek. Użyj pojemnika do napełniania i wlej wodę do zbiornika (Ryc.8). Nie przepełniaj. Załóż korek na zbiornik na wodę.

KORZYSTANIE Z MOPA PAROWEGO

★ WAŻNE:
Upewnij się, że nie używasz mopa parowego bez mocowania nakładki Dirt Grip i uprzedniego dolania wody do zbiornika na wodę. Podczas korzystania z mopa parowego po raz pierwszy może to potrwać dłużej niż standardowe 30 sekund do rozpoczęcia parowania.

★ WAŻNE:
Nie stosować na niezabezpieczonym drewnie lub nieszkliwionym podłodze ceramiczne. Na powierzchnie, które mają był leczony wosk i na niektórych podłogi bez wosku, połysk można usunąć przez działanie ciepła i pary. Przetestuj wcześniej nieduży obszar czyszczonej powierzchni postępowanie.

UWAGA: Aby wydłużyć okres użytkowania twojego mopa zalecamy korzystanie z wody destylowanej.

UWAGA: Wytrzyj lub odkurz swoje podłogi przed czyszczeniem za pomocą mopa parowego.

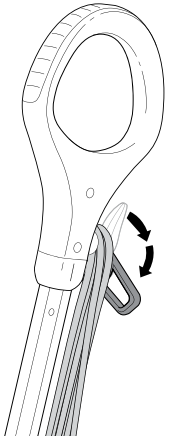

Rys.9

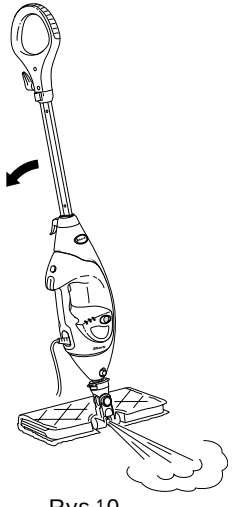

Rys.10

1 Przekręć górny uchwyt przewodu, aby całkowicie rozwinąć przewód zasilający (Rys.9). Podłącz do gniazdka elektrycznego.

2 Po pierwszym podłączeniu urządzenie będzie w trybie gotowości. Kontrolki LO i HI poniżej przycisku sterowania parą zaczną migać, wskazując tryb czuwania.

3 Aby wybrać tryb pary, naciśnij jeden raz przycisk sterowania parą dla LO, dwa razy dla HI i 3 razy dla Trybu gotowości.

4 Czyść podłogi ruchem do przodu i do tyłu.

5 Jeśli potrzebujesz dodatkowego wyrzutu pary, aby wyczyścić plamę, możesz użyć funkcji Steam Blaster. Odwróć głowę tak, aby znalazła się za korpusem mopa, a następnie odchyl rączkę mopa w dół. Spowoduje to, że Steam Blaster (Rys. 10) wyemituje skoncentrowany podmuch pary.

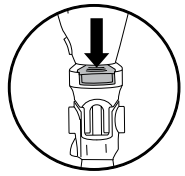

Rys. 11a

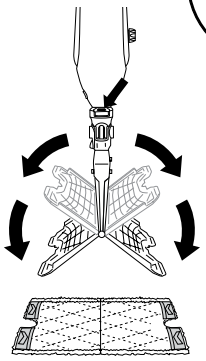

Rys. 11b

⚠ UWAGA: W trybie Steam Blaster nie pozostawiaj w mopa w bezruchu.
⚠ UWAGA: Nie szoruj żadnego obszaru przez dłuższy czas.

6 Aby zatrzymać strumień Steam Blaster, po prostu podnieś uchwyt. Następnie można odwrócić głowicę mopa z powrotem do pierwotnej pozycji i kontynuować czyszczenie.

7 Kiedy skończysz mycie, naciskaj przycisk sterowania parą, aż powrócisz do trybu gotowości.

8 Aby zdjąć nakładkę Dirt Grip, po prostu unieś mop prosto do góry za uchwyt, aż głowica mopa zwisa prosto w dół. Naciśnij przyciski zwalniające nakładkę na szyjce głowicy mopa (rys. 11a), i obie strony głowy opadną, uwalniając się nakładkę (rys. 11b).

9 Po zwolnieniu nakładki Dirt Grip zamknij głowicę mopa. Aby zamknąć, delikatnie dociśnij jedną stronę głowicy mopa do podłogi, aż ta strona zatrzaśnie się na swoim miejscu. Powtórz po drugiej stronie.

10 Kiedy zbiornik na wodę jest pusty, mop parowy przestanie wytwarzać parę.Zbiornik na wodę można uzupełnić w dowolnym momencie, pod warunkiem, że mop parowy jest odłączony od sieci.

UWAGA: Przed odłączeniem głowicy mopa odczekaj 2 do 3 minut, aż mop parowy ostygnie. Nigdy nie pozostawiaj mopa parowego z wilgotną lub mokrą nakładką Dirt Grip na jakiejkolwiek podłodze na dłuższy czas.

INTELIGENTNE STEROWANIE PARĄ

Mop parowy Shark posiada 3 unikalne Inteligentne Ustawienia sterowania tak, aby można użyć odpowiedniej ilości pary do danego czyszczenia. Zobacz poniżej wskazówki, kiedy użyć każdego z ustawienia.

Ustawienie	Rodzaj powierzchni	Zalecane stosowanie
TOOLS	Laminat Drewno liściaste Marmur	Czyszczenie delikatnych powierzchni. Powierzchowne plamy
LO	Drewno liściaste Marmur Kamienna Płytki	Sprzątanie większości rodzajów powierzchni oraz dużych obszarów. Podstawowe, codzienne czyszczenie. Usuwanie plam i mniejszych zabrudzeń. Czyszczenie często uczęszczanych pomieszczeń .
HI	Drewno liściaste Marmur Kamienna Płytki	Dokładne czyszczenie i czyszczenie trudne dostępnych powierzchni. Dogłębne czyszczenie i usuwanie plam. Dogłębne czyszczenie często uczęszczanych obszarów. Odkażanie* podłóg.
Steam Blaster	Aby uzyskać dodatkowe uderzenie pary, możesz użyć funkcji Steam Blaster w trybie LO lub HI.	

DEZYNFEKCJA* MOPEM PAROWYM PRZY UŻYCIU GŁOWICY MOPA KLIK N 'FLIP ORAZ NAKŁADKI DIRT GRIP™:

1 Przymocuj czystą nakładkę Dirt Grip™ do głowicy mopa Klik N 'Flip.
2 Podłącz urządzenie i naciśnij przycisk sterowania parą, aby wybrać ustawienie HI.
3 Odczekaj 30 sekund, aż urządzenie zacznie wytwarzać parę.
4 Rozpocznij czyszczenie na odpowiednio uszczelnionej twardej powierzchni, wykonując ruchy do przodu i do tyłu. Po trzech minutach jednostka jest gotowa do dezynfekcji.
5 Wykonując ruch do przodu i do tyłu, przesuń urządzenie nad obszar, który chcesz odkazić. Powtórz co najmniej 3 razy.

* Badania dezynfekcji przeprowadzono w kontrolowanych warunkach testowych. Warunki i wyniki używania domowego mogą się różnić.

Używać za pomocą mopa Klik n 'Flip w trybie HI tylko w przypadku używania z mopem parowym,a nie w trybie Steam Blaster.

CZYSZCZENIE W POWIETRZU

Aby uzyskać pełną listę tego, co jest dołączone do Twojego mopa parowego, proszę patrz na górny panel pudełka.

Mop jest przeznaczony do czyszczenia powierzchni odpornych na wysokie temperatury i wilgoć. Nie używaj na niezabezpieczonych powierzchniach drewnianych (zwłaszcza antycznych meblach drewnianych), nieszkliwionych płytkach ceramicznych, pomalowanych powierzchniach lub powierzchniach pokrytych woskiem, olejami, lakierami lub szelakiem. Połysk może zostać usunięty przez ciepło, parę i tarcie akcesoriów czyszczących. Przed przystąpieniem do czyszczenia zawsze zaleca się przetestowanie małego obszaru czyszczonej powierzchni. Zalecamy również sprawdzenie instrukcji użytkowania i pielęgnacji producenta powierzchni. Podczas czyszczenia gotowych powierzchni drewnianych należy stosować szerokie, długie pociągnięcia. Aby zapobiec uszkodzeniu powierzchni, unikaj skupiania pary lub pozostawiania akcesoriów czyszczących nieruchomo w jednym miejscu.

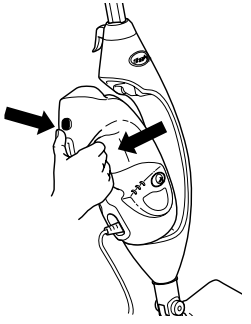

Rys.12

• Zdejmij mop, naciskając przycisk zwalniający i odciągając od podstawki. Uważaj, aby NIE naciskać spustu pary podczas wyjmowania mopa. (Rys.12).

• Mop parowy jest automatycznie przełączany w tryb TOOLS. Naciśnij przycisk włączania pary, aby włączyć parę. Możesz wybrać inne tryby pary w zależności od akcesorium i zastosowania.

• Dzięki wszystkim dodatkom lepiej kontroluj mop, używając 3 do 5 sekund wybuchów wyzwalacza. pozwoli ci na dłuższą i większą kontrolę.

KORZYSTANIE Z KOŃCÓWKI DO ODZIEŻY

Tylko niektóre modele

Aby uzyskać pełną listę tego, co jest dołączone do Twojego mopa parowego, proszę patrz na górny panel pudełka.

UWAGA:
Upewnij się, że mop parowy jest odłączony lub w trybie gotowości podczas mocowania lub usuwania akcesorium. Unikąć dotykania akcesorium, kiedy to będzie bardzo gorący po czyszczeniu parowym.

UWAGA:
Aby uniknąć poparzeń czy obrażeń , zawsze odłączaj mop i pozwól mu ostygnąć przed wyjmowaniem bądź zmianą akcesorium.

Rys.15

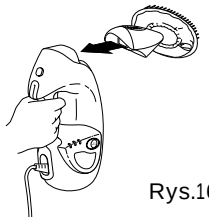

Rys.16

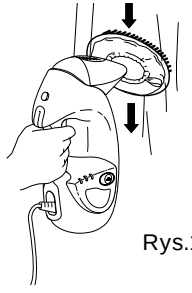

Rys.17

Jak dołączyć / odłączyć:
- Użyj pętli z boku nakładki, aby nasunąć ją na otwór dyszy mopa do ubrań. (Rys.15). Zatrzaśnij ramę z na masce za pomocą włosia umieszczonego w górnej części maski dyszy do odzieży. Połącz zmontowany parowiec do ubrań na ręcznym parowaczu, zatrzaskując go w głównym urządzeniu dysza. (Rys.16). Aby wyjąć, odczekaj 2 do 3 minut, aż narzędzie ostygnie, przytrzymaj przycisk zwalniający i wyciągnij narzędzie z urządzenia.

Stosowanie:
- Mop do ubrań jest idealny do prasowania pognieconej odzieży oraz do odświeżania i pielęgnacji tapicerki.
- Maska i rama z włosiem zapewniają kontrolowane parowanie tkanin i tapicerki.

Wskazówki dotyczące czyszczenia:
- Naciskając przycisk włączania pary w seriach od 3 do 5 sekund, przesuwaj powoli w górę i w dół po odzieży lub tapicerce. (Rys.17).
- Zawsze określaj trwałość koloru dowolnej tkaniny, szczególnie w przypadku czerwieni lub błękitu:
  - Weź czysty, wilgotny, ciepły ręcznik i delikatnie potrzyj niewielki obszar na materiale, który jest jak najbardziej niewidoczny i nie przeszkadza.
  - Jeśli kolor wypływa na ręcznik, może być konieczne profesjonalne wyczyszczenie elementu

KORZYSTANIE Z WĘŻA ORAZ NARZĘDZIA DO CZYSZCZENIA W POWIETRZU

Aby uzyskać pełną listę tego, co jest dołączone do Twojego mopa parowego, proszę patrz na górny panel pudełka.

UWAGA:
Upewnij się, że mop parowy jest odłączony lub w trybie gotowości podczas mocowania lub usuwania akcesorium. Unikąć dotykania akcesorium, kiedy to będzie bardzo gorący po czyszczeniu parowym.

UWAGA:
Aby uniknąć poparzeń czy obrażeń , zawsze odłączaj mop i pozwól mu ostygnąć przed wyjmowaniem bądź zmianą akcesorium.

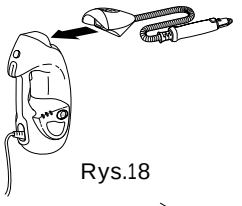

Rys.18

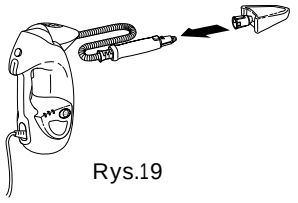

Rys.19

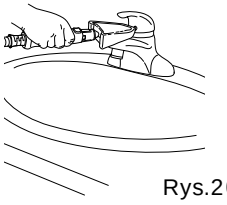

Rys.20

Jak dołączyć / odłączyć:
- Podłącz najpierw wąż do akcesoriów do mopa, wciskając do głównej dyszy (Rys.18).
- Nasuń podkładkę na narzędzie do czyszczenia nad podłogą, tak aby dobrze przylegała. Zamocuj elastyczną opaskę i przesuń przełącznik blokujący, aby bezpiecznie zacisnąć podkładkę na narzędziu.
- Podłącz narzędzie do czyszczenia w powietrzu do dyszy parowej na końcu węża. Nasuń podstawę narzędzia na końcówkę dyszy, aż narzędzie zostanie bezpiecznie osadzone miejsce (Rys.19).
- Nie używaj narzędzia do czyszczenia w powietrzu bez założonej podkładki.
- Aby wyjąć, odczekaj 2 do 3 minut, aż narzędzie ostygnie, przytrzymaj przycisk zwalniający i wyciągnij narzędzie z urządzenia.

Stosowanie:
- Narzędzie do czyszczenia w powietrzu jest idealne do małych, nierównych powierzchni. Precyzyjna końcówka świetnie sprawdza się na krawędziach i rogach (Rys.20).

Wskazówki dotyczące czyszczenia:
- Dostępne są dodatkowe nasadki do akcesoriów węża. Proszę odwiedź sharkclean.pl, aby uzyskać więcej informacji.

PIELĘGNACJA MOPA PAROWEGO

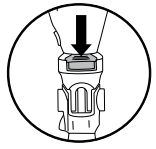

Rys.21



Rys.22

PO UŻYTKOWANIU ORAZ PRZECHOWYWANIE

1 Naciśnij przycisk sterowania parą, aż trzy kontrolki poniżej zaczną migać, pokazując, że jesteś w trybie gotowości. Odłącz przewód od gniazdka i umieść mop parowy w pozycji pionowej. Zostaw do schłodzenia.

2 Aby usunąć nakładkę Dirt Grip™, podnieś mop parowy prosto do góry za uchwyt, aż głowica zwisa prosto w dół. Naciśnij przycisk zwalniający z tyłu korpusu mopa parowego, a obie strony głowicy opadną, zwalniając nakładkę. Po zwolnieniu podkładki zamknij głowicę.

3 Jeśli głowica mopa nie jest przymocowana do mopa, nakładkę można nadal usunąć. Naciśnij dwa czerwone przyciski zwalniające dodatkowe podkładki znajdujące się po bokach słupka, aby zwolnić podkładkę (rys.21).

4 Opróżnij zbiornik na wodę przed przechowywaniem. Aby opróżnić zbiornik, trzymaj mop parowy obok zlewu. Otwórz pokrywę zbiornika na wodę, a następnie oprzyj urządzenie nad zlewem. Pozwól wodzie wypłynąć, a następnie zamknij pokrywę.

5 Aby przechowywać mopa, poczekaj, aż ten ostygnie.

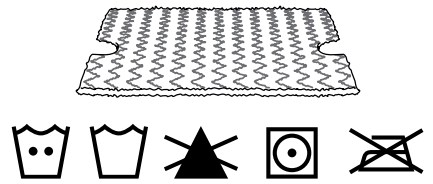

Rys.23

Instrukcje dotyczące pielęgnacji nakładek
Nakładki Dirt Grip™ wypierz w pralce w ciepłej wodzie z dodatkiem detergentu w płynie.

NIGDY NIE UŻYWAJ WYBELIACZA, DETERGENTU W PROSZKU ANI ZMIĘKCZACZY DO TKANIN ponieważ mogą one uszkodzić lub pozostawić osad na podkładkach Dirt Grip, która zmniejszy ich skuteczność czyszczenia i chłonność. Podkładki Dirt Grip
należy suszyć na sznurku lub w suszarce bębnowej przy niskim ustawieniu, ponieważ przedłuży to żywotność tkaniny z mikrofibry (Rys. 23).

Luźne włókna mogą wskazywać na
zużycie tkaniny z mikrofibry. Nie ciągnij za luźne włókna, ponieważ może to spowodować rozerwanie się splotu. Po prostu przytnij luźne włókna nożyczkami (Rys.24).

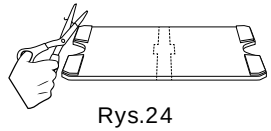

Rys.24

Wymienne nakładki Dirt Grip
Aby uzyskać najlepsze wyniki czyszczenia, zalecamy wymianę nadkładek Dirt Grip co 3 do 4 miesięcy po normalnym użytkowaniu. Podobnie jak w przypadku innych tkanin, cząsteczki brudu, tłuszcz, tarcie i wielokrotne pranie mogą spowodować rozpad włókien i możesz potrzebować większego wysiłku potrzebnego do popychania lub ciągnięcia mopa parowego.

Możesz kupić zamienne nadkładki Dirt Grip i inne akcesoria, odwiedzając stronę sharkclean.pl

PIELĘGNACJA DYSZ PAROWYCH
Jeśli uważasz, że główna dysza parową lub dysza Steam BlasterTM jest zatkana, skontaktuj się z obsługą klienta na sharkclean.pl

Zamawianie dodatkowych akcesoriów

AKCESORIA	
Głowica mopa Doskonała do ogólnego czyszczenia. Uzyskaj dodatkowe ułatwienie przy usuwanis trudnych plam z wyrzutni Steam Blaster i wyczyść dwukrotnie obszar za pomocą dwustronnej nakładki bez użycia rąk.	
Dirt Grip Pad Podkładka dwustronna. Łatwy montaż i demontaż bez użycia rąk. Można ją prać i jest wielokrotnego użytku.	
Trójkątna głowica do szorowania Trójkątny kształt jest idealny do czyszczenia narożników i trudno dostępnych miejsc. Wyposażony w wyrzutnię parową, która pomaga usuwać plamy.	
Trójkątna nakładka do szorowania Idealna do czyszczenia narożników i innych trudno dostępnych miejsc. Łatwa w montażu i demontażu.	

Często zadawane pytania

Na jakich powierzchniach mogę używać mopa parowego?

- Mop parowy jest przeznaczony do stosowania na wszystkich twardych i uszczelnionych powierzchniach podłóg. Zalecamy, aby najpierw przetestować mały obszar powierzchni podłogi, która ma być czyszczona, a także zapoznać się z instrukcjami użytkowania i pielęgnacji dostarczonymi przez producenta podłogi.
- OSTRZEŻENIE: Nie stosować do skóry, mebli polerowanych woskiem, tkanin syntetycznych, aksamitu lub innych delikatnych, wrażliwych na parę materiałów.
- UWAGA: Na powierzchniach pokrytych woskiem i niektórych podłogach bez wosku połysk może zostać usunięty przez działanie ciepła lub pary. Najpierw przetestuj mały obszar podłogi, aby sprawdzić, czy ma to wpływ na połysk.

Czy mogę umieścić coś innego niż woda w zbiorniku?

- NIE DODAWAJ roztworów czyszczących, perfum zapachowych, olejków ani żadnych innych chemikaliów do wody, używanej w tym urządzeniu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie urządzenia lub zagrażać bezpieczeństwi. Zalecamy używanie wody destylowanej w mopie parowym.

Podręcznik rozwiązywania problemów

⚠ OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem i niezamierzonego działania, wyłącz zasilanie i wyjmij wtyczkę z gniazdka przed serwisowaniem

Mop parowy nie wytwarza pary
• Mop parowy powinien być bezpiecznie podłączony do gniazdka elektrycznego. Sprawdź bezpiecznik lub wyłącznik automatyczny lub wypróbuj inne gniazdo.
• Upewnij się, że zbiornik na wodę jest pełny, urządzenie jest podłączone, a lampka wokół przycisku sterowania parą świeci światłem ciągłym.
• Jeśli lampki poniżej przycisku sterowania parą się nie świecą, spróbuj użyć innego gniazdka elektrycznego.
• Jeśli kontrolki poniżej przycisku sterowania parą migają, naciśnij przycisk sterowania parą, aby wybrać ustawienie pary.
• Jeśli kontrolki pod przyciskiem sterowania parą świecą stale, odczekaj 30 sekund, aż urządzenie się nagrzeje.
• Jeśli po wykonaniu powyższych czynności mop parowy nadal nie wytwarza pary, skontaktuj się z obsługą klienta lub odwiedź sharkclean.pl

Mop parowy nie wytwarza jednostajnie pary
• Jest to normalne - aby uzyskać bardziej spójną parę, wybierz ustawienie HI.
• Upewnij się również, że zbiornik na wodę jest pełny.

Nie mogę wybrać ustawienia Steam
• Upewnij się, że mop parowy jest podłączony, a lampki pod przyciskiem sterowania parą świecą światłem ciągłym.

• Jeśli mop parowy wytwarza parę, ale lampki poniżej przycisku sterowania parą nie świecą, skontaktuj się z obsługą klienta.

Podłogi są brudzone podczas korzystania z mopa .
• Nakładka Dirt Grip może być brudna. Jeśli tak, odwróć ją na czystą stronę lub całkowicie wymień. Jeśli umyłeś nakładkę Dirt Grip detergentem w proszku, może on ulec uszkodzeniu i wymagać wymiany.
• Może to również wskazywać na pozostałości mydła lub tłuszczu, które zgromadziły się na podłodze. Ponieważ mop parowy zużywa tylko niewielką ilość wody, może nie wystarczyć do wyczyszczenia zapieczonych plam.
Sugerujemy spłukanie podłogi wyłącznie wodą, pozostawienie do wyschnięcia, a następnie ponowne wyczyszczenie parą czystą nakładką Dirt Grip. Jedno lub więcej płukań zazwyczaj usuwa pozostały brud.
• Cięższe przypadki mogą wymagać spłukania podłogi mieszaniną octu i wody w proporcjach 1:2* (ale NIE WLEWAJ żadnych roztworów czyszczących ani chemikaliów do zbiornika na wodę mopa parowego).
* Przed zastosowaniem jakichkolwiek środków lub roztworów czyszczących należy zapoznać sięz instrukcjami dotyczącymi pielęgnacji i konserwacji podłóg.

KARTA GWARANCYJNA

Oficjalny dystrybutor (gwarant) produktów SHARK na terenie Polski:
Terabajt Mateusz Reszka
Kruszewska 23
15-641 Krupniki
NIP 542-288-24-91; REGON 200373628

1. **Gwarancja zostaje udzielona przez Gwaranta kupującemu urządzenie pochodzące tylko i wyłącznie z oficjalnego kanału dystrybucji, tj. urządzenie, którego importerem jest firma Terabajt Mateusz Reszka. Gwarancja udzielona jest zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców.**
2. **Gwarancja jest ważna z wypełnionymi danymi nabywcy, z podpisem klienta oraz z paragonem lub fakturą.**
3. **Gwarancja zostaje udzielona na okres dwóch lat licząc od daty zakupu. Dotyczy również akumulatorów lecz nie obejmuje naturalnego zużycia akumulatora i spadku wydajności wraz z upływem czasu.**
4. **Wybrane modele posiadają możliwość przedłużenia gwarancji na okres pięciu lat (od daty zakupu) po ówczesnej rejestracji produktu na stronie producenta. Produkt musi zostać zarejestrowany do 28 dni od dnia zakupu. Aktualna lista produktów z możliwością przedłużenia gwarancji znajduję się u dystrybutora marki.**
5. **Przedłużona gwarancja nie obejmuje części eksploatacyjnych typu akumulator, filtry, itp.**
6. **Gwarant oświadcza, że sprzedane urządzenie jest wolne od wad fizycznych, w tym wad konstrukcyjnych, wad materiałowych, wad wykonania i wad prawnych.**
7. **Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.**
8. **Gwarancja jest zbywalna, tj. przechodzi na następnego nabywcę w przypadku odsprzedaży. Okres gwarancji nie odnawia się i liczony jest od daty pierwotnego zakupu.**
9. **Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas przebywania urządzenia w serwisie.**
10. **W przypadku ujawnienia się, w okresie gwarancji, wady fizycznej urządzenia objętego gwarancją, Gwarant dokona jej usunięcia poprzez nieodpłatną naprawę lub nieodpłatną wymianę urządzenia lub jego części na wolne od wad. Gwarant może dokonać wymiany urządzenia na model podobny o tych samych lub lepszych parametrach co reklamowany. W przypadku braku możliwości naprawy lub wymiany reklamowanego produktu reklamacja zostanie rozliczona korektą w drodze dystrybucji (zwrot pieniędzy w miejscu zakupu). O sposobie rozpatrzenia reklamacji decyduje Gwarant.**
11. **Gwarant podejmuje działania, aby naprawa mogła zostać wykonana w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia urządzenia do serwisu gwaranta. Jeżeli usunięcie usterek z powodu stopnia trudności wymaga dużego nakładu pracy lub działań dodatkowych (konieczność importu części z zagranicy), termin ten może ulec wydłużeniu (maksymalnie do 45 dni roboczych), przy czym Gwarant dołoży należytej staranności, aby naprawę wykonać w możliwie najkrótszym terminie.**
12. **Wadliwe urządzenie, które w ramach realizacji przez Gwaranta jego obowiązków gwarancyjnych, wymienione na wolne od wad lub wszelkie wadliwe elementy urządzenia, których wymiany dokonano w ramach naprawy gwarancyjnej stają się własnością Gwaranta.**
13. **Autoryzowany serwis produktów SHARK:**
    Serwis Electric Midas – Budynek Telka
    Produkcyjna 108
    15-680 Białystok

    adres e-mail: serwis@emidas.com.pl

    W przypadku produktów uszkodzonych usterkę należy zgłosić na adres: serwis@emidas.com.pl .
    W takim przypadku kurier odbierze przesyłkę na koszt serwisu (uprawniony z gwarancji nie ponosi żadnych opłat). Urządzenie winno zostać dostarczone przez uprawnionego z gwarancji w opakowaniu zapewniającym bezpieczeństwo urządzenia na czas transportu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe wskutek nieodpowiedniego zabezpieczenia produktu.
14. **Wszelkie odpłatne naprawy pozagwarancyjne gwarant wykona tylko i wyłącznie za wyraźną zgodą klienta po zaakceptowaniu przez niego kosztów naprawy.**
15. **Z gwarancji wyłączone jest:**
    a) uszkodzenia mechaniczne i wywołane nimi wady
    b) uszkodzenia powstałe na skutek niewłaściwego użytkowania lub przechowywania i wywołane nimi wady
    c) uszkodzenia wynikające z zaniedbań użytkownika i wywołane nimi wady
    d) uszkodzenia powstałe w wyniku nieautoryzowanych ingerencji w urządzenie
    e) uszkodzenia wynikające z korzystania z nieautoryzowanych akcesoriów, nieautoryzowanych części zamiennych lub eksploatacyjnych i wywołane nimi wady
    f) uszkodzenia spowodowane przez czynniki zewnętrzne, w szczególności na skutek kontaktu z cieczą (wnętrze urządzenia), ogniem, na skutek zawilgocenia, kondensacji pary wodnej, działania zbyt wysokich lub zbyt niskich temperatur, wyładowań elektrostatycznych bądź atmosferycznych, działania substancji chemicznych upadku, uderzenia i naprężenia i wywołane nimi wady
    g) naturalne zużycie urządzenia wynikające z normalnej eksploatacji, na przykład otarcia, zarysowania, zużycie się materiałów eksploatacyjnych, itp.
    h) naturalne zużycie i spadek wydajności akumulatora wraz z upływem czasu.

16. **Gwarancja nie znajduje zastosowania w przypadkach, gdy wada lub uszkodzenie wynikły z samowolnej naprawy, przeróbki (modyfikacji), używania części nieznanego pochodzenia lub adaptacji wykonanej przez inne osoby niż autoryzowany serwis.**
17. **Gwarancja nie znajduje zastosowania gdy:**
    - oznaczenia urządzenia (numer seryjny) są nieczytelne lub noszą znamiona ingerencji osób trzecich,
    - karta gwarancyjna nie została wypełniona, została źle wypełniona, jest nieczytelna lub nosi ślady poprawek i wpisy osób nieuprawnionych.
18. **Uprawnienia z tytułu gwarancji nie obejmują prawa do domagania się przez uprawnionego z gwarancji zwrotu utraconych zysków i poniesionych strat w związku z wadami urządzenia.**
19. **W sprawach nieuregulowanych w niniejszej karcie gwarancyjnej zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.**
20. **Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z ustaw konsumenckich.**

Dane nabywcy:

Imię i nazwisko: .....

Ulica i numer domu: .....

Kod pocztowy, miejscowość: .....

telefon: ..... **e-mail:** .....

Pieczątka sprzedawcy: ***Podpis nabywcy:***

.....

Ilustracje mogą różnić się od rzeczywistego produktu. Nieustannie dążymy do ulepszania naszych produktów, dlatego zawarte tutaj specyfikacje mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

© 2020 SharkNinja Operating LLC. SHARK i KLIK N 'FLIP są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy SharkNinja Operating LLC. DIRT GRIP, LIFT-AWAY I STEAM BLASTER są znakami towarowymi firmy SharkNinja Operating LLC.
WYDRUKOWANE W CHINACH

sharkclean.pl

© 2020 SharkNinja Operating LLC S6005EU Series
IB MP 200714 V1 LR

IPX4